
Podprsenka balconette bez kostic (třídílný košík)

Podprsenka bez kostic s košíčky tvarovanými švy.

TECHNICKÝ NÁKRES (ze stejné konstrukce)

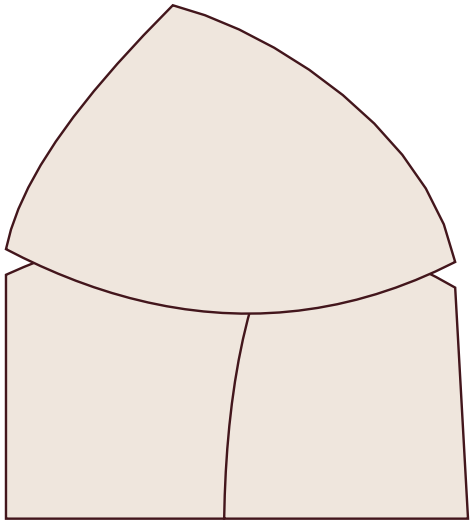

MÍRY VELIKOSTI TOHOTO STŘIHU

Obvod přes prsa (tělo)	**92 cm**
Obvod pod prsy (tělo)	**78 cm**
Rozdíl přes prsa − pod prsy	**14 cm**
Délka lemu pod prsy (hotová)	**68,6 cm**

DÍLY

Spodní košík vnitřní — Stříhej 2× + 2× podšívka (zrcadlově)

Spodní košík vnější — Stříhej 2× + 2× podšívka (zrcadlově)

Horní košík — Stříhej 2× + 2× podšívka (zrcadlově)

Středový můstek — Stříhej 1× + 1× podšívka

Bok a záda — Stříhej 2× z látky s elastanem (zrcadlově)

MATERIÁL

Látka: lycra, mikrovlákno, bavlna s elastanem nebo krajka; podšívka z tylu nebo lehkého mikrovlákna.

Guma pod prsa 1,2 cm (pokud je lem pružný) a pikotová guma 8 mm na okraje.

Ramínka: guma 1 cm, 2 pásky po 40 cm + 2 posuvné přezky. Zapínání na háčky, 2 řady. Guma pod prsa 1,2 cm: 75 cm.

JAK TISKNOUT

A4: tiskni na 100 % („Skutečná velikost“), bez „Přizpůsobit stránce“. Postupuj podle plánu skládání.

Plotter: pošli list ve skutečné velikosti tak, jak je (soubor už je v měřítku 1:1).

Než začneš stříhat, změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.

POSTUP ŠITÍ

1. Díly stříhej tak, aby největší pružnost šla do šířky (vodorovně ve střihu).
2. Pokud má košík záševek nebo švy, sešij je nejdřív zvlášť na látce a na podšívce; pak je spoj lícem k lícu po horním okraji.
3. Košíčky přišij ke spodnímu lemu (nebo k můstku a bokům) tak, aby se kryly zářezy.
4. Na okraje přišij gumu o 10 % kratší, potom zapínání nebo vázání.
5. Před dokončením vyzkoušej: délka ramínek se dolaďuje na postavě.


Střih je zkonstruovaný pomocí střihových vzorců z uvedených měr (jedna velikost, bez kostic). Švový přídavek 0,6 cm je zahrnutý. První kus si ušij z levné látky: u košíčků se jemné doladění dělá při zkoušce.


Autorské Korzetářství · Střihy pro šití tvých modelů. Další prodej souborů je zakázán.

PLÁN SKLÁDÁNÍ

Listy A4: 8 · řady: 2 (A–B) · sloupce: 4 (1–4).

1. Vytiskni všechny listy na 100 % („Skutečná velikost“). Změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.
2. Každý list ustřihni podél šedé přerušované čáry nahoře a vlevo (u řady A a sloupce 1 to není potřeba).
3. Ustřižený list polož na sousední tak, aby se kryla šedá čára a křížky, a přilep ho izolepou.
4. Skládej po řadách (A1, A2, A3…) a pak spoj řady dohromady.

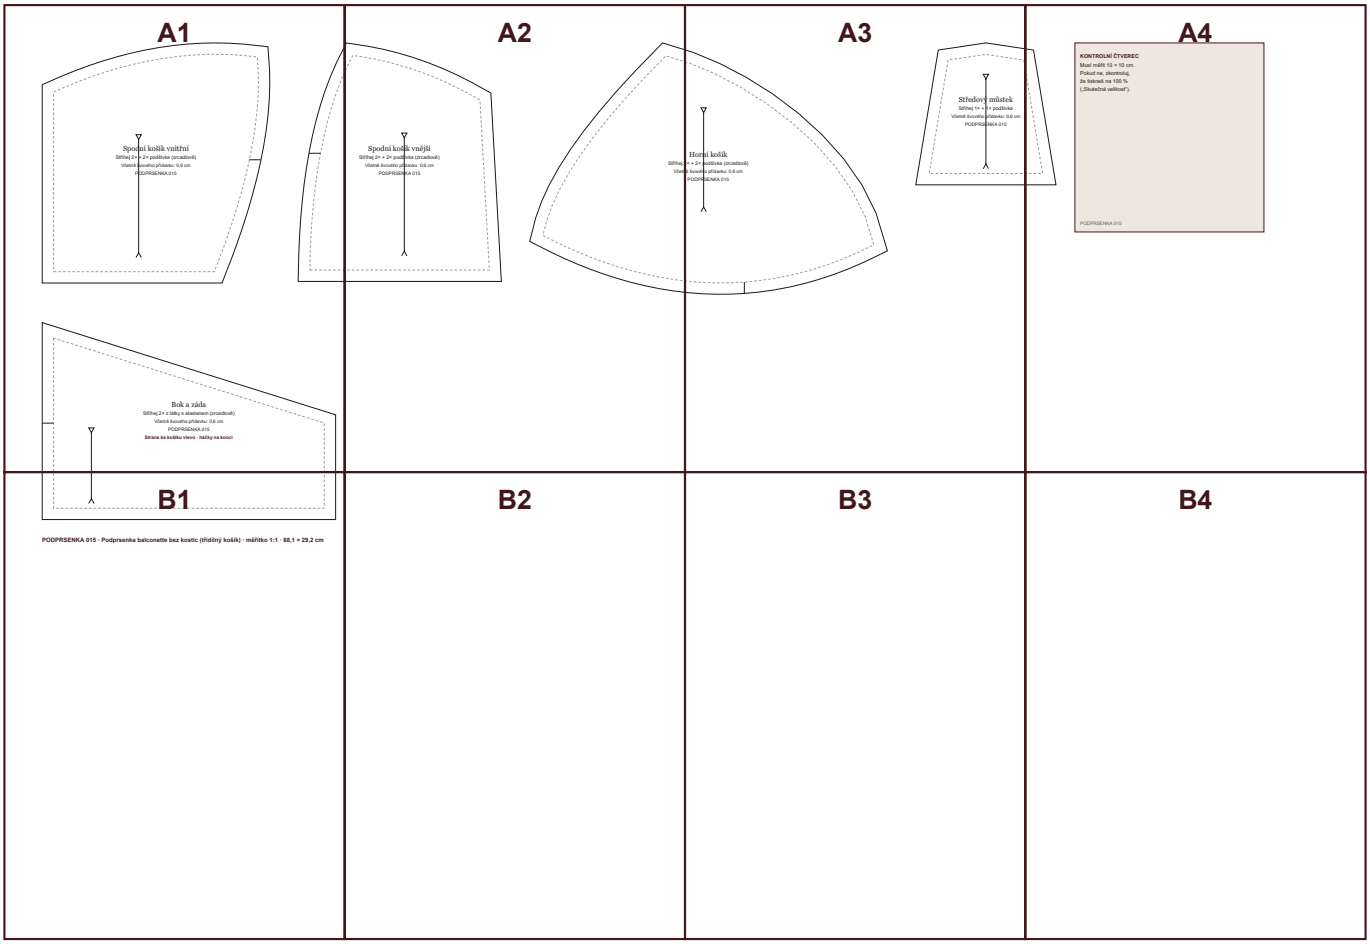

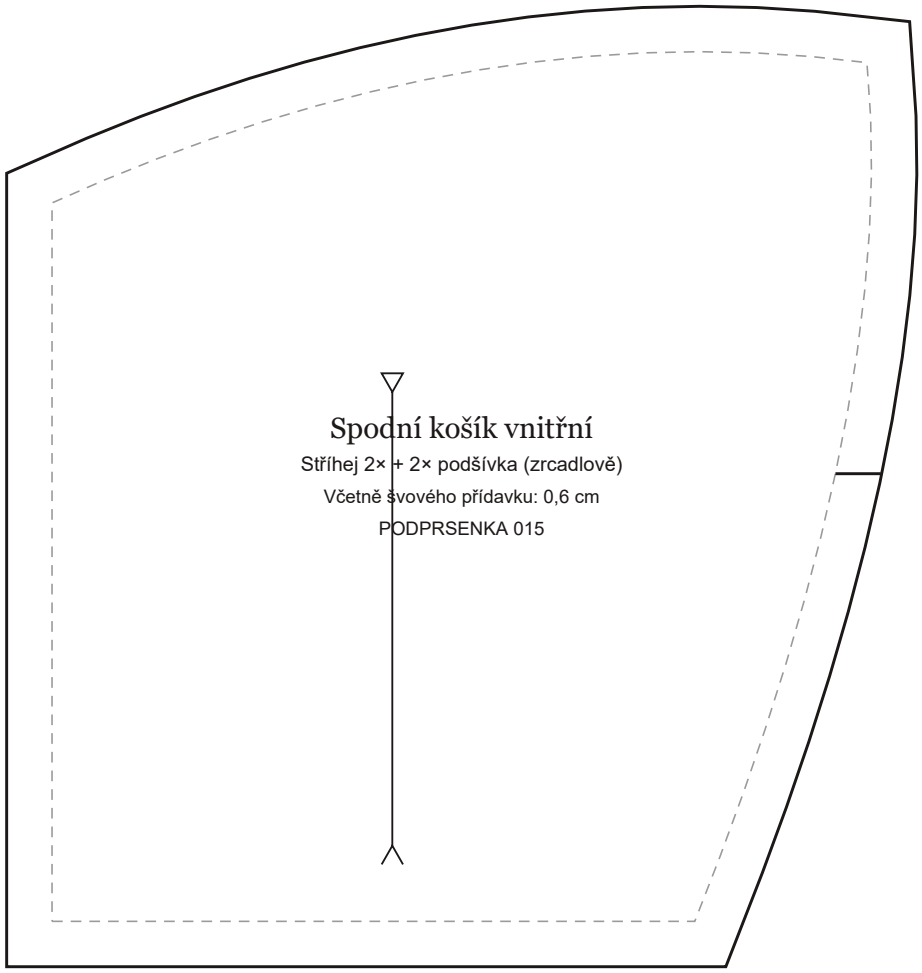


Spodní košík vnitřní


Stříhej 2× + 2× podšívka (zrcadlově)

Včetně švového přídavku: 0,6 cm

PODPRSENKA 015

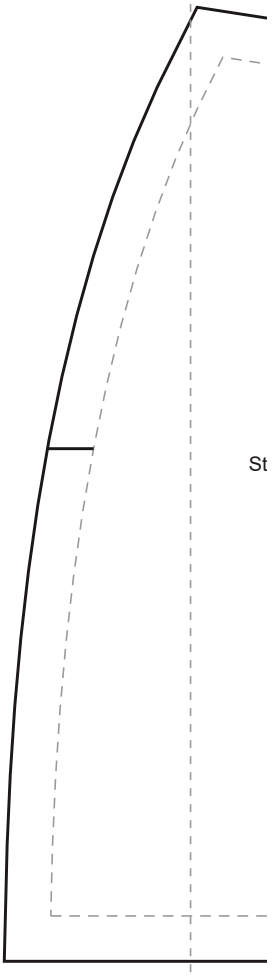

St

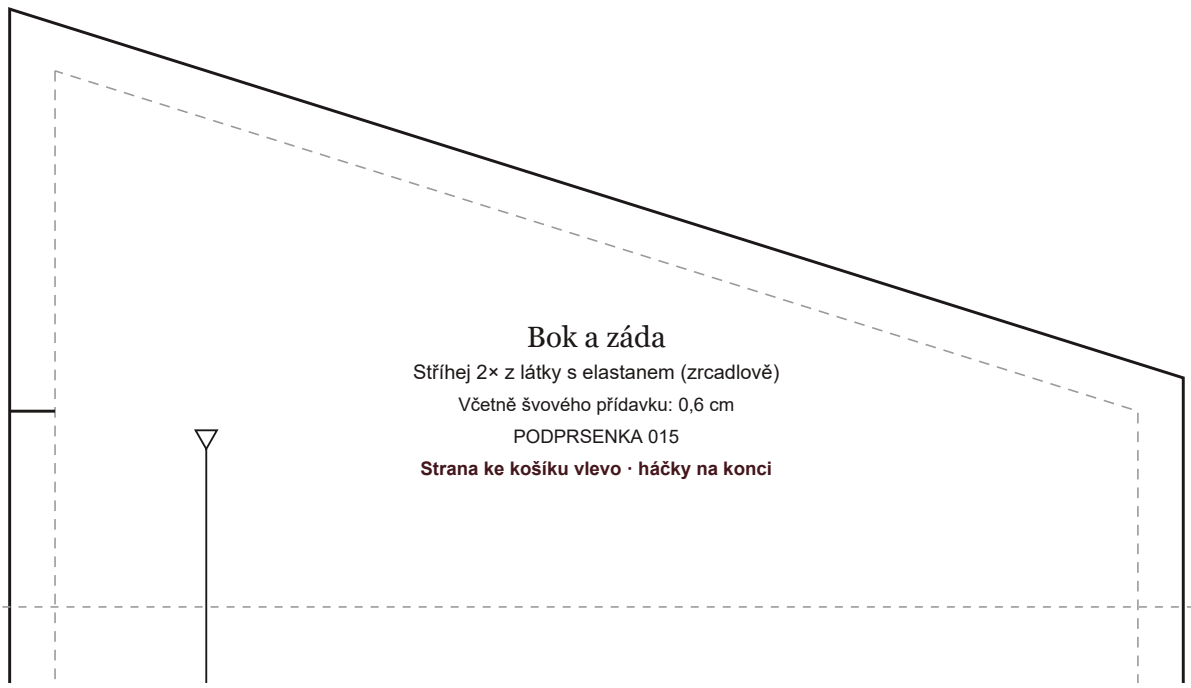


Bok a záda


Stříhej 2× z látky s elastanem (zrcadlově)


Včetně švového přídavku: 0,6 cm

PODPRSENKA 015

Strana ke košíku vlevo · háčky na konci

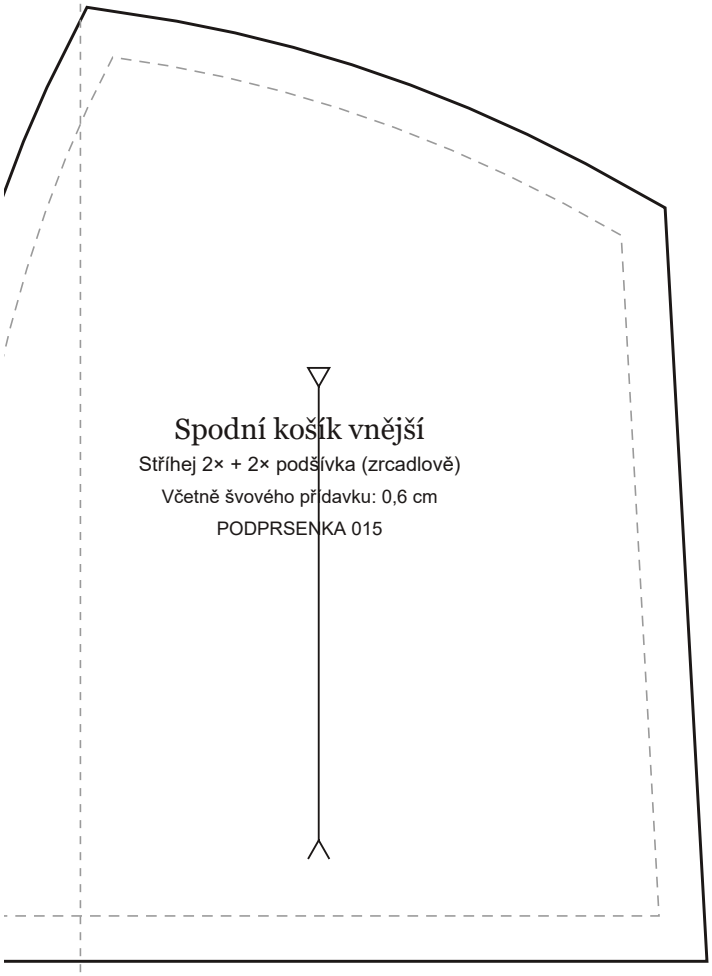
Spodní košík vnější
Stříhej 2× + 2× podšívka (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 0,6 cm
PODPRSENKA 015

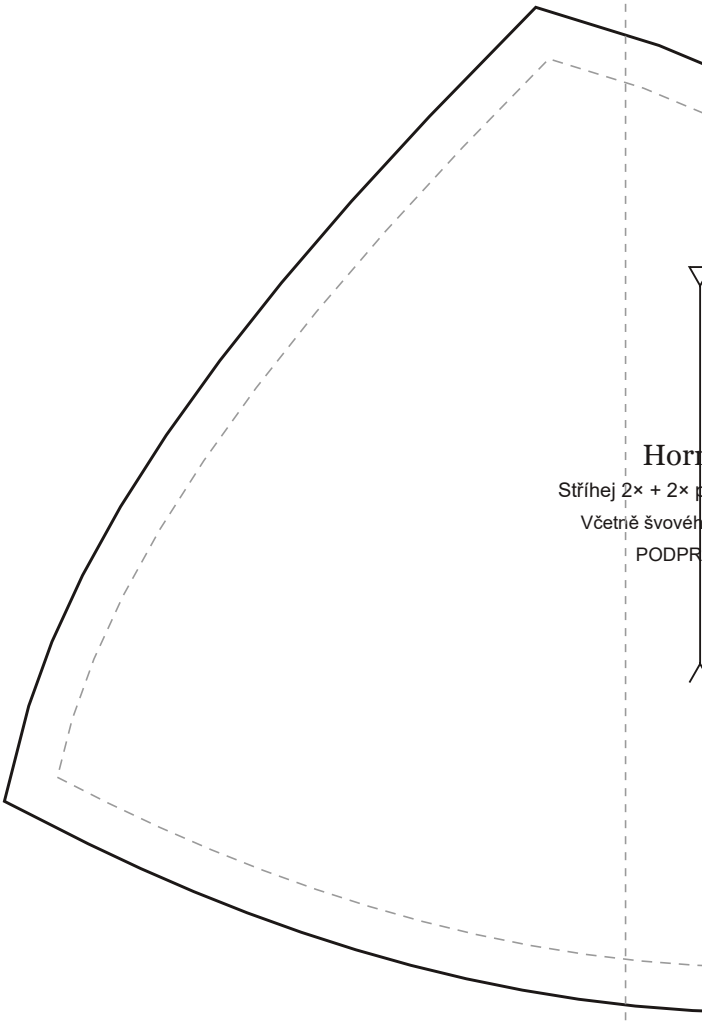
Horn
Stříhej 2× + 2× p
Včetně švovéh
PODPR

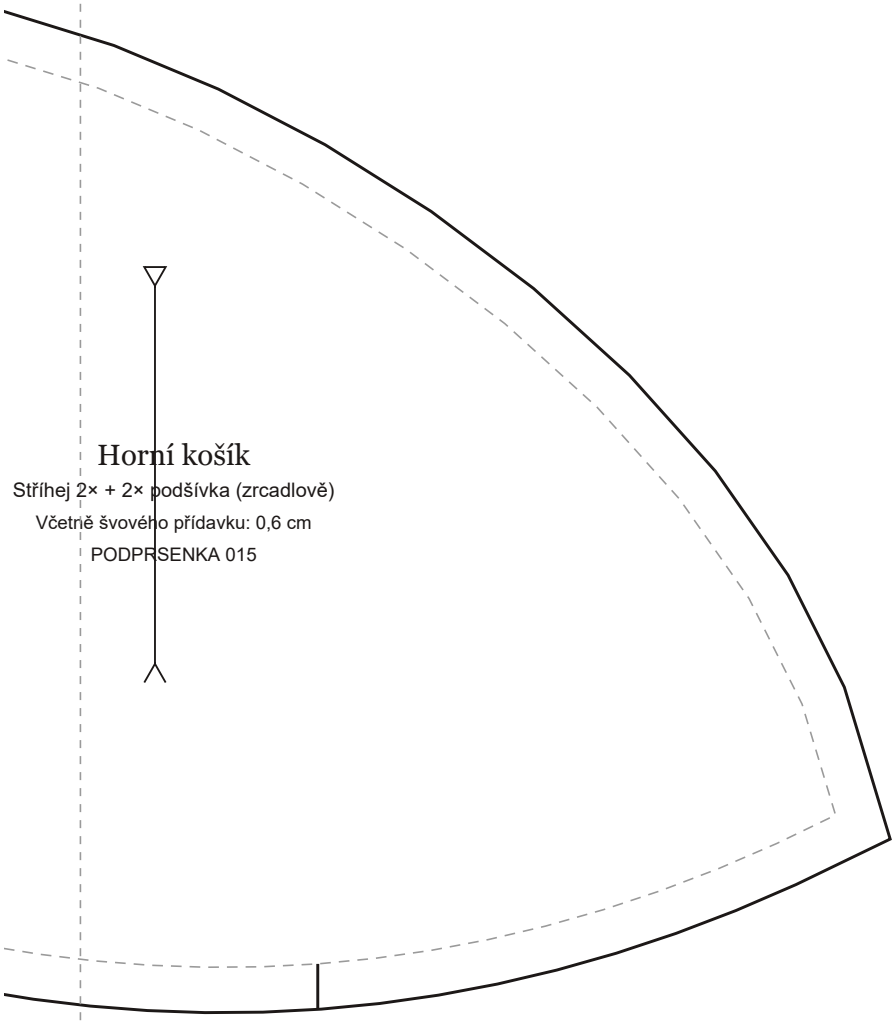


Horní košík

Stříhej 2× + 2× podšívka (zrcadlově)

Včetně švového přídavku: 0,6 cm

PODPRSENKA 015

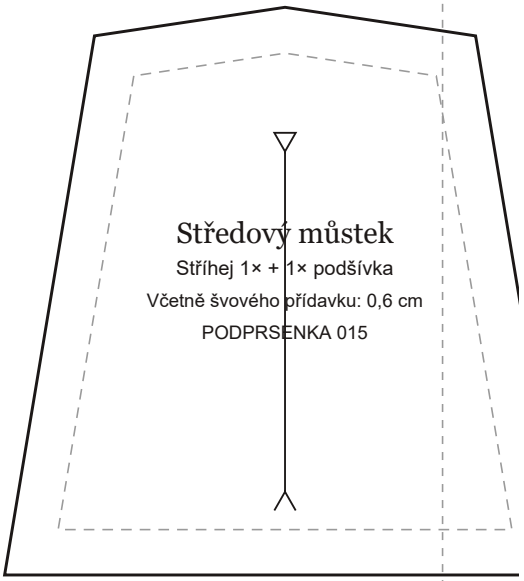

Středový můstek

Stříhej 1× + 1× podšívka

Včetně švového přídavku: 0,6 cm


PODPRSENKA 015



KONTROLNÍ ČTVEREC

Musí měřit 10 × 10 cm.
Pokud ne, zkontroluj,
že tiskneš na 100 %
(„Skutečná velikost“).

PODPRSENKA 015

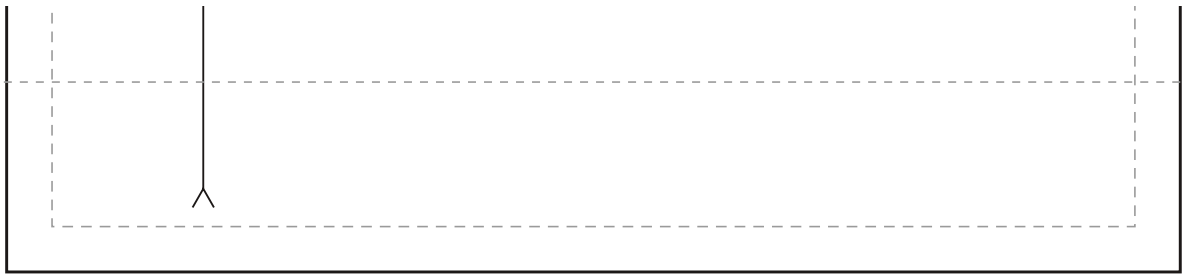

PODPRSENKA 015 · Podprsenka balconette bez kostic (třídílný košík) · měřítko 1:1 · 68,1 × 29,2 cm

