
Podprsenka se svislým švem bez kostic

Podprsenka bez kostic s košíčky tvarovanými švy.

TECHNICKÝ NÁKRES (ze stejné konstrukce)

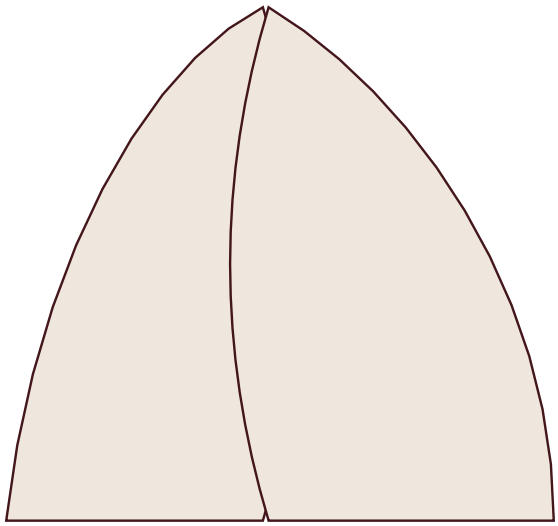

MÍRY VELIKOSTI TOHOTO STŘIHU

Obvod přes prsa (tělo)	**92 cm**
Obvod pod prsy (tělo)	**78 cm**
Rozdíl přes prsa − pod prsy	**14 cm**
Délka lemu pod prsy (hotová)	**68,6 cm**

DÍLY

Košík vnitřní — Stříhej 2× + 2× podšívka (zrcadlově)

Košík vnější — Stříhej 2× + 2× podšívka (zrcadlově)

Středový můstek — Stříhej 1× + 1× podšívka

Bok a záda — Stříhej 2× z látky s elastanem (zrcadlově)

MATERIÁL

Látka: lycra, mikrovlákno, bavlna s elastanem nebo krajka; podšívka z tylu nebo lehkého mikrovlákna.

Guma pod prsa 1,2 cm (pokud je lem pružný) a pikotová guma 8 mm na okraje.

Ramínka: guma 1 cm, 2 pásky po 40 cm + 2 posuvné přezky. Zapínání na háčky, 2 řady. Guma pod prsa 1,2 cm: 75 cm.

JAK TISKNOUT

A4: tiskni na 100 % („Skutečná velikost“), bez „Přizpůsobit stránce“. Postupuj podle plánu skládání.

Plotter: pošli list ve skutečné velikosti tak, jak je (soubor už je v měřítku 1:1).


Než začneš stříhat, změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.


POSTUP ŠITÍ


1. Díly stříhej tak, aby největší pružnost šla do šířky (vodorovně ve střihu).
2. Pokud má košík záševek nebo švy, sešij je nejdřív zvlášť na látce a na podšívce; pak je spoj lícem k lícu po horním okraji.
3. Košíčky přišij ke spodnímu lemu (nebo k můstku a bokům) tak, aby se kryly zářezy.
4. Na okraje přišij gumu o 10 % kratší, potom zapínání nebo vázání.
5. Před dokončením vyzkoušej: délka ramínek se dolaďuje na postavě.


Střih je zkonstruovaný pomocí střihových vzorců z uvedených měr (jedna velikost, bez kostic). Švový přídavek 0,6 cm je zahrnutý. První kus si ušij z levné látky: u košíčků se jemné doladění dělá při zkoušce.

Autorské Korzetářství · Střihy pro šití tvých modelů. Další prodej souborů je zakázán.

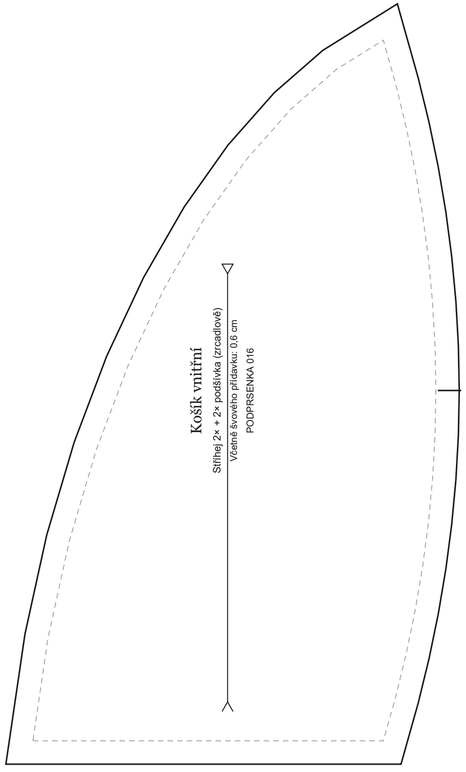

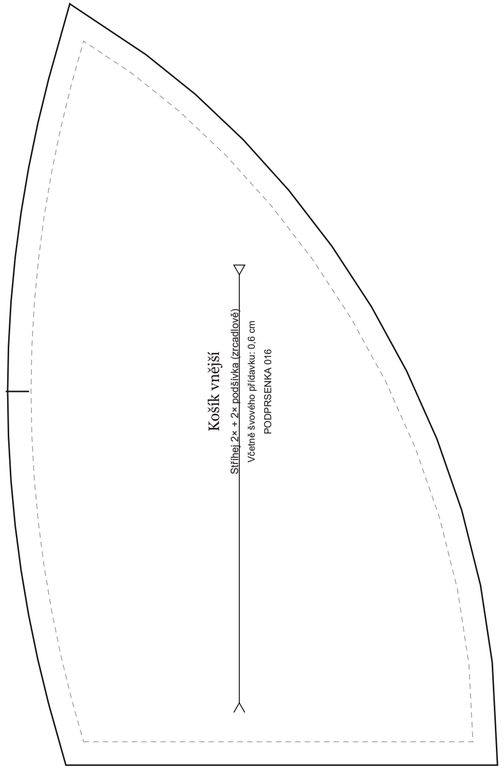

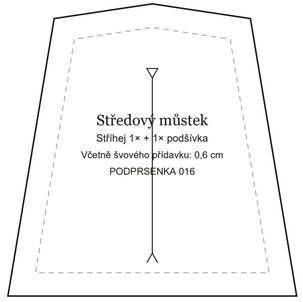

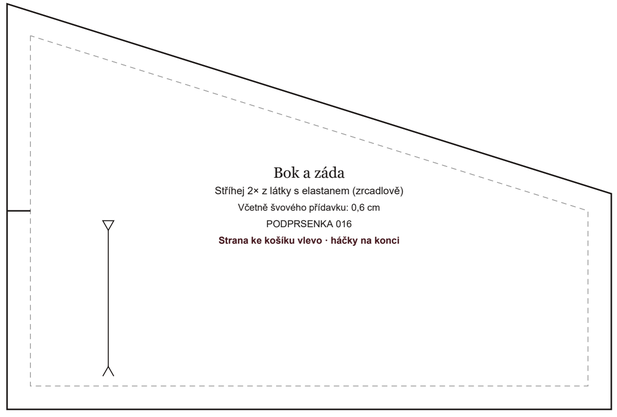

KONTROLNÍ ČTVEREC

Musí měřit 10 × 10 cm.
Pokud ne, zkontroluj,
že tiskneš na 100 %
(„Skutečná velikost").

PODPRSENKA 016

PODPRSENKA 016 · Podprsenka se svislým švem bez kostic · měřítko 1:1 · 66,2 × 23,6 cm