
Sportovní podprsenka s plaveckými zády

Sportovní podprsenka s jednodílným předkem z látky s elastanem.

TECHNICKÝ NÁKRES (ze stejné konstrukce)

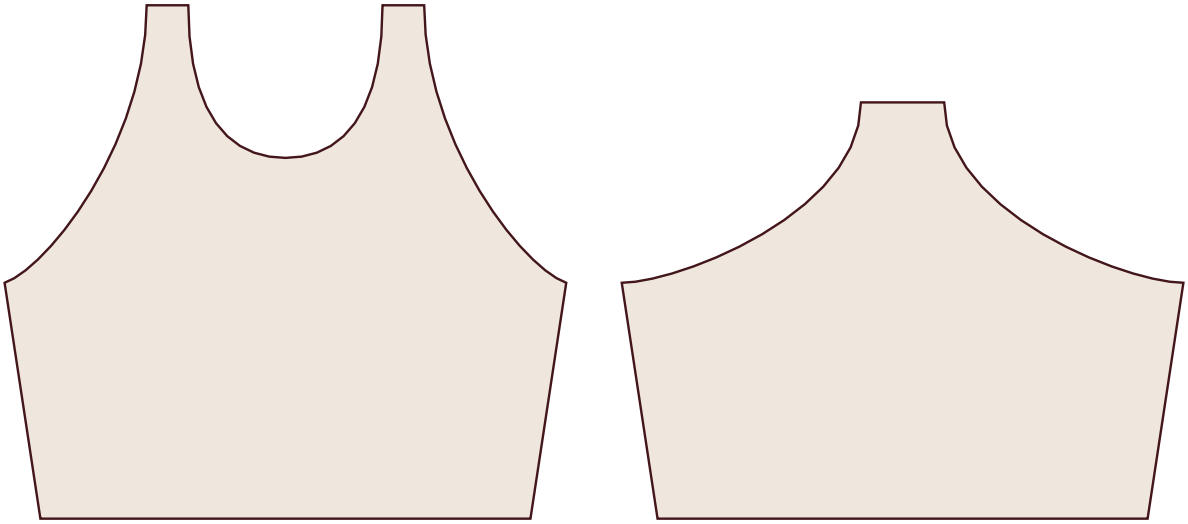

MÍRY VELIKOSTI TOHOTO STŘIHU

Obvod přes prsa (tělo)	**92 cm**
Obvod pod prsy (tělo)	**78 cm**
Rozdíl přes prsa − pod prsy	**14 cm**
Délka lemu pod prsy (hotová)	**68,6 cm**

DÍLY

Přední díl — Stříhej 1× z látky + 1× z podšívky

Zadní díl — Stříhej 1× z látky + 1× z podšívky

Lem pod prsy — Stříhej 1× z látky (přeložený napůl)

MATERIÁL

Látka: lycra, mikrovlákno, bavlna s elastanem nebo krajka; podšívka z tylu nebo lehkého mikrovlákna.

Guma pod prsa 1,2 cm (pokud je lem pružný) a pikotová guma 8 mm na okraje.

Sportovní látka s elastanem (supplex nebo lycra): 0,6 m. Guma 3 cm do lemu: 70 cm.

JAK TISKNOUT

A4: tiskni na 100 % („Skutečná velikost“), bez „Přizpůsobit stránce“. Postupuj podle plánu skládání.

Plotter: pošli list ve skutečné velikosti tak, jak je (soubor už je v měřítku 1:1).

Než začneš stříhat, změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.

POSTUP ŠITÍ

1. Díly stříhej tak, aby největší pružnost šla do šířky (vodorovně ve střihu).
2. Pokud má košík záševek nebo švy, sešij je nejdřív zvlášť na látce a na podšívce; pak je spoj lícem k lícu po horním okraji.
3. Košíčky přišij ke spodnímu lemu (nebo k můstku a bokům) tak, aby se kryly zářezy.
4. Na okraje přišij gumu o 10 % kratší, potom zapínání nebo vázání.
5. Před dokončením vyzkoušej: délka ramínek se dolaďuje na postavě.


Střih je zkonstruovaný pomocí střihových vzorců z uvedených měr (jedna velikost, bez kostic). Švový přídavek 0,6 cm je zahrnutý. První kus si ušij z levné látky: u košíčků se jemné doladění dělá při zkoušce.


Autorské Korzetářství · Střihy pro šití tvých modelů. Další prodej souborů je zakázán.


PLÁN SKLÁDÁNÍ

Listy A4: 20 · řady: 4 (A–D) · sloupce: 5 (1–5).

1. Vytiskni všechny listy na 100 % („Skutečná velikost“). Změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.
2. Každý list ustřihni podél šedé přerušované čáry nahoře a vlevo (u řady A a sloupce 1 to není potřeba).
3. Ustřižený list polož na sousední tak, aby se kryla šedá čára a křížky, a přilep ho izolepou.
4. Skládej po řadách (A1, A2, A3…) a pak spoj řady dohromady.

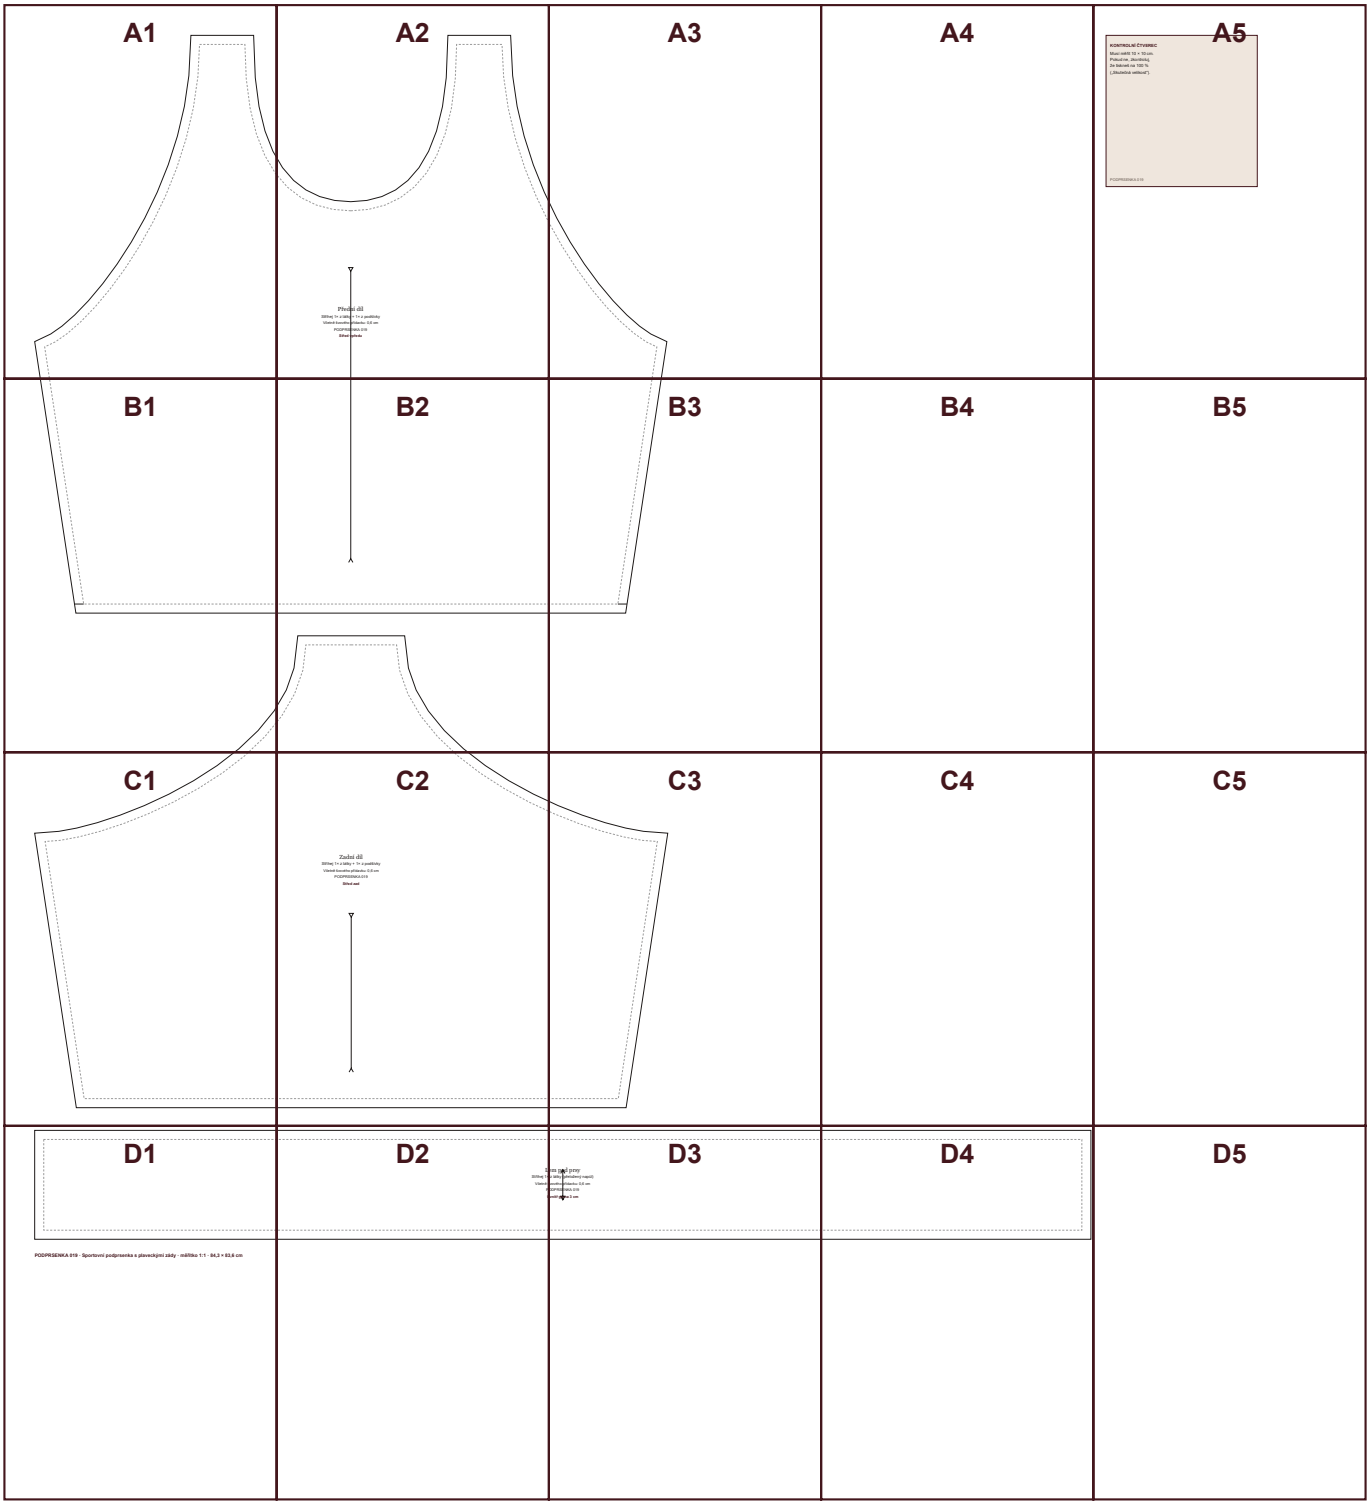

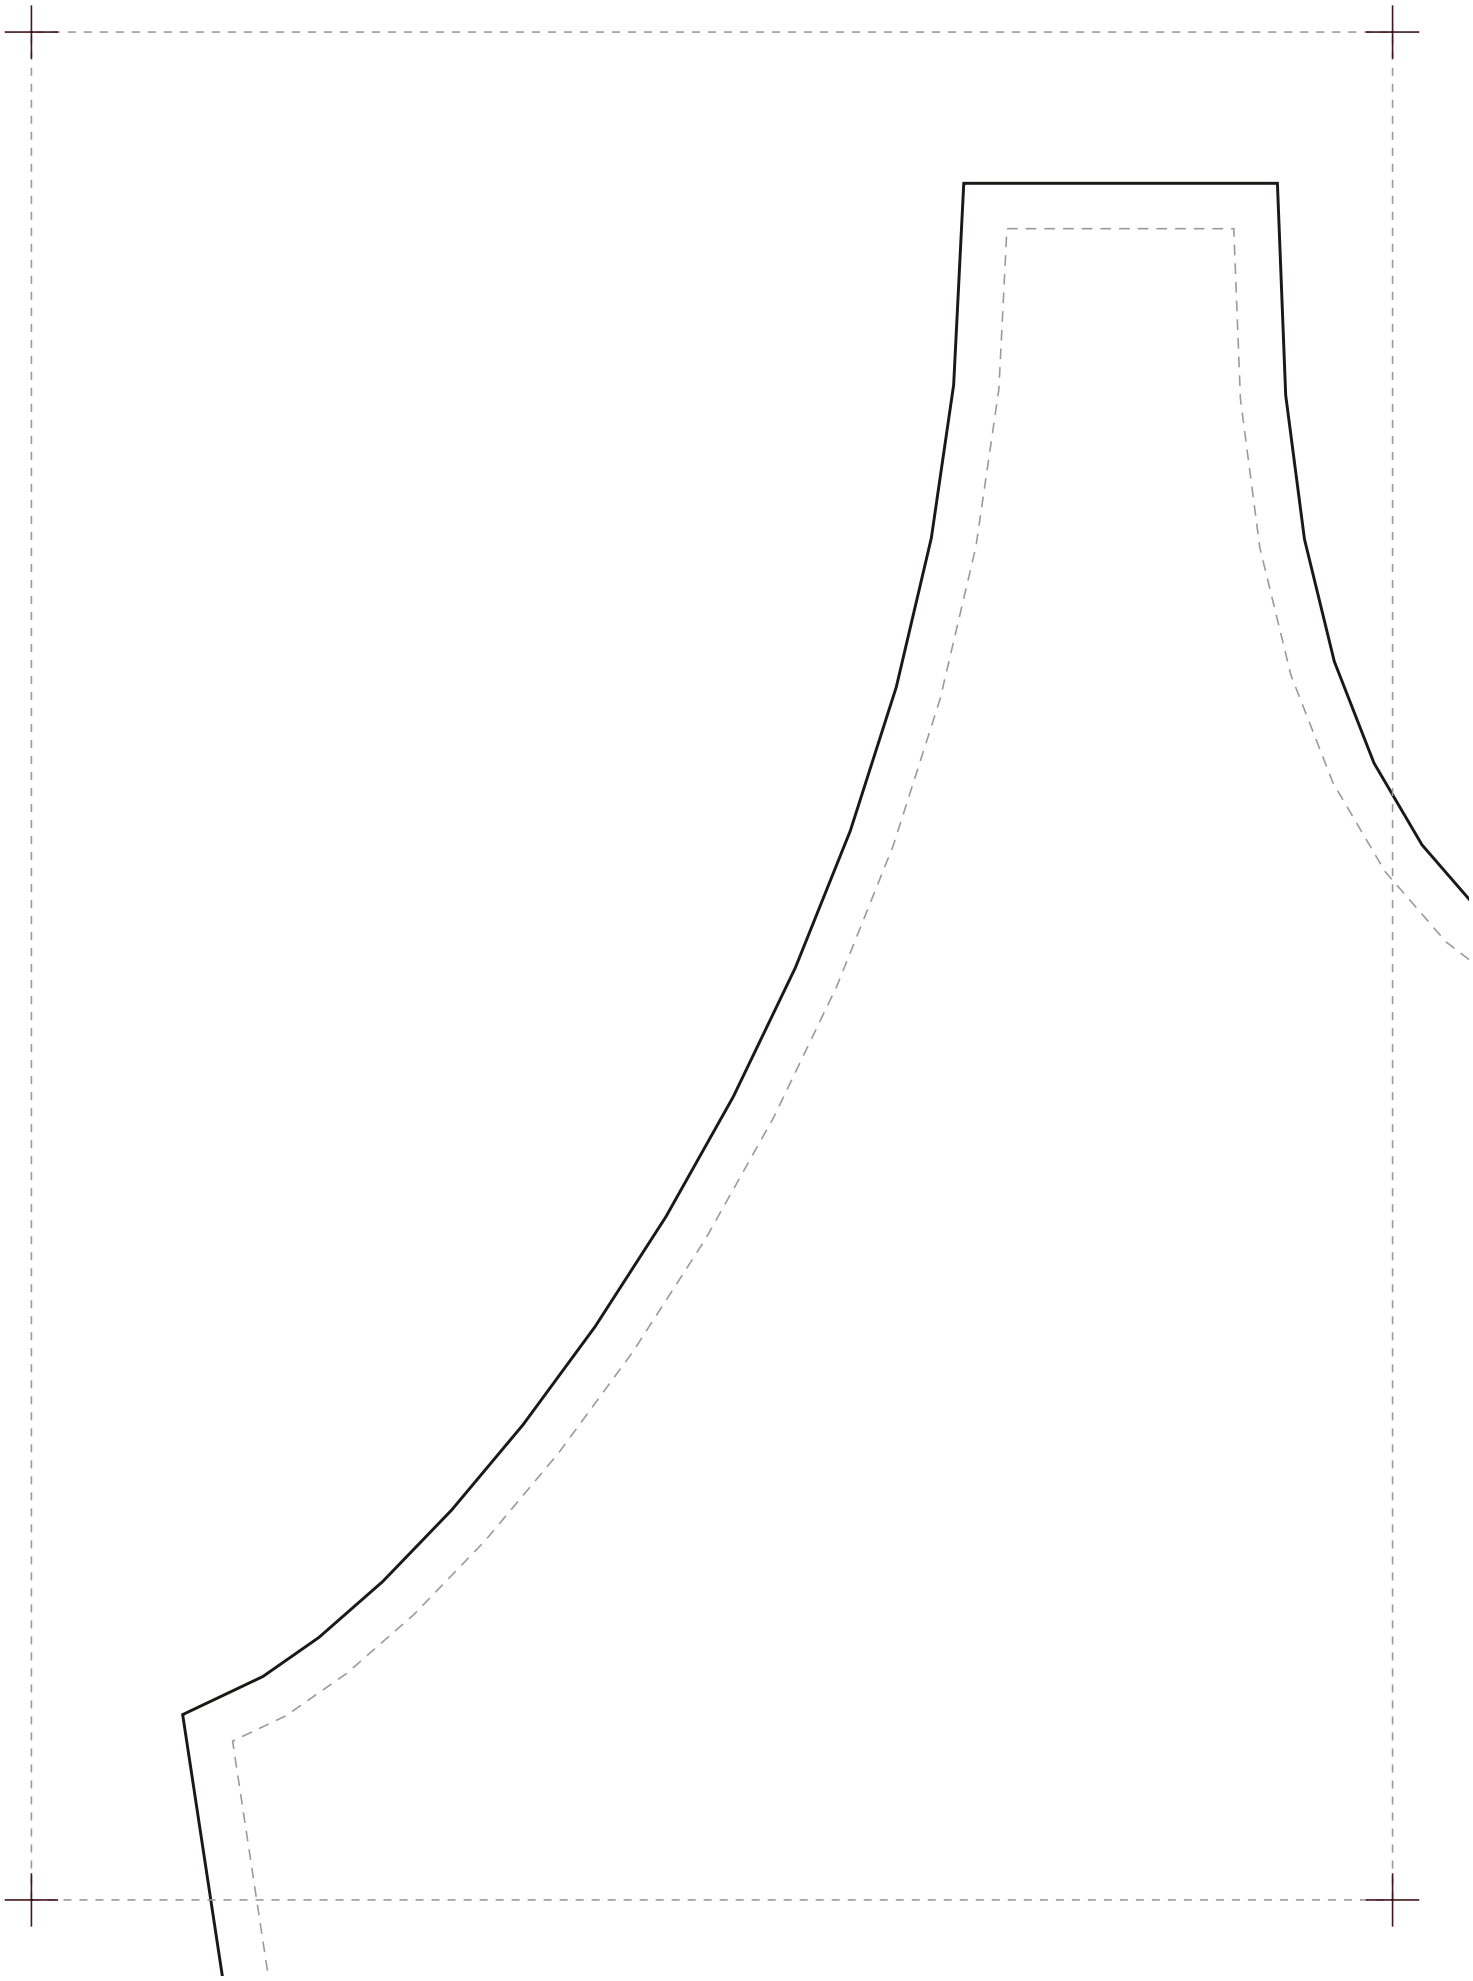

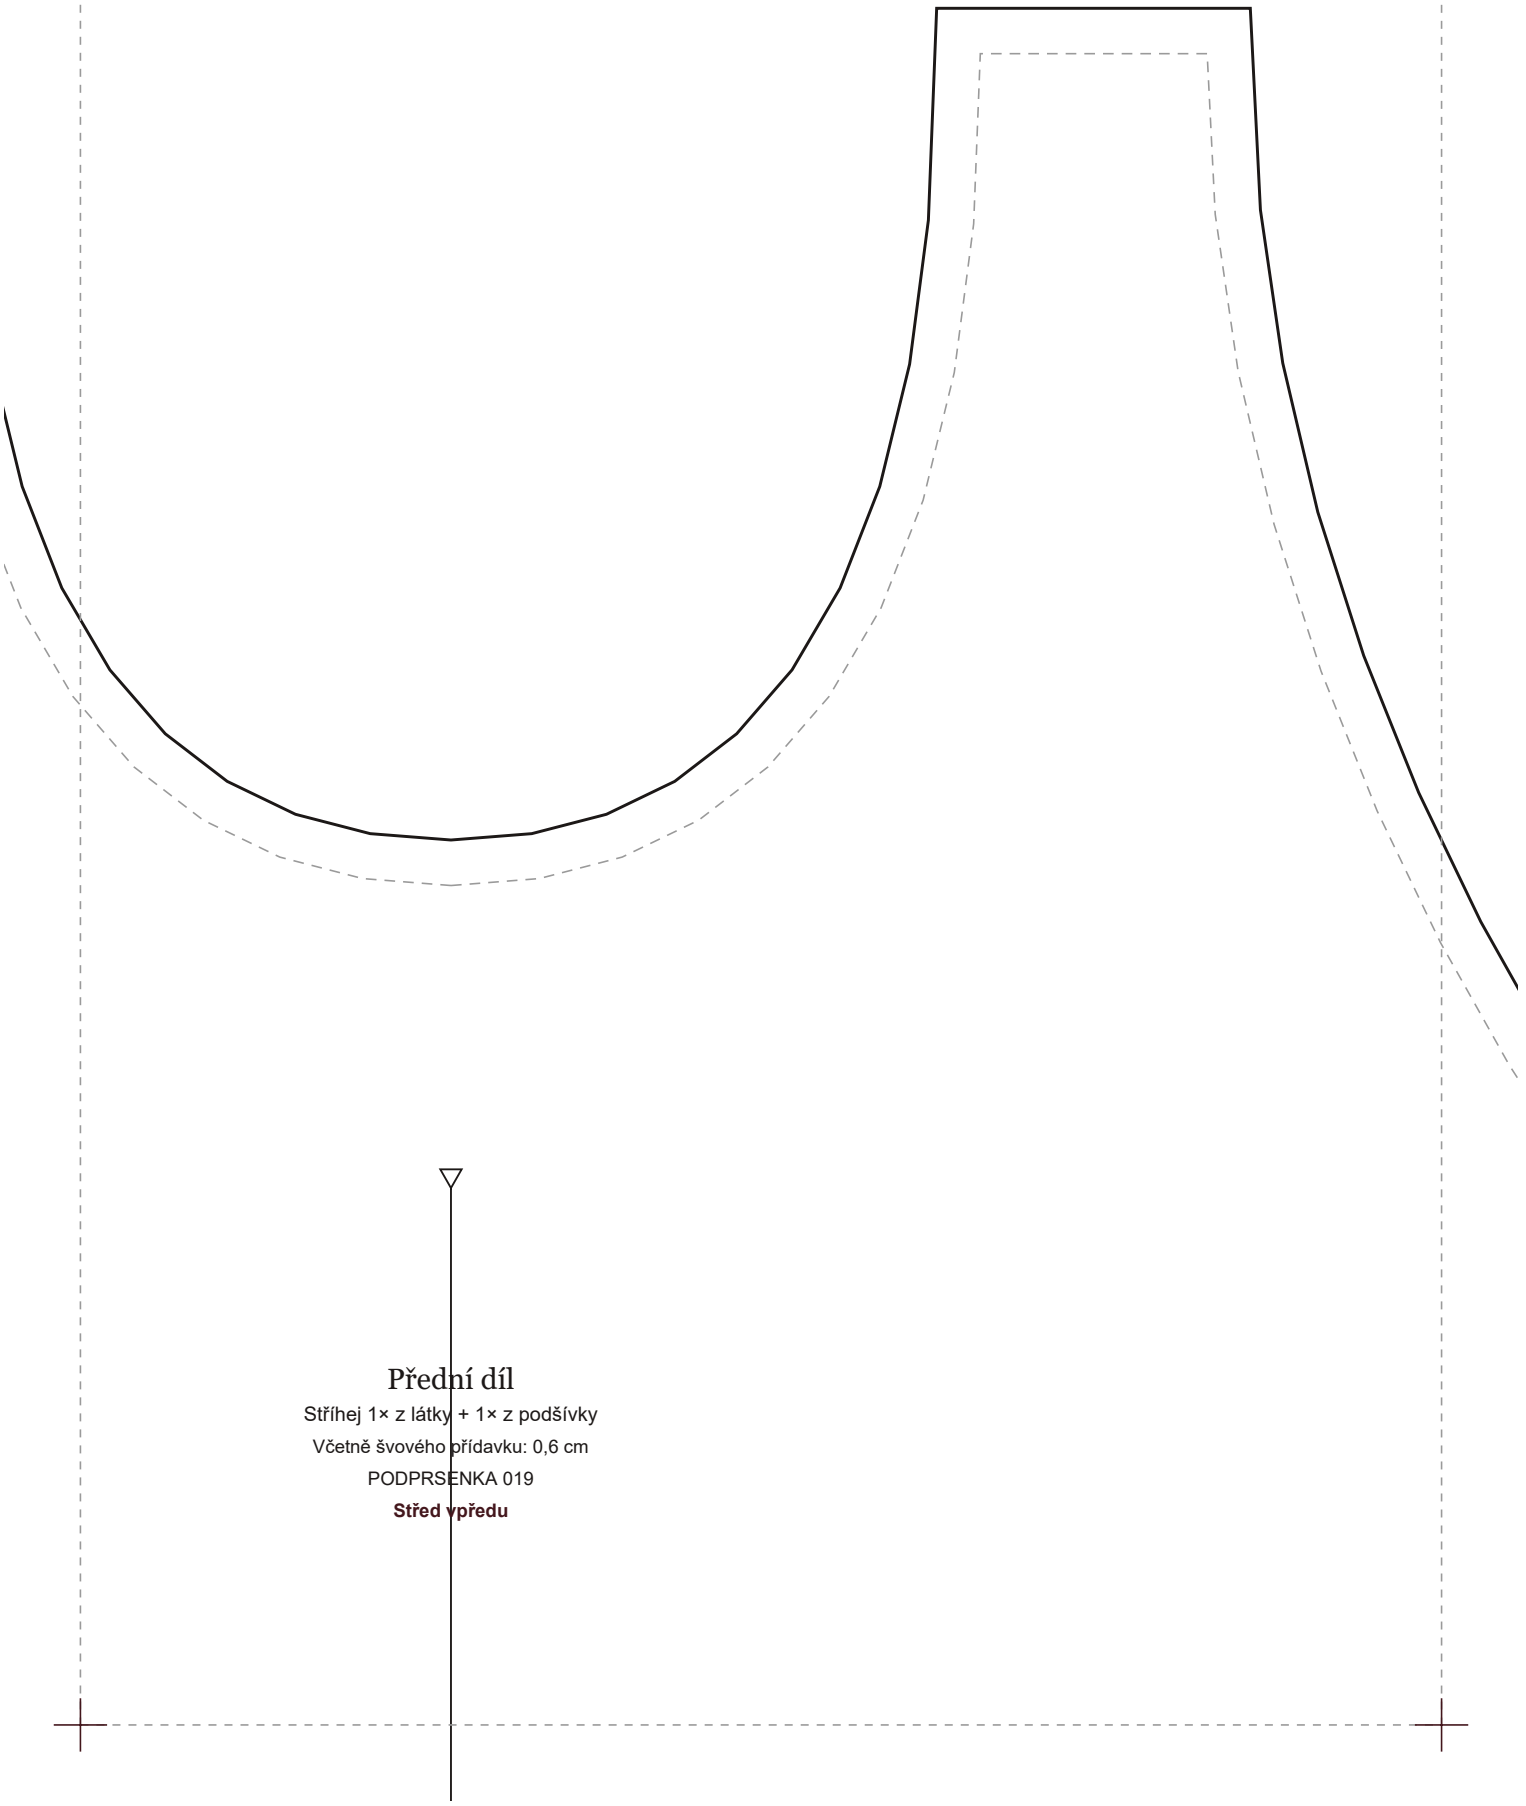


Přední díl

Stříhej 1× z látky + 1× z podšívky

Včetně švového přídavku: 0,6 cm

PODPRSENKA 019


Střed vpředu

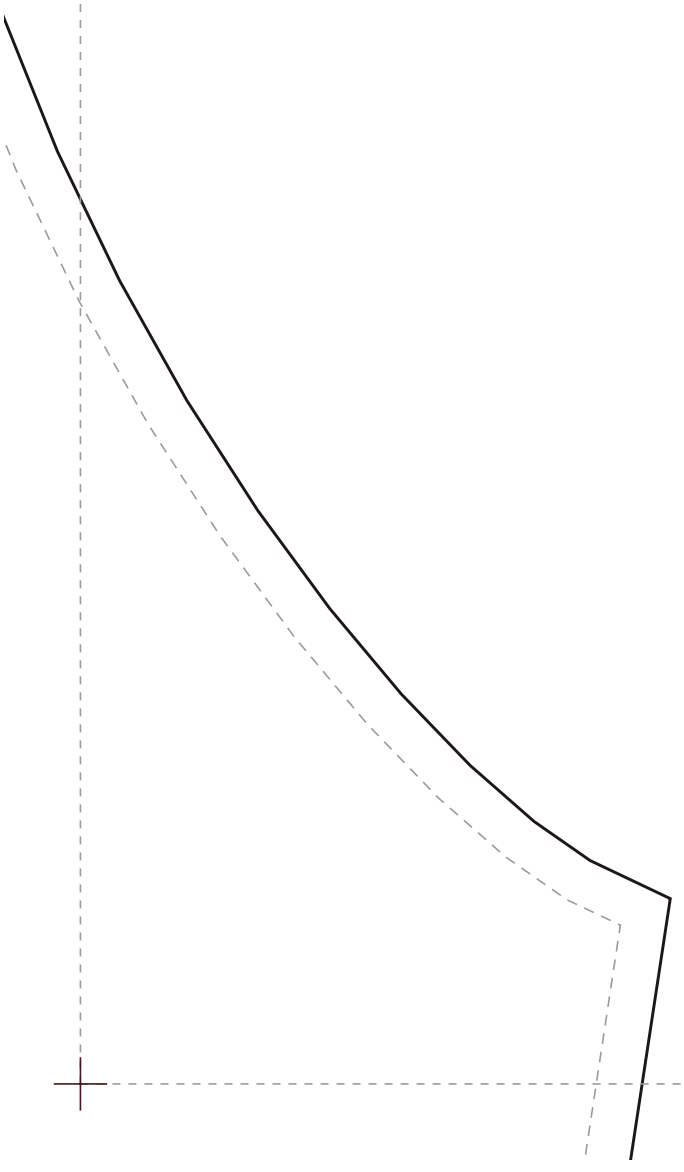



KONTROLNÍ ČTVEREC


Musí měřit 10 × 10 cm.
Pokud ne, zkontroluj,
že tiskneš na 100 %
(„Skutečná velikost“).

PODPRSENKA 019

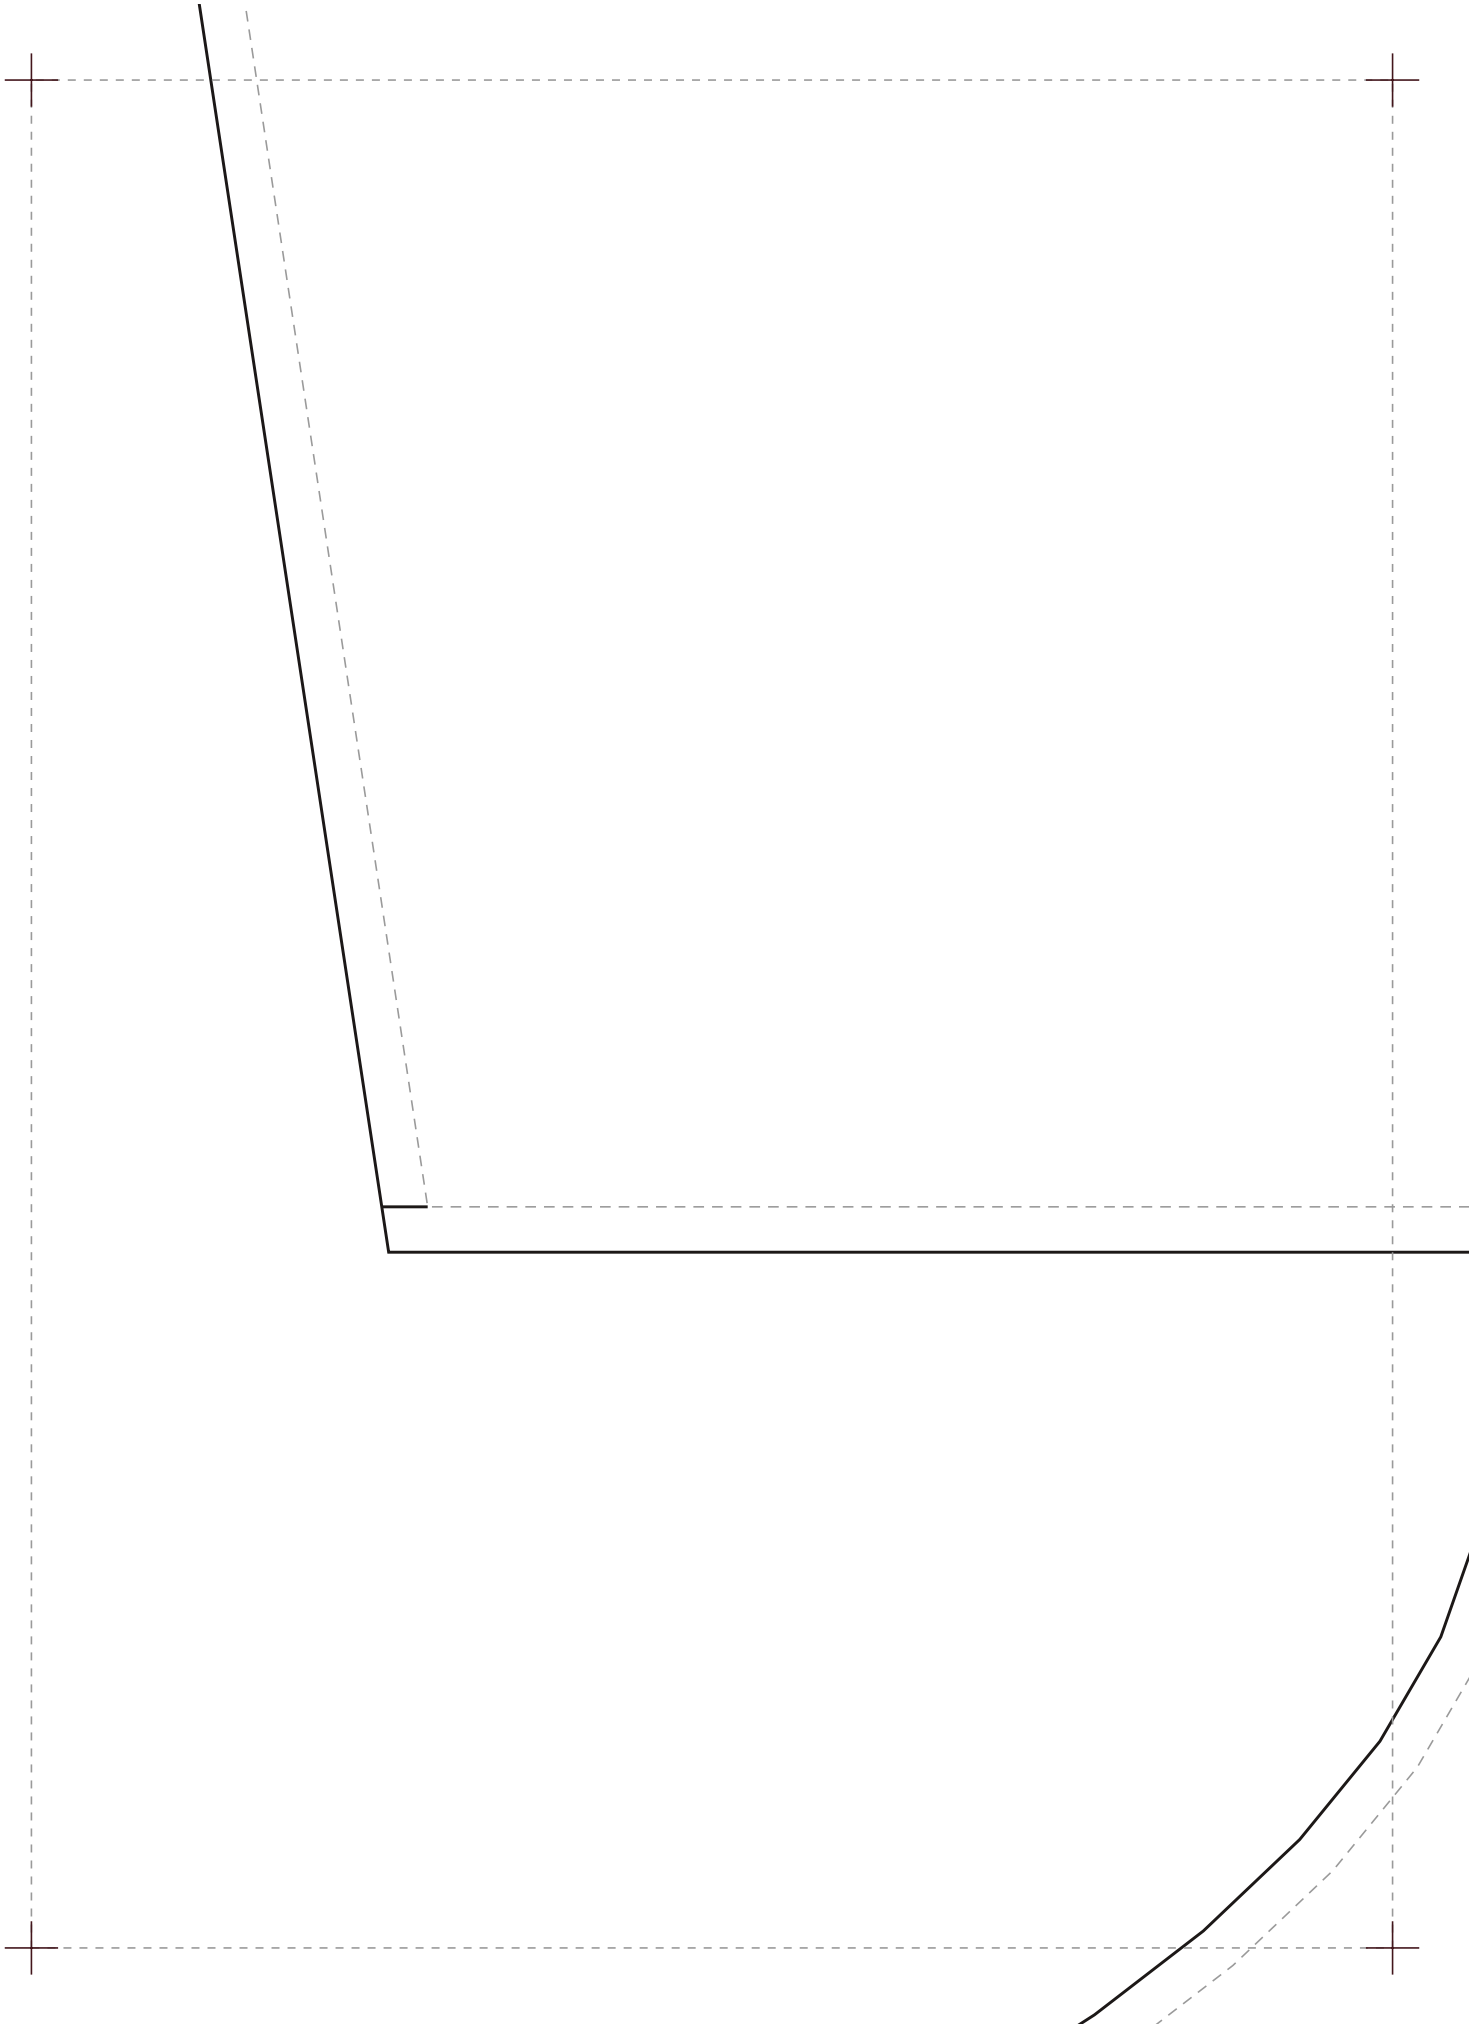

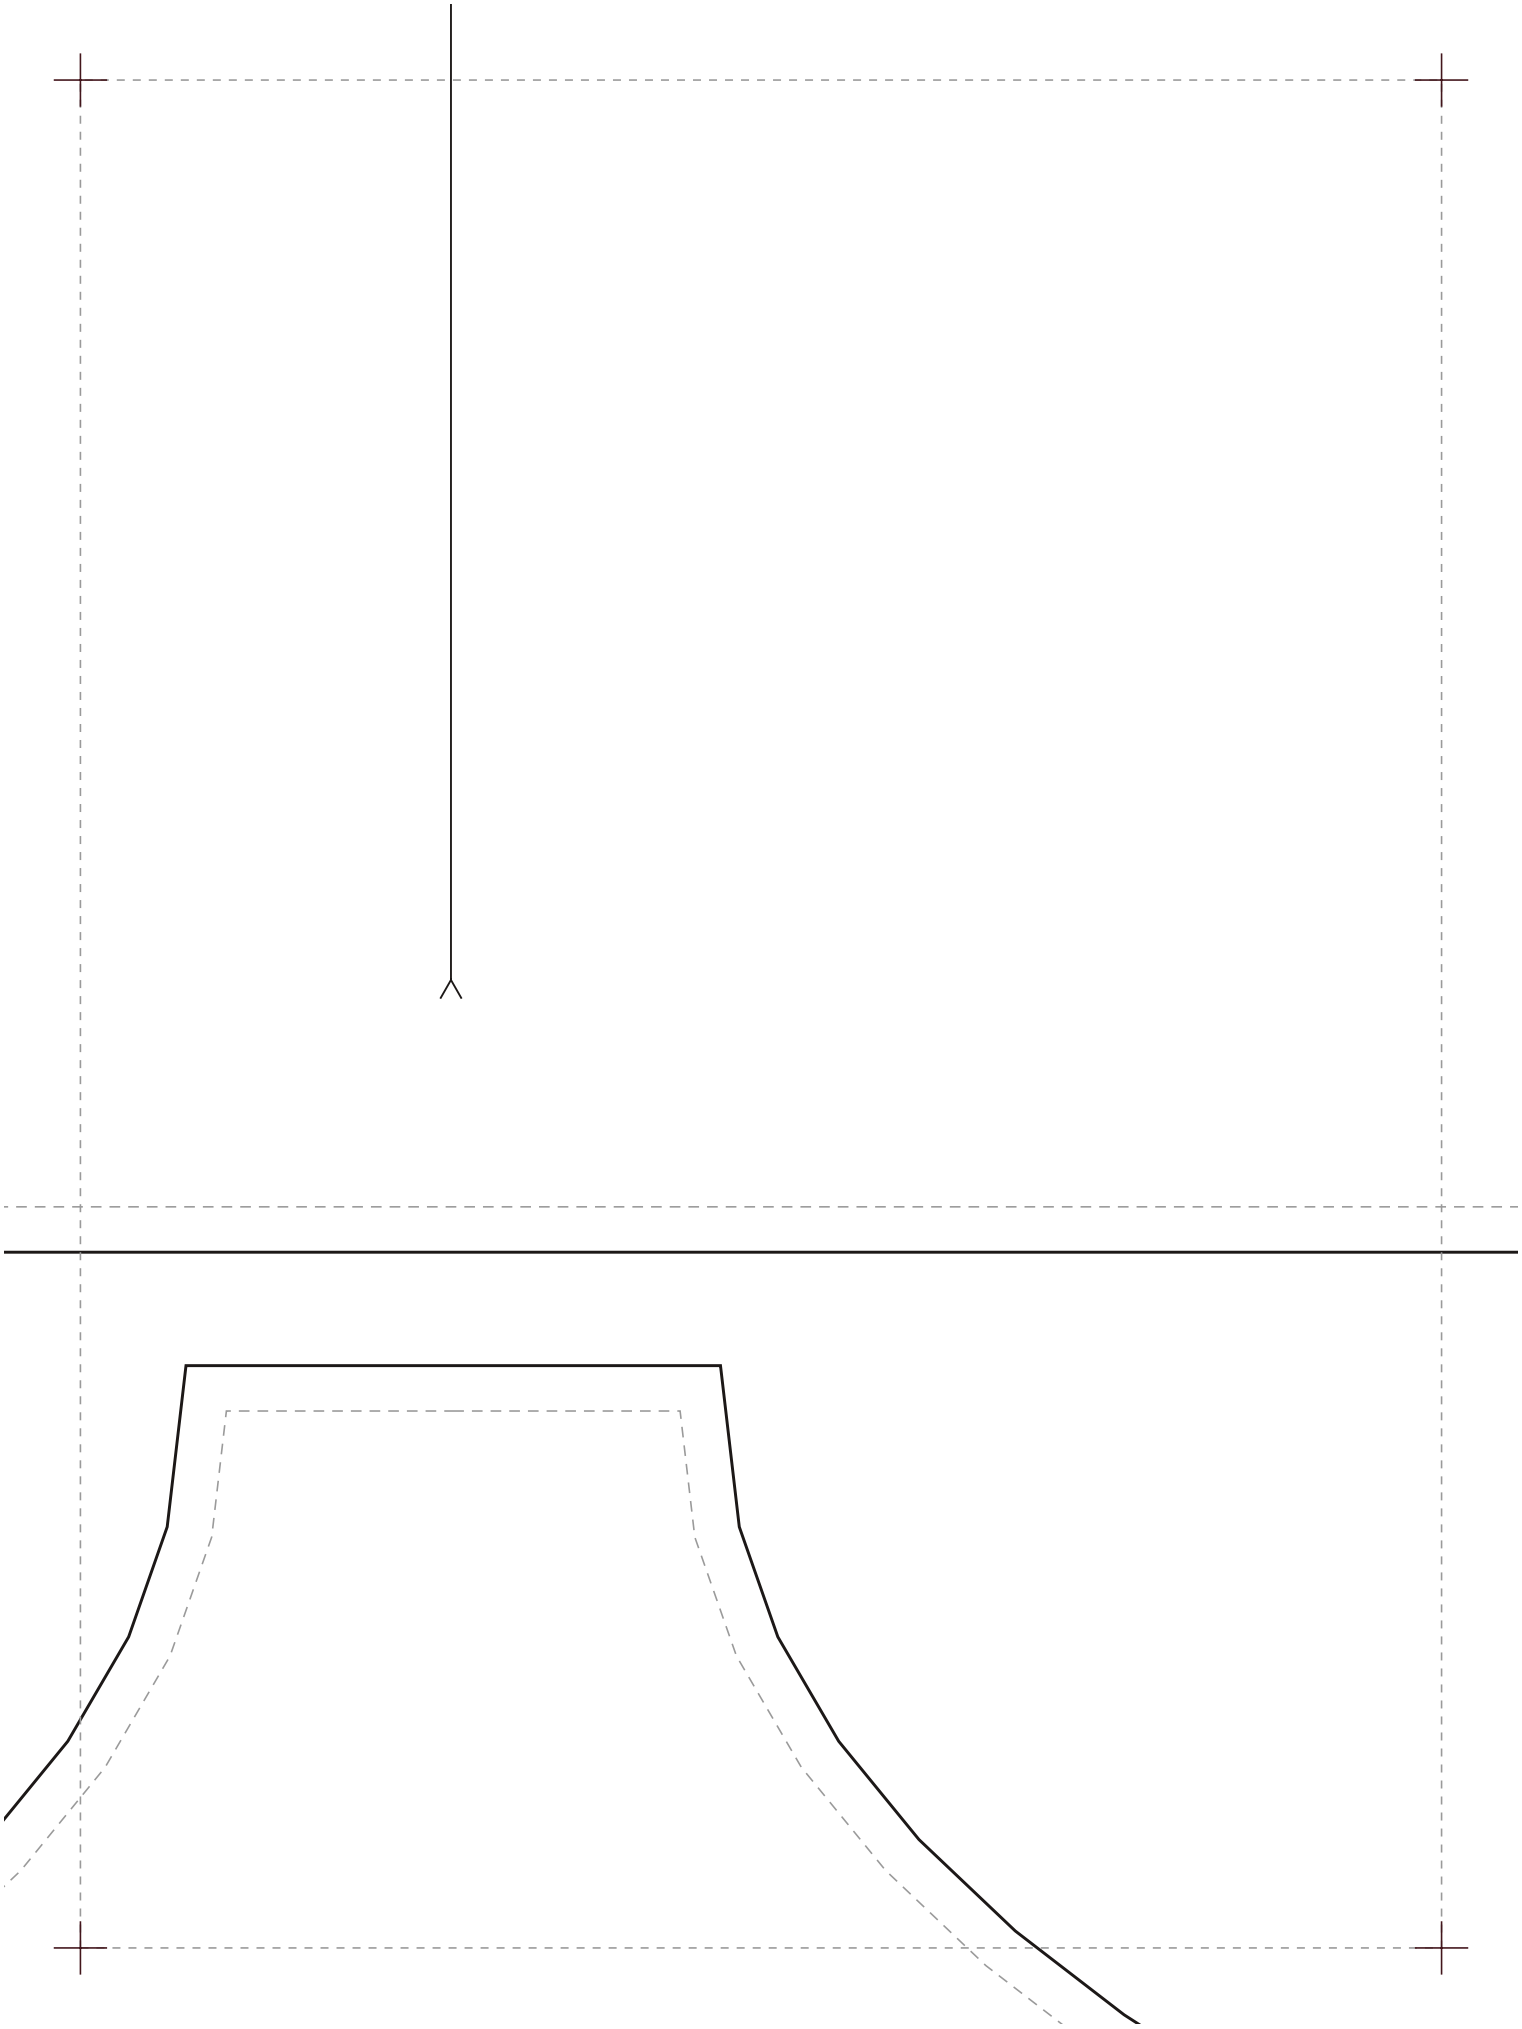

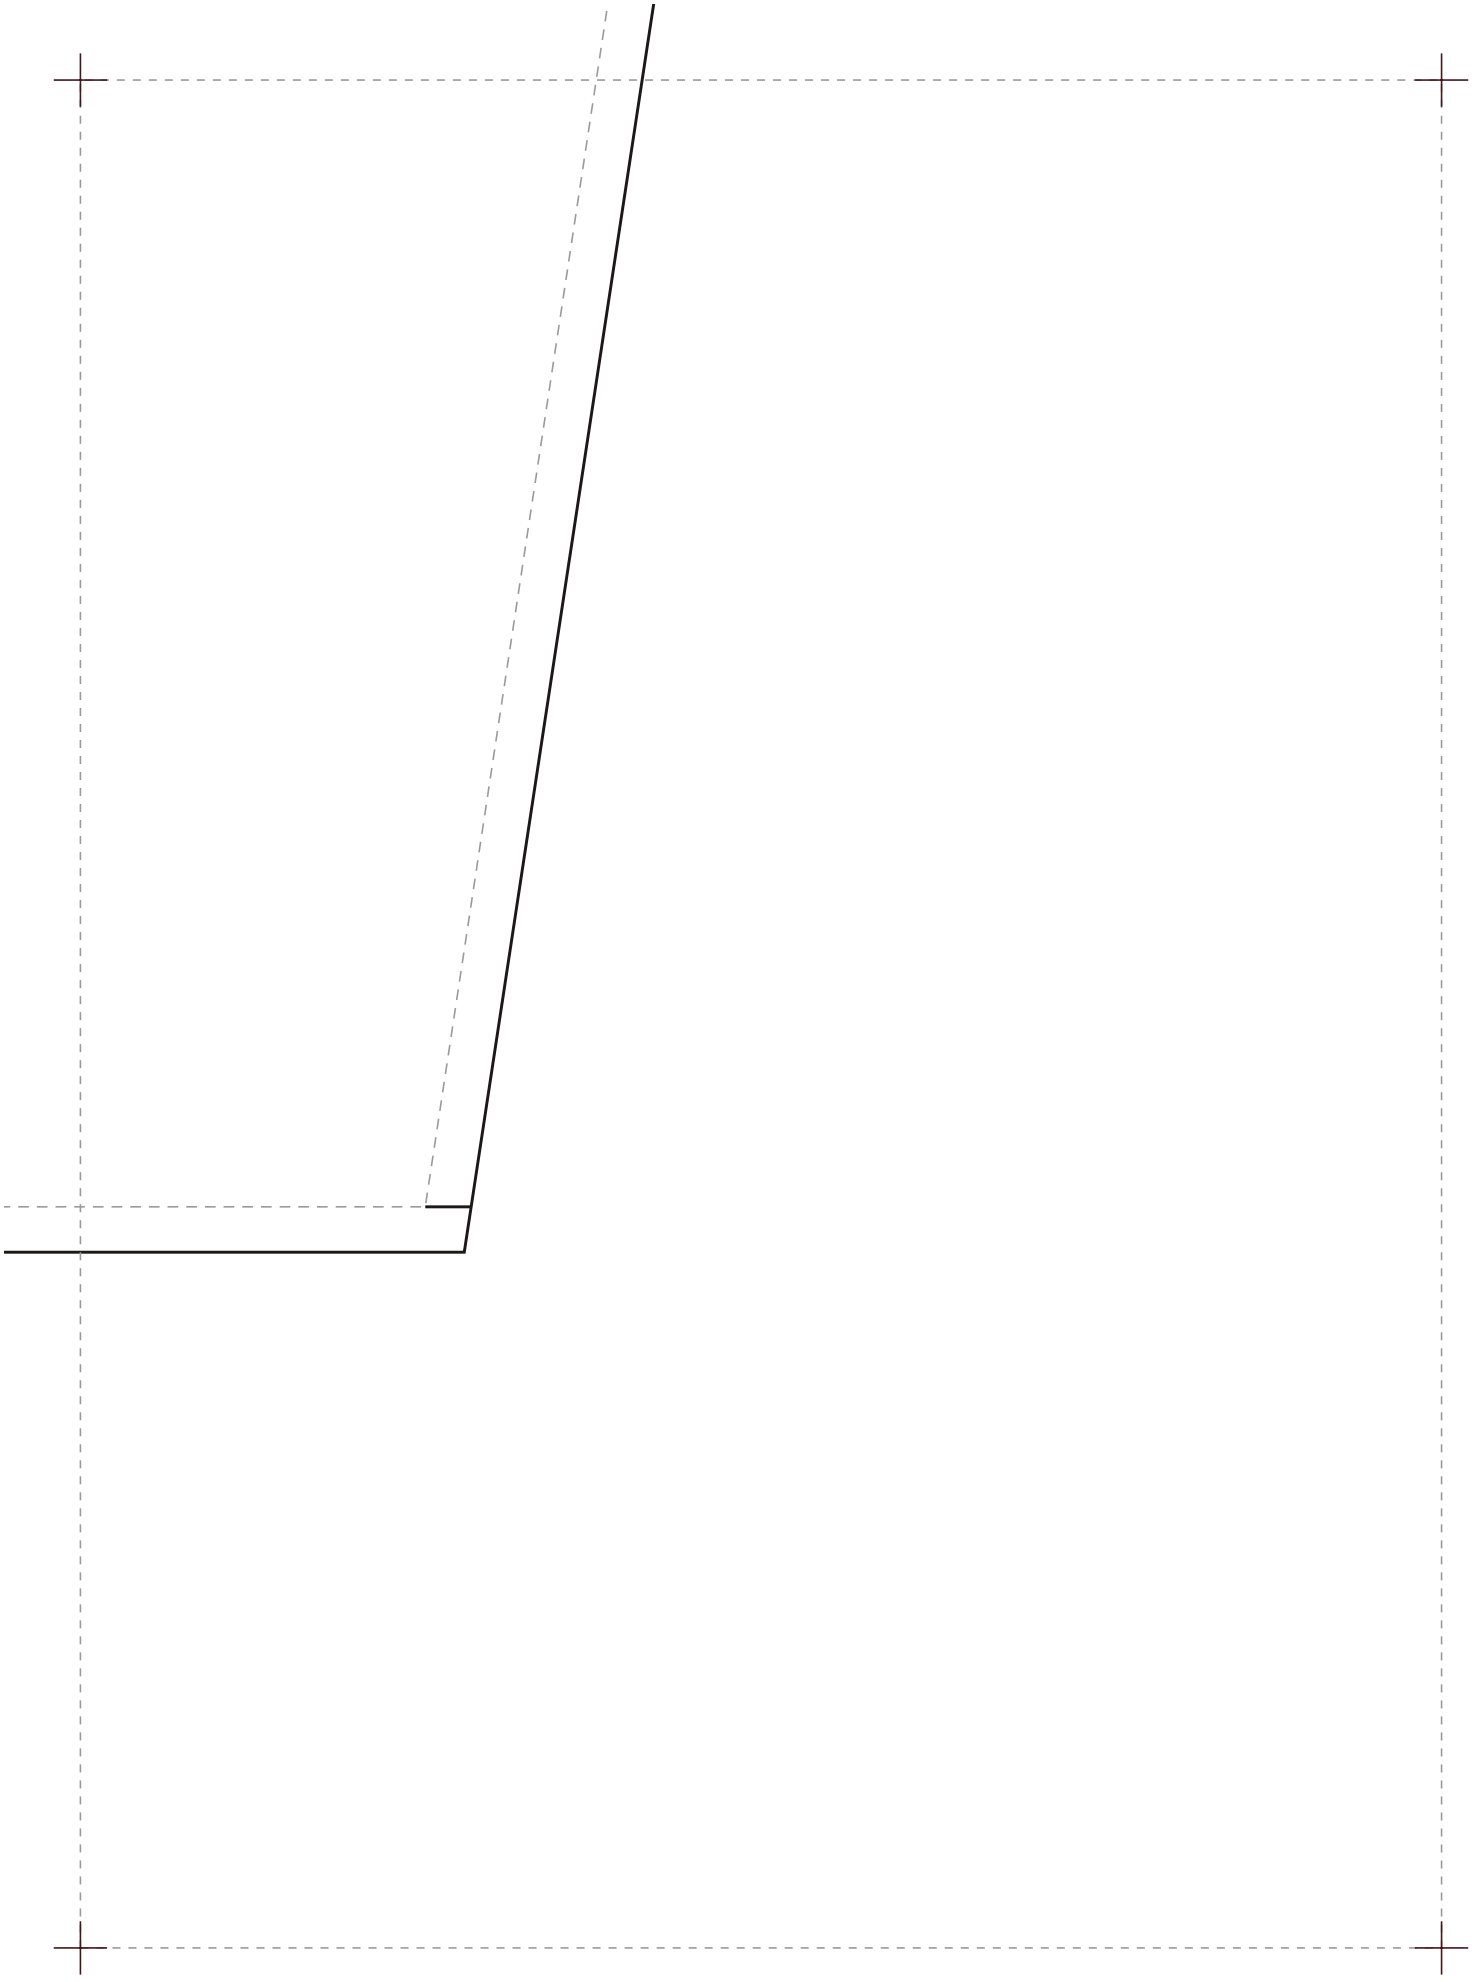

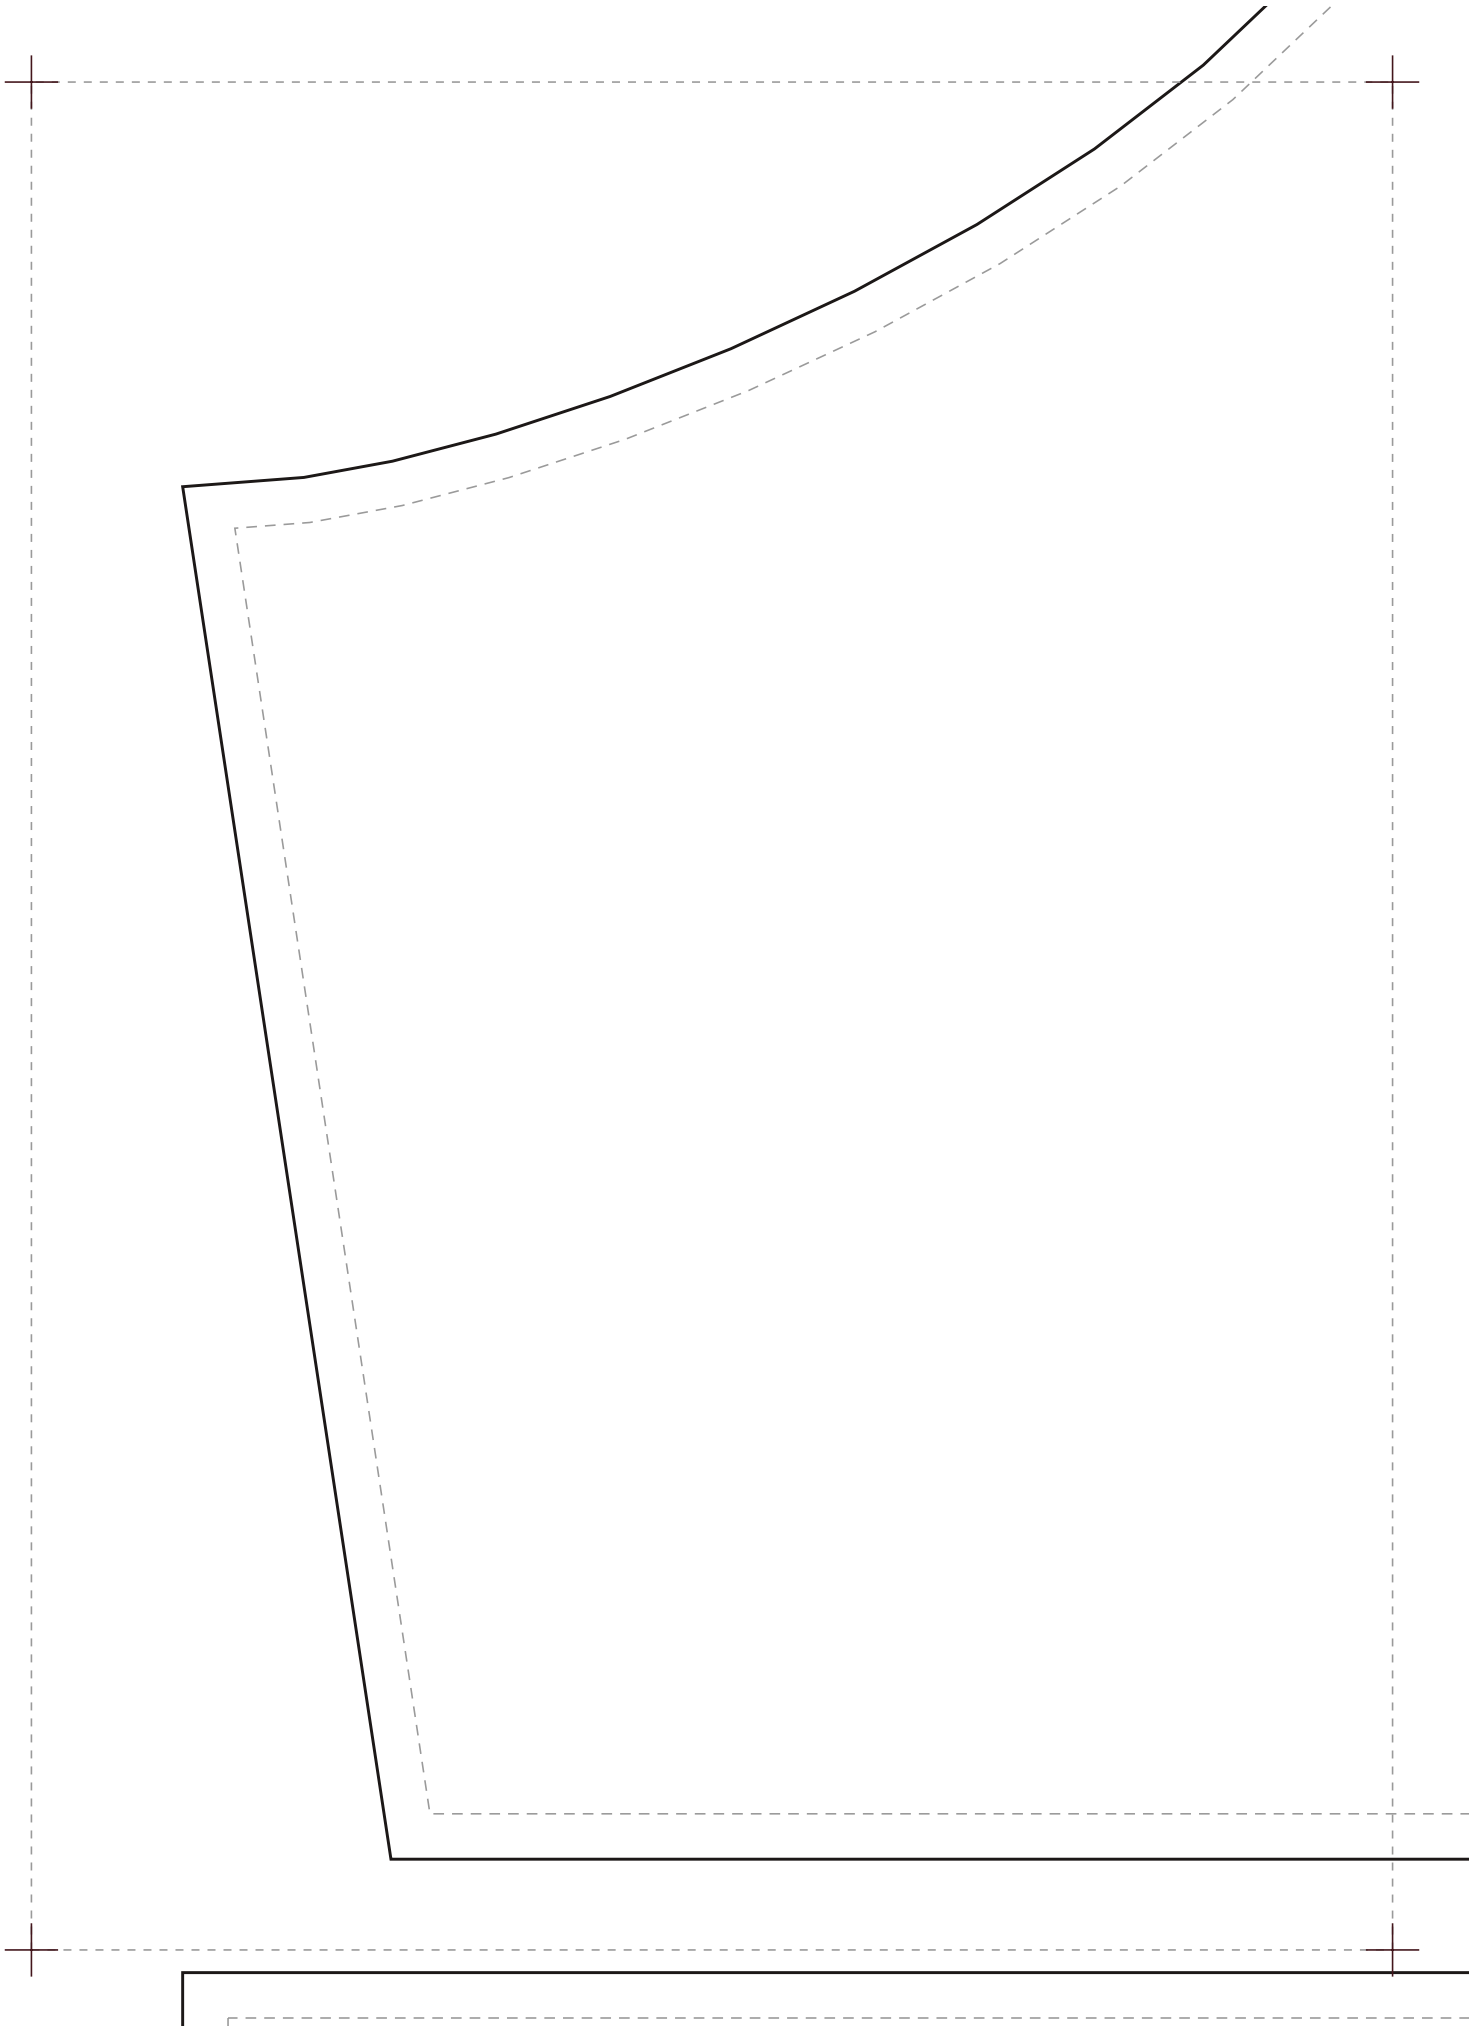

Zadní díl


Stříhej 1× z látky + 1× z podšívky


Včetně švového přídavku: 0,6 cm

PODPRSENKA 019

Střed zad



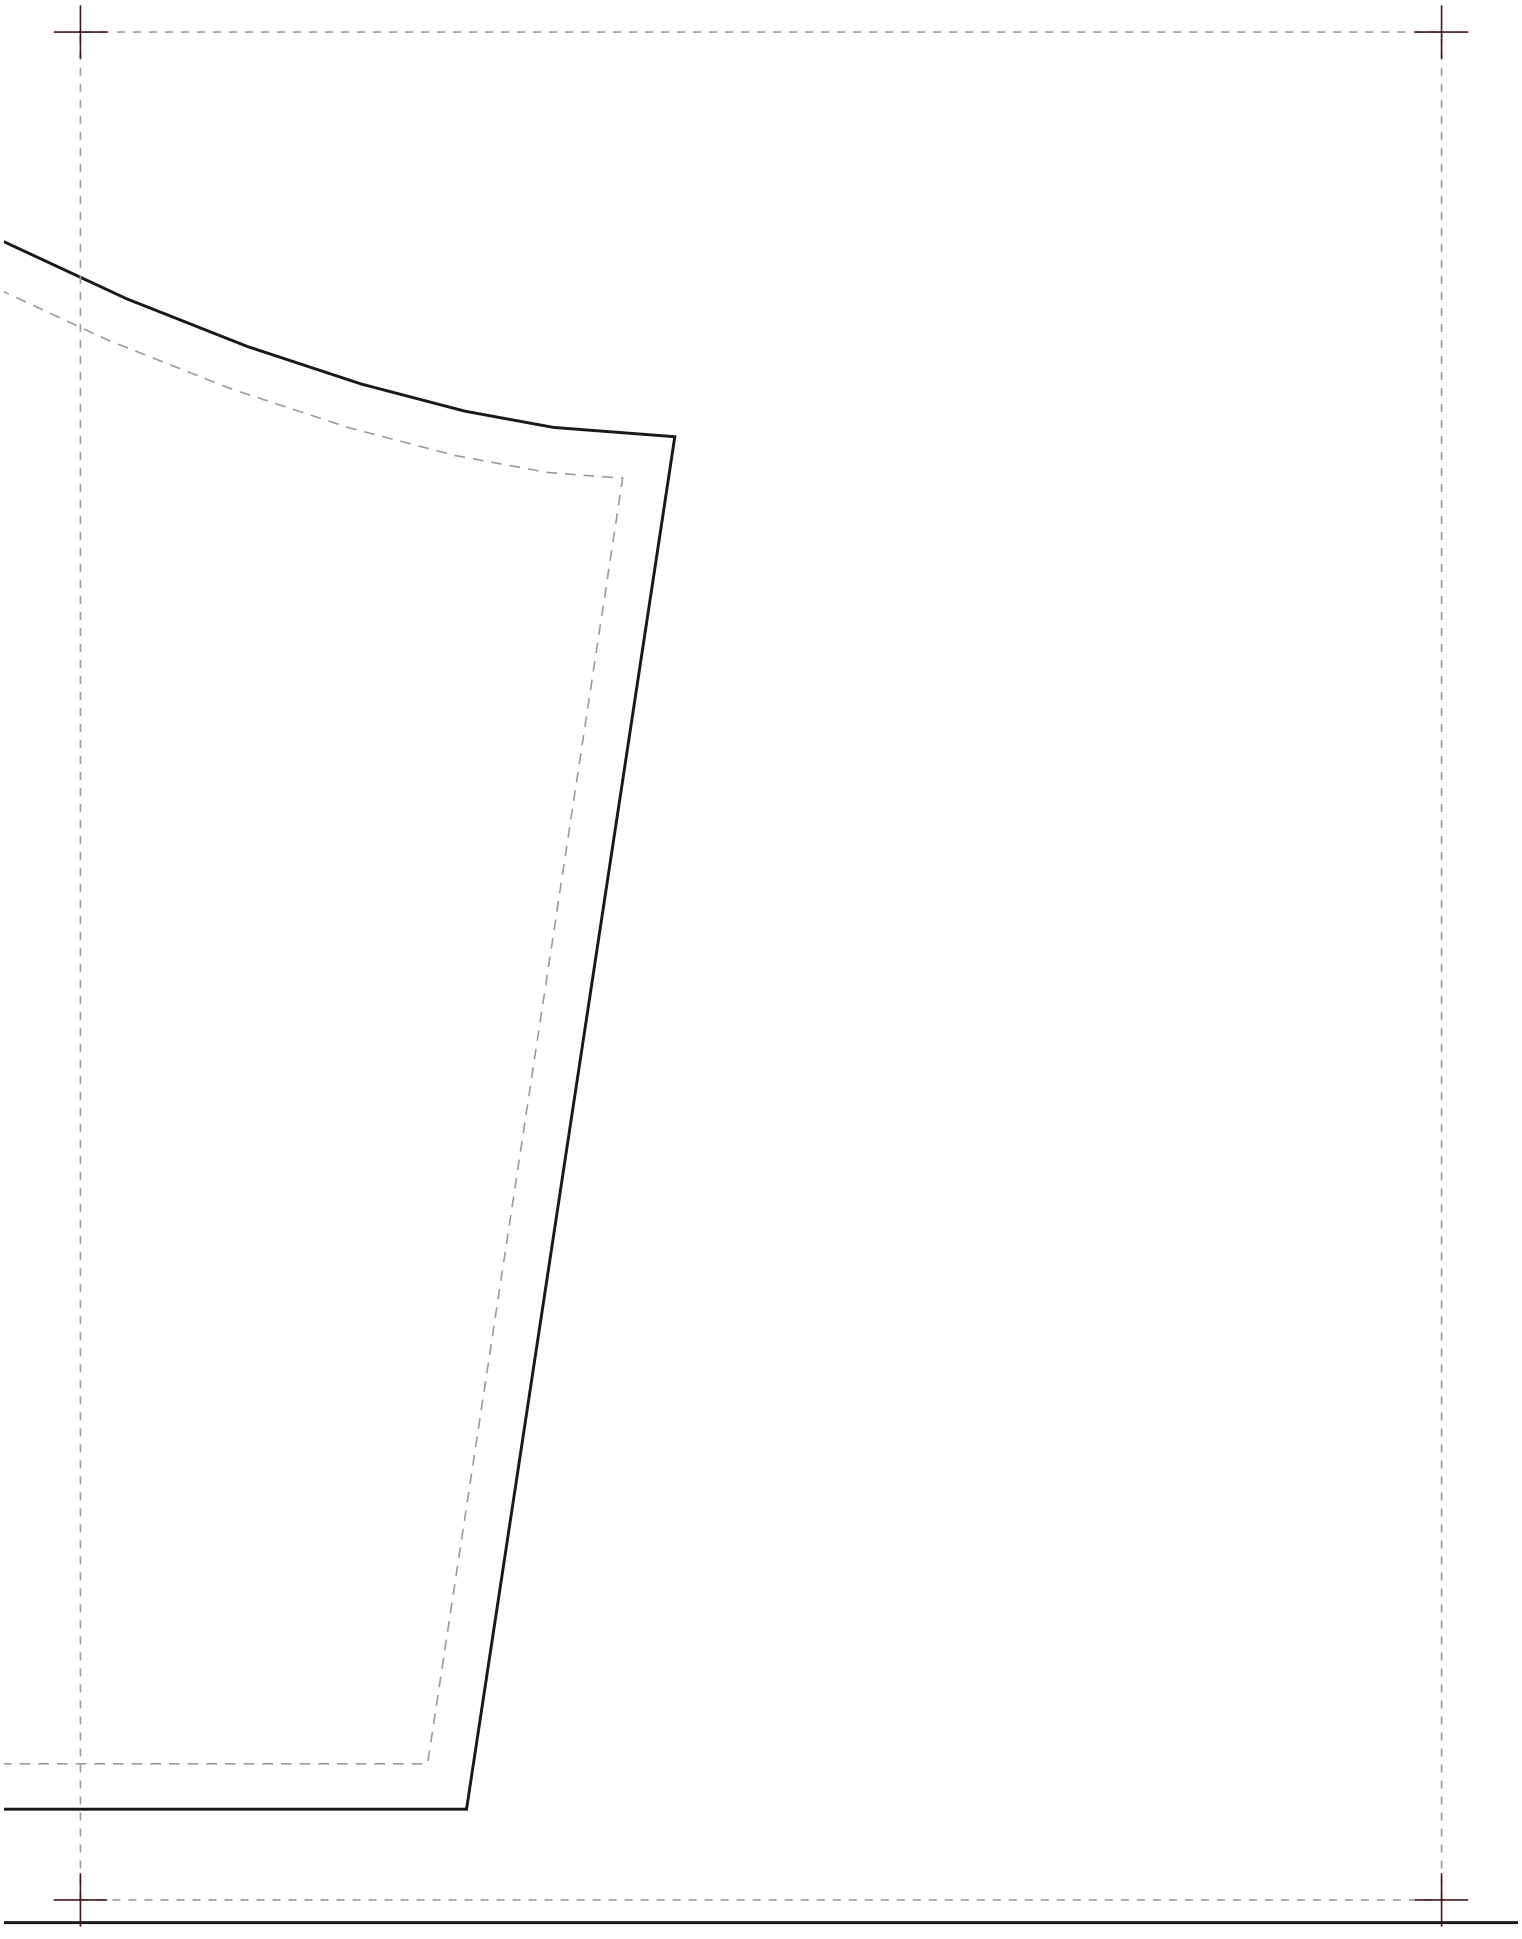

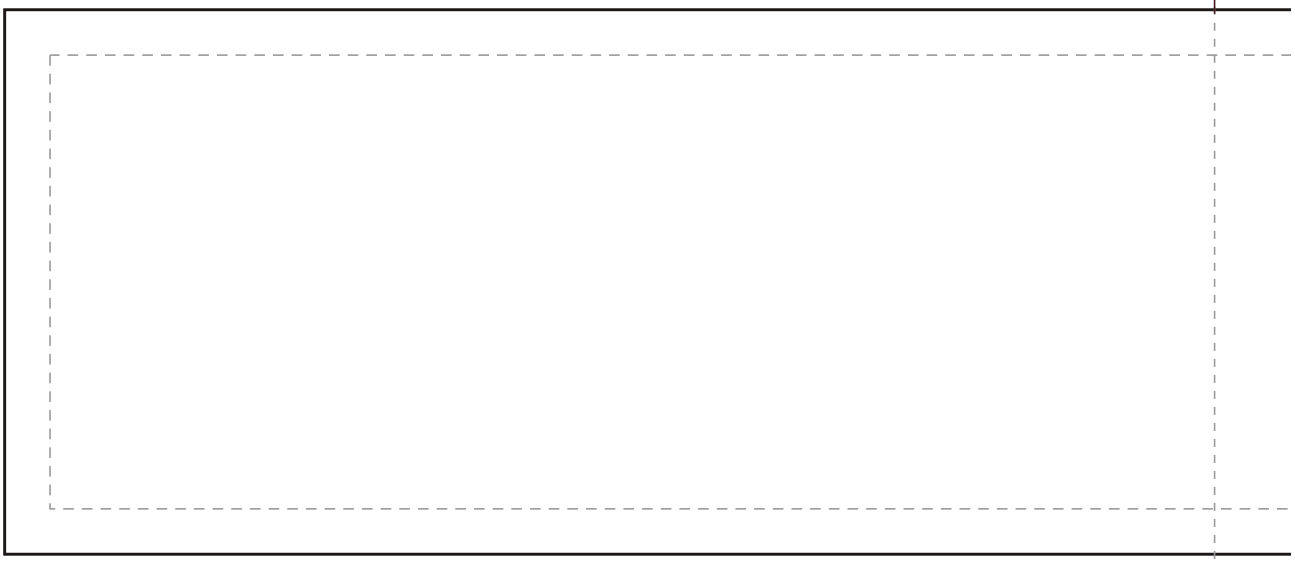

PODPRSENKA 019 · Sportovní podprsenka s plaveckými zády · měřítko 1:1 · 84,3 × 83,6 cm

Lem p

Stříhej 1× z látky (

Včetně švového p

PODPRSE

Uvnitř g

Lem pod prsy

Střihej 1× z látky (přeložený napůl)

Včetně švového přídavku: 0,6 cm

PODPRSENKA 019

Uvnitř guma 3 cm

