
Tanga de talle medio

Tanga de cobertura media, para tela elástica o encaje.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

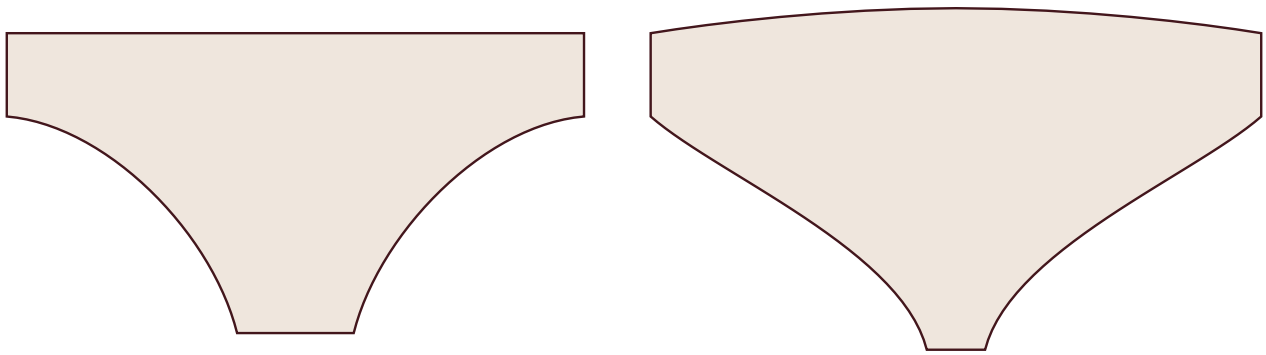

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de cadera (cuerpo)	**98 cm**
Contorno de cintura (cuerpo)	**70 cm**
Borde superior	**5 cm por debajo de la cintura**
Contorno terminado del borde superior	**71,3 cm**
Alto del costado	**5 cm**
Tiro total (delantero + entrepierna + espalda)	**51,5 cm**

PIEZAS

Delantero — Cortar 1 en tela

Espalda — Cortar 1 en tela

Entrepierna — Cortar 1 en tela + 1 en algodón

MATERIALES

Tela: licra, microfibra o encaje elástico (estira al menos un 30 % a lo ancho).

Forro de algodón para la entrepierna: 10 × 15 cm.

Goma elástica de lencería con picot de 8-10 mm: 1,6 m (piernas y cintura).

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE MONTAJE

1. Corta con el estiramiento mayor de la tela a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Cose la entrepierna: delantero entre la tela y el forro (técnica burrito) y después la espalda. Dale la vuelta.
3. Cierra los costados con remalladora o zigzag estrecho.
4. Coloca la goma elástica en piernas y cintura un 10 % más corto que el borde, con el picot hacia fuera; dobla y repasa con zigzag.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Margen de 0,6 cm incluido en todo el contorno (en piernas y cintura es el doblez de la goma elástica). Cose una primera prueba en tela de desecho.


Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.


MAPA DE MONTAJE


8 hojas A4 · 2 filas (A–B) × 4 columnas (1–4).

1. Imprime todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (en la fila A y en la columna 1 no hace falta).
3. Superpone la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pégalas con cinta adhesiva.
4. Monta fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.

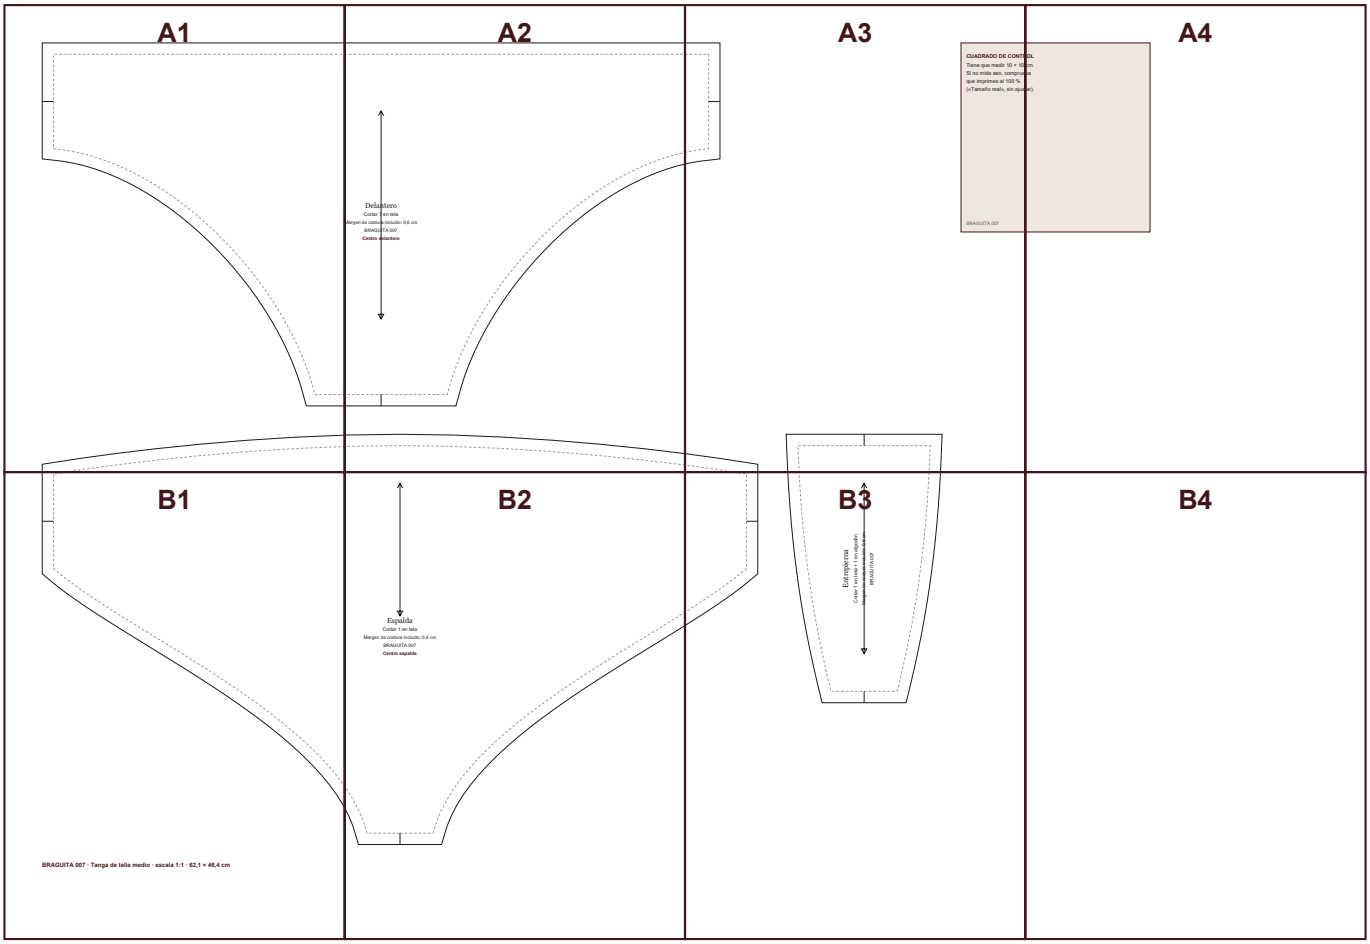

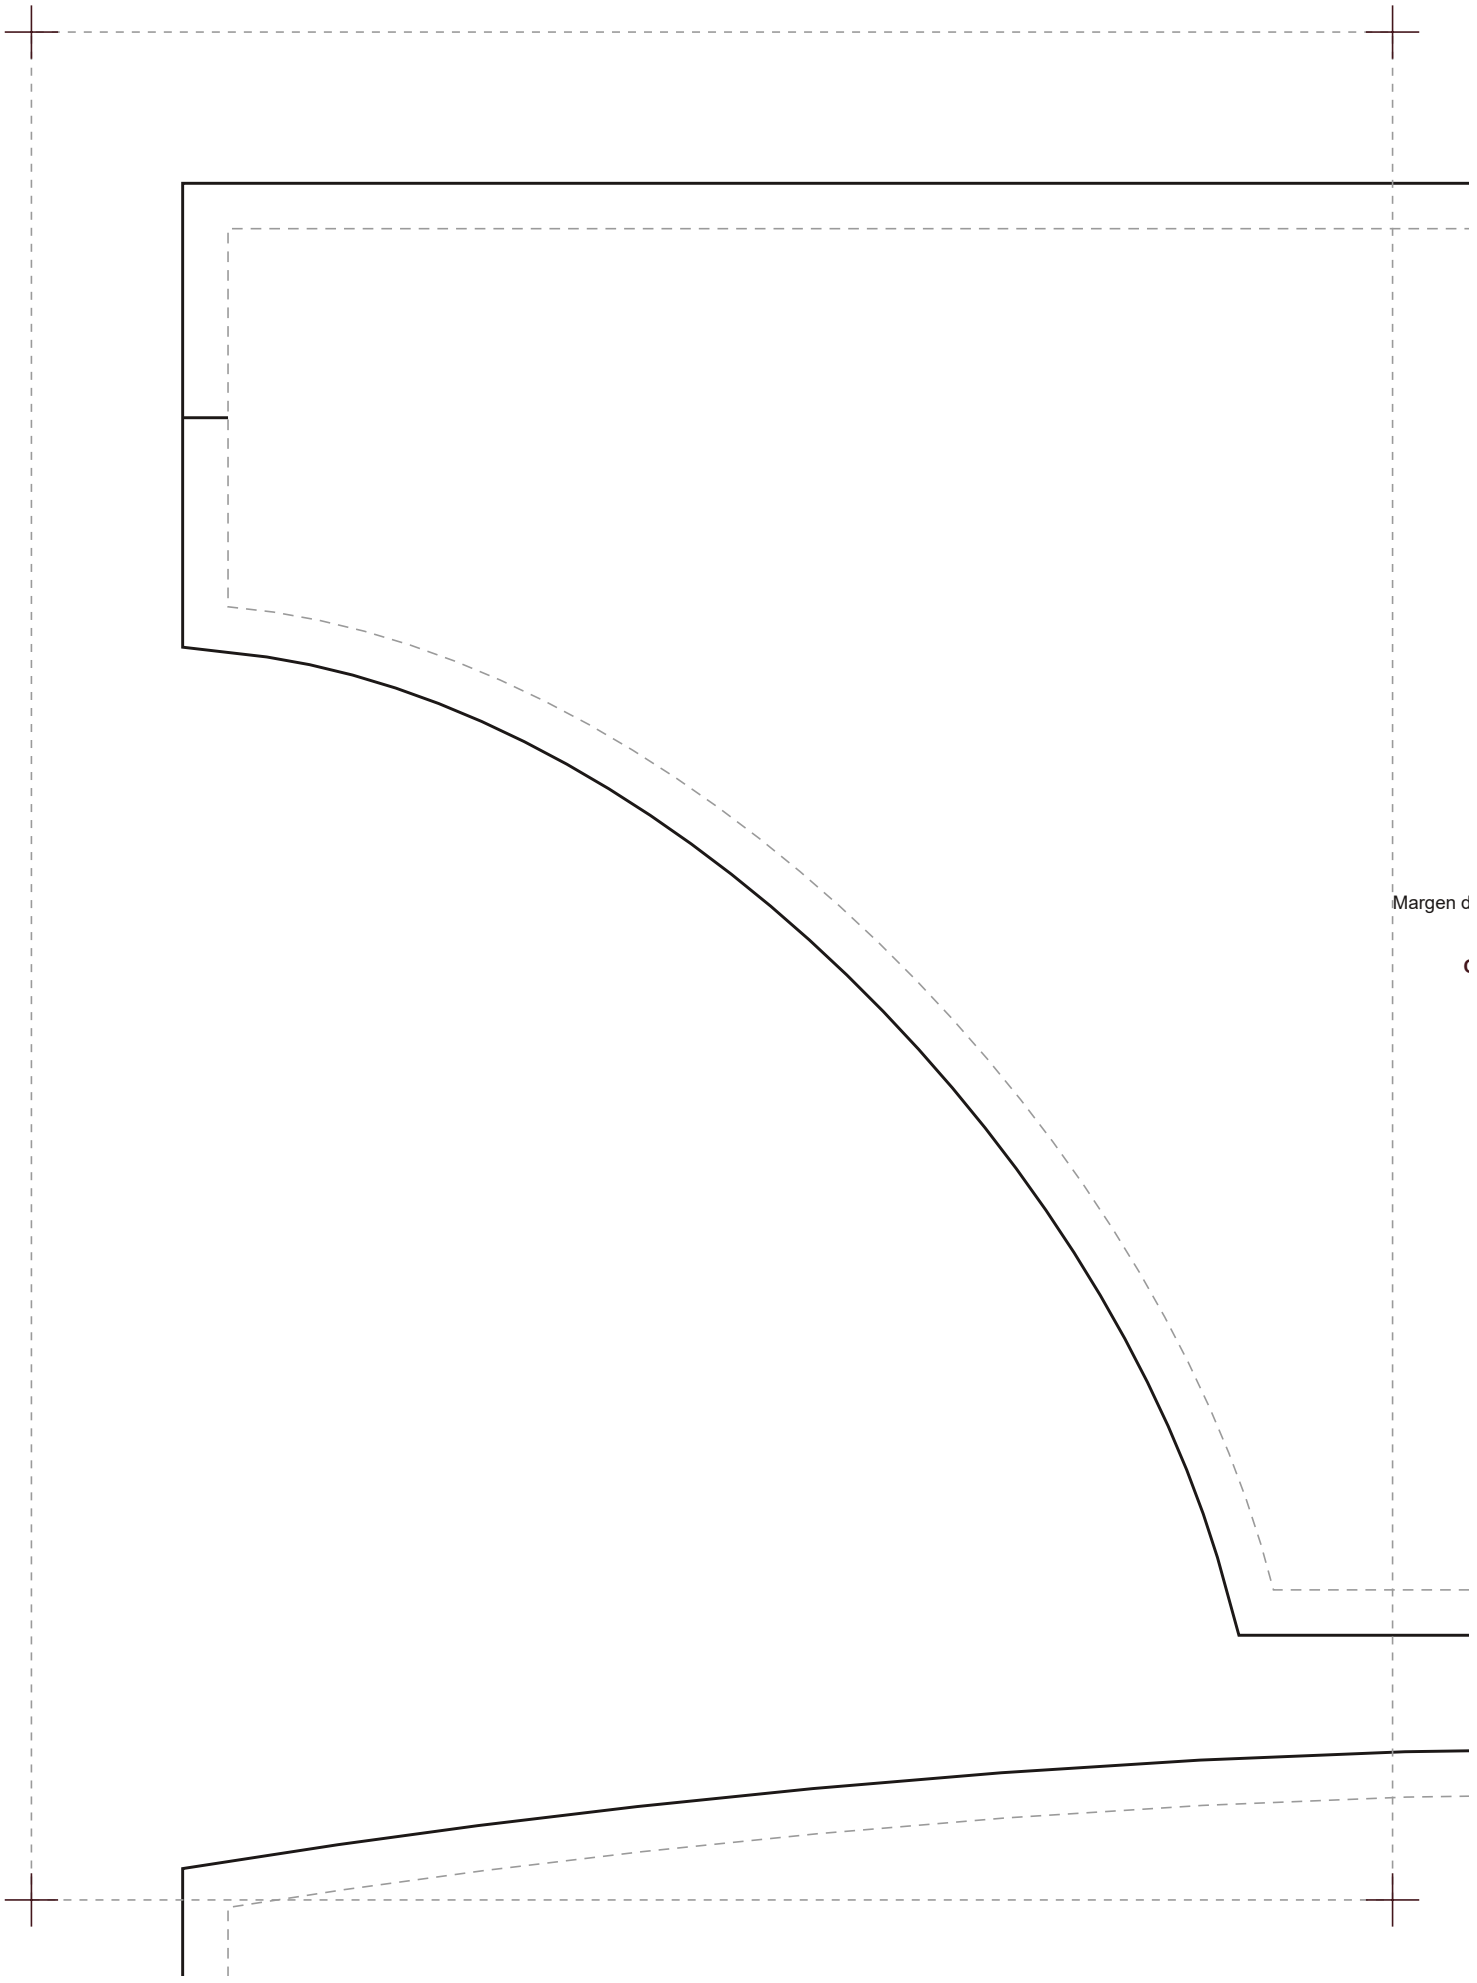
Margen d

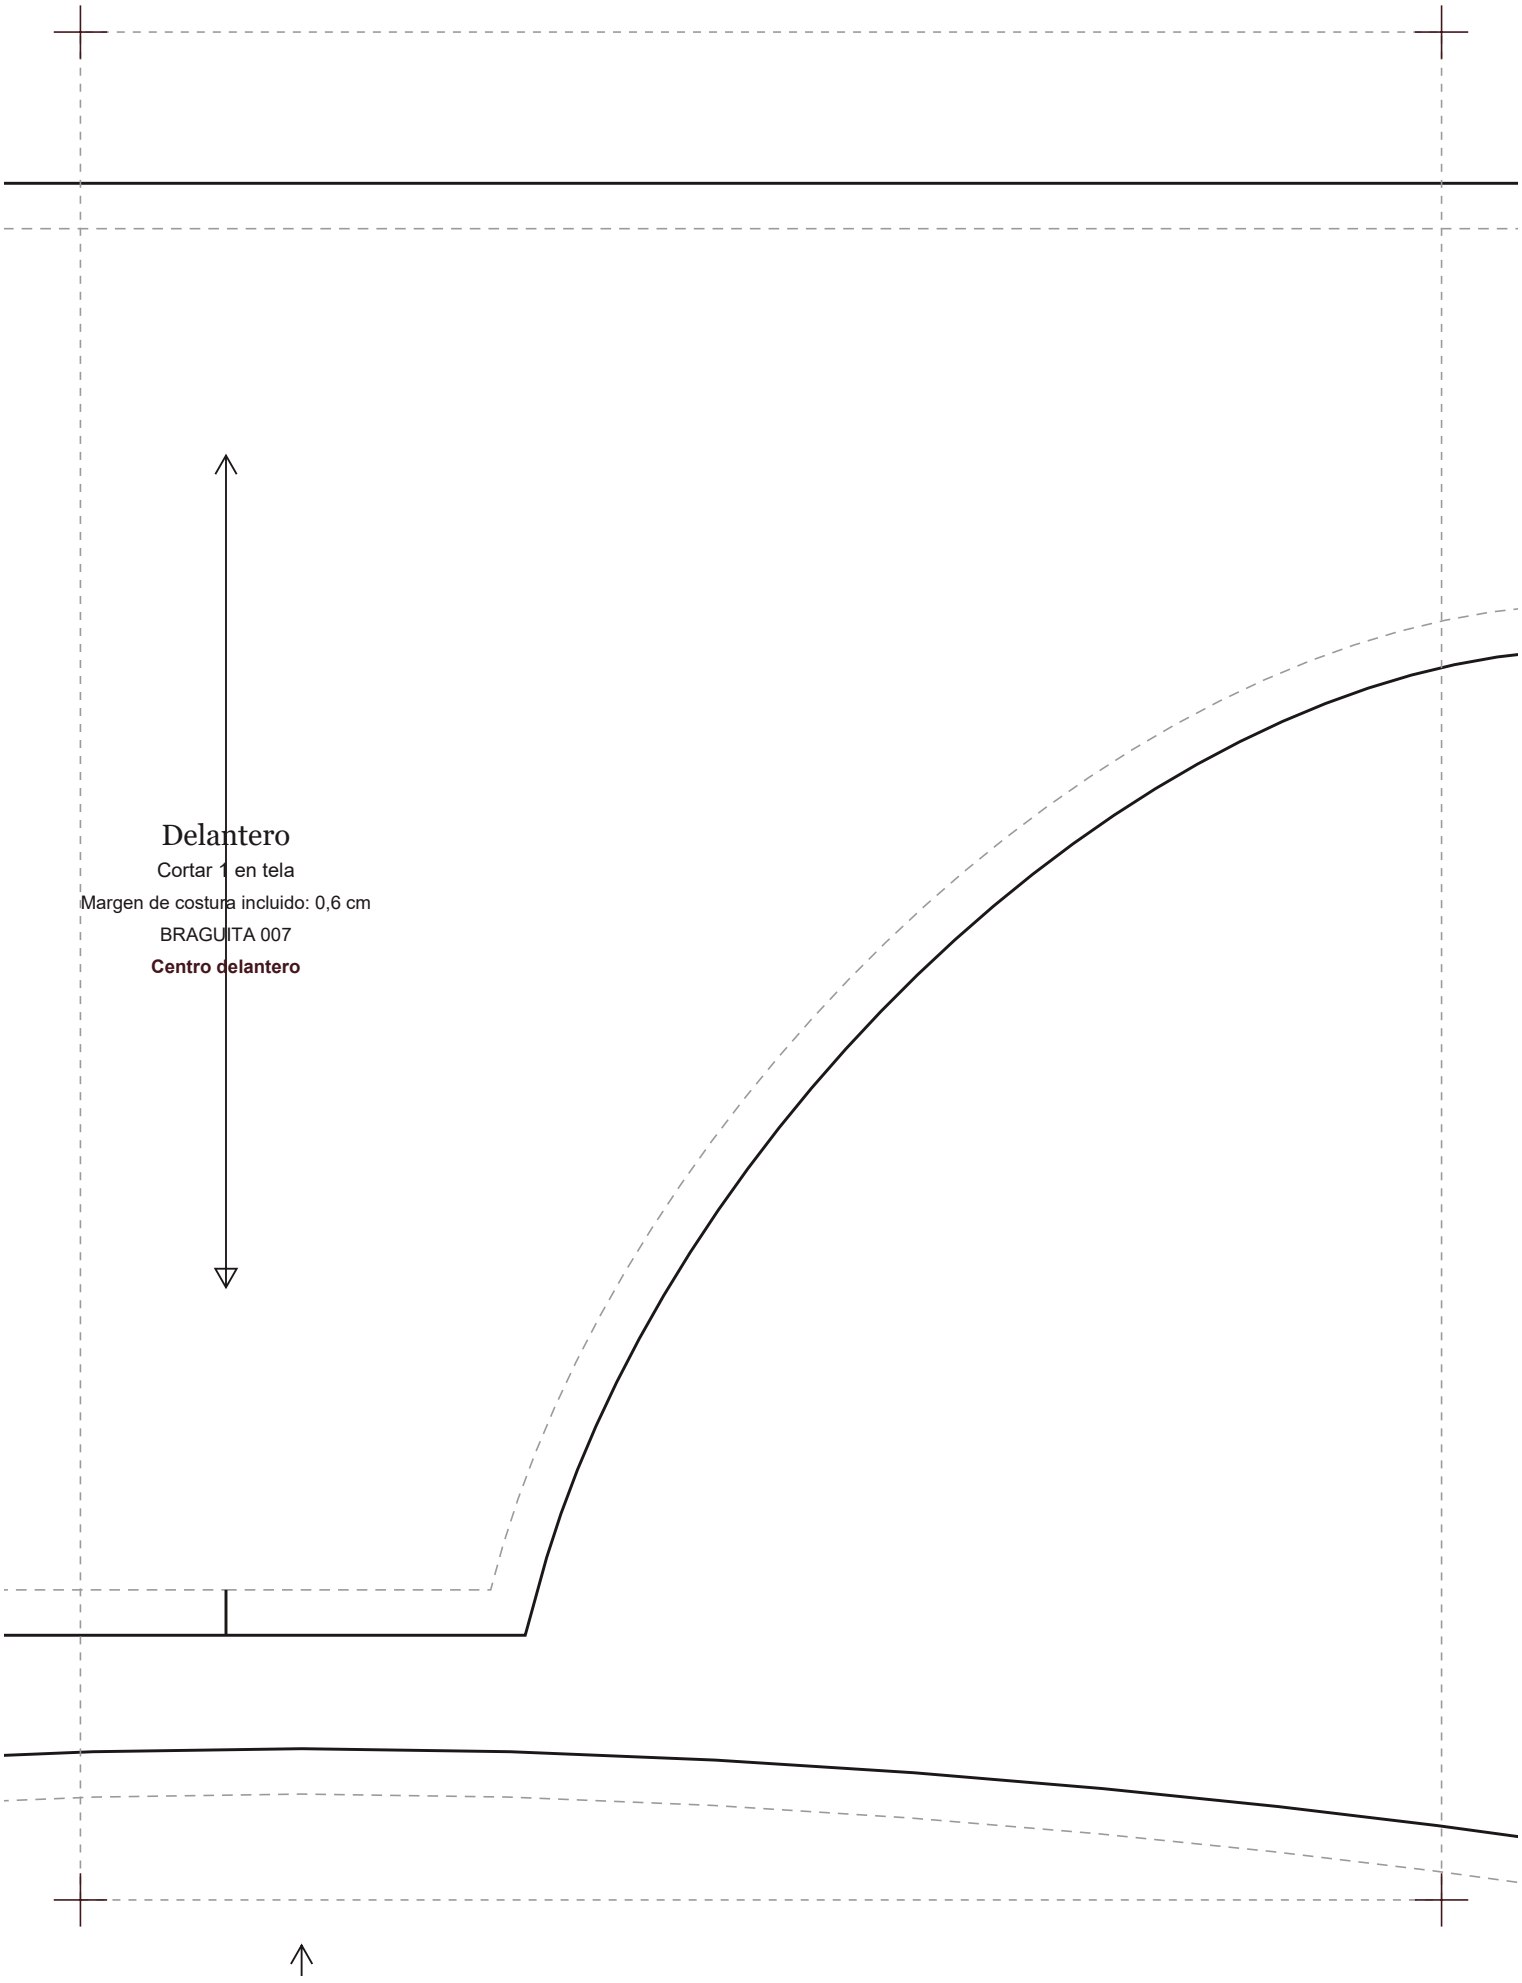

Delantero
Cortar 1 en tela
Margen de costura incluido: 0,6 cm
BRAGUITA 007
Centro delantero

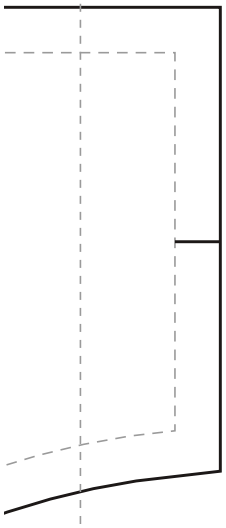

CUADRADO DE CONTROL


Tiene que medir 10 × 10 cm. Si no mide eso, comprueba que imprimes al 100 % («Tamaño real», sin ajustar).

BRAGUITA 007

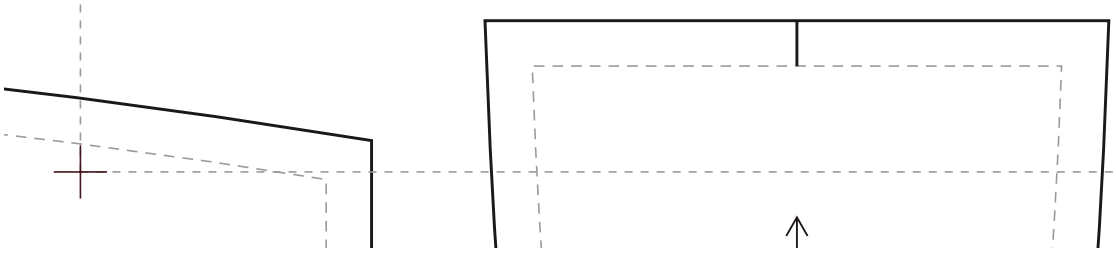


CONTROL

10 × 10 cm.
compruеba
100 %
sin ajustar).

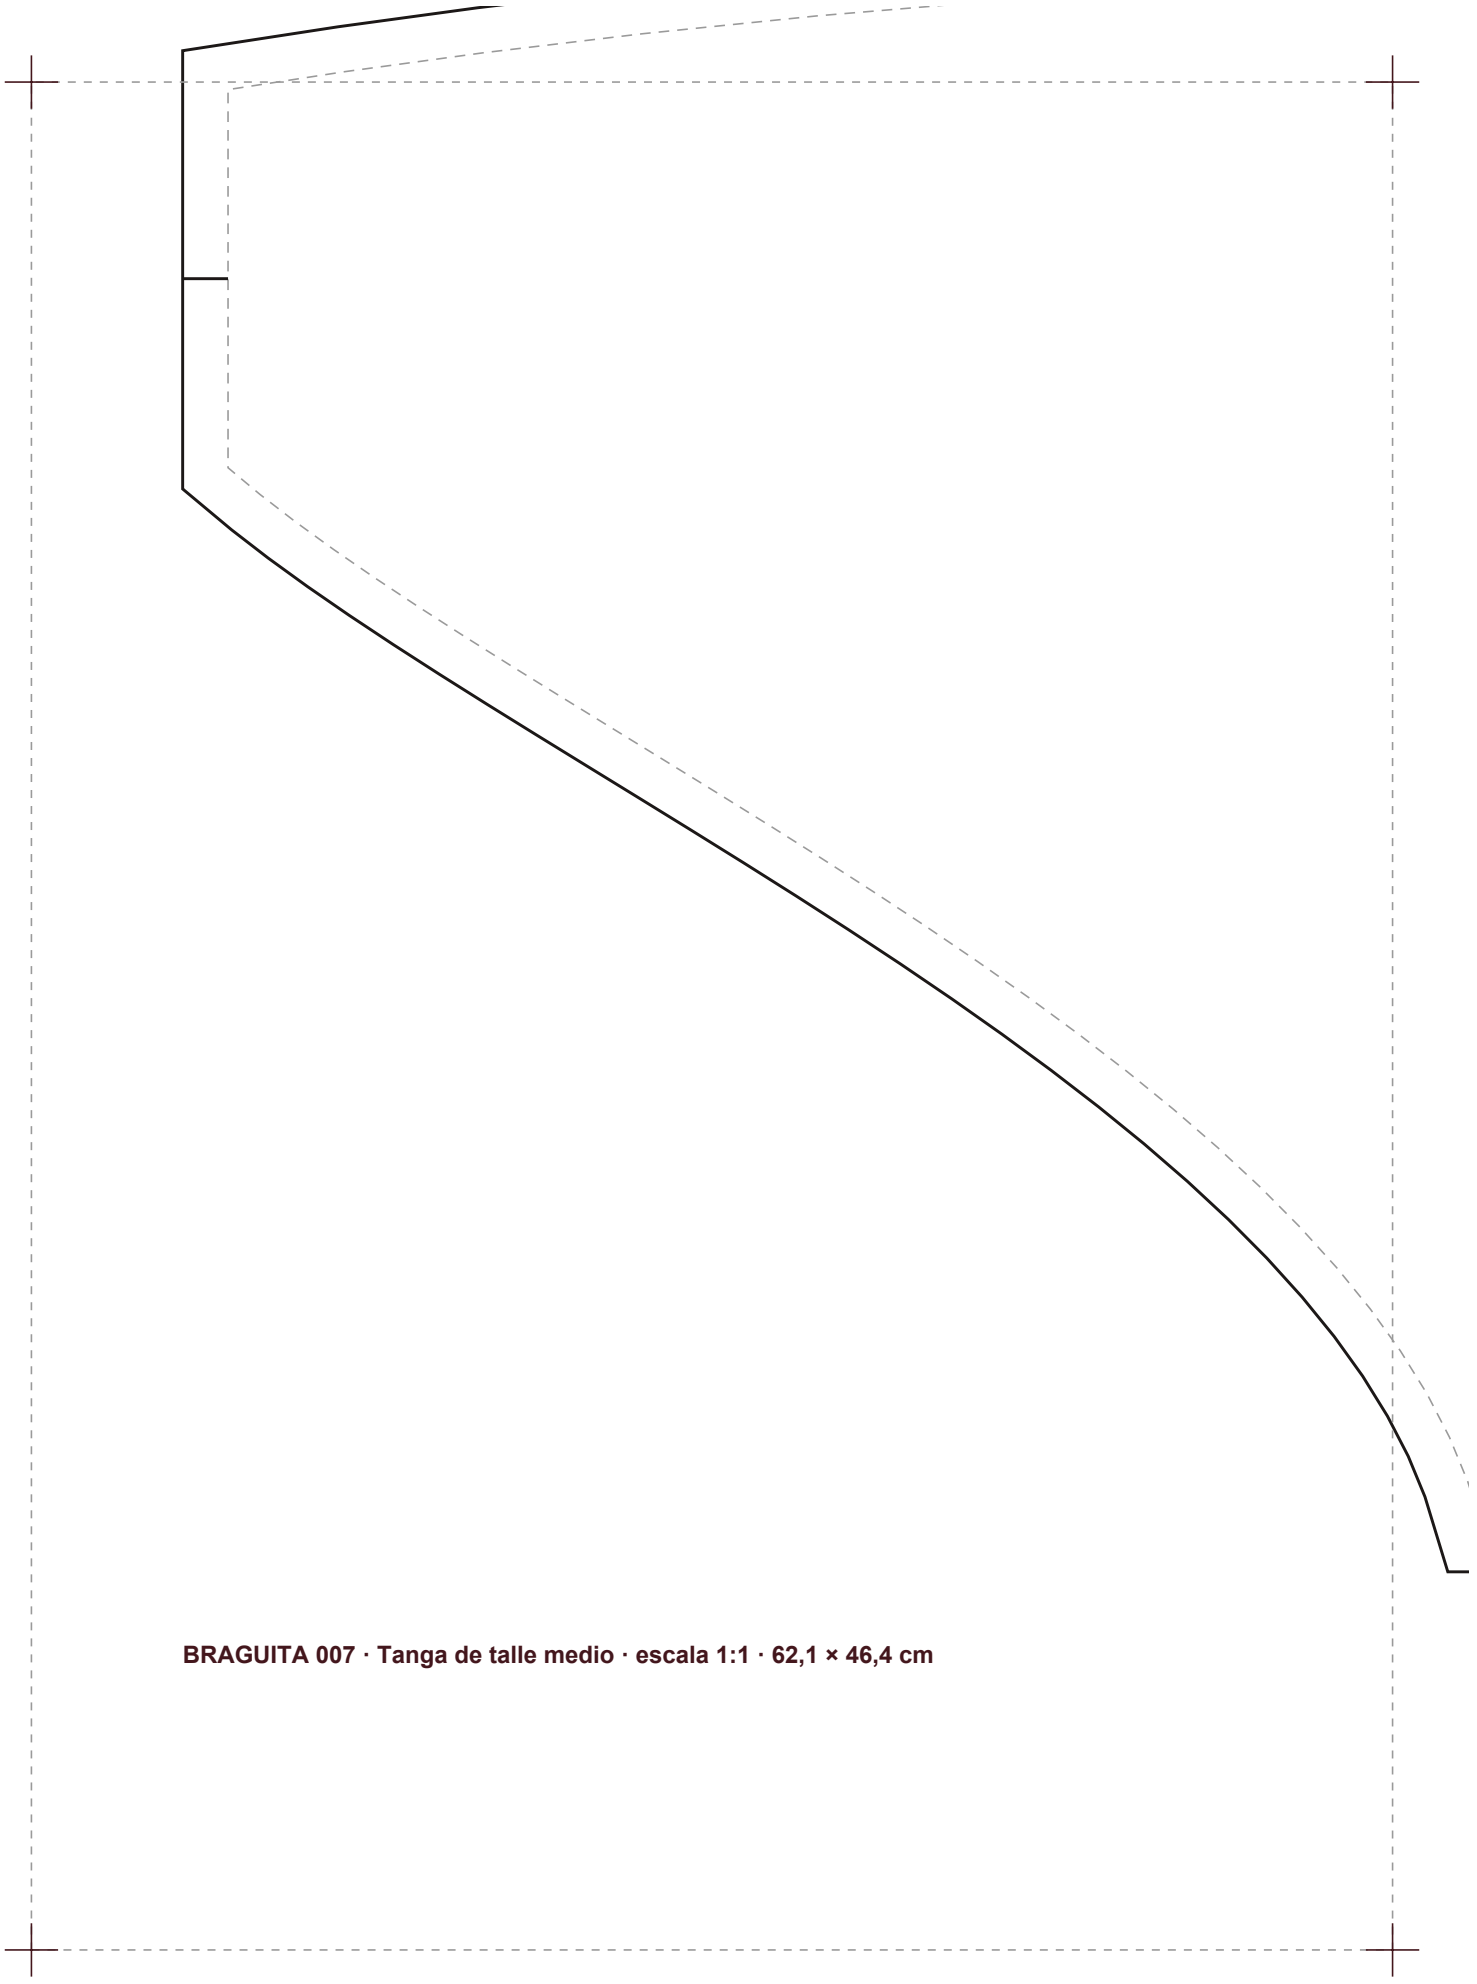

BRAGUITA 007 · Tanga de talle medio · escala 1:1 · 62,1 × 46,4 cm

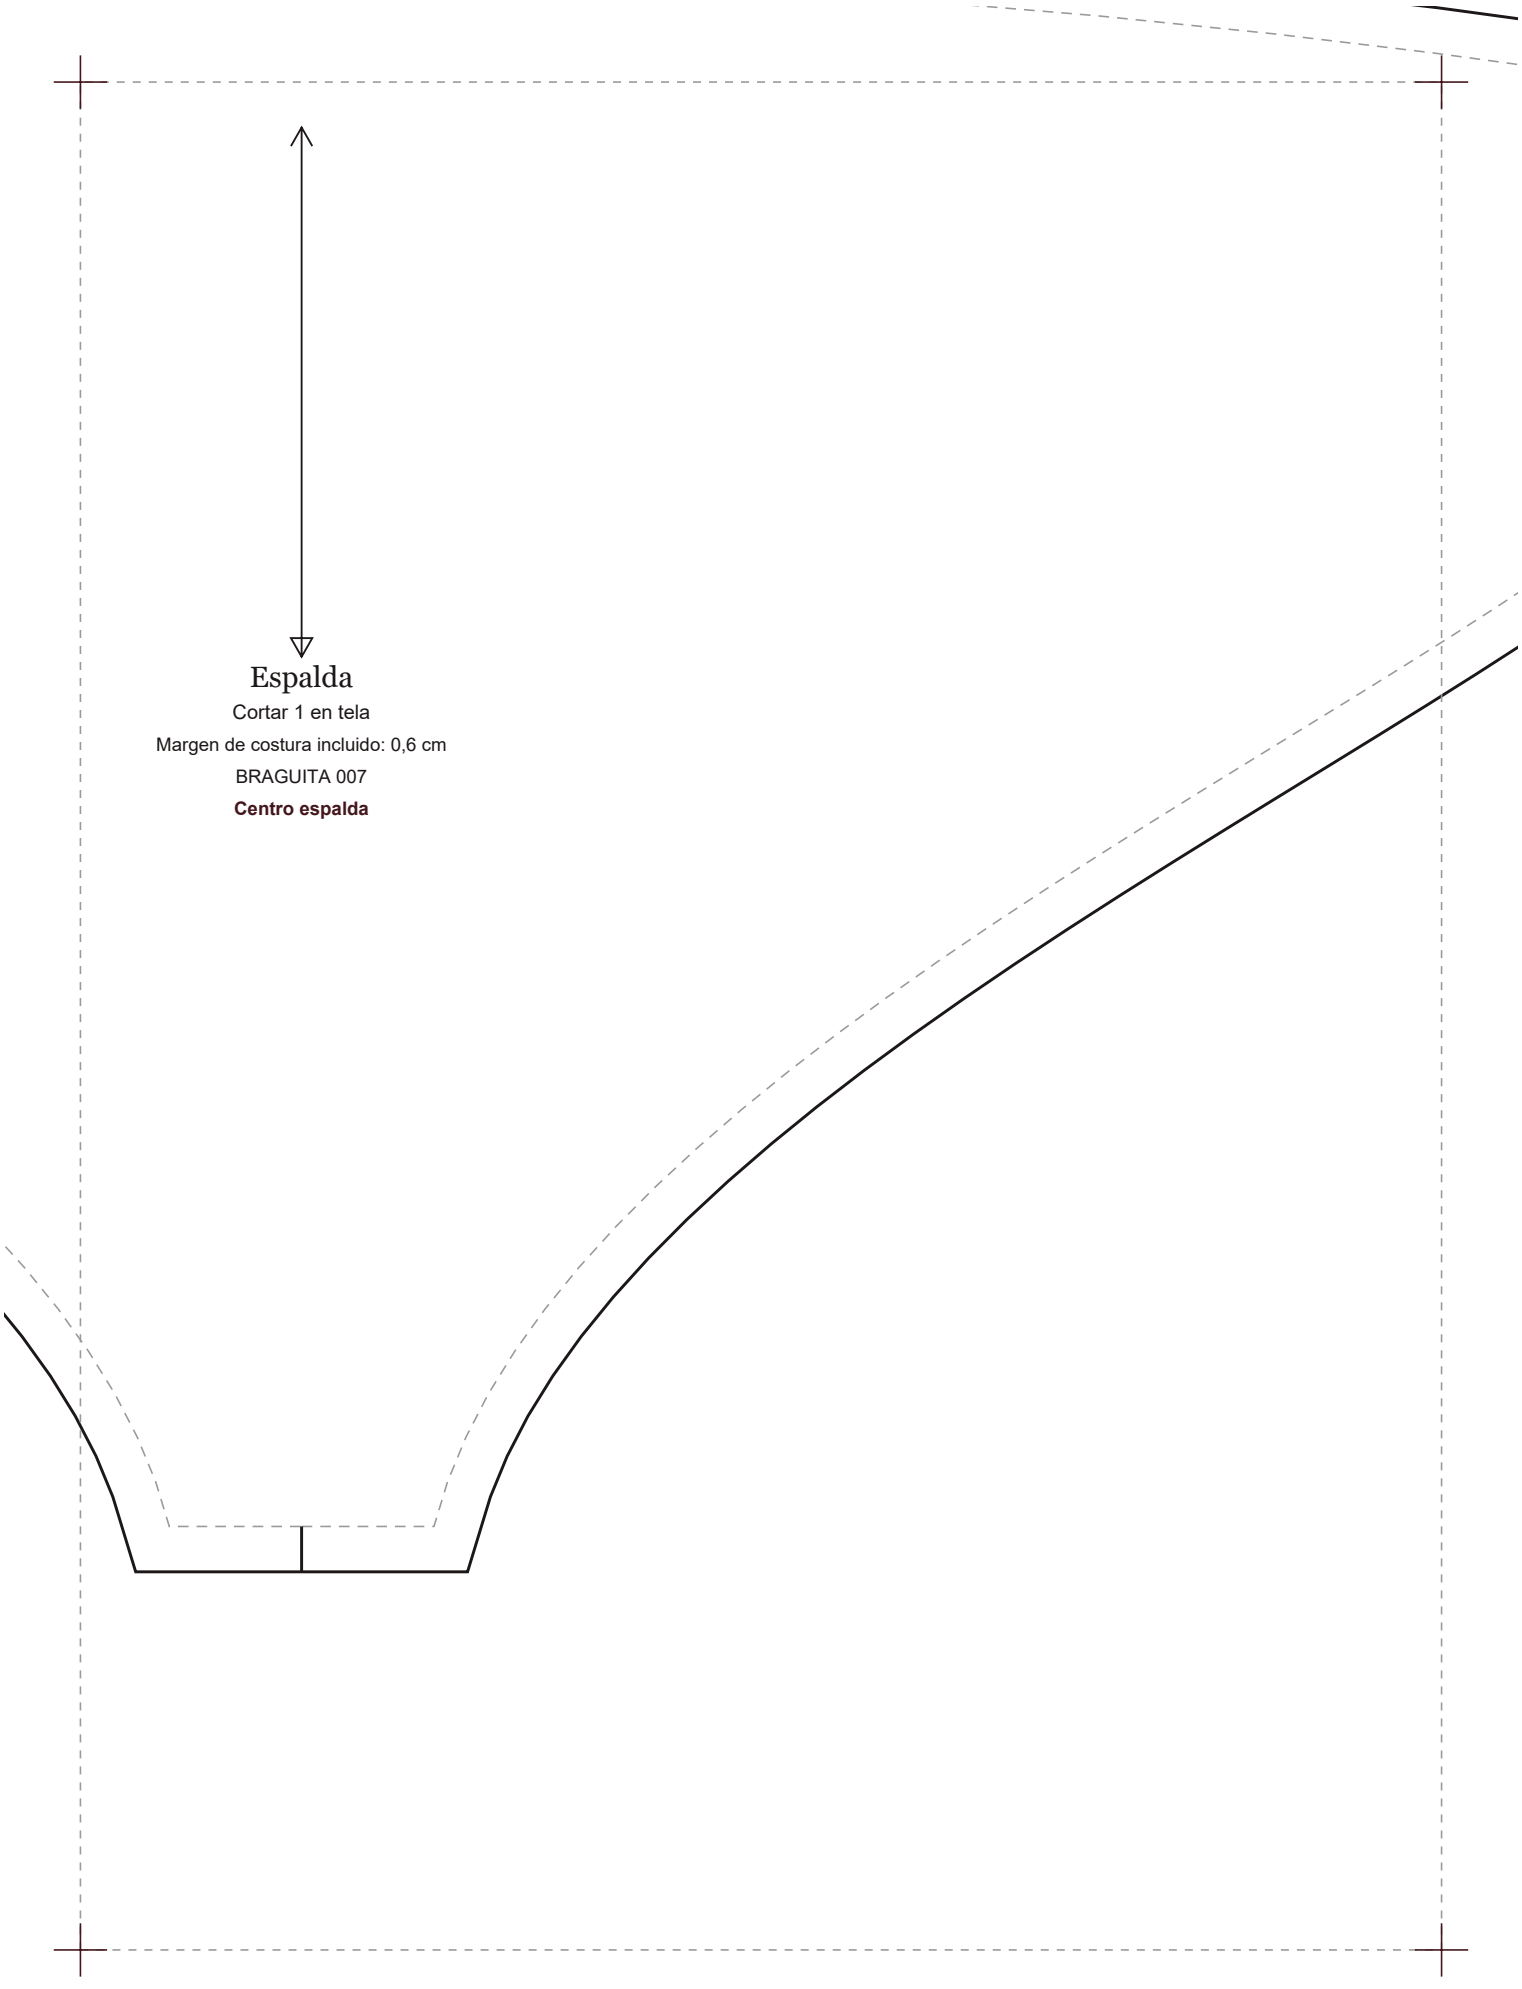


Espalda

Cortar 1 en tela

Margen de costura incluido: 0,6 cm

BRAGUITA 007

Centro espalda

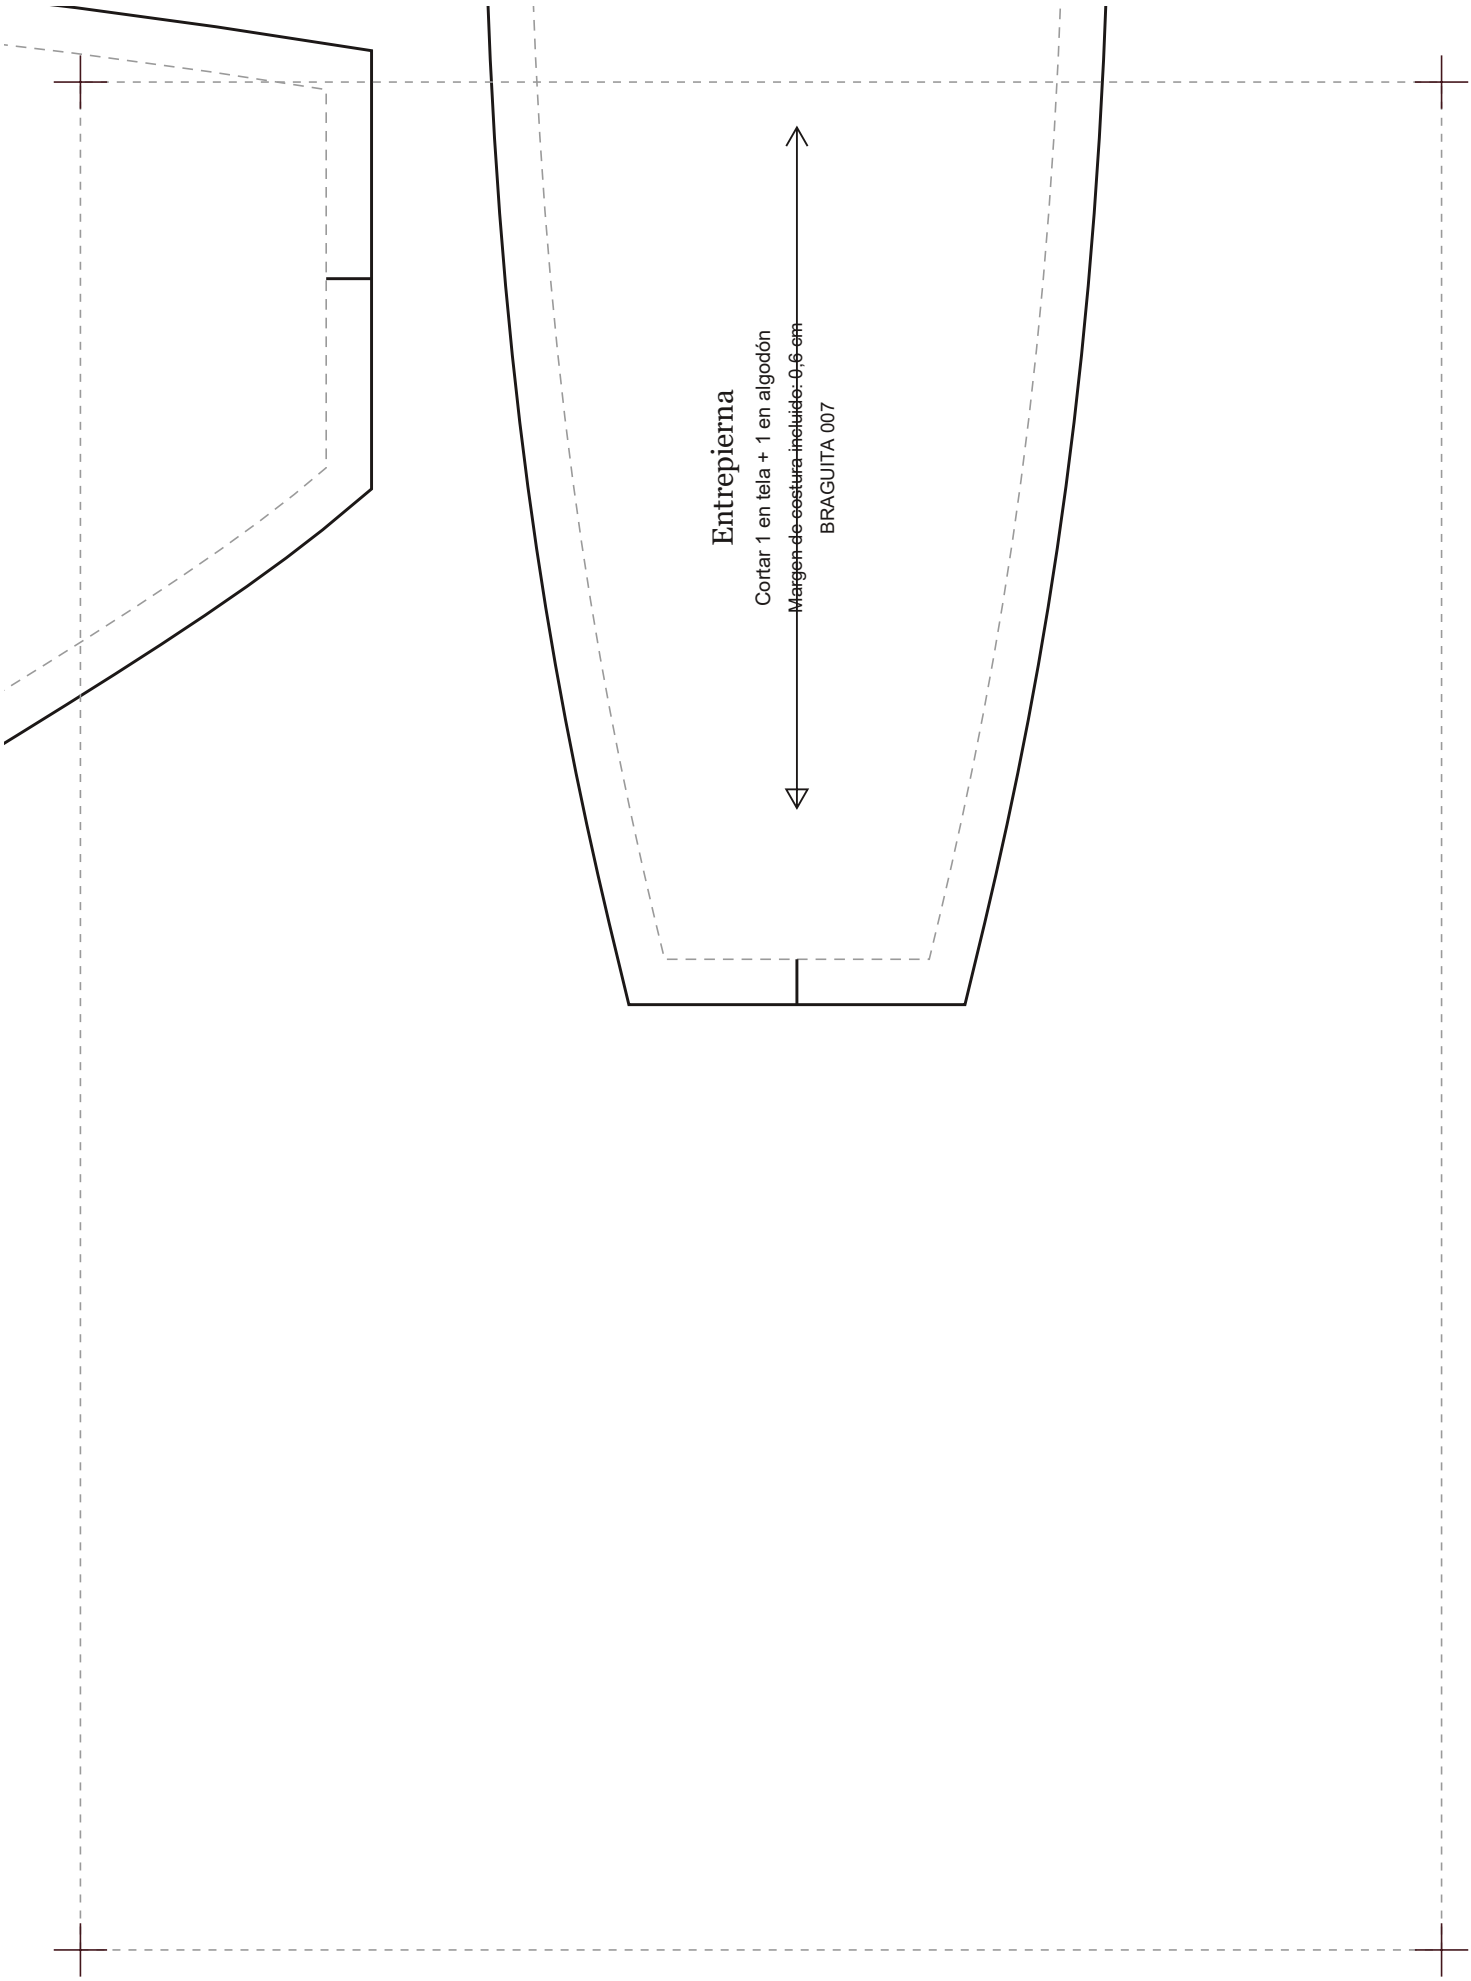
Entrepierna
Cortar 1 en tela + 1 en algodón
Margen de costura incluido: 0.6 cm
BRAGUITA 007