
Tanga brasileño de pierna alta

Tanga de cobertura media, para tela elástica o encaje.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

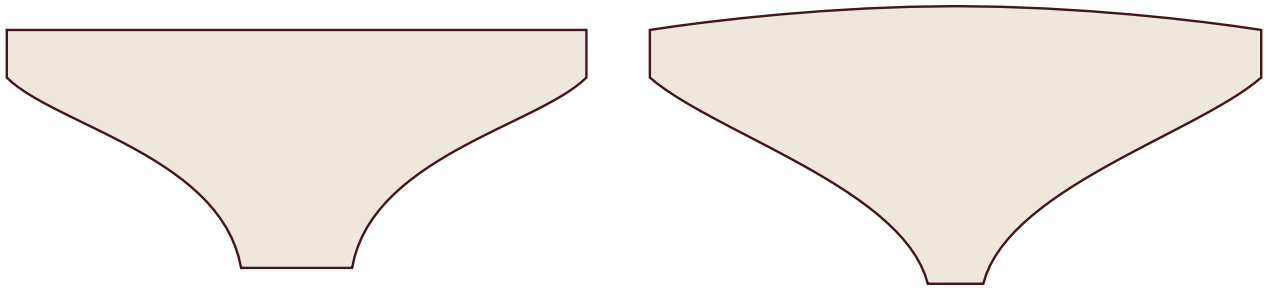

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de cadera (cuerpo)	**98 cm**
Contorno de cintura (cuerpo)	**70 cm**
Borde superior	**8 cm por debajo de la cintura**
Contorno terminado del borde superior	**75,1 cm**
Alto del costado	**3 cm**
Tiro total (delantero + entrepierna + espalda)	**45,5 cm**

PIEZAS

Delantero — Cortar 1 en tela

Espalda — Cortar 1 en tela

Entrepierna — Cortar 1 en tela + 1 en algodón

MATERIALES

Tela: licra, microfibra o encaje elástico (estira al menos un 30 % a lo ancho).

Forro de algodón para la entrepierna: 10 × 15 cm.

Goma elástica de lencería con picot de 8-10 mm: 1,6 m (piernas y cintura).

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE MONTAJE

1. Corta con el estiramiento mayor de la tela a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Cose la entrepierna: delantero entre la tela y el forro (técnica burrito) y después la espalda. Dale la vuelta.
3. Cierra los costados con remalladora o zigzag estrecho.
4. Coloca la goma elástica en piernas y cintura un 10 % más corto que el borde, con el picot hacia fuera; dobla y repasa con zigzag.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Margen de 0,6 cm incluido en todo el contorno (en piernas y cintura es el doblez de la goma elástica). Cose una primera prueba en tela de desecho.


Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.


MAPA DE MONTAJE


8 hojas A4 · 2 filas (A–B) × 4 columnas (1–4).

1. Imprime todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (en la fila A y en la columna 1 no hace falta).
3. Superpone la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pégalas con cinta adhesiva.
4. Monta fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.

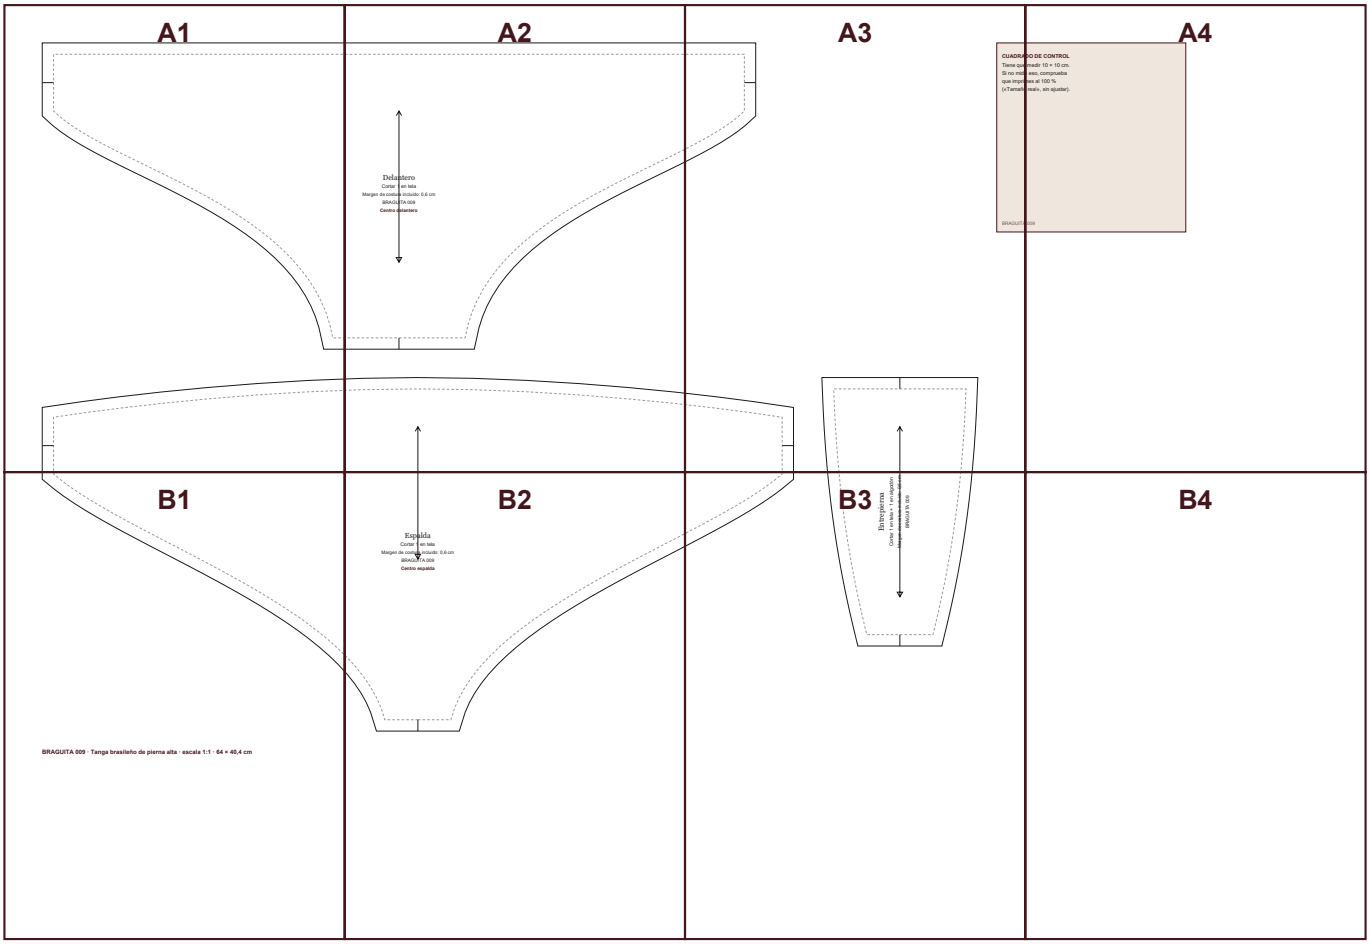

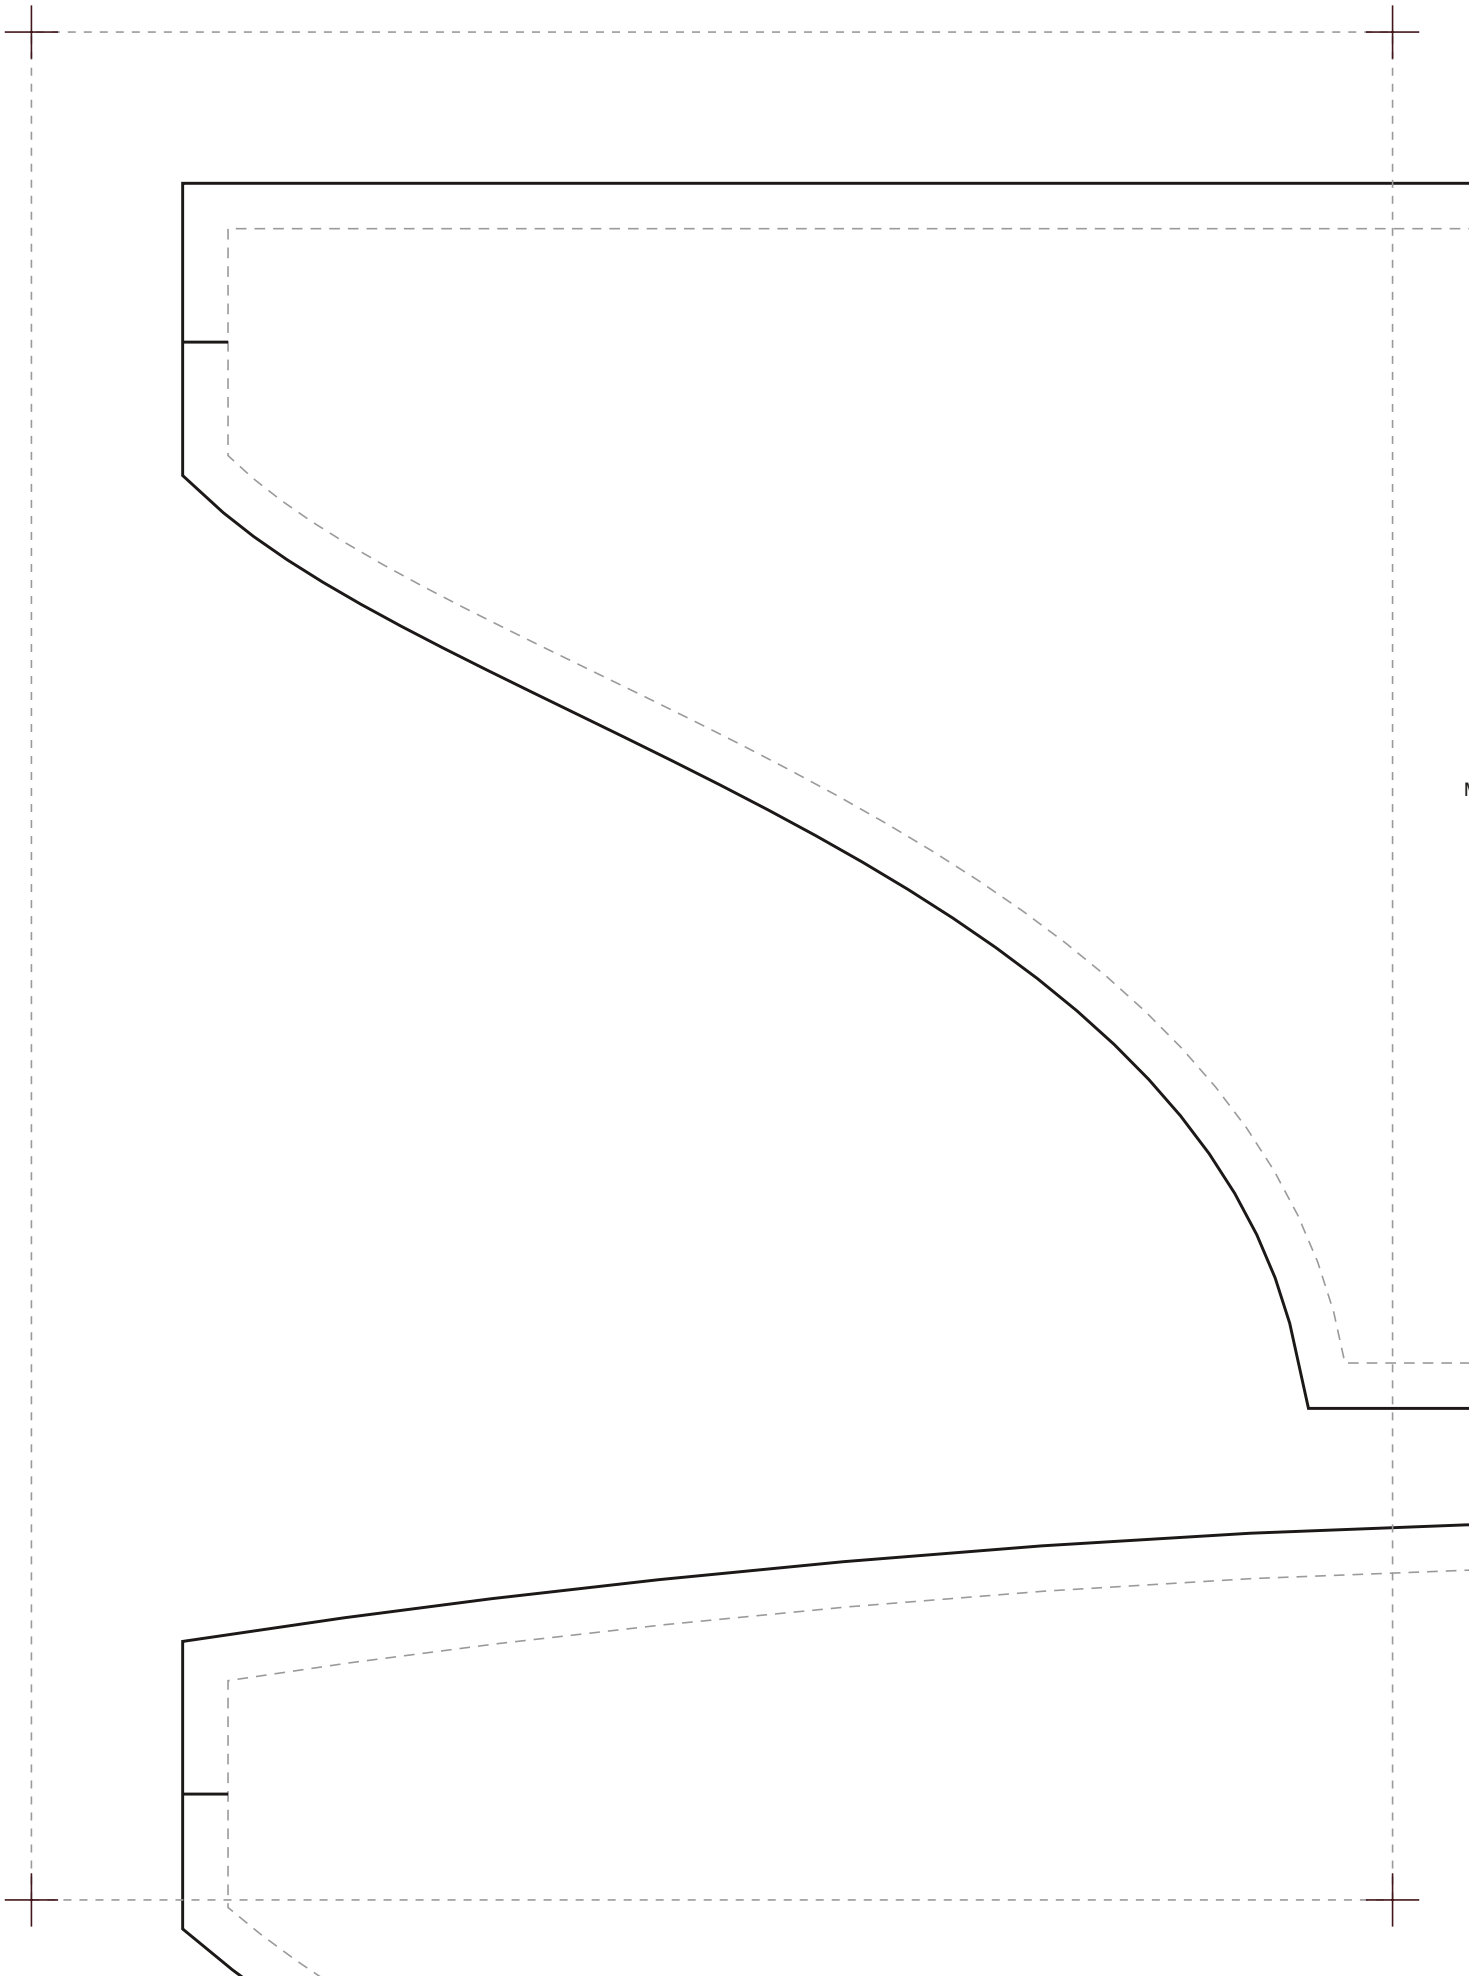

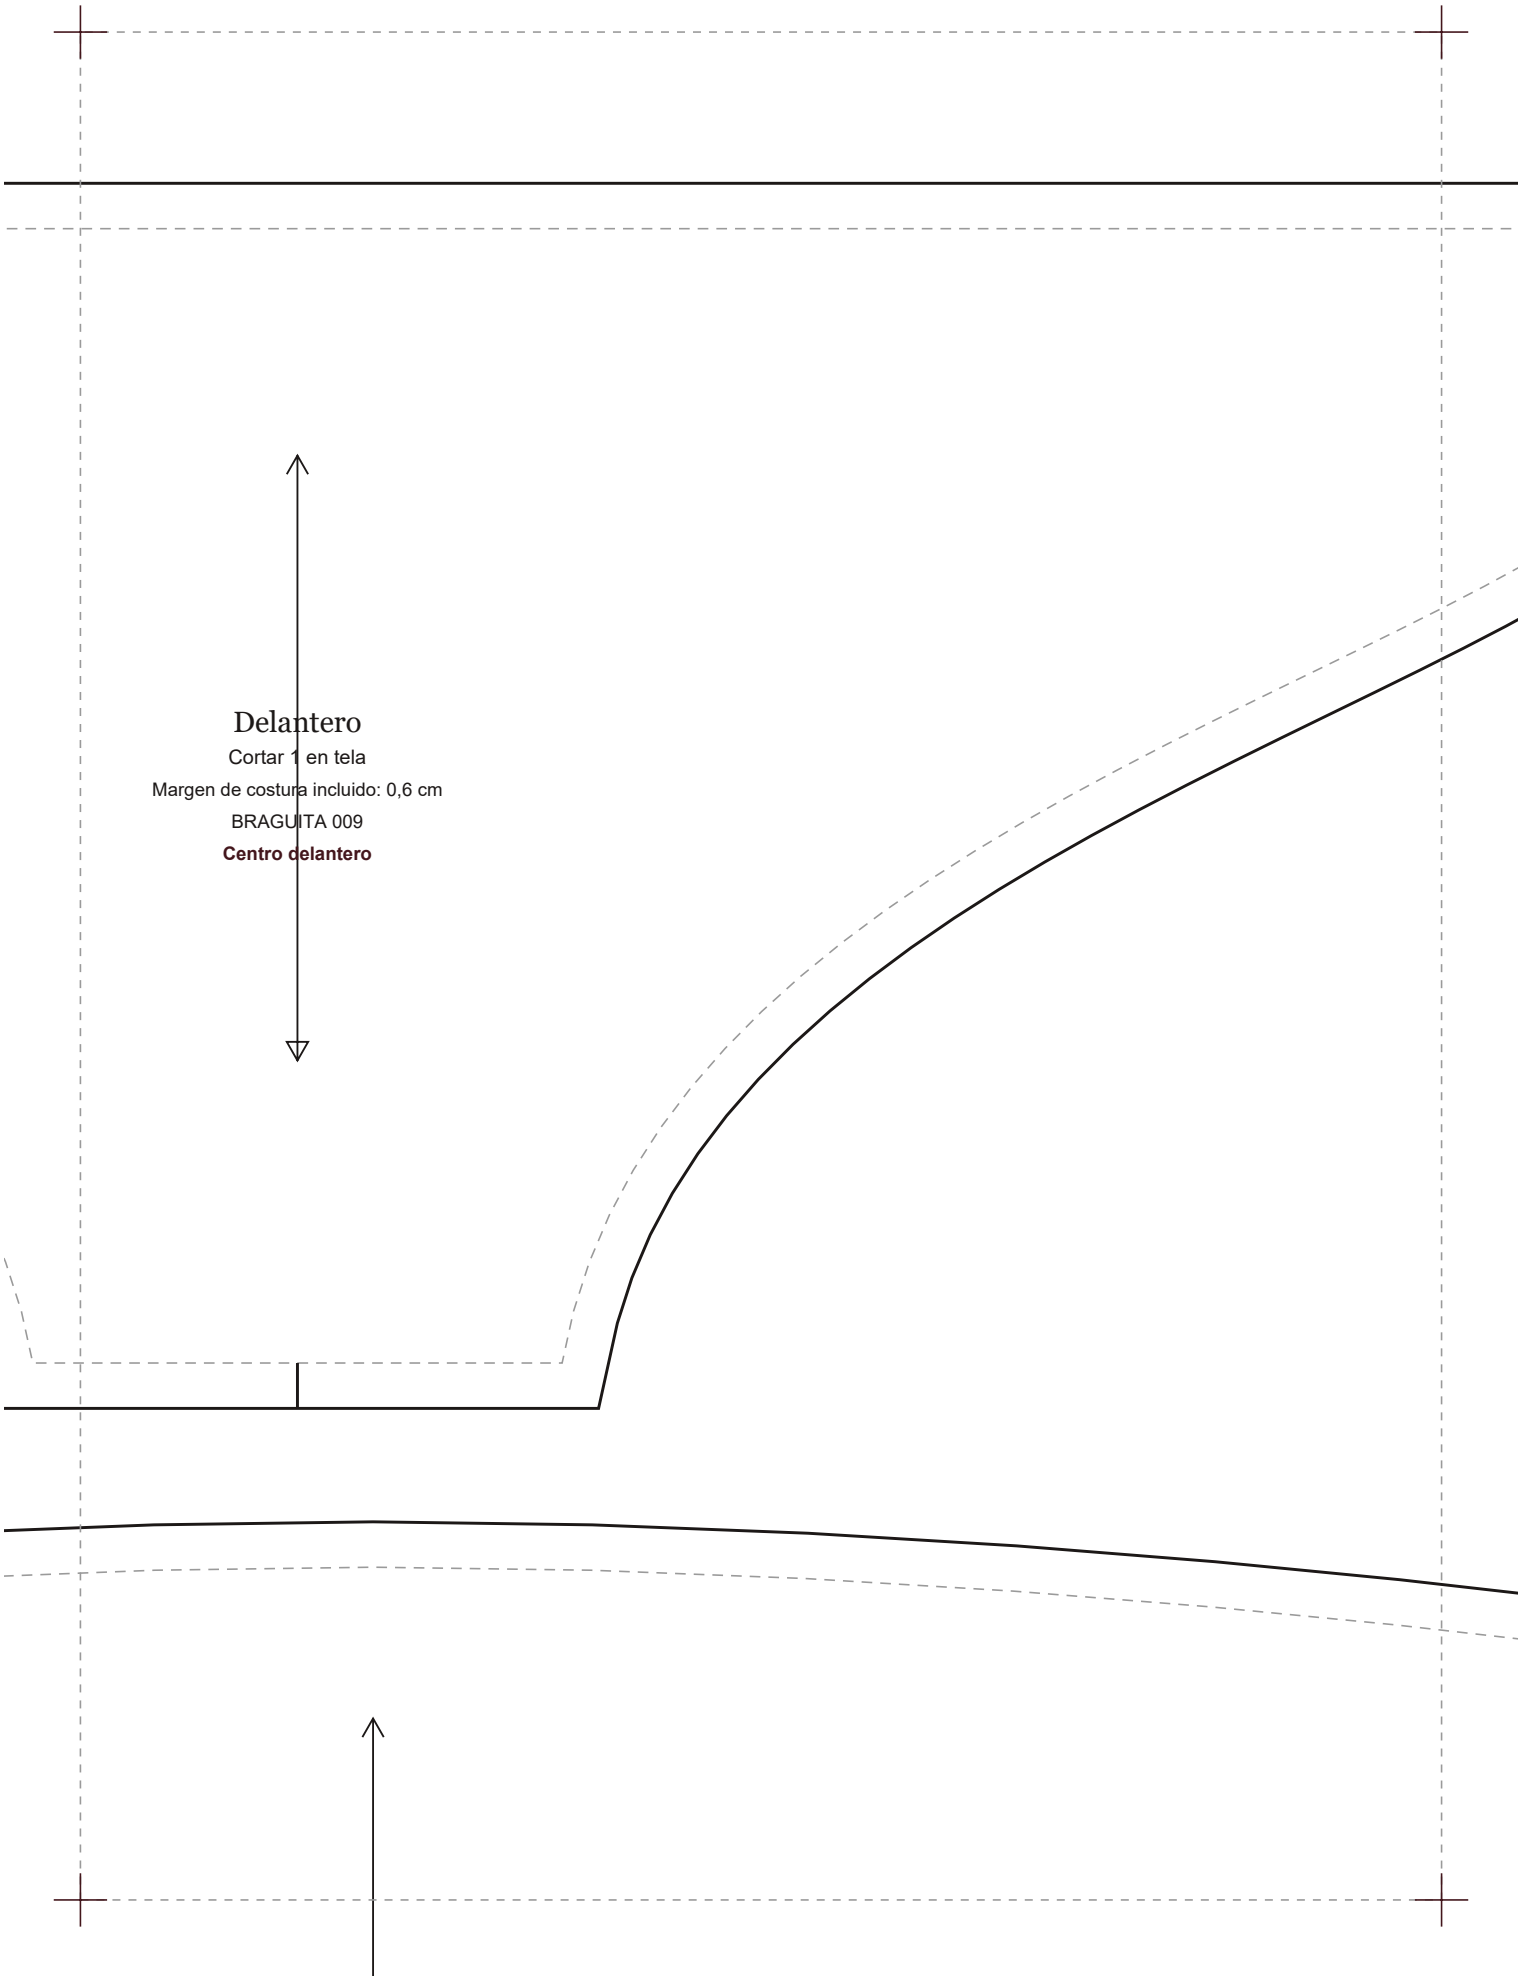

Delantero
Cortar 1 en tela
Margen de costura incluido: 0,6 cm
BRAGUITA 009
Centro delantero

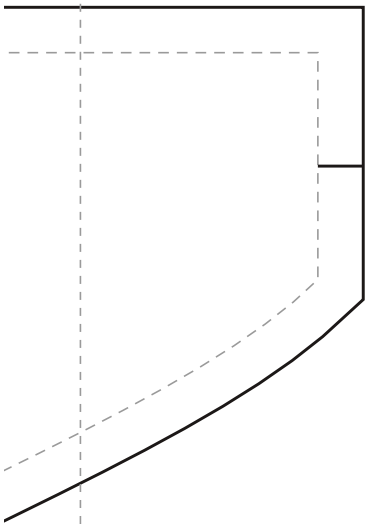


CUADRADO DE

Tiene que medir 1
Si no mide eso, co
que imprimes al 1
(«Tamaño real», s

BRAGUITA 009

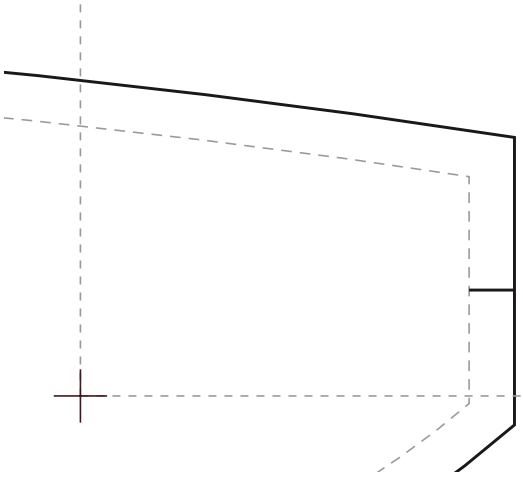


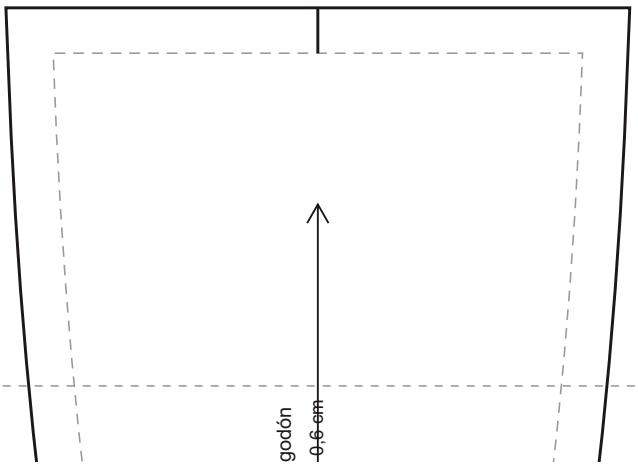


UADRADO DE CONTROL


ene que medir 10 × 10 cm.
i no mide eso, comprueba
ue imprimes al 100 %
Tamaño real», sin ajustar).

RAGUITA 009

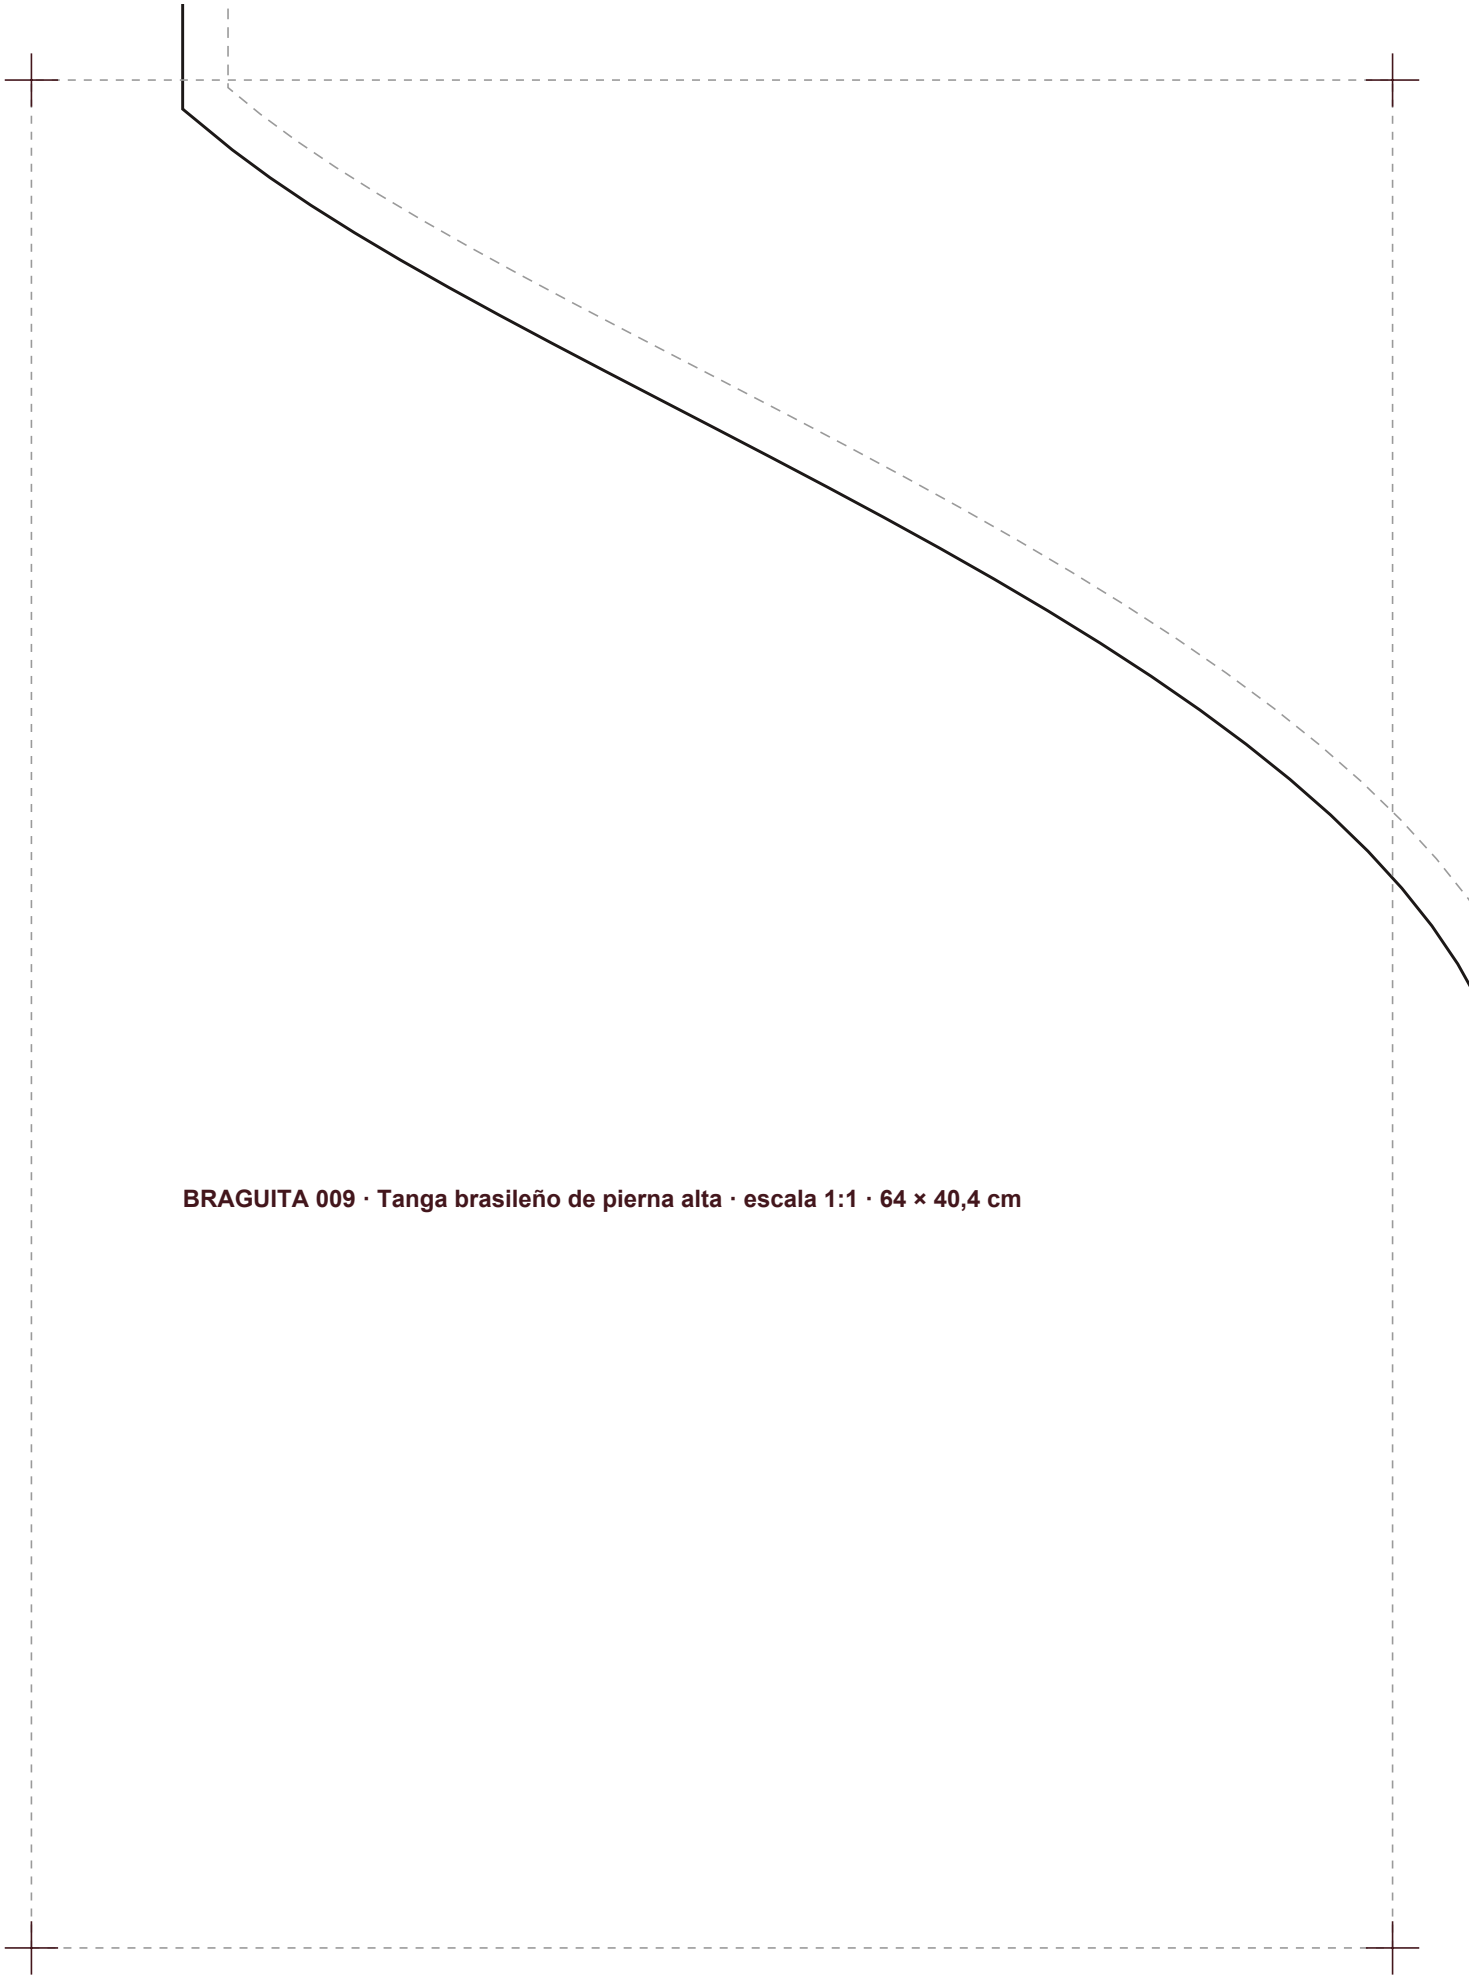

BRAGUITA 009 · Tanga brasileño de pierna alta · escala 1:1 · 64 × 40,4 cm

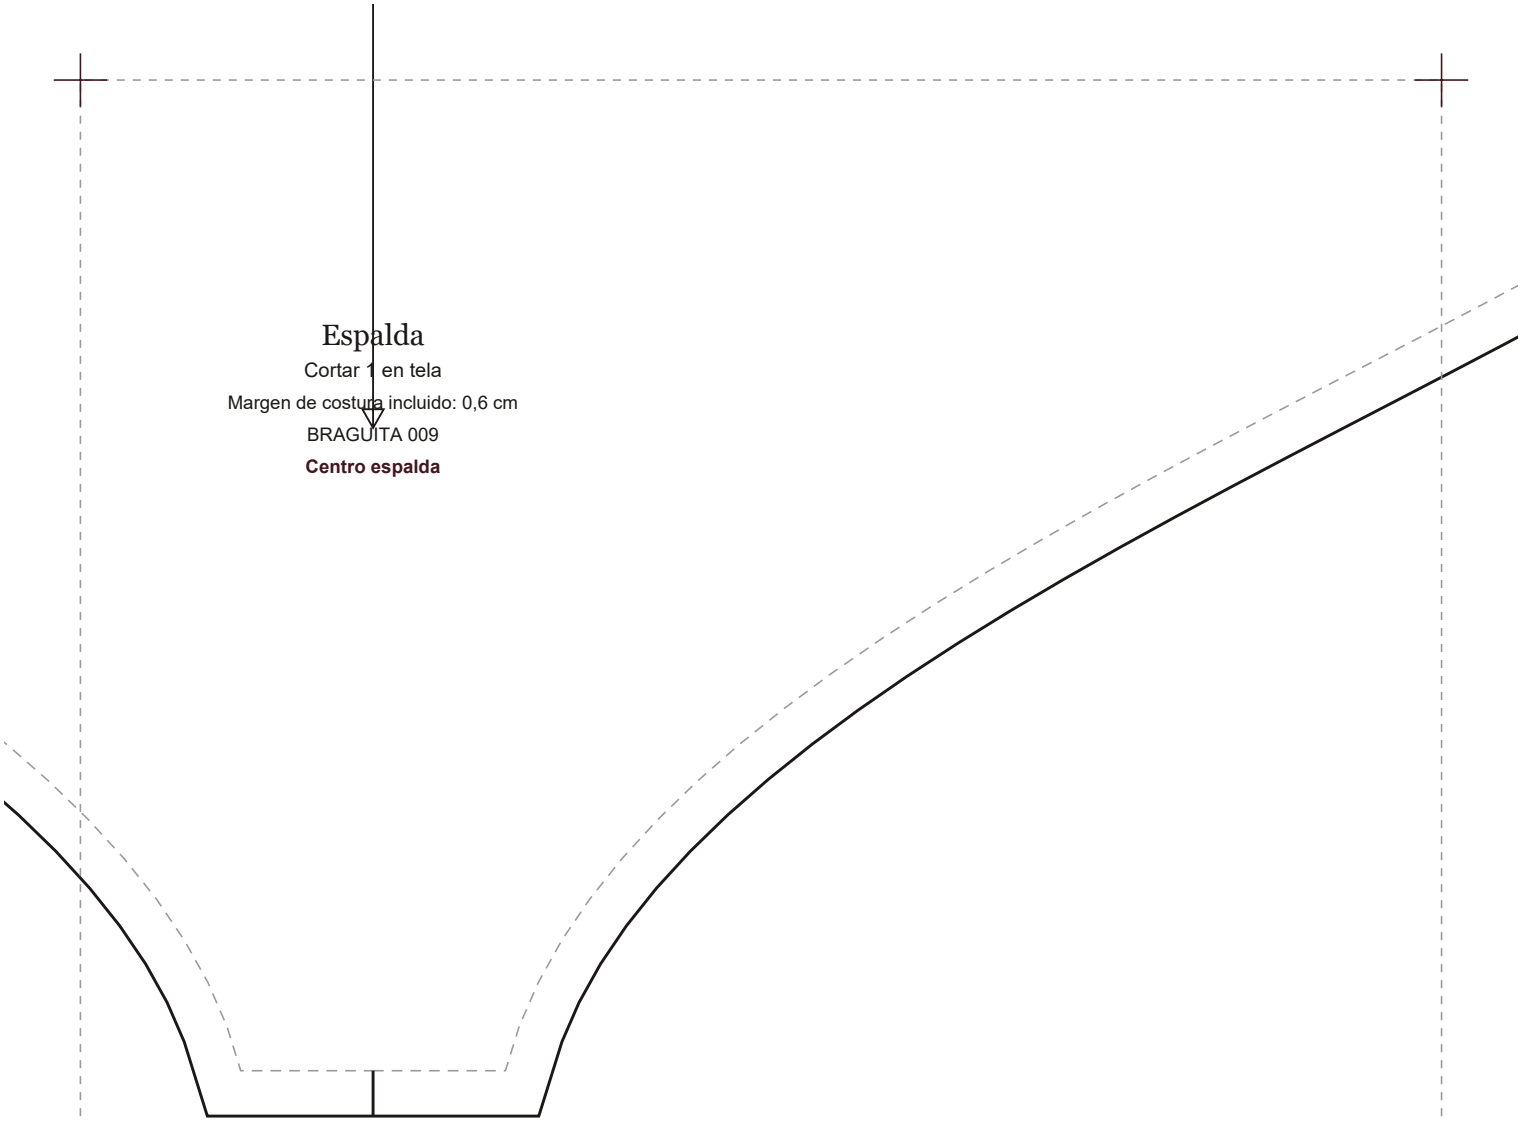
Espalda
Cortar 1 en tela
Margen de costura incluido: 0,6 cm
BRAGUITA 009
Centro espalda

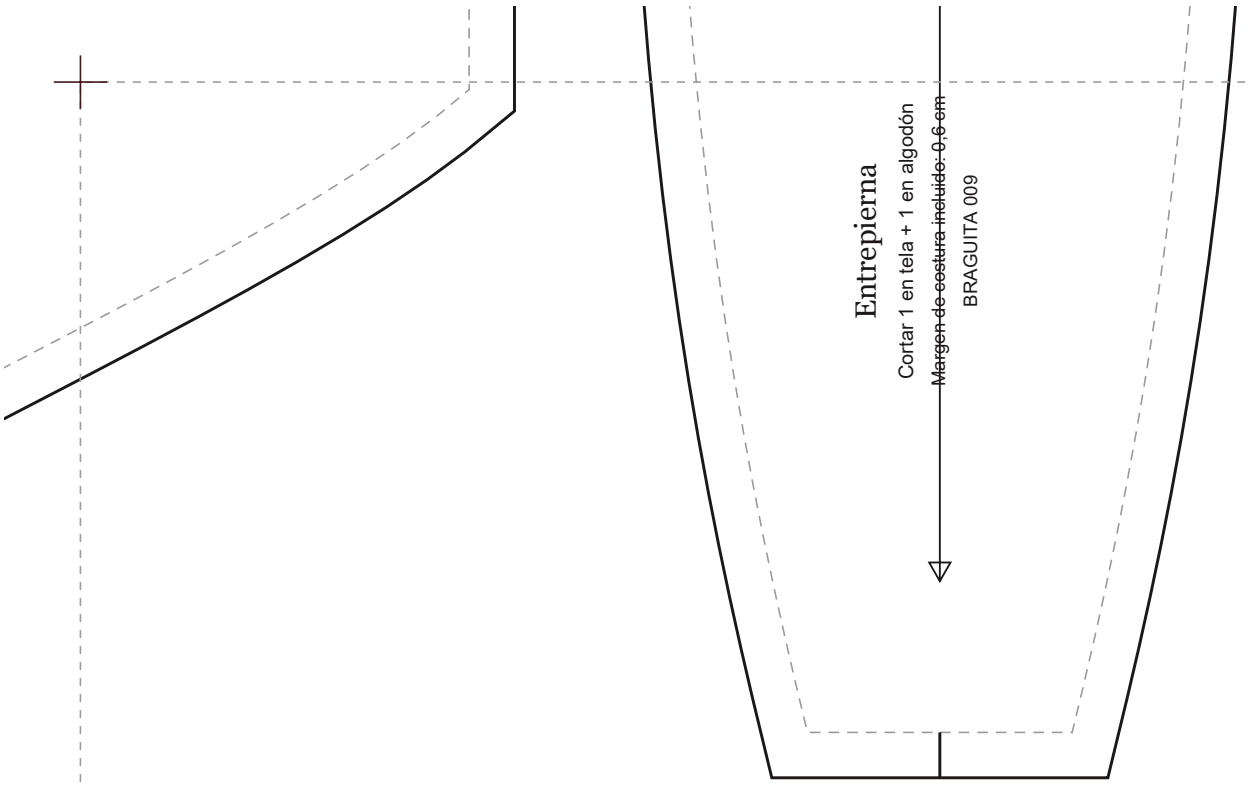
Entrepierna
Cortar 1 en tela + 1 en algodón
Margen de costura incluido: 0,6 cm
BRAGUITA 009