
Corsé bajo pecho eduardiano de delantero recto · 8 piezas · borde recto

Corsé bajo pecho de delantero recto, de inspiración eduardiana, con el borde delantero largo.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

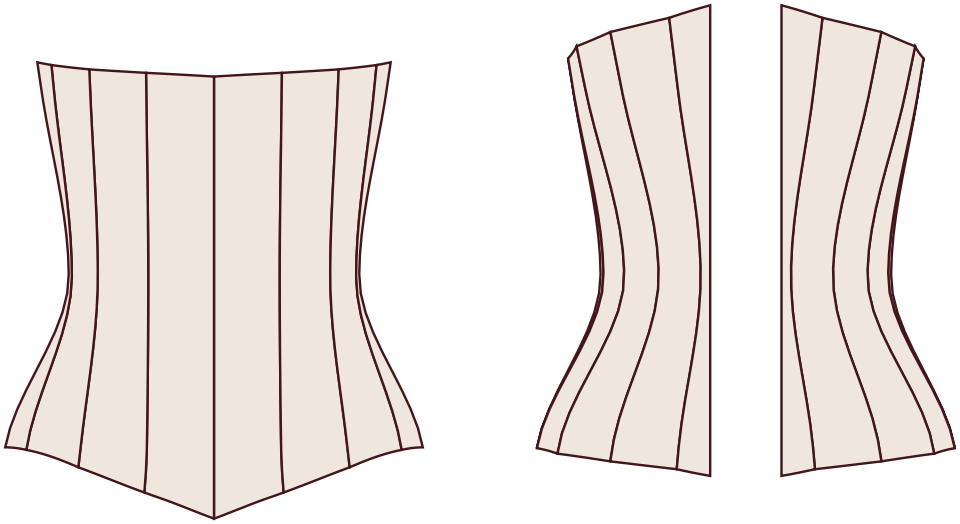

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de pecho (cuerpo)	**92 cm**
Contorno de bajo pecho (cuerpo)	**78 cm**
Contorno de cintura (cuerpo)	**70 cm**
Cadera alta, 12 cm por debajo de la cintura	**92 cm**
Cadera, 20 cm por debajo de la cintura	**98 cm**
Reducción de cintura	**6 cm**
Cintura terminada (sin la abertura del cordón)	**64 cm**
Abertura del cordón en la espalda	**5 cm**
Largo centro delantero	**31 cm**
Largo centro espalda	**33 cm**

PIEZAS

Pieza 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 4 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 7 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 8 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

MATERIALES

Tela exterior: 0,5 m (raso, brocado, jacquard o gabardina). Coutil o loneta fuerte: lo mismo.

Busk de 30 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 18.

Ojetes metálicos de 5 mm con arandela: 24. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2,5 m.

Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).


Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE MONTAJE

1. Corta las 8 piezas en tela y en coutil, en espejo. Marca la cintura y los piquetes.
2. Haz primero una toile en loneta y pruébatela: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Une las piezas en orden (1 con 2, 2 con 3…) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. Coloca el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojetes.
6. Inserta las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cierra arriba y abajo con bies y coloca los ojetes marcados.

Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Cada cuerpo es distinto: cose siempre una prueba en tela de desecho antes de cortar la tela definitiva y ajusta en las costuras. Círculos del patrón: ojetes.

Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.

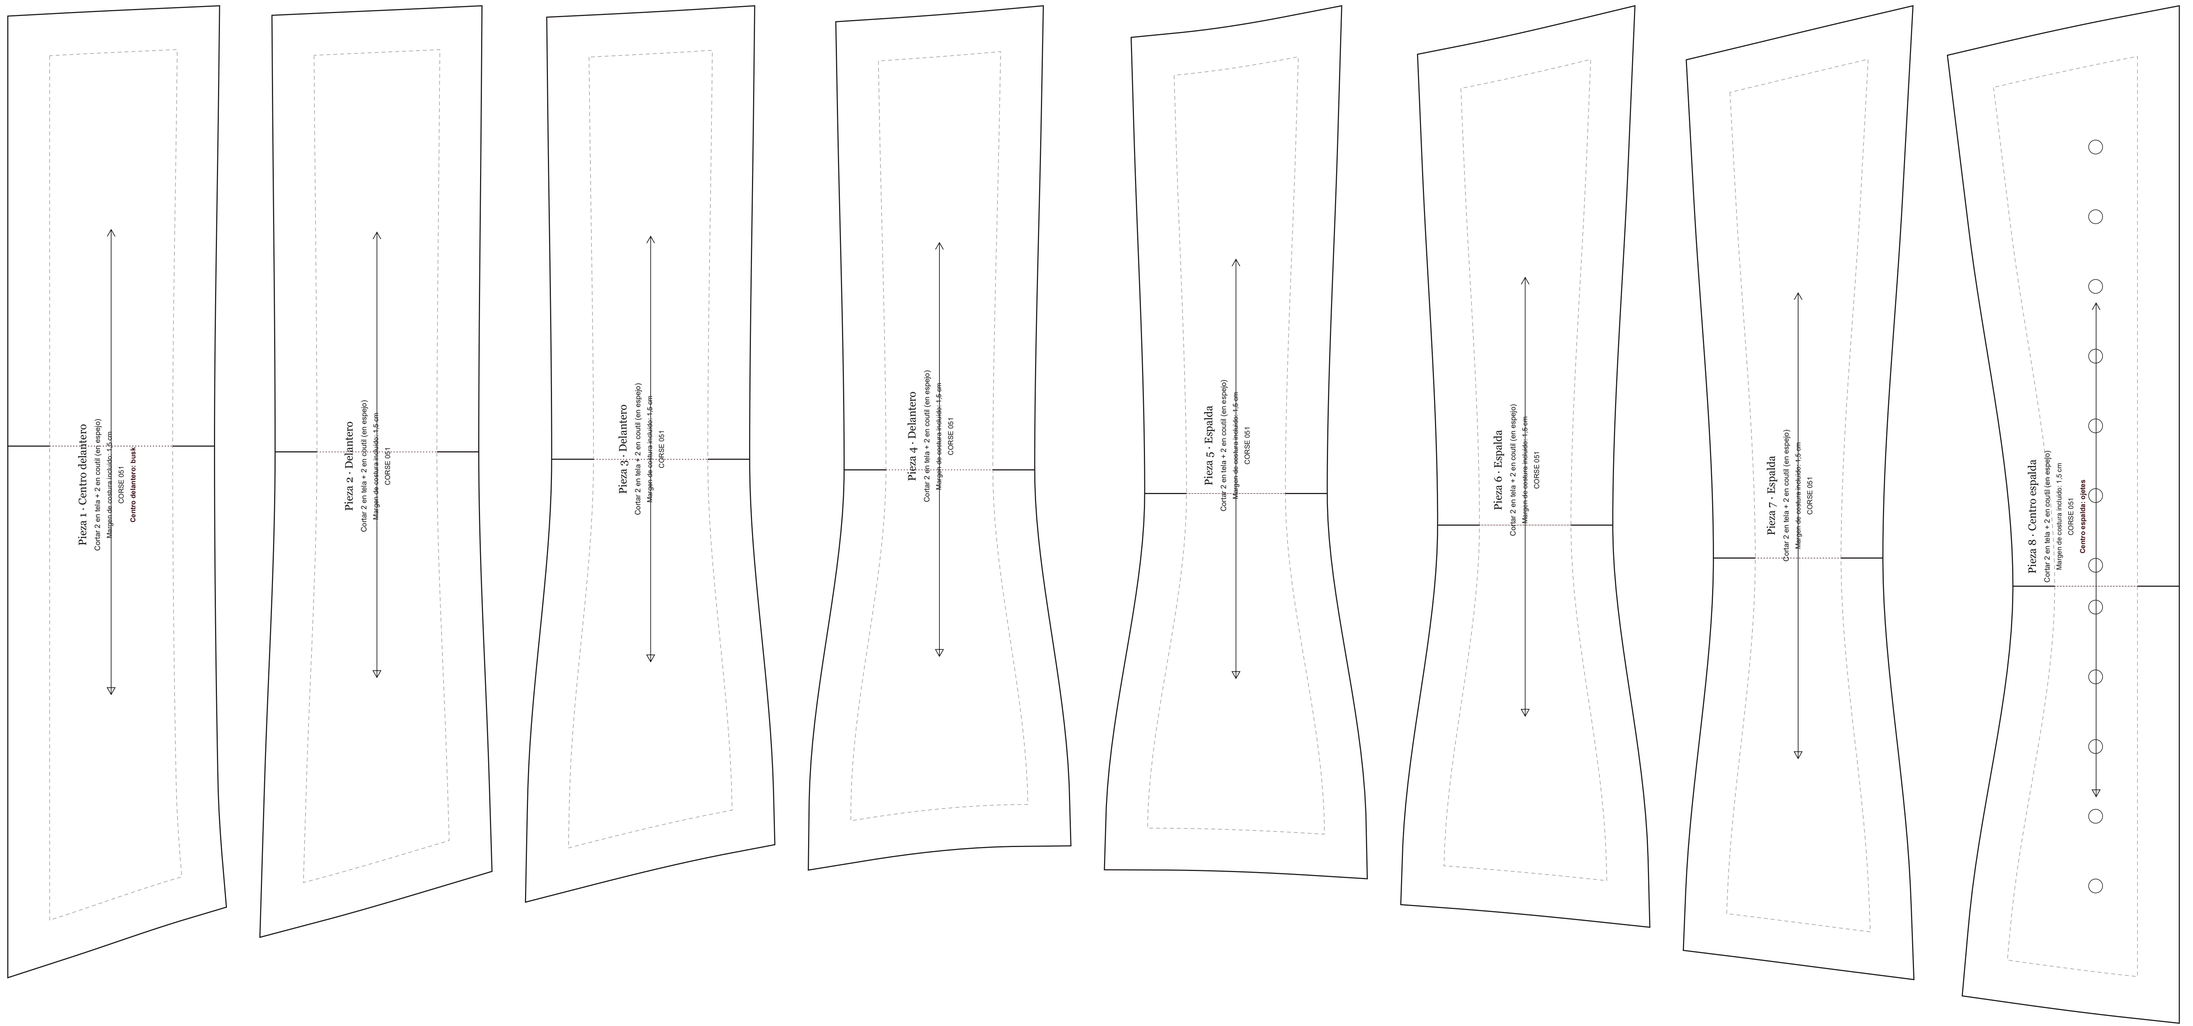

CORSE 051 · Corsé bajo pecho eduardiano de delantero recto · 8 piezas · borde recto · escala 1:1 · 92,3 × 40,5 cm