
Bralette halter atado al cuello

Bralette sin aro que se ata al cuello.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

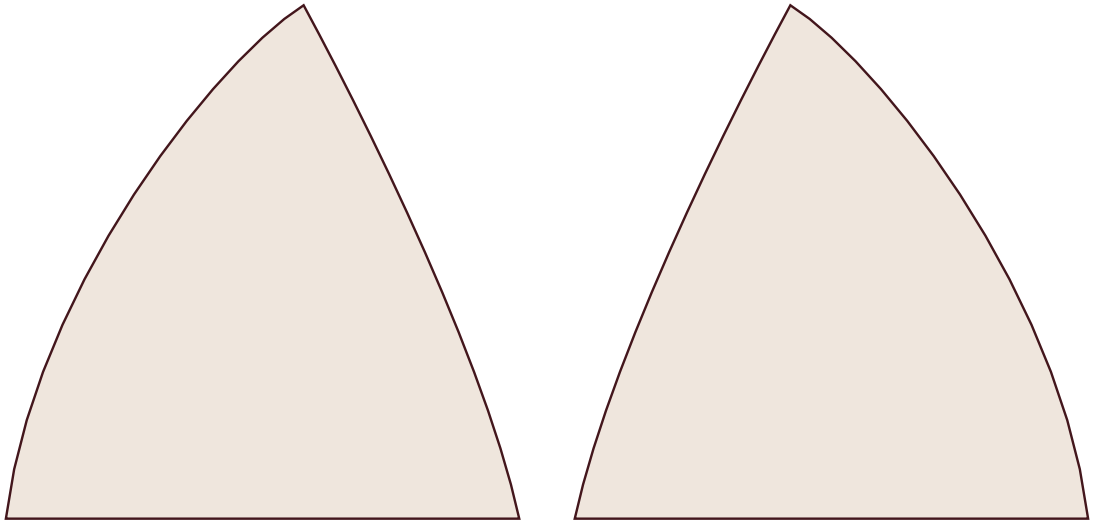

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de pecho (cuerpo)	**92 cm**
Contorno de bajo pecho (cuerpo)	**78 cm**
Diferencia pecho − bajo pecho	**14 cm**
Largo de la banda de bajo pecho (terminada)	**68,6 cm**

MATERIALES

Tela: licra, microfibra, algodón con elastano o encaje; forro de tul o microfibra ligera.

Goma elástica de bajo pecho de 1,2 cm (si la banda es de goma elástica) y goma elástica de picot de 8 mm para los bordes.

PIEZAS

Triángulo (copa) — Cortar 2 en tela + 2 en forro (en espejo)

Tira del cuello — Cortar 2 en tela (doblada por la mitad)

Banda — Cortar 1 en tela con elastano (doblada al medio)

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).


Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE MONTAJE

1. Corta las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Si la copa tiene pinza o costuras, ciérralas primero en tela y en forro por separado; únelas derecho con derecho por el borde superior.
3. Une las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
4. Coloca la goma elástica en los bordes, un 10 % más corto, y el cierre o las tiras.
5. Pruébatelo antes de rematar: el largo de los tirantes se ajusta puesto.

Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla, sin aro). Margen de 0,6 cm incluido. Probá una primera muestra en tela de descarte: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.

Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.

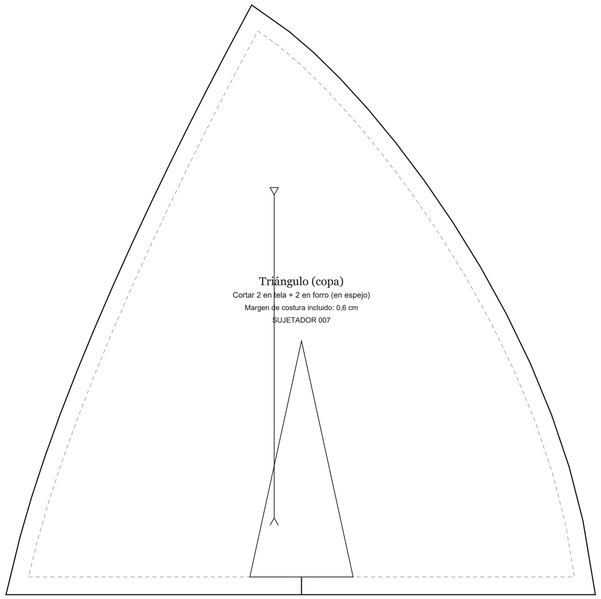



CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, comprueba
que imprimes al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

SUJETADOR 007



SUJETADOR 007 · Bralette halter atado al cuello · escala 1:1 · 87,3 × 58,9 cm