
Sujetador balconette sin aro (copa de 3 piezas)

Sujetador sin aro con la copa formada por costuras.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

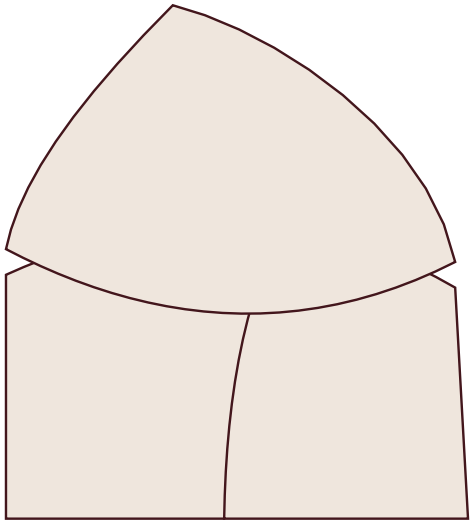

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de pecho (cuerpo)	**92 cm**
Contorno de bajo pecho (cuerpo)	**78 cm**
Diferencia pecho − bajo pecho	**14 cm**
Largo de la banda de bajo pecho (terminada)	**68,6 cm**

PIEZAS

Copa inferior interna — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Copa inferior externa — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Copa superior — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Centro (puente) — Cortar 1 + 1 forro

Lateral y espalda — Cortar 2 en tela con elastano (en espejo)

MATERIALES

Tela: licra, microfibra, algodón con elastano o encaje; forro de tul o microfibra ligera.

Goma elástica de bajo pecho de 1,2 cm (si la banda es de goma elástica) y goma elástica de picot de 8 mm para los bordes.

Tirantes: goma elástica de 1 cm, 2 tiras de 40 cm + 2 reguladores. Cierre de corchetes de 2 filas. Goma elástica de bajo pecho de 1,2 cm: 75 cm.

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE MONTAJE

1. Corta las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Si la copa tiene pinza o costuras, ciérralas primero en tela y en forro por separado; únelas derecho con derecho por el borde superior.
3. Une las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
4. Coloca la goma elástica en los bordes, un 10 % más corto, y el cierre o las tiras.
5. Pruébatelo antes de rematar: el largo de los tirantes se ajusta puesto.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla, sin aro). Margen de 0,6 cm incluido. Probá una primera muestra en tela de descarte: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.


Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.

MAPA DE MONTAJE

8 hojas A4 · 2 filas (A–B) × 4 columnas (1–4).

1. Imprime todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (en la fila A y en la columna 1 no hace falta).
3. Superpone la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pégalas con cinta adhesiva.
4. Monta fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.

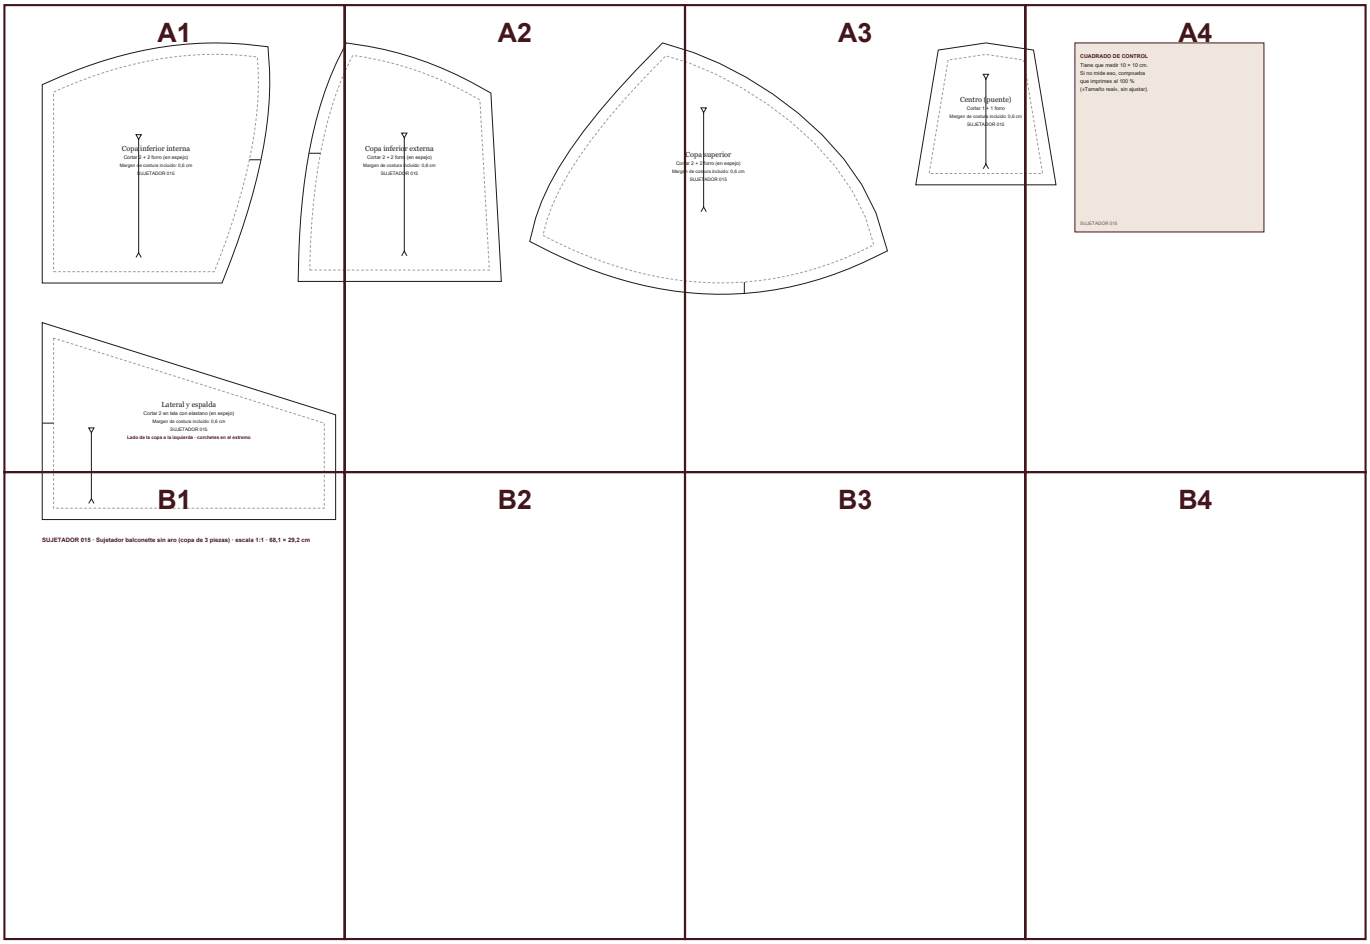

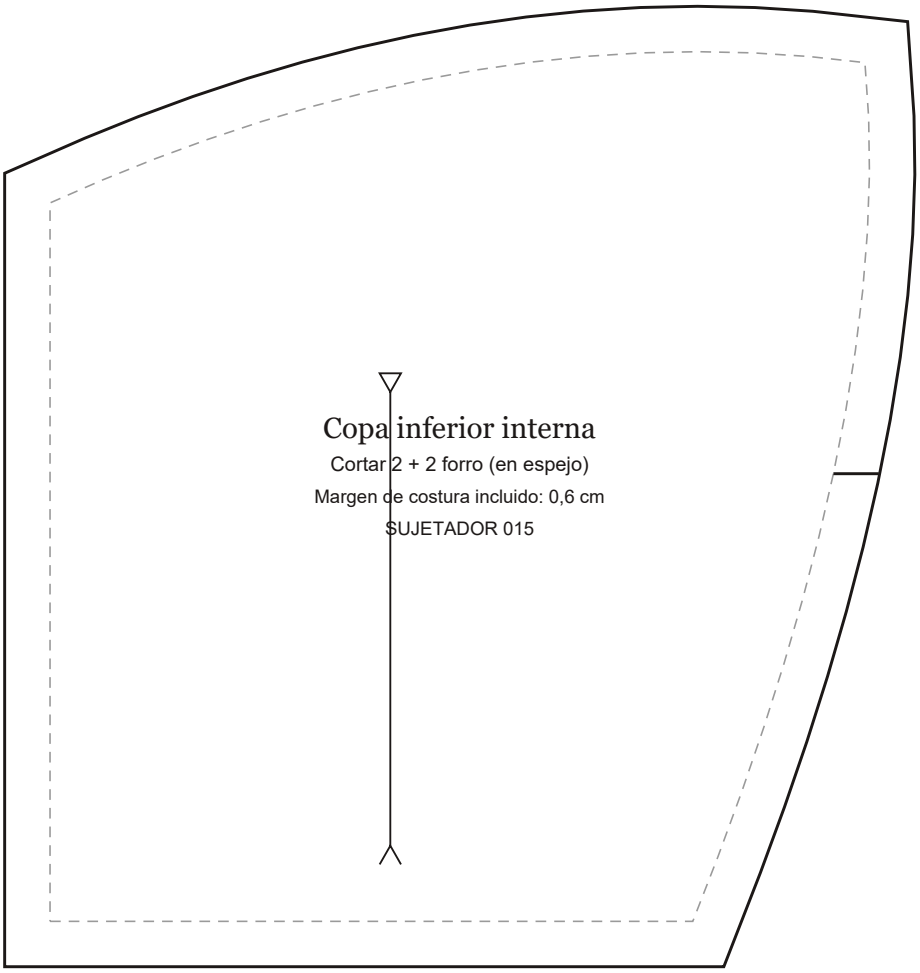



Copa inferior interna

Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Margen de costura incluido: 0,6 cm

SUJETADOR 015

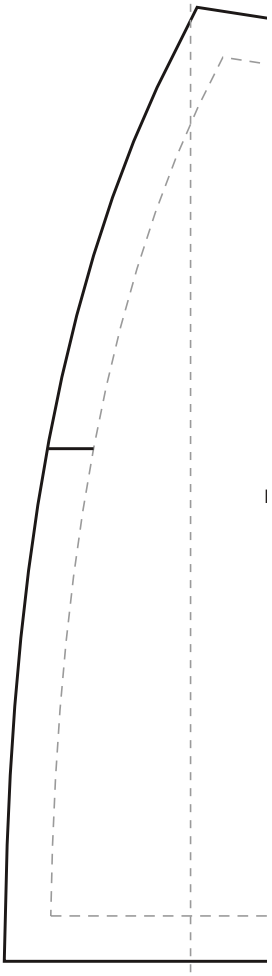

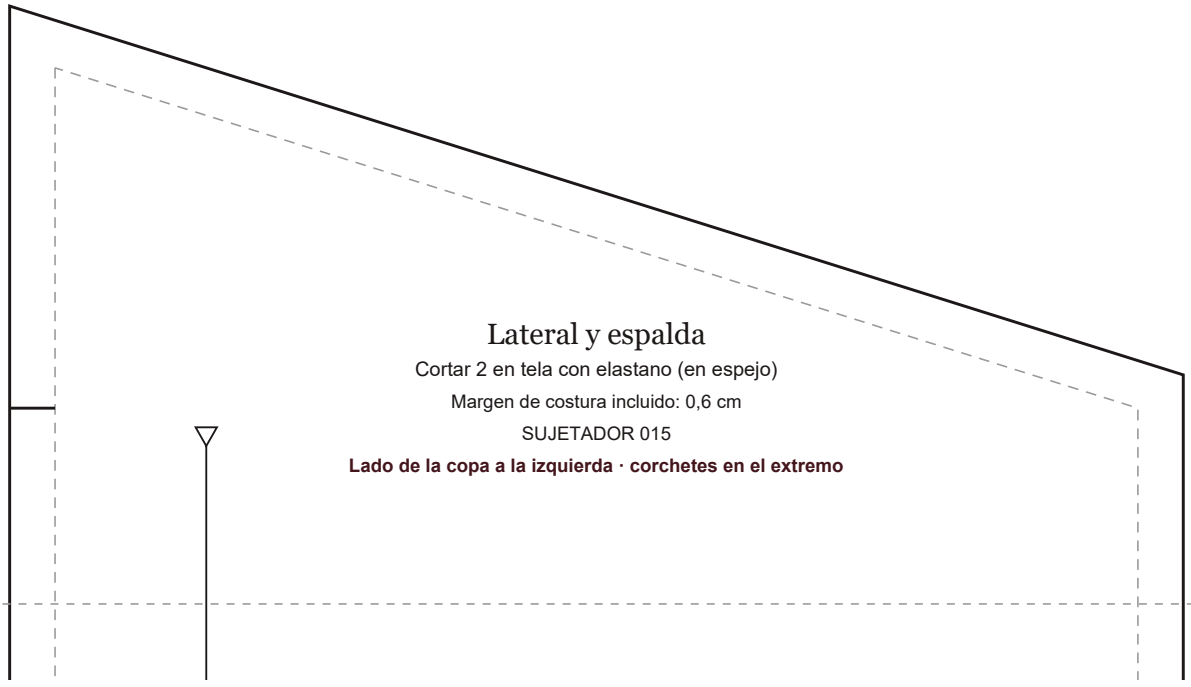


Lateral y espalda


Cortar 2 en tela con elastano (en espejo)


Margen de costura incluido: 0,6 cm

SUJETADOR 015

Lado de la copa a la izquierda · corchetes en el extremo

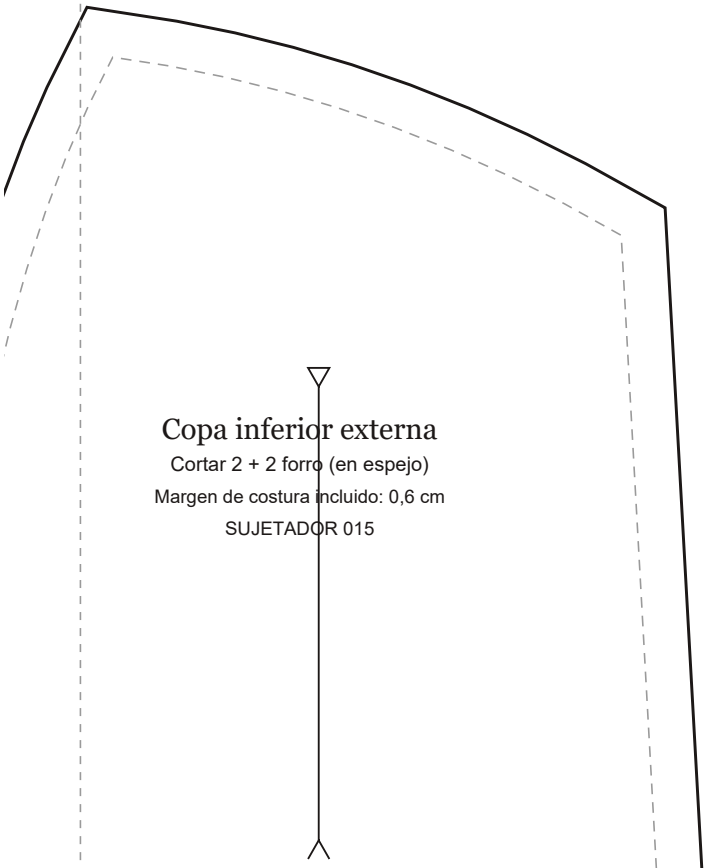
Copa inferior externa
Cortar 2 + 2 forro (en espejo)
Margen de costura incluido: 0,6 cm
SUJETADOR 015

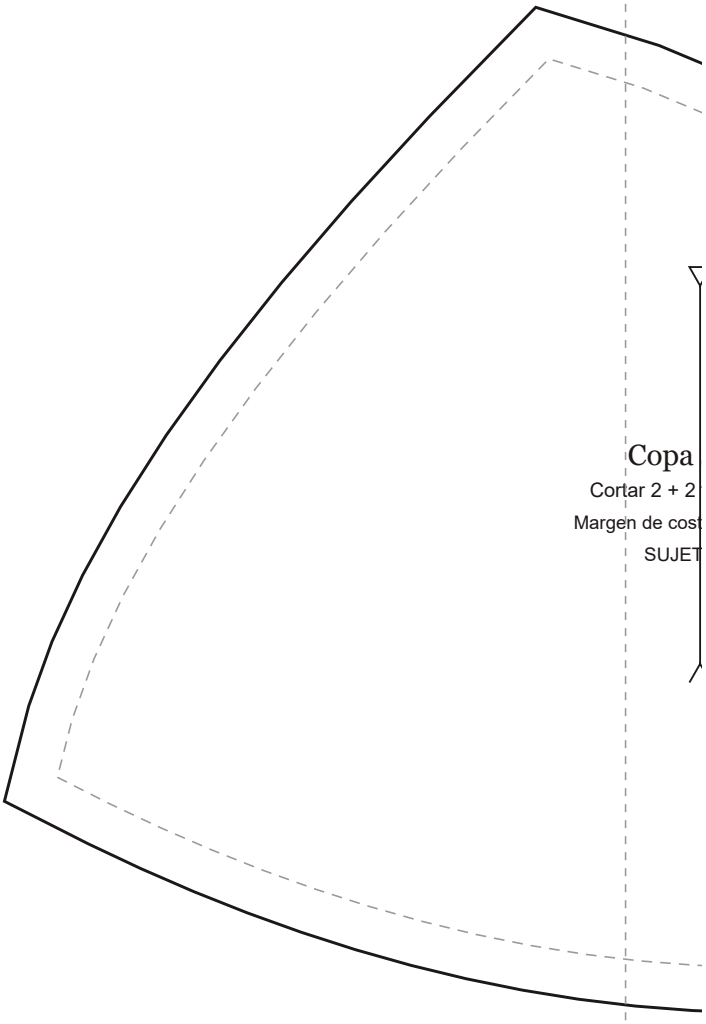
Copa
Cortar 2 + 2
Margen de cost
SUJET

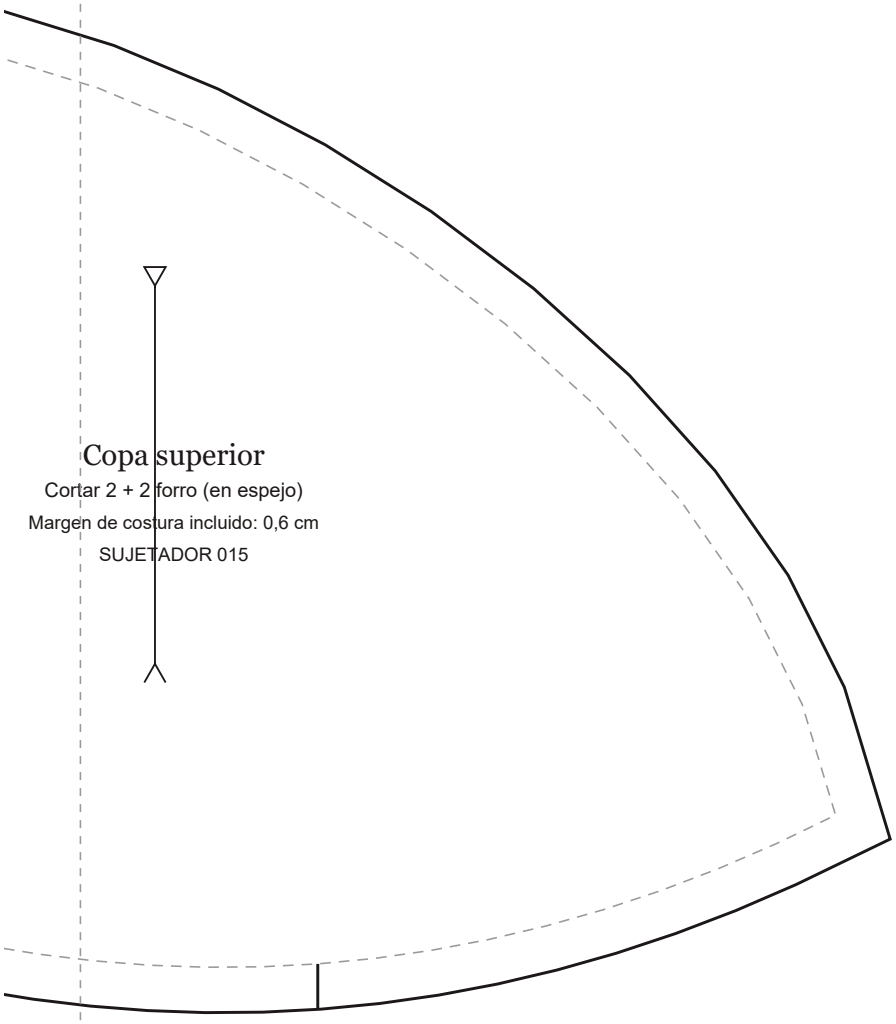


Copa superior

Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Margen de costura incluido: 0,6 cm

SUJETADOR 015

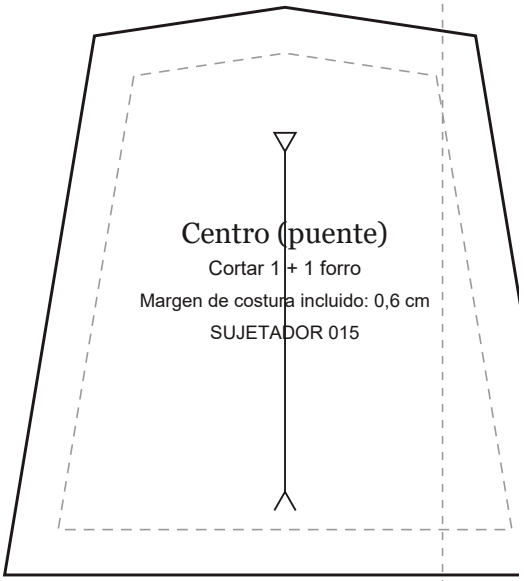


Centro (puente)

Cortar 1 + 1 forro

Margen de costura incluido: 0,6 cm


SUJETADOR 015

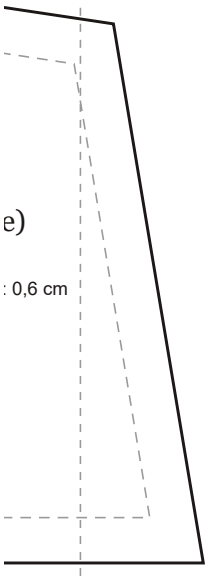

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, comprueba
que imprimes al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

SUJETADOR 015

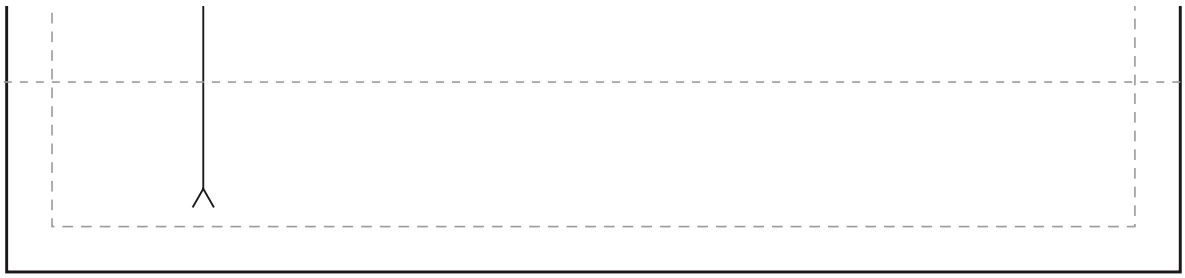

SUJETADOR 015 · Sujetador balconette sin aro (copa de 3 piezas) · escala 1:1 · 68,1 × 29,2 cm