
Tanga cu benzi duble

Tanga cu acoperire medie, pentru material elastic sau dantelă.

DESEN TEHNIC (din aceeași construcție)

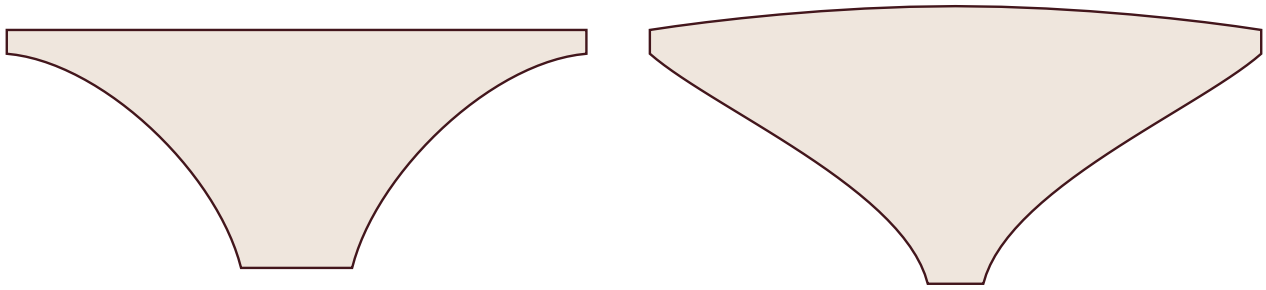

MĂSURILE ACESTUI TIPAR

Șold (corp)	**98 cm**
Talie (corp)	**70 cm**
Margine superioară	**8 cm sub talie**
Contur finit al marginii superioare	**75,1 cm**
Înălțimea lateralului	**1,5 cm**
Talie totală (față + guseu + spate)	**45,5 cm**

PIESE

Față — Croiește 1 din material

Spate — Croiește 1 din material

Guseu — Croiește 1 din material + 1 din bumbac

MATERIALE

Material: lycra, microfibră sau dantelă elastică (se întinde cel puțin 30 % pe lățime).

Căptușeală din bumbac pentru guseu: 10 × 15 cm.

Elastic de lenjerie cu picot de 8-10 mm: 1,7 m (picioare și talie).

Benzi laterale: elastic de 1 cm, 4 benzi de 9 cm (sau de lungimea pe care o preferi).

CUM IMPRIMI

A4: imprimă la 100 % („Dimensiune reală”), fără „Potrivire în pagină”. Urmează harta de asamblare.

Plotter: trimite coala la dimensiune reală așa cum este (fișierul este deja la scara 1:1).


Înainte de a croi, măsoară pătratul de probă: 10 × 10 cm.


ORDINEA DE ASAMBLARE

1. Croiește cu întinderea mai mare a materialului pe lățime (orizontal pe tipar).
2. Coase guseul: fața între material și căptușeală (tehnica burrito), apoi spatele. Întoarce pe față.
3. Unește lateralele cu benzi de elastic (două pe fiecare parte).
4. Aplică elasticul la picioare și la talie cu 10 % mai scurt decât marginea, cu picotul spre exterior; întoarce-l și coase din nou cu zigzag.

Tipar construit cu formule de croitorie pornind de la măsurile de mai sus (o singură mărime). Rezervă de cusătură de 0,6 cm inclusă pe tot conturul (la picioare și la talie este îndoitura elasticului). Coase o primă machetă din material de test.

Corsete de Autor · Tipare pentru a-ți coase modelele. Revânzarea fișierelor nu este permisă.

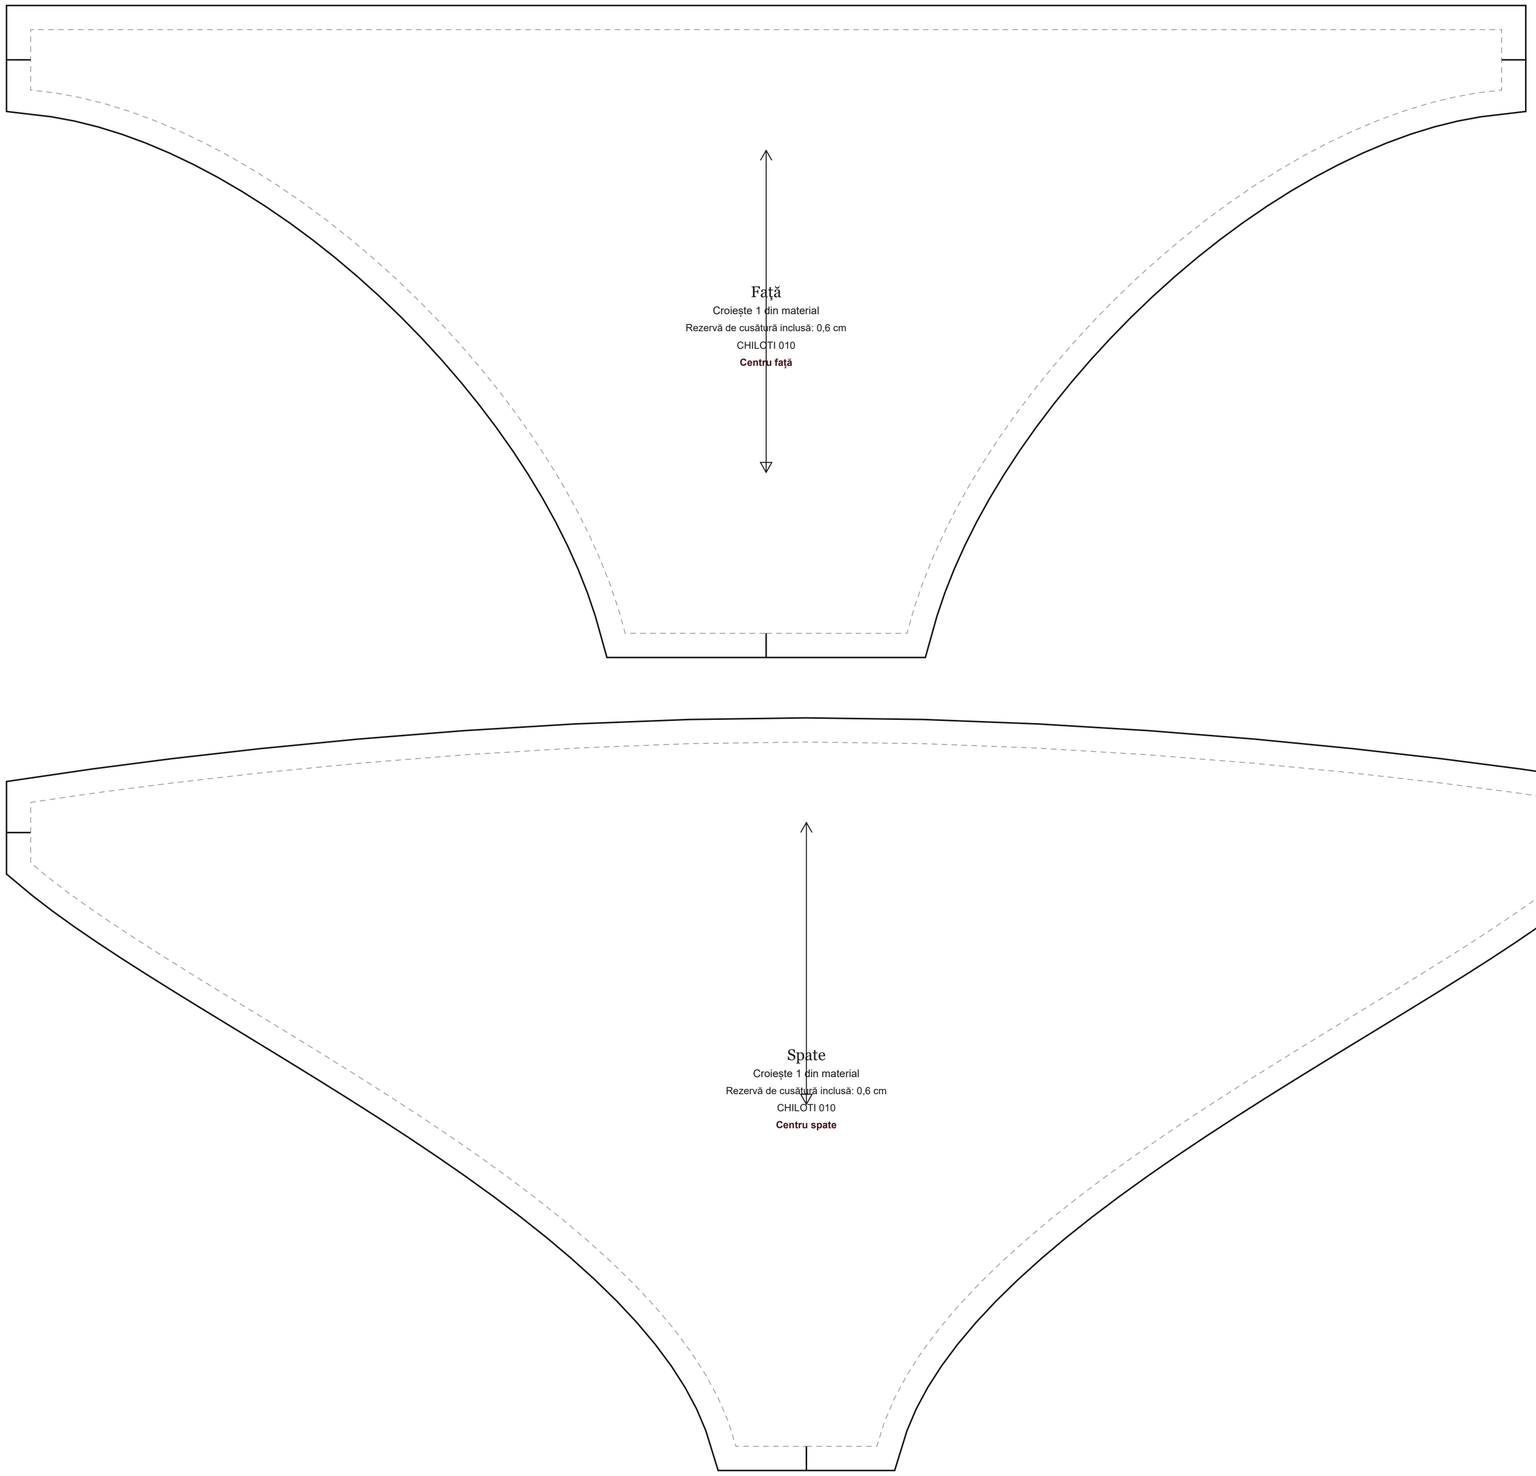

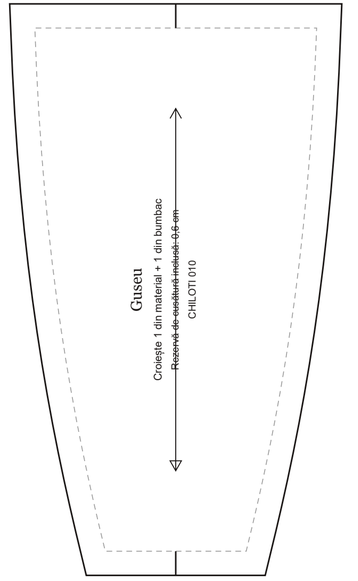

PĂTRATUL DE PROBĂ

Trebuie să măsoare 10 × 10 cm.
Dacă nu, verifică
că imprimi la 100 %
(„Dimensiune reală”).

CHILOTI 010

CHILOTI 010 · Tanga cu benzi duble · scara 1:1 · 64 × 40,4 cm