
Top corset cu bretele subțiri · 7 piese

Corset peste bust cu bretele, mai ușor de purtat toată ziua.

DESEN TEHNIC (din aceeași construcție)

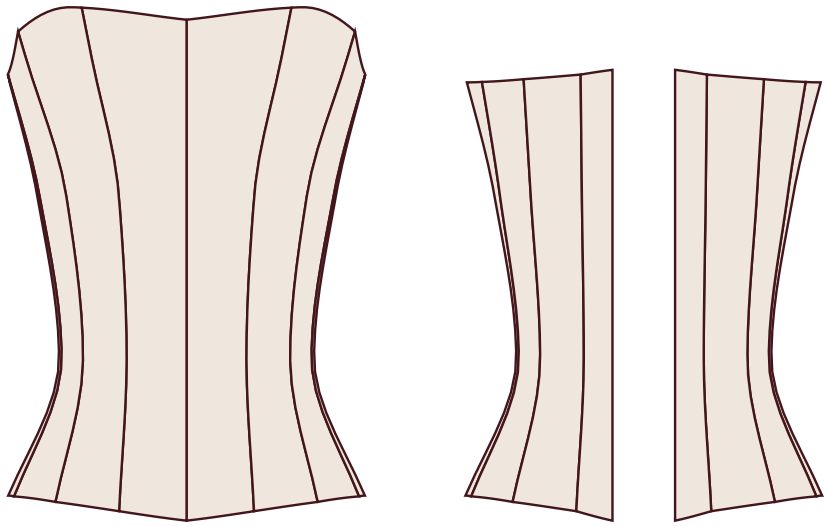

MĂSURILE ACESTUI TIPAR

Bust (corp)	**92 cm**
Sub bust (corp)	**78 cm**
Talie (corp)	**70 cm**
Șold înalt, 12 cm sub talie	**92 cm**
Șold, 20 cm sub talie	**98 cm**
Reducere de talie	**6 cm**
Talie finită (fără spațiul șiretului)	**64 cm**
Spațiul șiretului la spate	**5 cm**
Lungime centru față	**40 cm**
Lungime centru spate	**36 cm**

PIESE

Piesa 1 · Centru față — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 2 · Față — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 3 · Față — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 4 · Spate — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 5 · Spate — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 6 · Spate — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 7 · Centru spate — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Bretea — Croiește 2 din material (împăturit la jumătate pe lungime)

MATERIALE

Material exterior: 0,6 m (satin, brocart, jacquard sau gabardină). Pânză rigidă pentru corset sau pânză groasă: la fel.

Închidere frontală de 30 cm. Balene spiralate din oțel de 7 mm: 16.

Ocheți metalici de 5 mm cu șaibă: 28. Șiret plat: 6 m. Bandă bias pentru margini: 2,5 m.

Bandă de talie (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

Bretele: materialul corsetului (sau panglică de satin de lățimea indicată) și 2 catarame de reglaj dacă vrei să fie reglabile.

CUM IMPRIMI

A4: imprimă la 100 % („Dimensiune reală”), fără „Potrivire în pagină”. Urmează harta de asamblare.

Plotter: trimite coala la dimensiune reală așa cum este (fișierul este deja la scara 1:1).

Înainte de a croi, măsoară pătratul de probă: 10 × 10 cm.


ORDINEA DE ASAMBLARE


1. Croiește cele 7 piese din material și din pânză rigidă, în oglindă. Marchează talia și crestăturile.
2. Coase mai întâi o machetă și încearc-o: ajustarea se corectează din cusături, niciodată din centru.
3. Unește piesele în ordine (1 cu 2, 2 cu 3…) potrivind crestăturile de talie. Calcă cusăturile deschise.
4. La corsetul peste bust, potrivește și crestătura de sub bust și probează macheta cu sutienul pe care îl vei purta dedesubt (sau fără).
5. Montează închiderea frontală pe centrul față și banda de talie pe interior, dintr-o parte în alta.
6. Coase canalele pentru balene peste fiecare cusătură (1,2 cm) și de o parte și de alta a găurilor pentru șiret.
7. Introdu balenele (cu 1 cm mai scurte decât canalul), închide sus și jos cu bandă bias și dă găurile pentru șiret marcate.
8. Coase bretelele în dreptul pieselor din față și din spate, probând lungimea pe corp.


Tipar construit cu formule de croitorie pornind de la măsurile de mai sus (o singură mărime). Fiecare corp este diferit: coase întotdeauna o machetă din material de test înainte de a croi materialul definitiv și ajustează din cusături. Cercurile de pe tipar: găurile pentru șiret.


Corsete de Autor · Tipare pentru a-ți coase modelele. Revânzarea fișierelor nu este permisă.


CORSET 101 · Top corset cu bretele subțiri · 7 piese · scara 1:1 · 93,2 × 91,4 cm

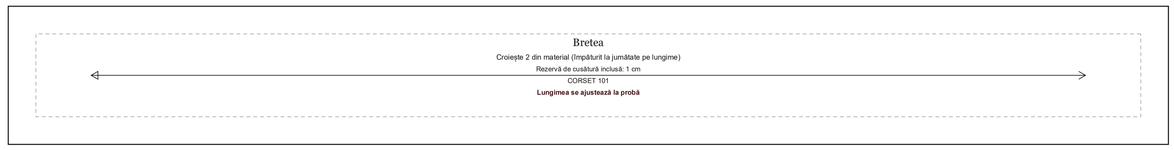


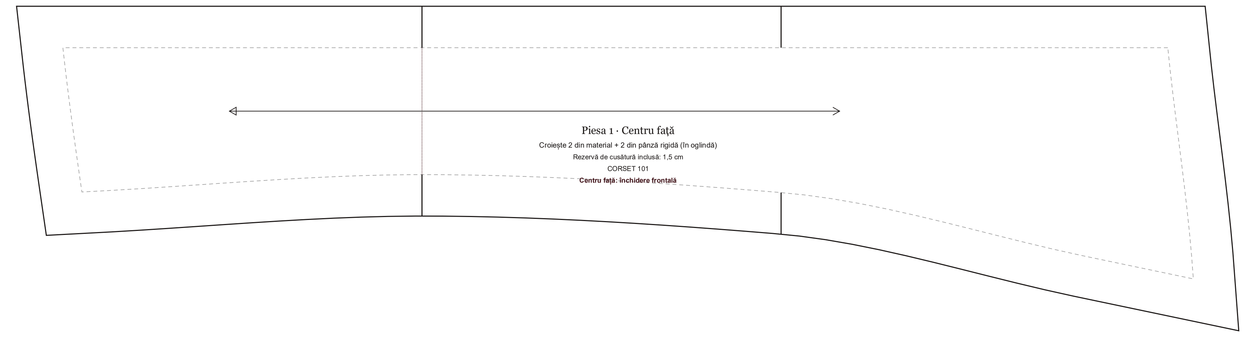


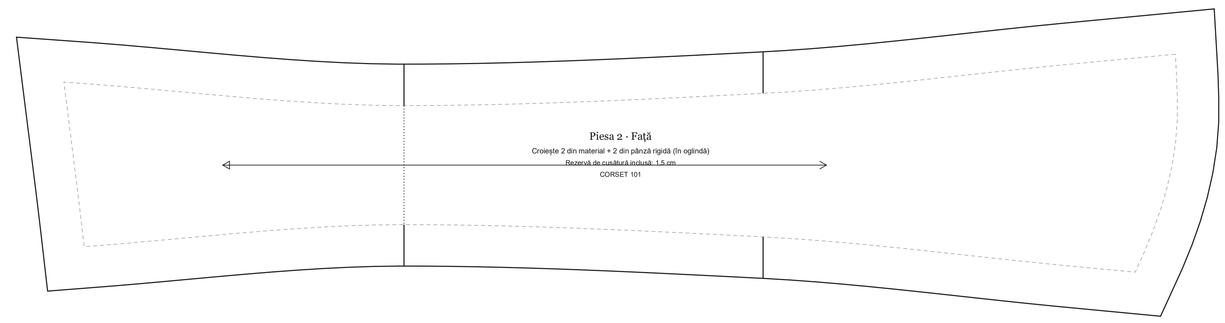


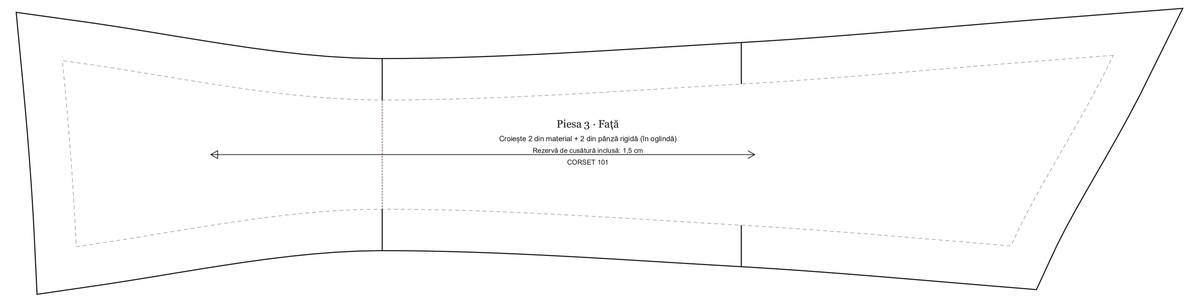

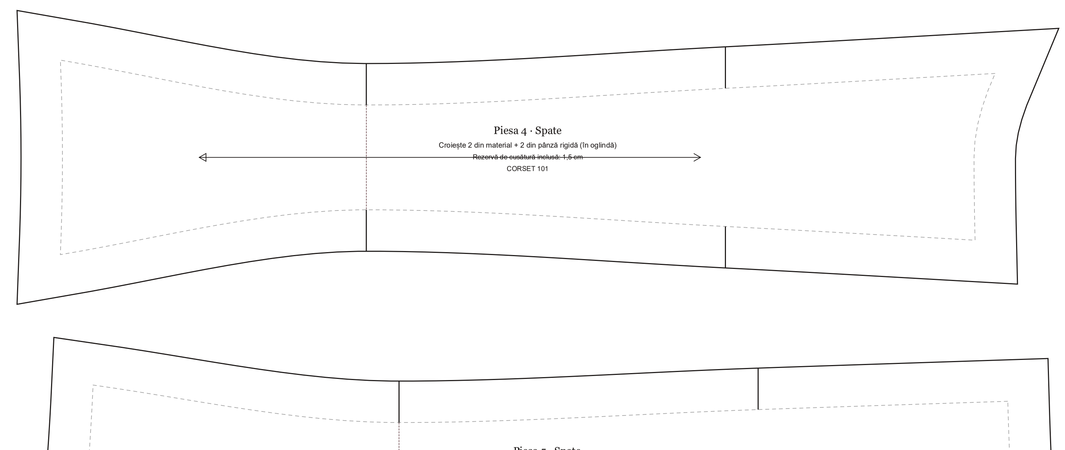

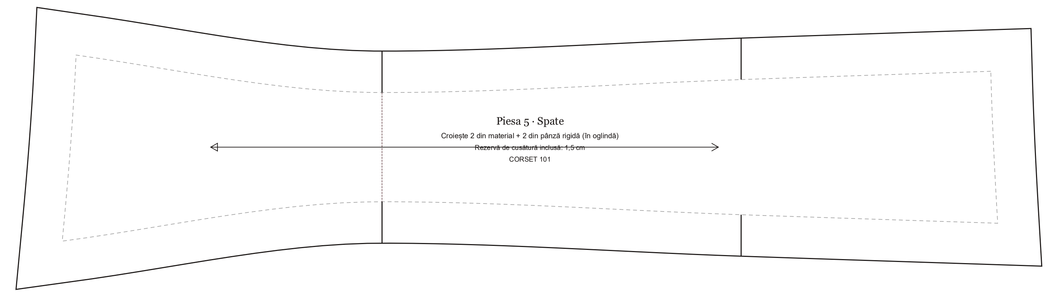

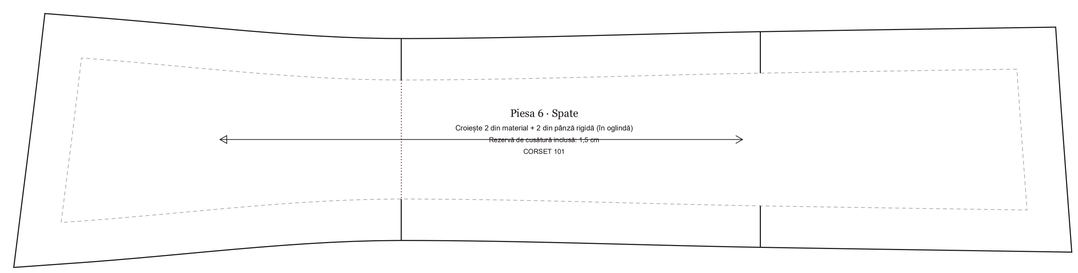

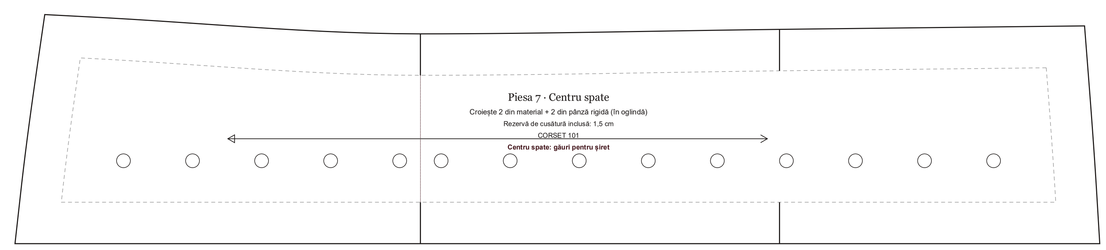

PĂTRATUL DE PROBĂ
Trebuie să măsoare 10 × 10 cm.
Dacă nu, verifică
că imprimi la 100 %
(„Dimensiune reală").

CORSET 101