
Bralette halter legată la gât

Bralette fără sârmă care se leagă la gât.

DESEN TEHNIC (din aceeași construcție)

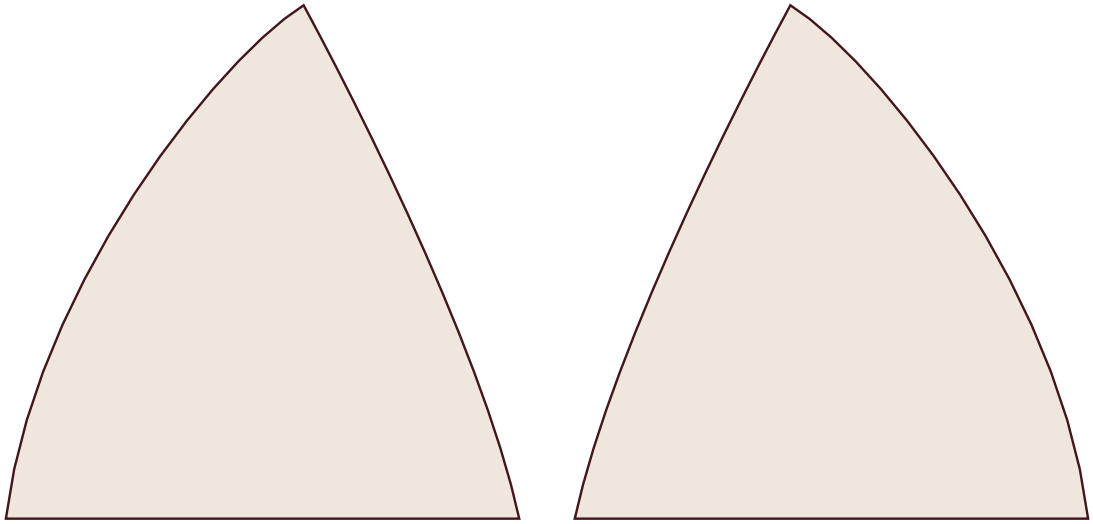

MĂSURILE ACESTUI TIPAR

Bust (corp)	**92 cm**
Sub bust (corp)	**78 cm**
Diferența bust − sub bust	**14 cm**
Lungimea benzii de sub bust (finită)	**68,6 cm**

MATERIALE

Material: lycra, microfibră, bumbac cu elastan sau dantelă; căptușeală din tul sau microfibră ușoară.

Elastic de sub bust de 1,2 cm (dacă banda este din elastic) și elastic cu picot de 8 mm pentru margini.

PIESE

Triunghi (cupă) — Croiește 2 din material + 2 din căptușeală (în oglindă)

Bandă de gât — Croiește 2 din material (împăturit la jumătate)

Bandă — Croiește 1 din material cu elastan (împăturit la jumătate)

CUM IMPRIMI

A4: imprimă la 100 % („Dimensiune reală”), fără „Potrivire în pagină”. Urmează harta de asamblare.

Plotter: trimite coala la dimensiune reală așa cum este (fișierul este deja la scara 1:1).

Înainte de a croi, măsoară pătratul de probă: 10 × 10 cm.

ORDINEA DE ASAMBLARE

1. Croiește piesele cu întinderea mai mare pe lățime (orizontal pe tipar).
2. Dacă cupa are pensă sau cusături, închide-le mai întâi separat, pe material și pe căptușeală; unește-le față la față pe marginea superioară.
3. Unește cupele cu banda (sau cu puntea și lateralele) potrivind crestăturile.
4. Aplică elasticul pe margini, cu 10 % mai scurt, și închiderea sau benzile.
5. Probează înainte de a finisa: lungimea bretelelor se reglează pe corp.


Tipar construit cu formule de croitorie pornind de la măsurile de mai sus (o singură mărime, fără sârmă). Rezervă de cusătură de 0,6 cm inclusă. Coase o primă machetă din material de test: la cupe, ajustarea fină se face la probă.


Corsete de Autor · Tipare pentru a-ți coase modelele. Revânzarea fișierelor nu este permisă.


HARTA DE ASAMBLARE

Coli A4: 15 · rânduri: 3 (A–C) · coloane: 5 (1–5).

1. Imprimă toate colile la 100 % („Dimensiune reală”). Măsoară pătratul de probă: 10 × 10 cm.
2. Decupează fiecare coală pe linia gri punctată de sus și din stânga (la rândul A și la coloana 1 nu este nevoie).
3. Suprapune coala decupată peste cea vecină până se potrivesc linia gri și semnele în cruce, apoi lipește cu bandă adezivă.
4. Asamblează rând cu rând (A1, A2, A3…) și apoi unește rândurile.

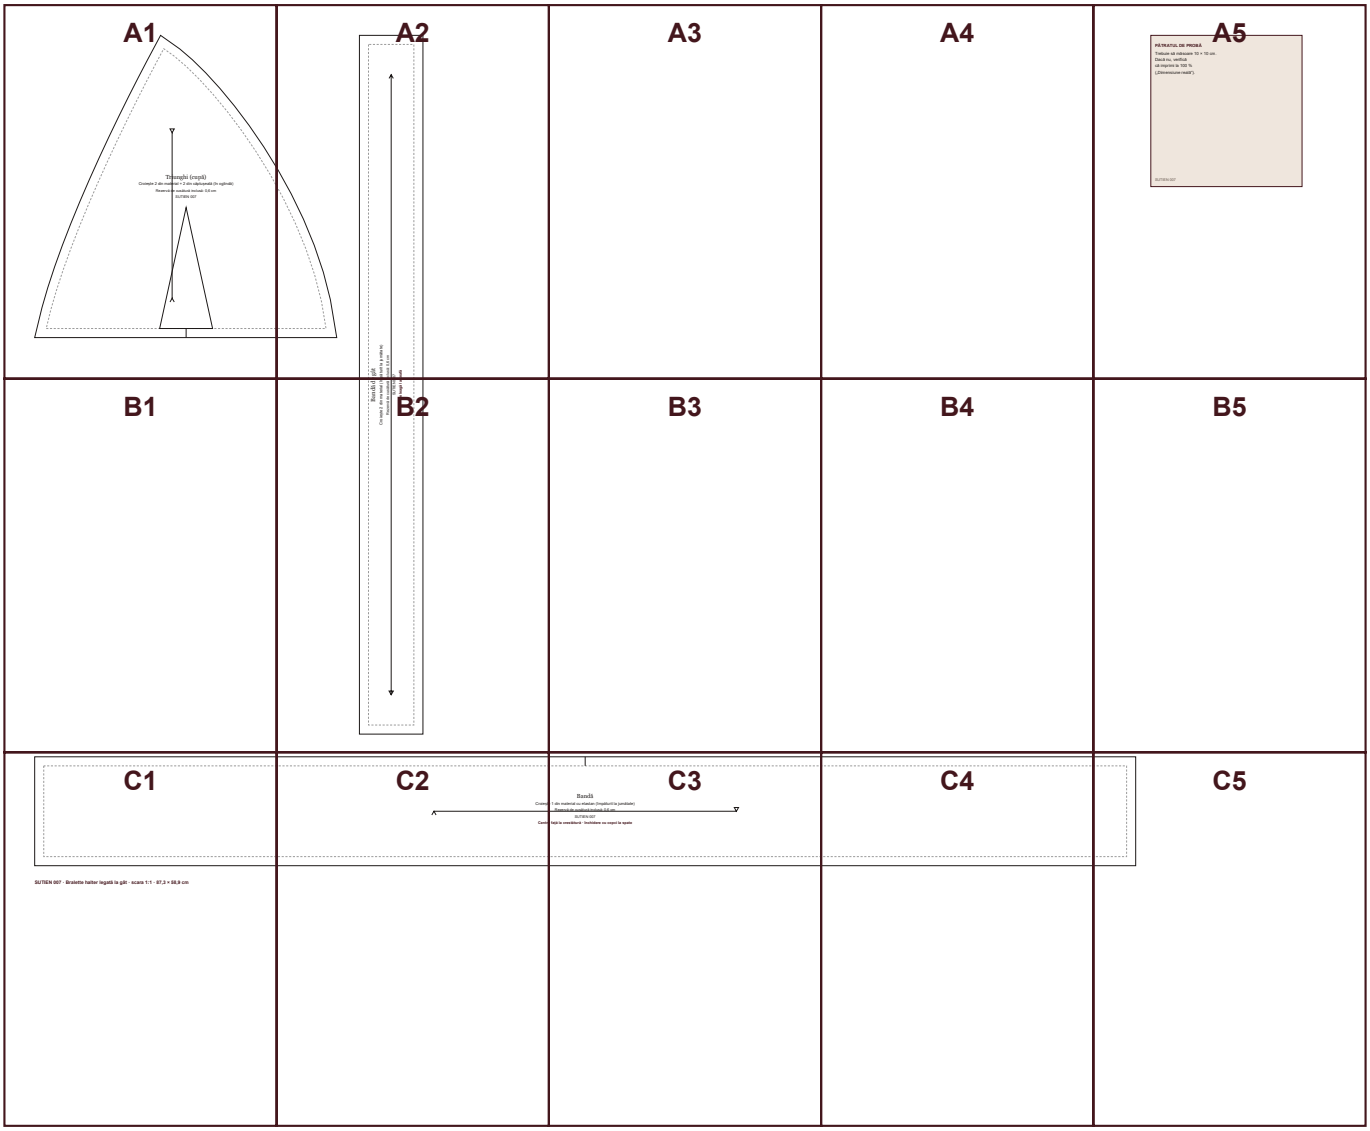

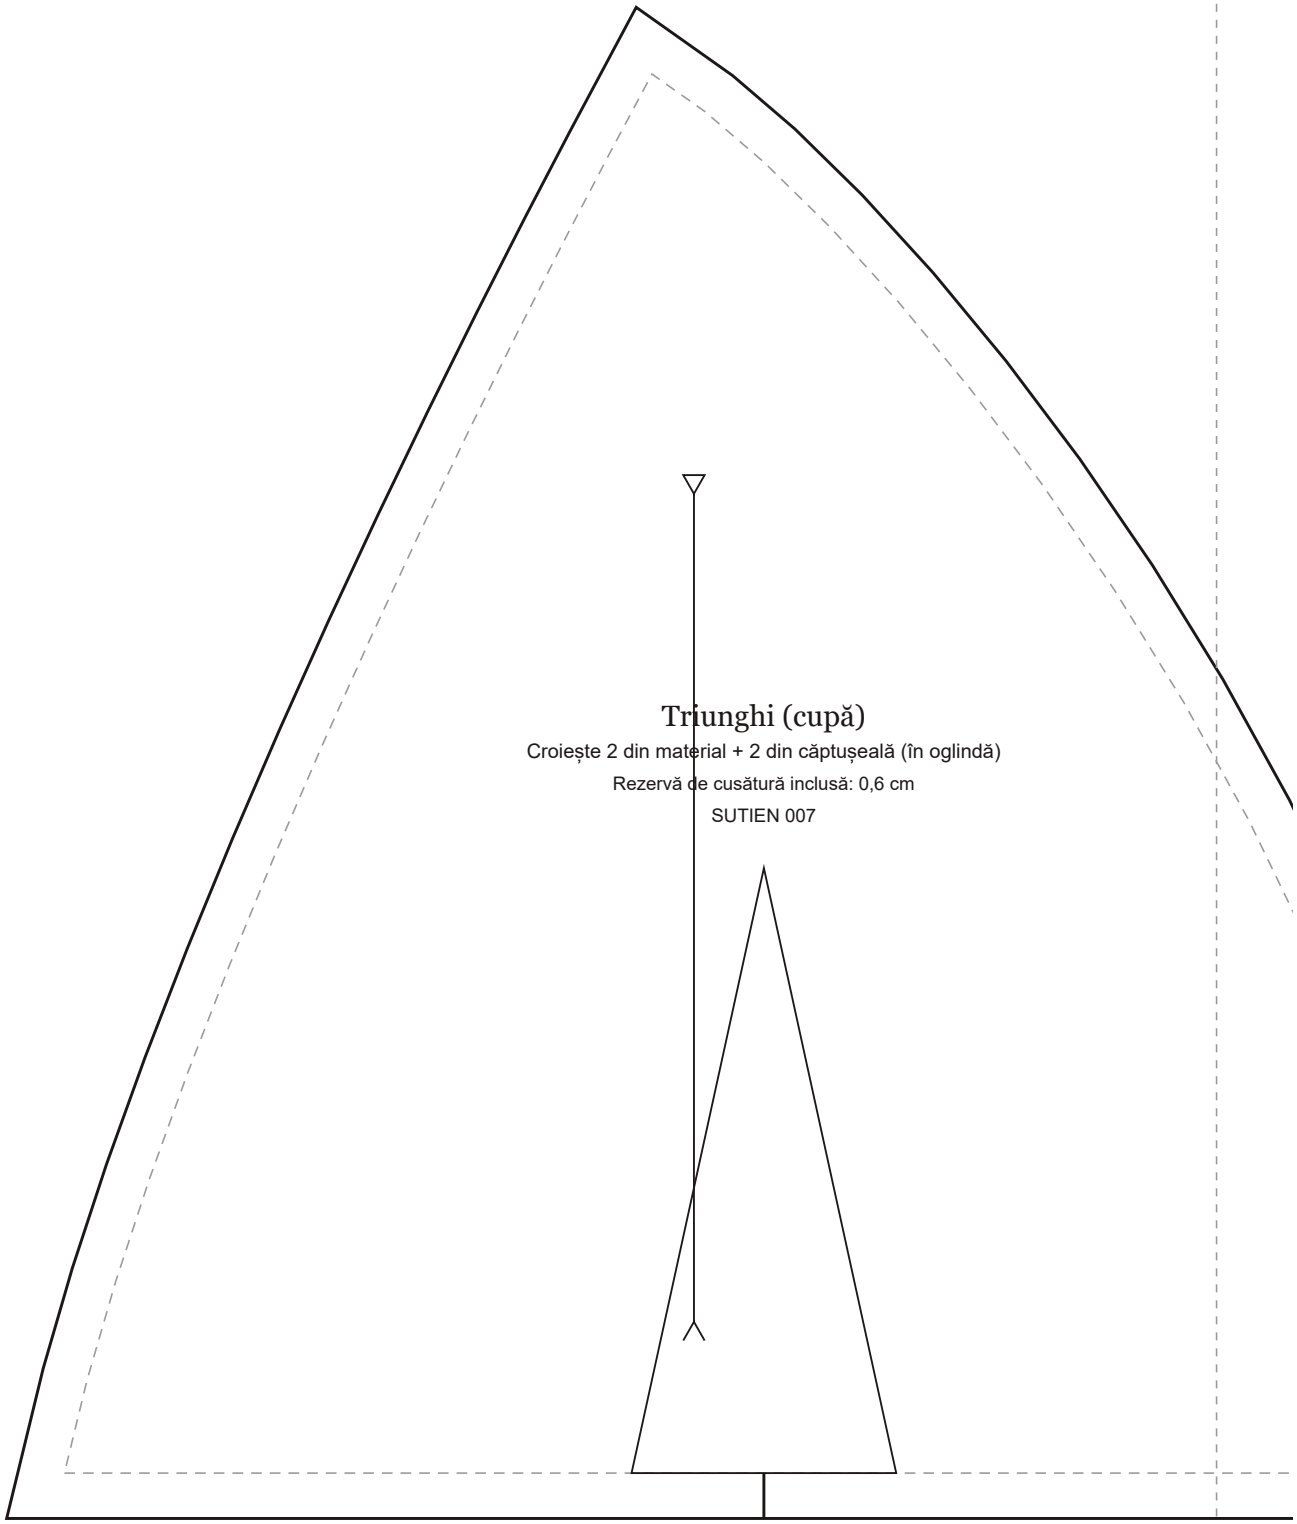

Triunghi (cupă)
Croiește 2 din material + 2 din căptușeală (în oglindă)
Rezervă de cusătură inclusă: 0,6 cm
SUTIEN 007

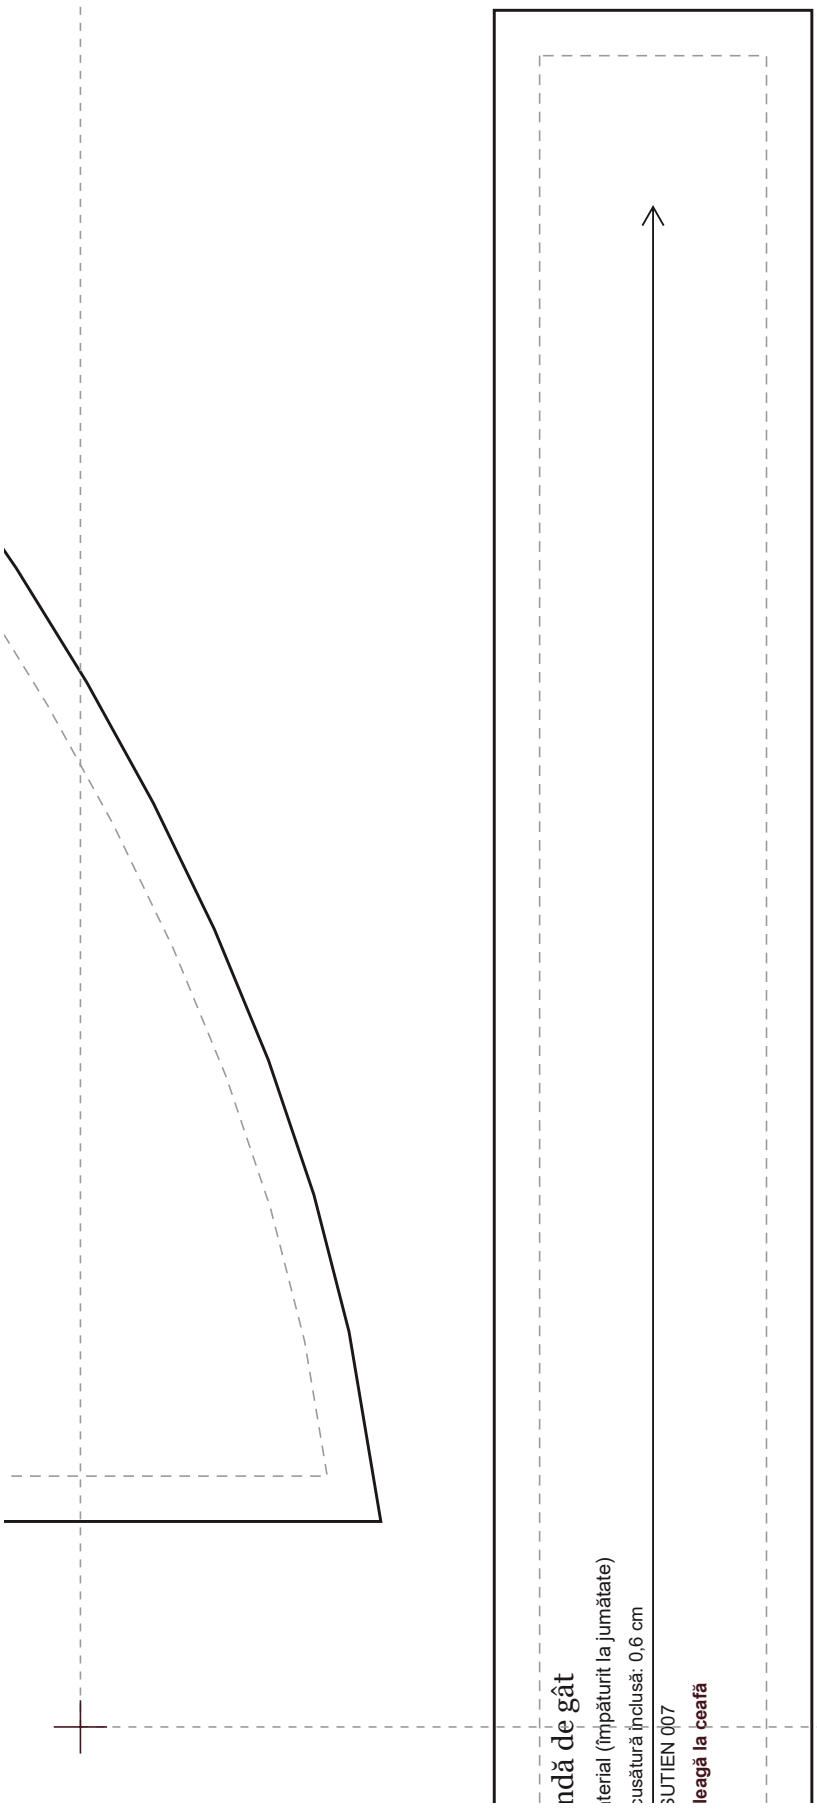

ndă de gât
iterial (împăturit la jumătate)
cusătură inclusă: 0,6 cm
SUTIEN 007
leagă la ceafă

PĂTRATUL DE PROBĂ

Trebuie să măsoare 10 × 10 cm.
Dacă nu, verifică
că imprimi la 100 %
(„Dimensiune reală”).

SUTIEN 007

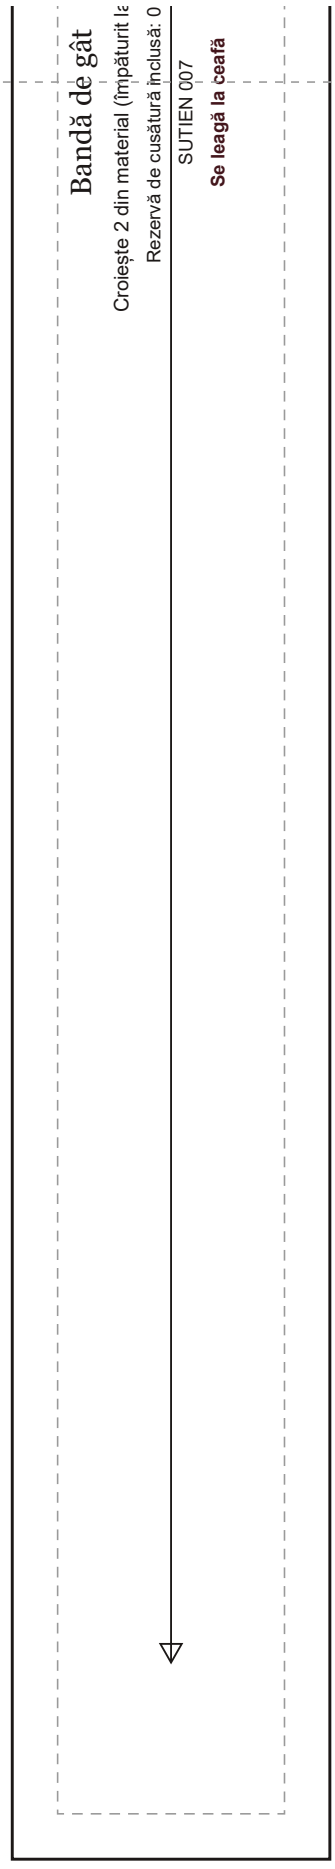
Bandă de gât
Croiește 2 din material (împăturit la
Rezervă de cusătură inclusă: 0
SUTIEN 007
Se leagă la ceafă

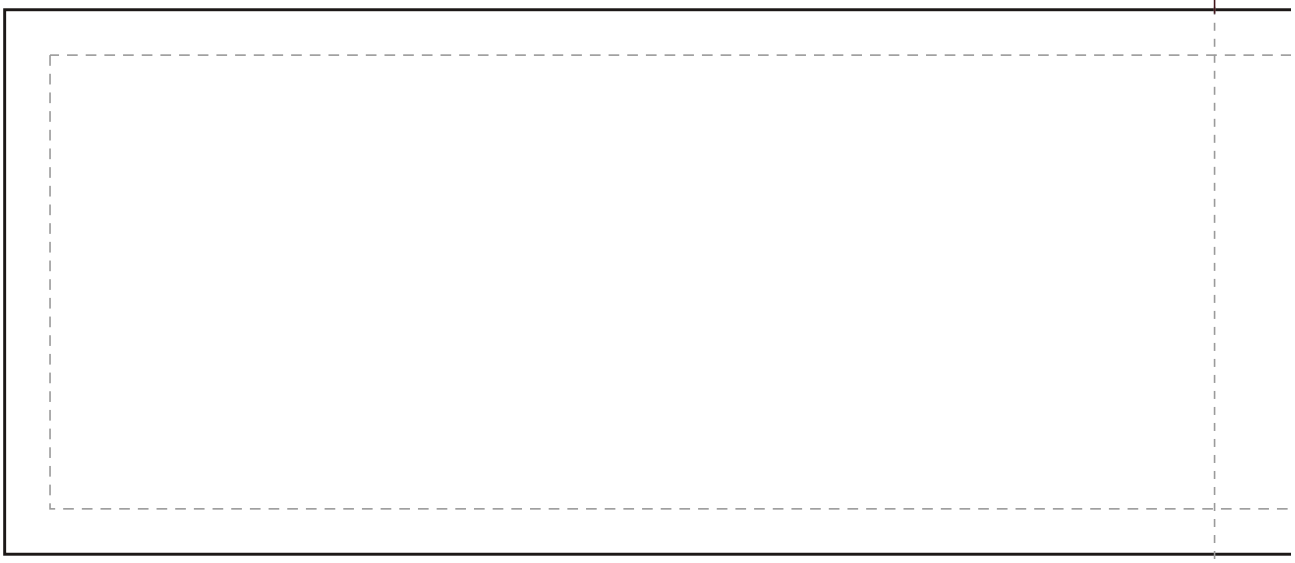

SUTIEN 007 · Bralette halter legată la gât · scara 1:1 · 87,3 × 58,9 cm

Croiește 1 din m

Rezer

Centru față la c

Bandă

Croiește 1 din material cu elastan (împăturit la jumătate)

Rezervă de cusătură inclusă: 0,6 cm

SUTIEN 007

Centru față la crestătură · închidere cu copci la spate

