
Bralette cu decolteu adânc în V

Bralette fără sârmă cu decolteu adânc.

DESEN TEHNIC (din aceeași construcție)

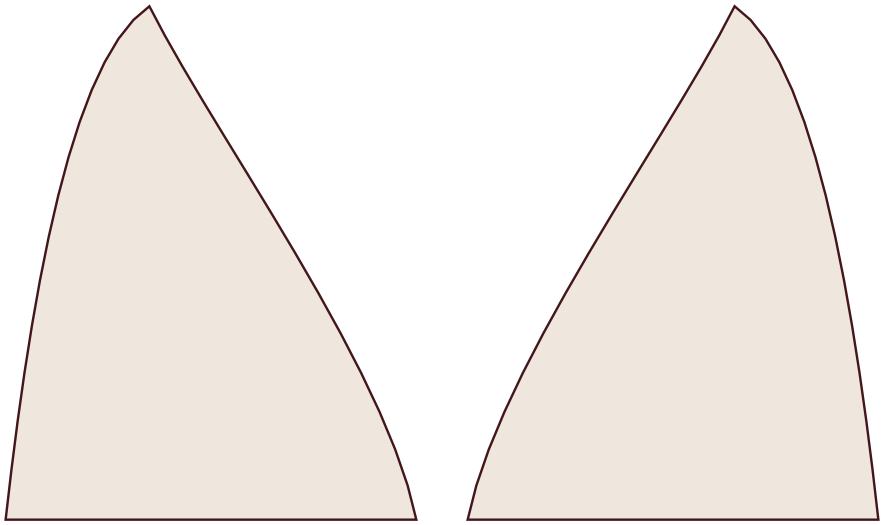

MĂSURILE ACESTUI TIPAR

Bust (corp)	**92 cm**
Sub bust (corp)	**78 cm**
Diferența bust − sub bust	**14 cm**
Lungimea benzii de sub bust (finită)	**68,6 cm**

PIESE

Triunghi (cupă) — Croiește 2 din material + 2 din căptușeală (în oglindă)

Bandă — Croiește 1 din material cu elastan (împăturit la jumătate)

MATERIALE

Material: lycra, microfibră, bumbac cu elastan sau dantelă; căptușeală din tul sau microfibră ușoară.

Elastic de sub bust de 1,2 cm (dacă banda este din elastic) și elastic cu picot de 8 mm pentru margini.

Bretele: elastic de 1 cm, 2 benzi de 40 cm + 2 reglatoare cu copci.

CUM IMPRIMI

A4: imprimă la 100 % („Dimensiune reală”), fără „Potrivire în pagină”. Urmează harta de asamblare.

Plotter: trimite coala la dimensiune reală așa cum este (fișierul este deja la scara 1:1).


Înainte de a croi, măsoară pătratul de probă: 10 × 10 cm.

ORDINEA DE ASAMBLARE

1. Croiește piesele cu întinderea mai mare pe lățime (orizontal pe tipar).
2. Dacă cupa are pensă sau cusături, închide-le mai întâi separat, pe material și pe căptușeală; unește-le față la față pe marginea superioară.
3. Unește cupele cu banda (sau cu puntea și lateralele) potrivind crestăturile.
4. Aplică elasticul pe margini, cu 10 % mai scurt, și închiderea sau benzile.
5. Probează înainte de a finisa: lungimea bretelelor se reglează pe corp.

Tipar construit cu formule de croitorie pornind de la măsurile de mai sus (o singură mărime, fără sârmă). Rezervă de cusătură de 0,6 cm inclusă. Coase o primă machetă din material de test: la cupe, ajustarea fină se face la probă.


Corsete de Autor · Tipare pentru a-ți coase modelele. Revânzarea fișierelor nu este permisă.

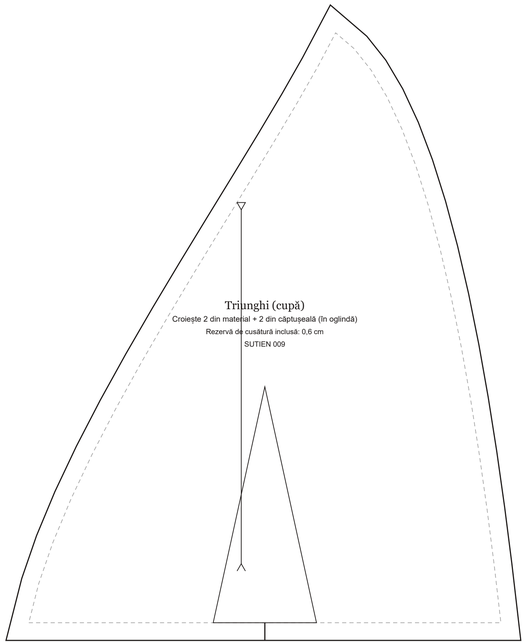

PĂTRATUL DE PROBĂ

Trebuie să măsoare 10 × 10 cm.
Dacă nu, verifică
că imprimi la 100 %
(„Dimensiune reală").

SUTIEN 009

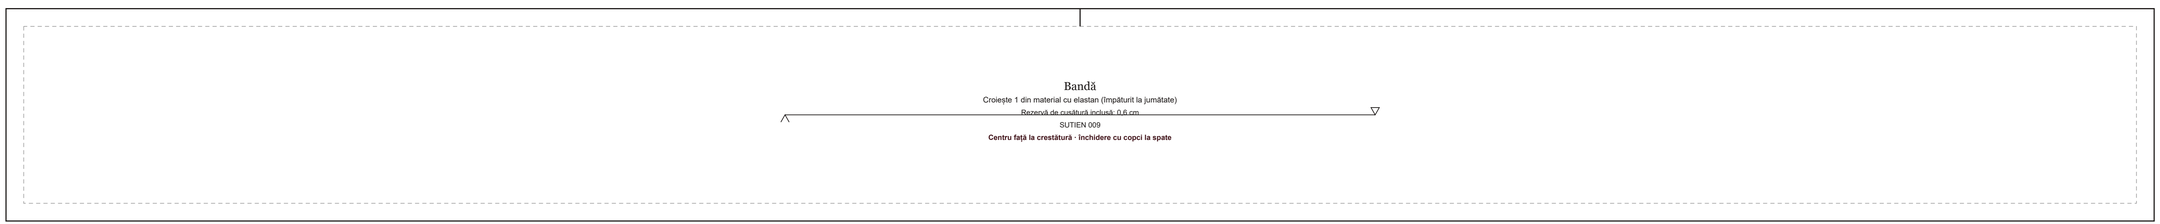

SUTIEN 009 · Bralette cu decolteu adânc în V · scara 1:1 · 87,3 × 34,2 cm