
Bandeau cu încrețitură centrală

Sutien bandeau fără bretele și fără sârmă.

DESEN TEHNIC (din aceeași construcție)

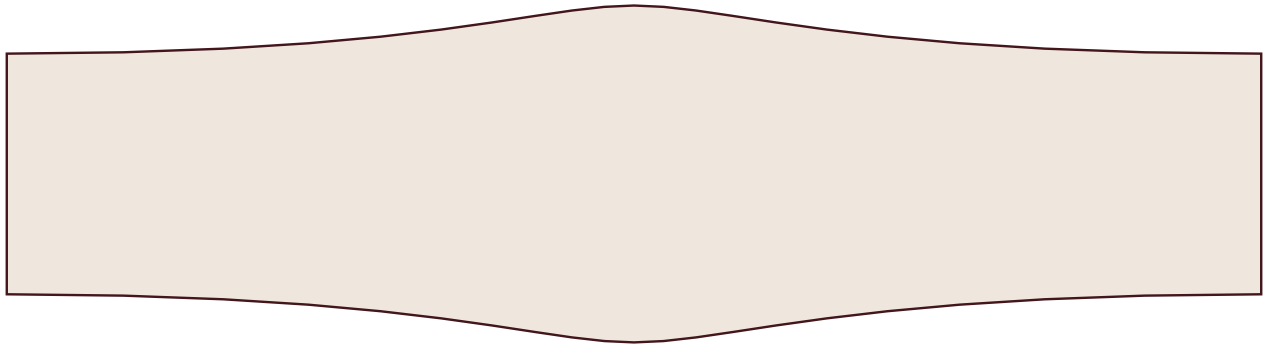

MĂSURILE ACESTUI TIPAR

Bust (corp)	**92 cm**
Sub bust (corp)	**78 cm**
Diferența bust − sub bust	**14 cm**
Lungimea benzii de sub bust (finită)	**68,6 cm**

PIESE

Bandeau — Croiește 1 din material + 1 din căptușeală

Bandă de încrețire — Croiește 1 din material (împăturit la jumătate)

MATERIALE

Material: lycra, microfibră, bumbac cu elastan sau dantelă; căptușeală din tul sau microfibră ușoară.

Elastic de sub bust de 1,2 cm (dacă banda este din elastic) și elastic cu picot de 8 mm pentru margini.

Elastic cu silicon de 1 cm pentru marginea superioară: 70 cm. Bretele detașabile, opțional.

CUM IMPRIMI

A4: imprimă la 100 % („Dimensiune reală”), fără „Potrivire în pagină”. Urmează harta de asamblare.

Plotter: trimite coala la dimensiune reală așa cum este (fișierul este deja la scara 1:1).

Înainte de a croi, măsoară pătratul de probă: 10 × 10 cm.

ORDINEA DE ASAMBLARE

1. Croiește piesele cu întinderea mai mare pe lățime (orizontal pe tipar).
2. Dacă cupa are pensă sau cusături, închide-le mai întâi separat, pe material și pe căptușeală; unește-le față la față pe marginea superioară.
3. Unește cupele cu banda (sau cu puntea și lateralele) potrivind crestăturile.
4. Aplică elasticul pe margini, cu 10 % mai scurt, și închiderea sau benzile.
5. Probează înainte de a finisa: lungimea bretelelor se reglează pe corp.


Tipar construit cu formule de croitorie pornind de la măsurile de mai sus (o singură mărime, fără sârmă). Rezervă de cusătură de 0,6 cm inclusă. Coase o primă machetă din material de test: la cupe, ajustarea fină se face la probă.


Corsete de Autor · Tipare pentru a-ți coase modelele. Revânzarea fișierelor nu este permisă.

HARTA DE ASAMBLARE


Coli A4: 12 · rânduri: 2 (A–B) · coloane: 6 (1–6).


1. Imprimă toate colile la 100 % („Dimensiune reală”). Măsoară pătratul de probă: 10 × 10 cm.
2. Decupează fiecare coală pe linia gri punctată de sus și din stânga (la rândul A și la coloana 1 nu este nevoie).
3. Suprapune coala decupată peste cea vecină până se potrivesc linia gri și semnele în cruce, apoi lipește cu bandă adezivă.
4. Asamblează rând cu rând (A1, A2, A3…) și apoi unește rândurile.

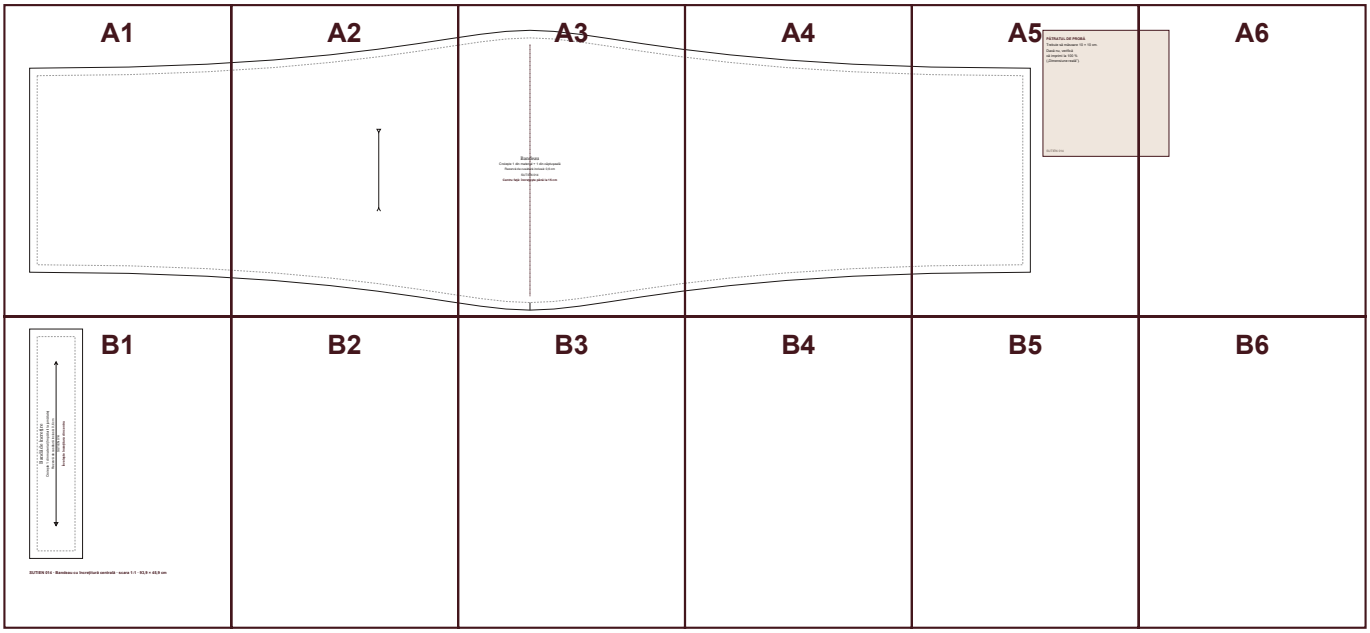

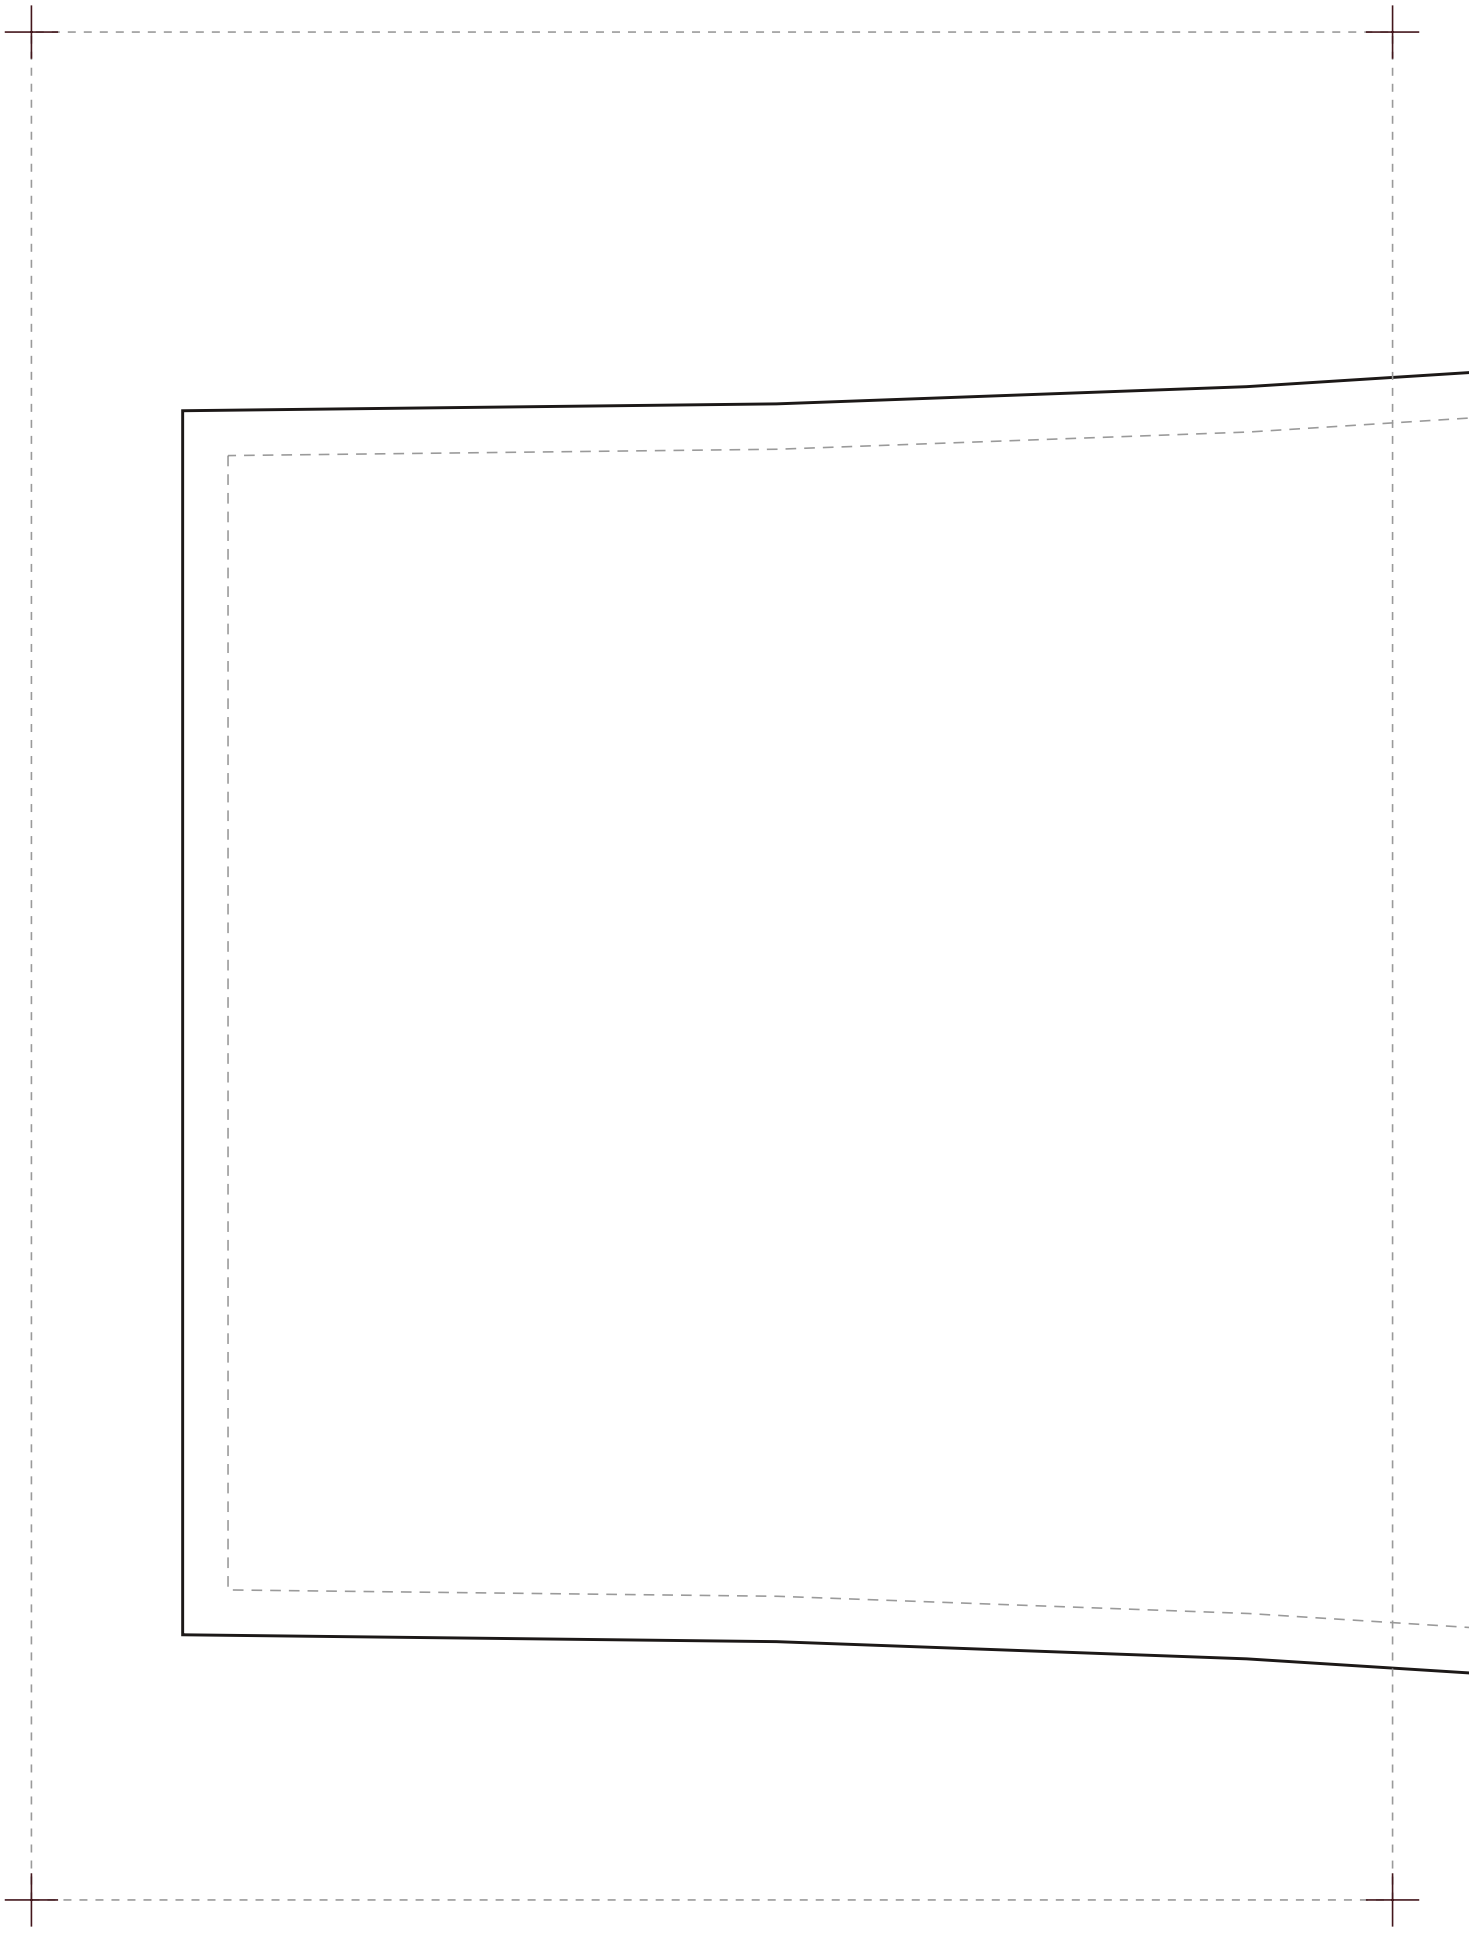

Se unește cu → dreapta: A2 · jos: B1 · Imprimă la 100 % („Dimensiune reală”)

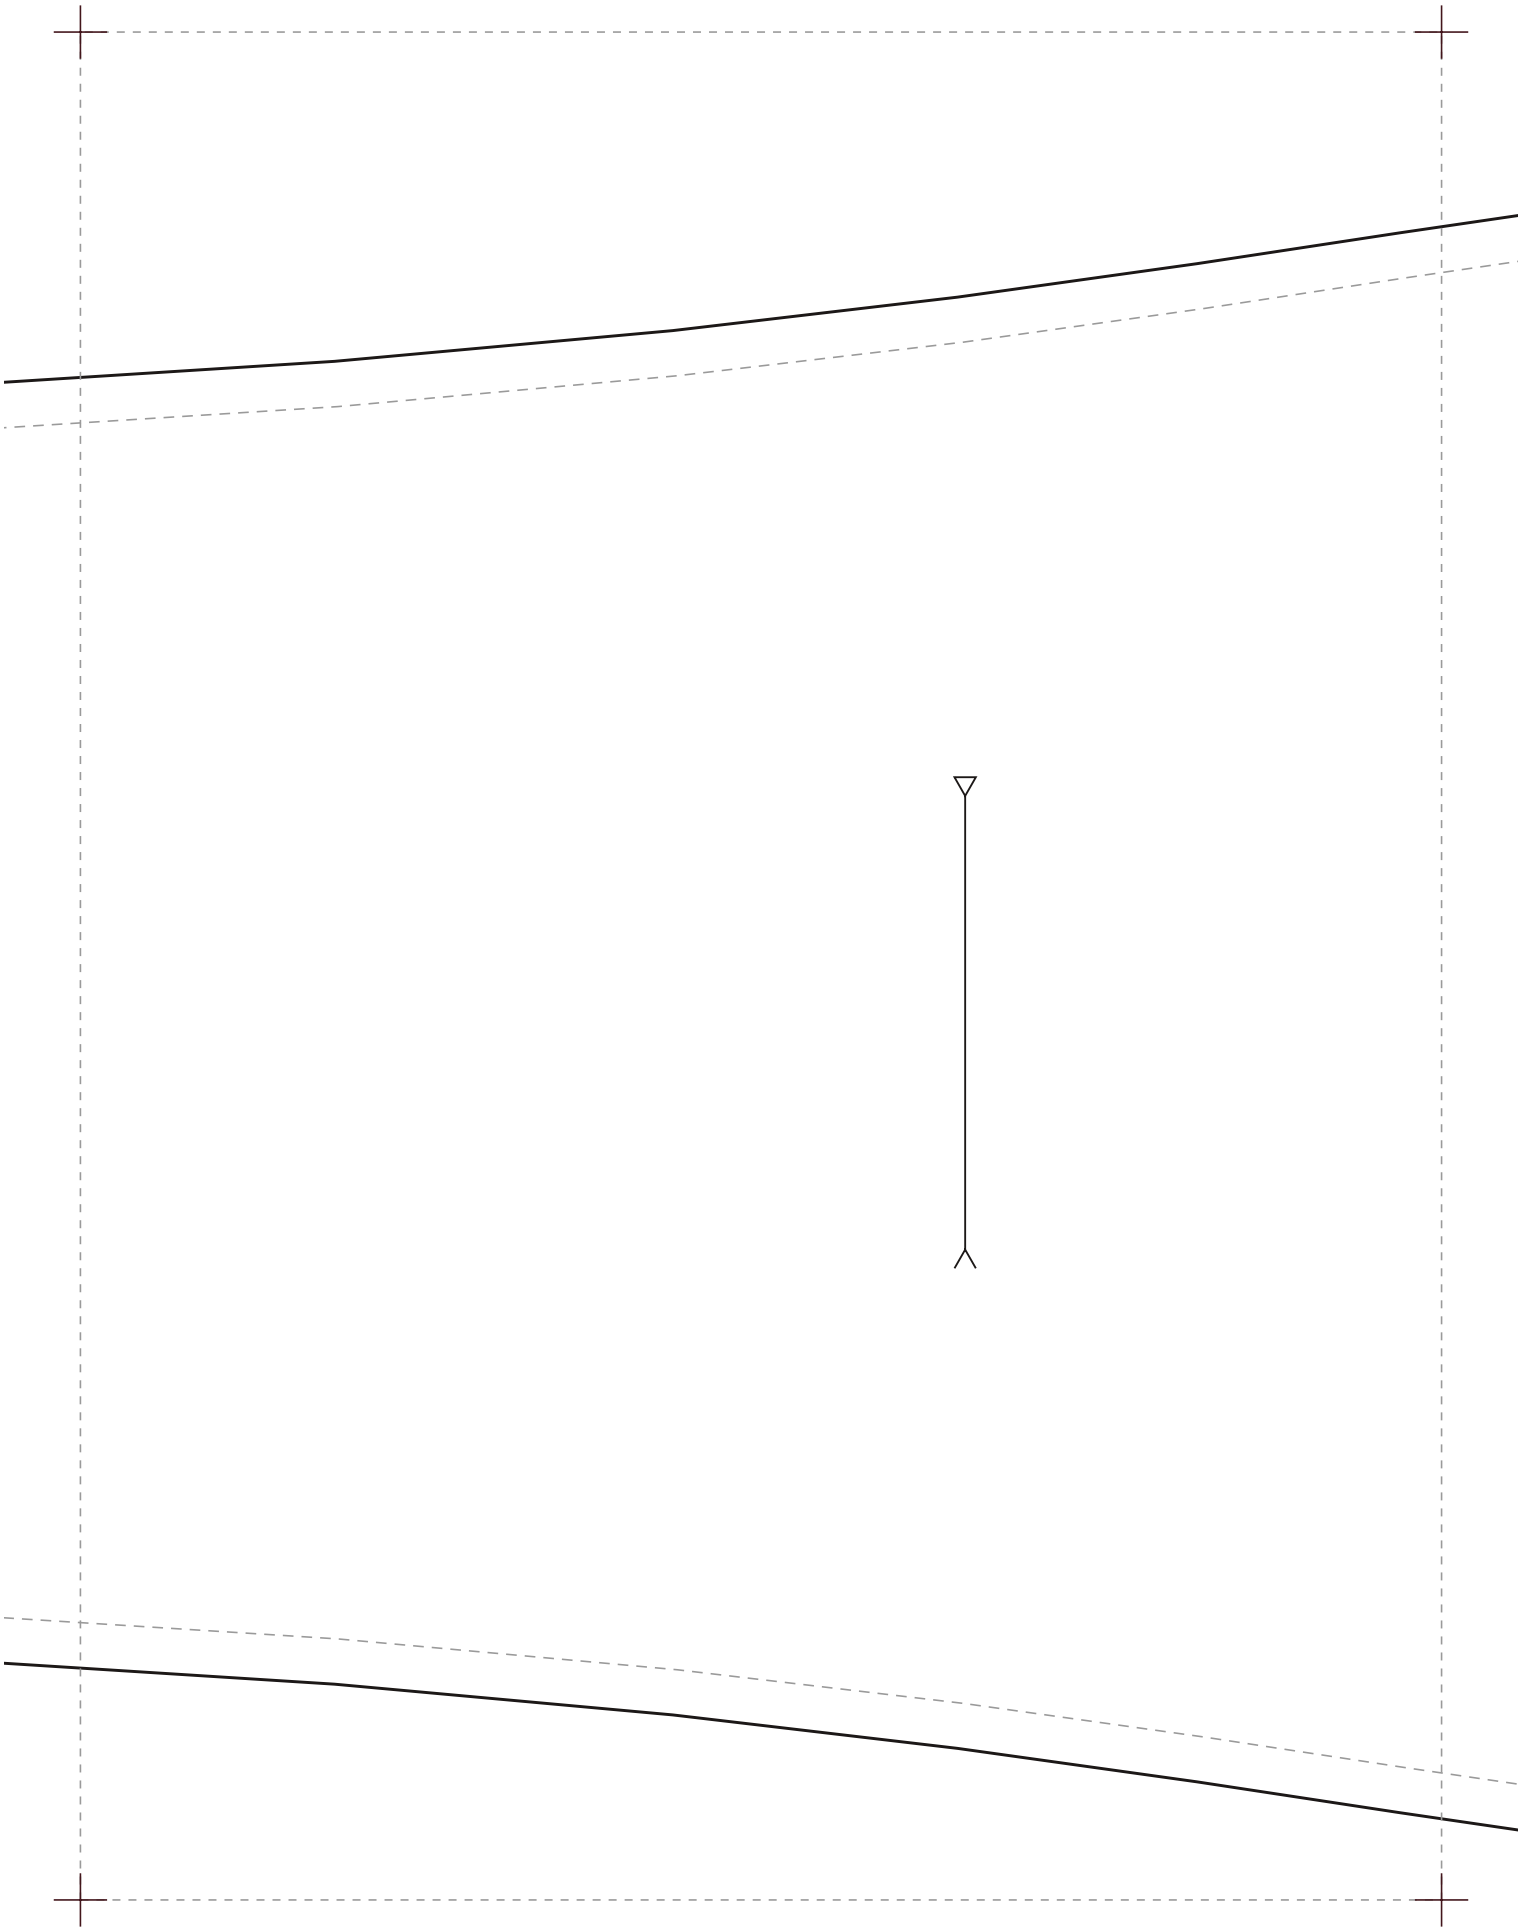

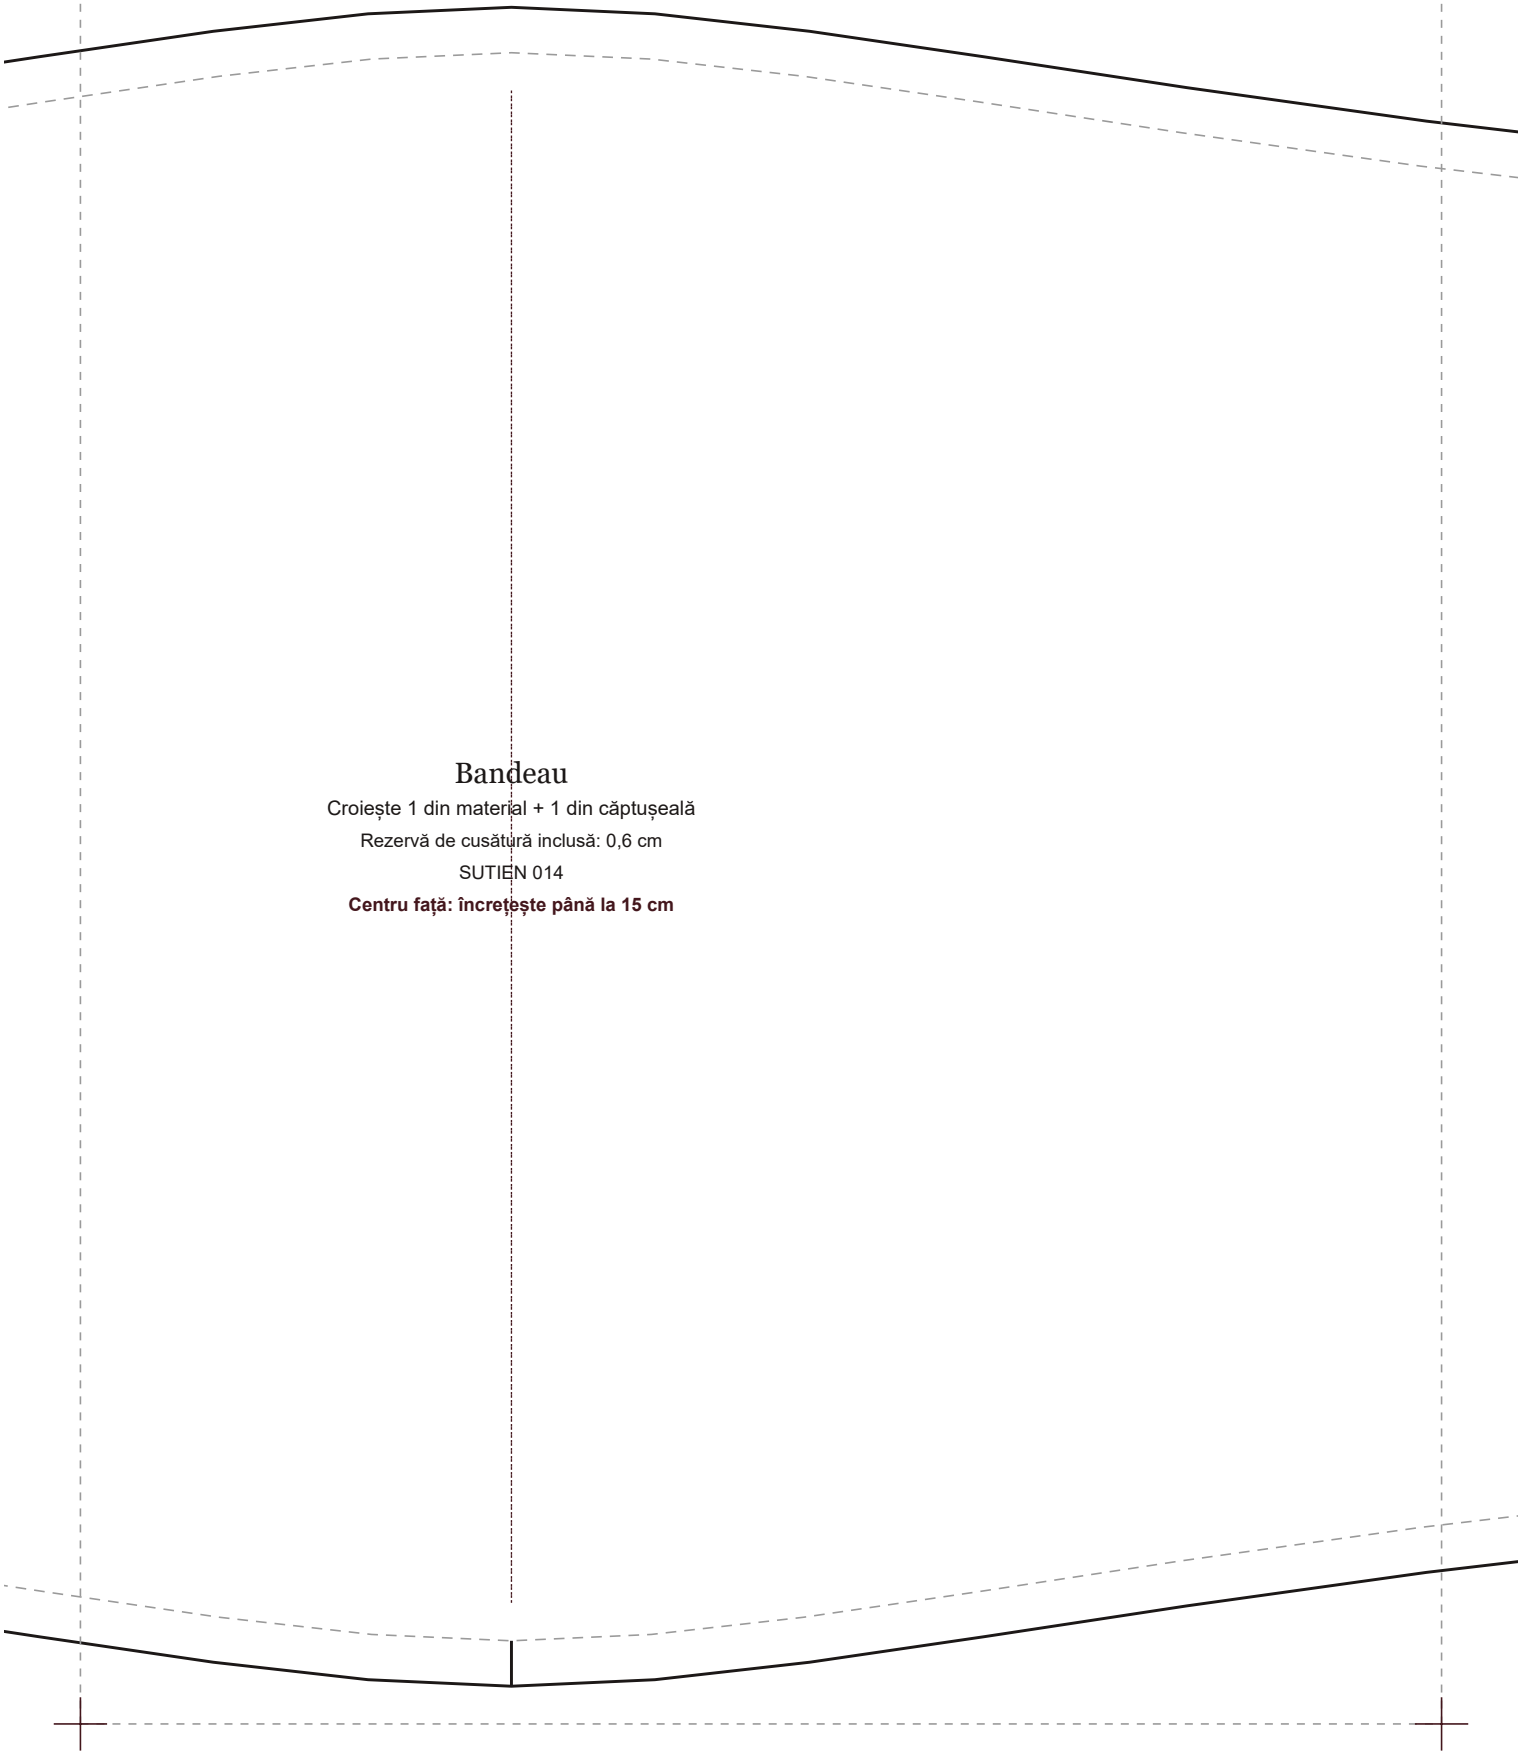


Bandeau

Croiește 1 din material + 1 din căptușeală

Rezervă de cusătură inclusă: 0,6 cm

SUTIEN 014

Centru față: încrețește până la 15 cm

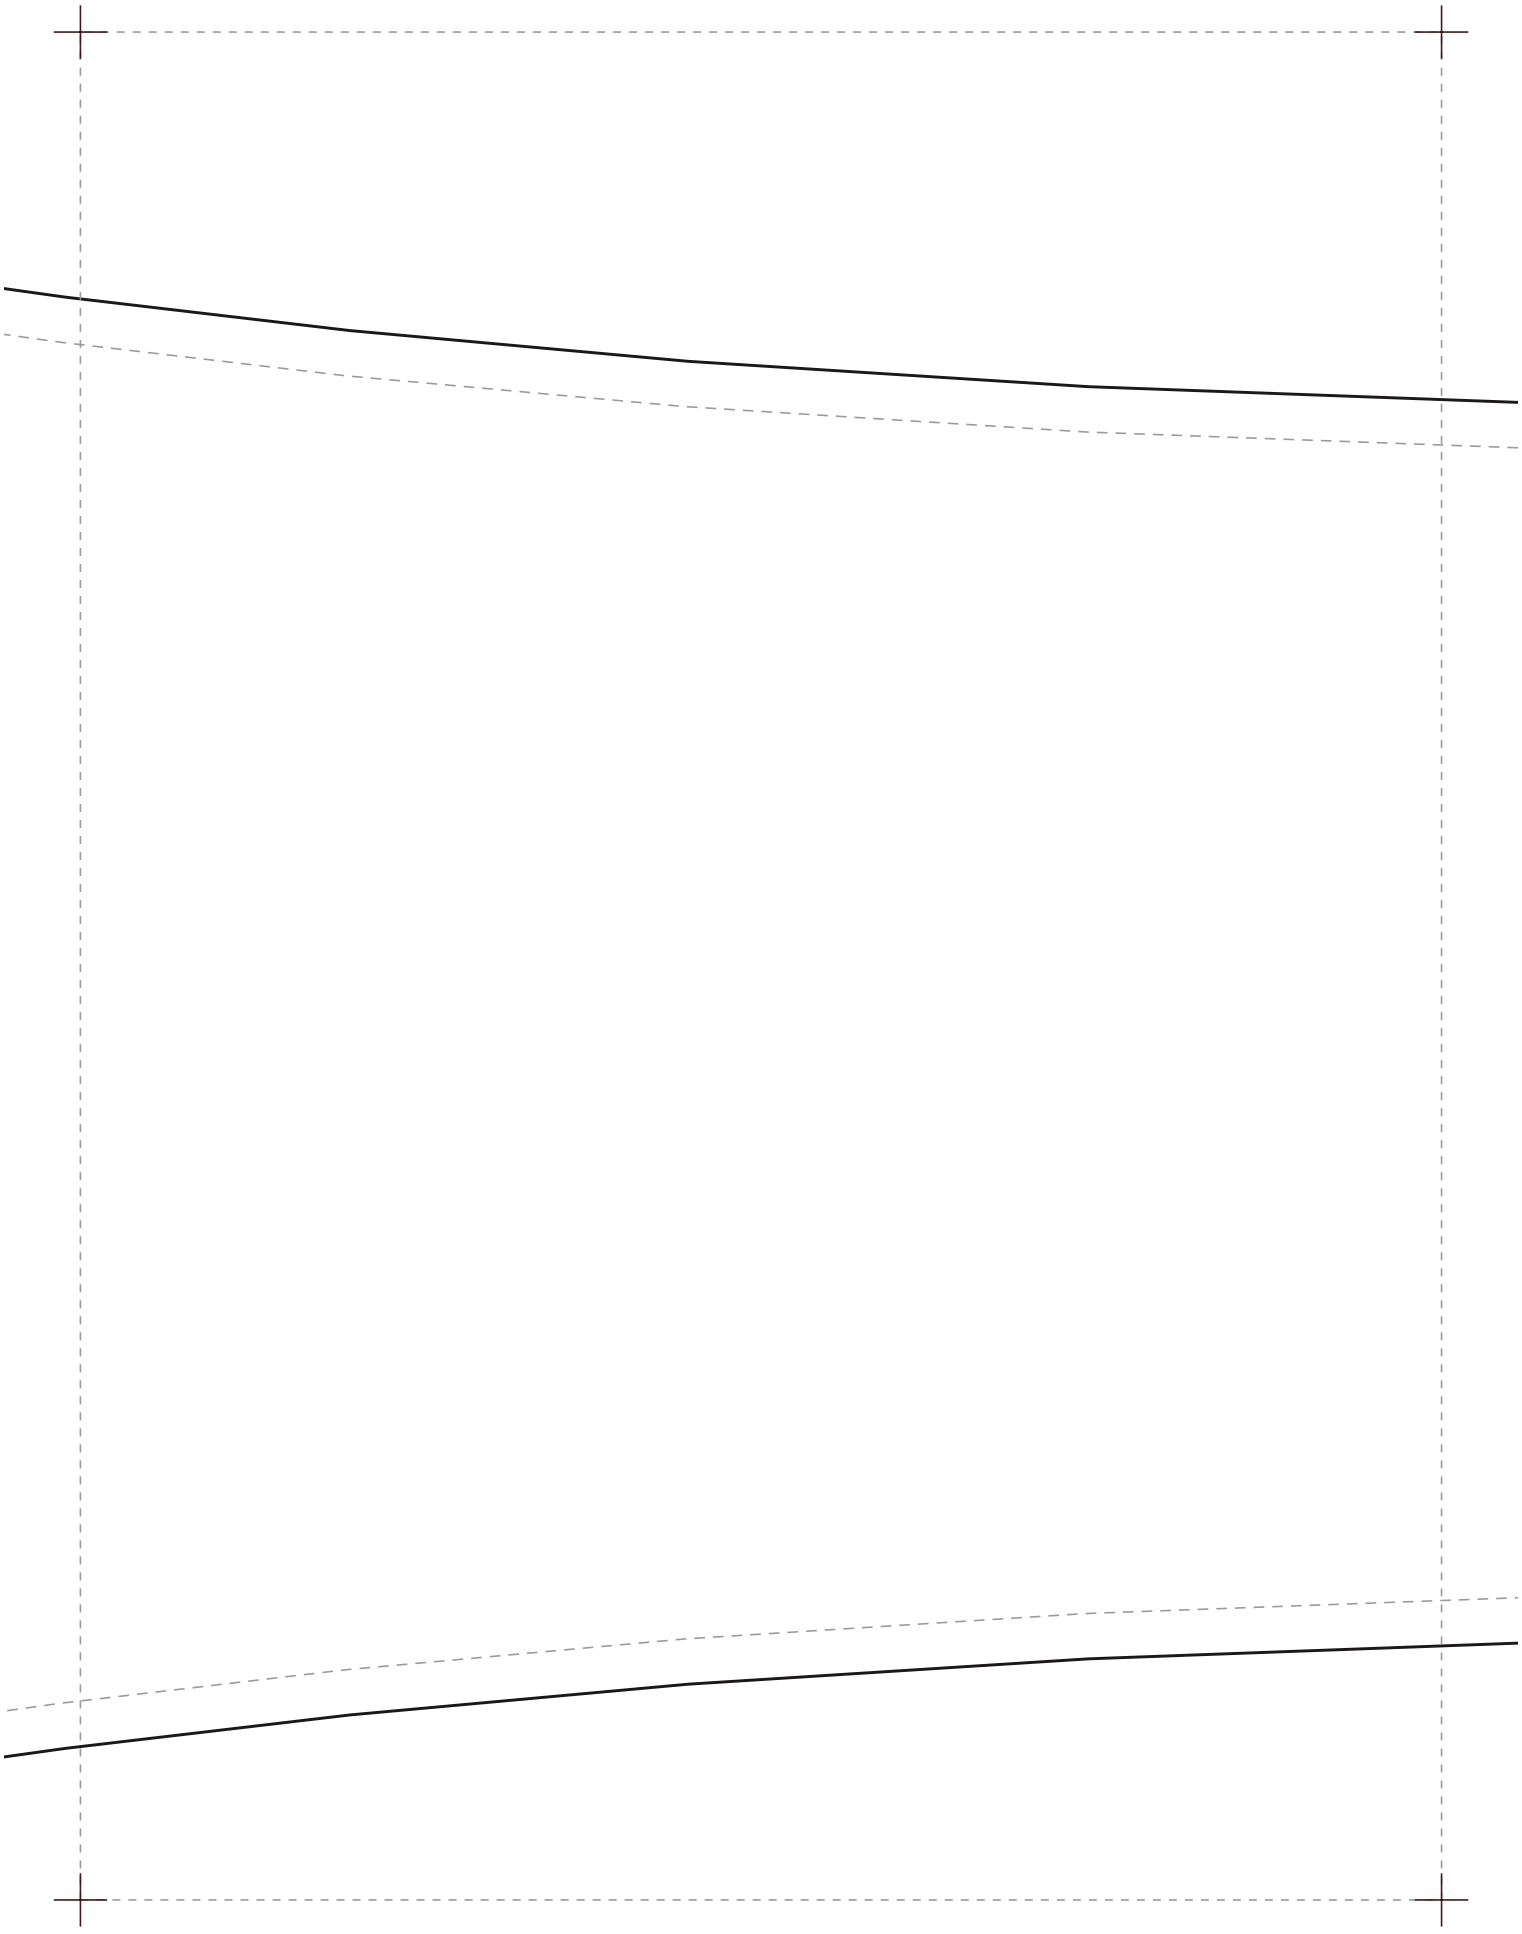


PĂTRATUL DE PROBĂ

Trebuie să măsoare 10 × 10 cm.
Dacă nu, verifică
că imprimi la 100 %
(„Dimensiune reală”).

SUTIEN 014



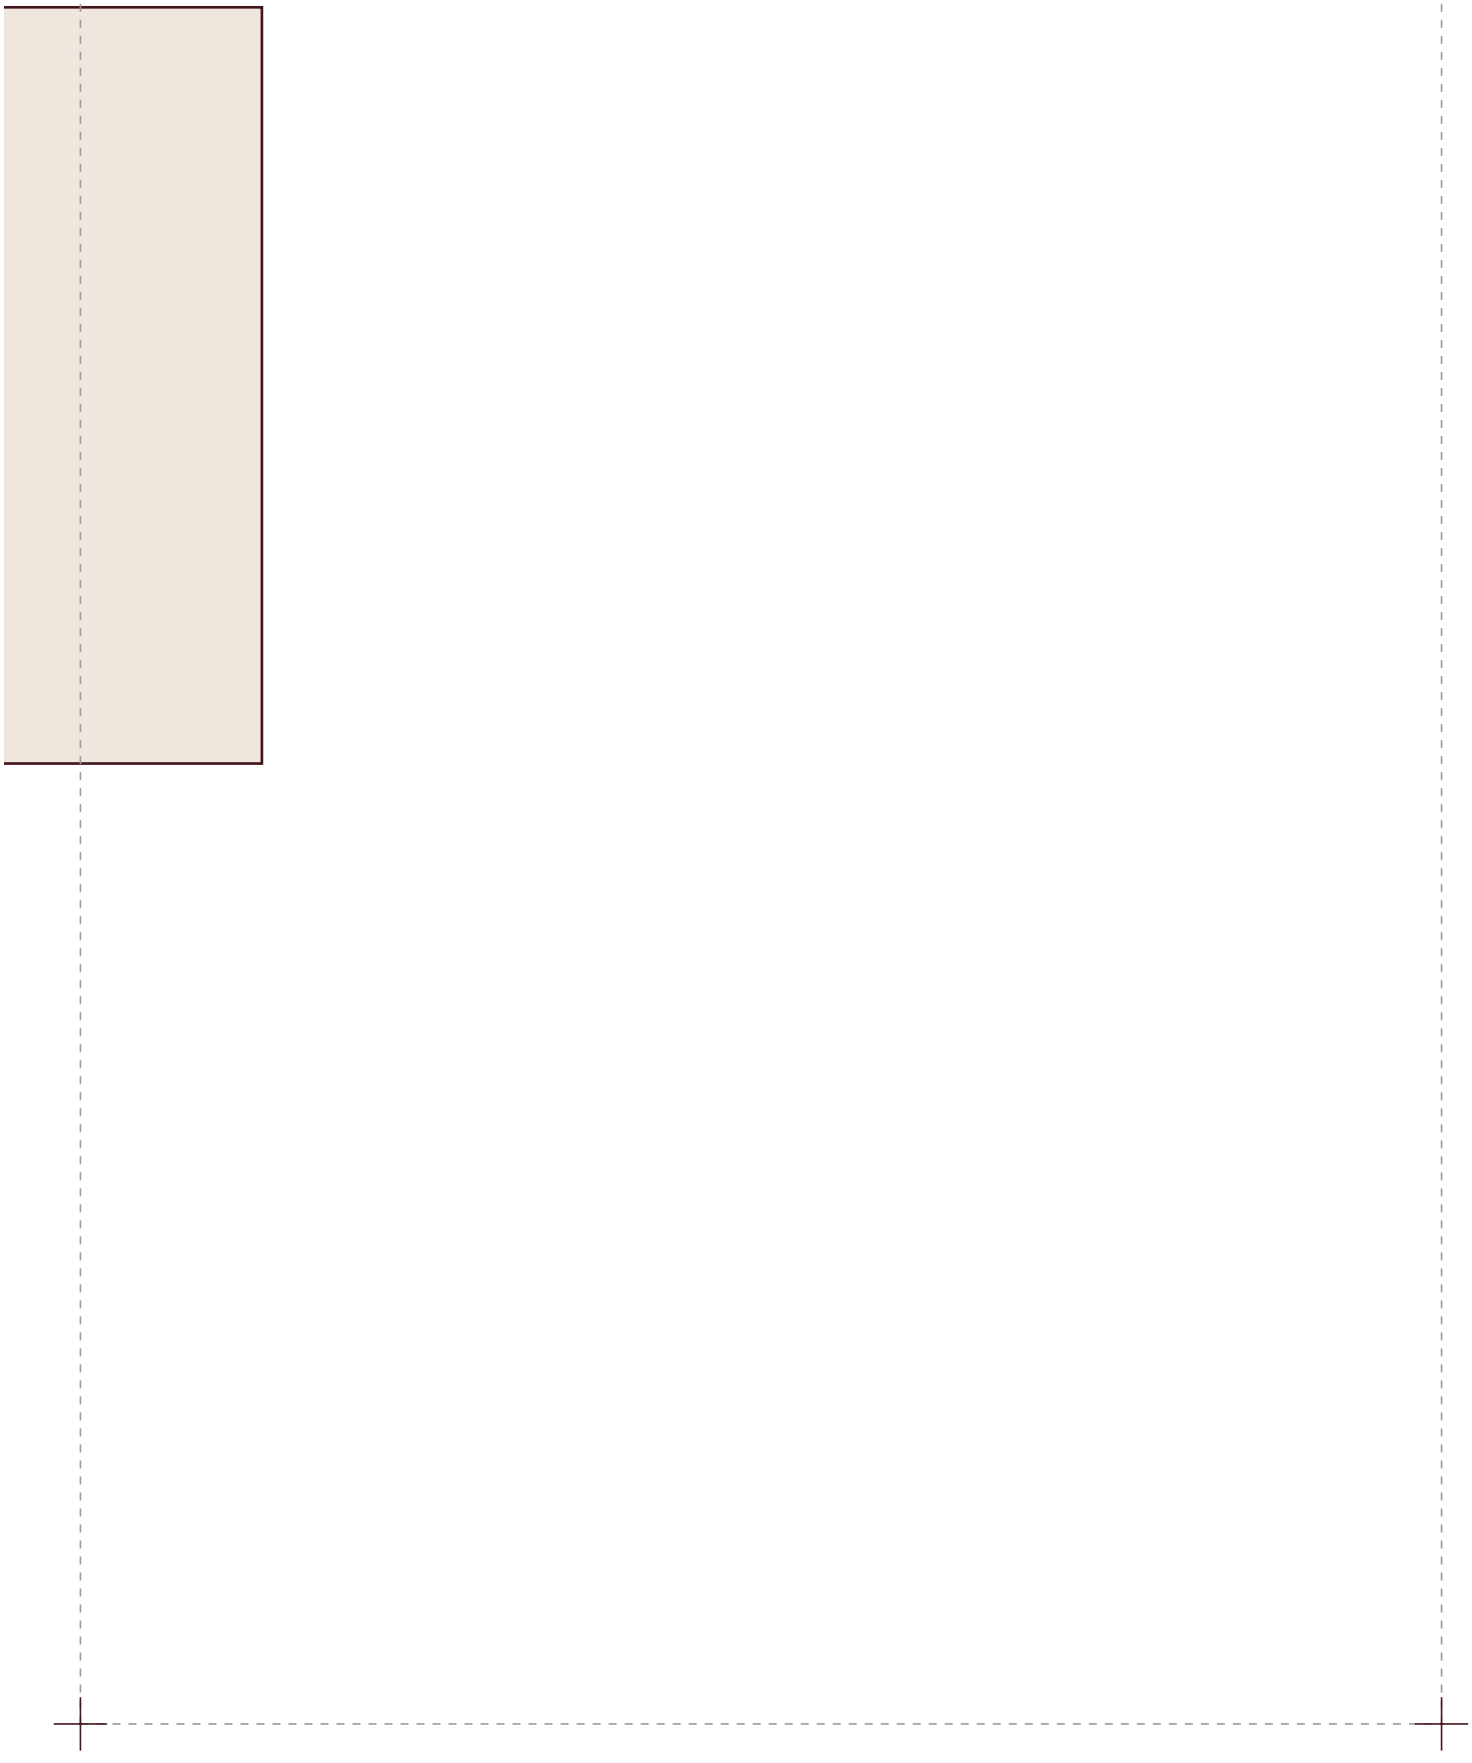



SUTIEN 014 · Bandeau cu încreștitură centrală · scara 1:1 · 93,9 × 45,9 cm

