
Body con escote corazón · espalda cerrada

Body en tela elástica, con entrepierna que se cierra con corchetes.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

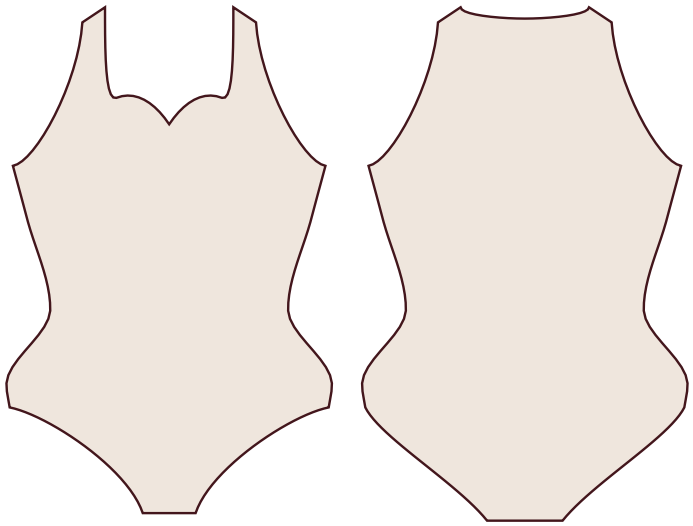

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de pecho (cuerpo)	**92 cm**
Contorno de cintura (cuerpo)	**70 cm**
Contorno de cadera (cuerpo)	**98 cm**
Contorno terminado en el pecho (10 % de tensión)	**82,8 cm**
Largo del delantero, hombro a entrepierna	**65 cm**
Alto del costado de la axila a la pierna	**32 cm**

MATERIALES

Tela con elastano, microfibra o encaje elástico con buena recuperación (estira al menos un 40 % a lo ancho): 1 m.

Forro de algodón para la entrepierna: 12 × 15 cm. 3 corchetes a presión para lencería.

Goma elástica de lencería de 8 mm: 2,5 m (piernas, escote y sisas).

PIEZAS

Delantero — Cortar 1 en tela

Espalda — Cortar 1 en tela

Entrepierna con corchetes — Cortar 1 en tela + 1 en algodón

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE MONTAJE


1. Corta con el estiramiento mayor a lo ancho. Prueba el largo de torso en una muestra: es la medida que más cambia de un cuerpo a otro.
2. Une los hombros.
3. Cierra los costados con remalladora o zigzag.
4. Coloca la goma elástica en escote, sisas y piernas, un 10 % más corto que el borde.
5. Cose la entrepierna con forro y los corchetes a presión para el cierre.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla), para tela elástica. Margen de 0,6 cm incluido. Probá una primera muestra en tela de descarte.


Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.

CUADRADO DE CONTROL
Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, comprueba
que imprimes al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

BODY 013

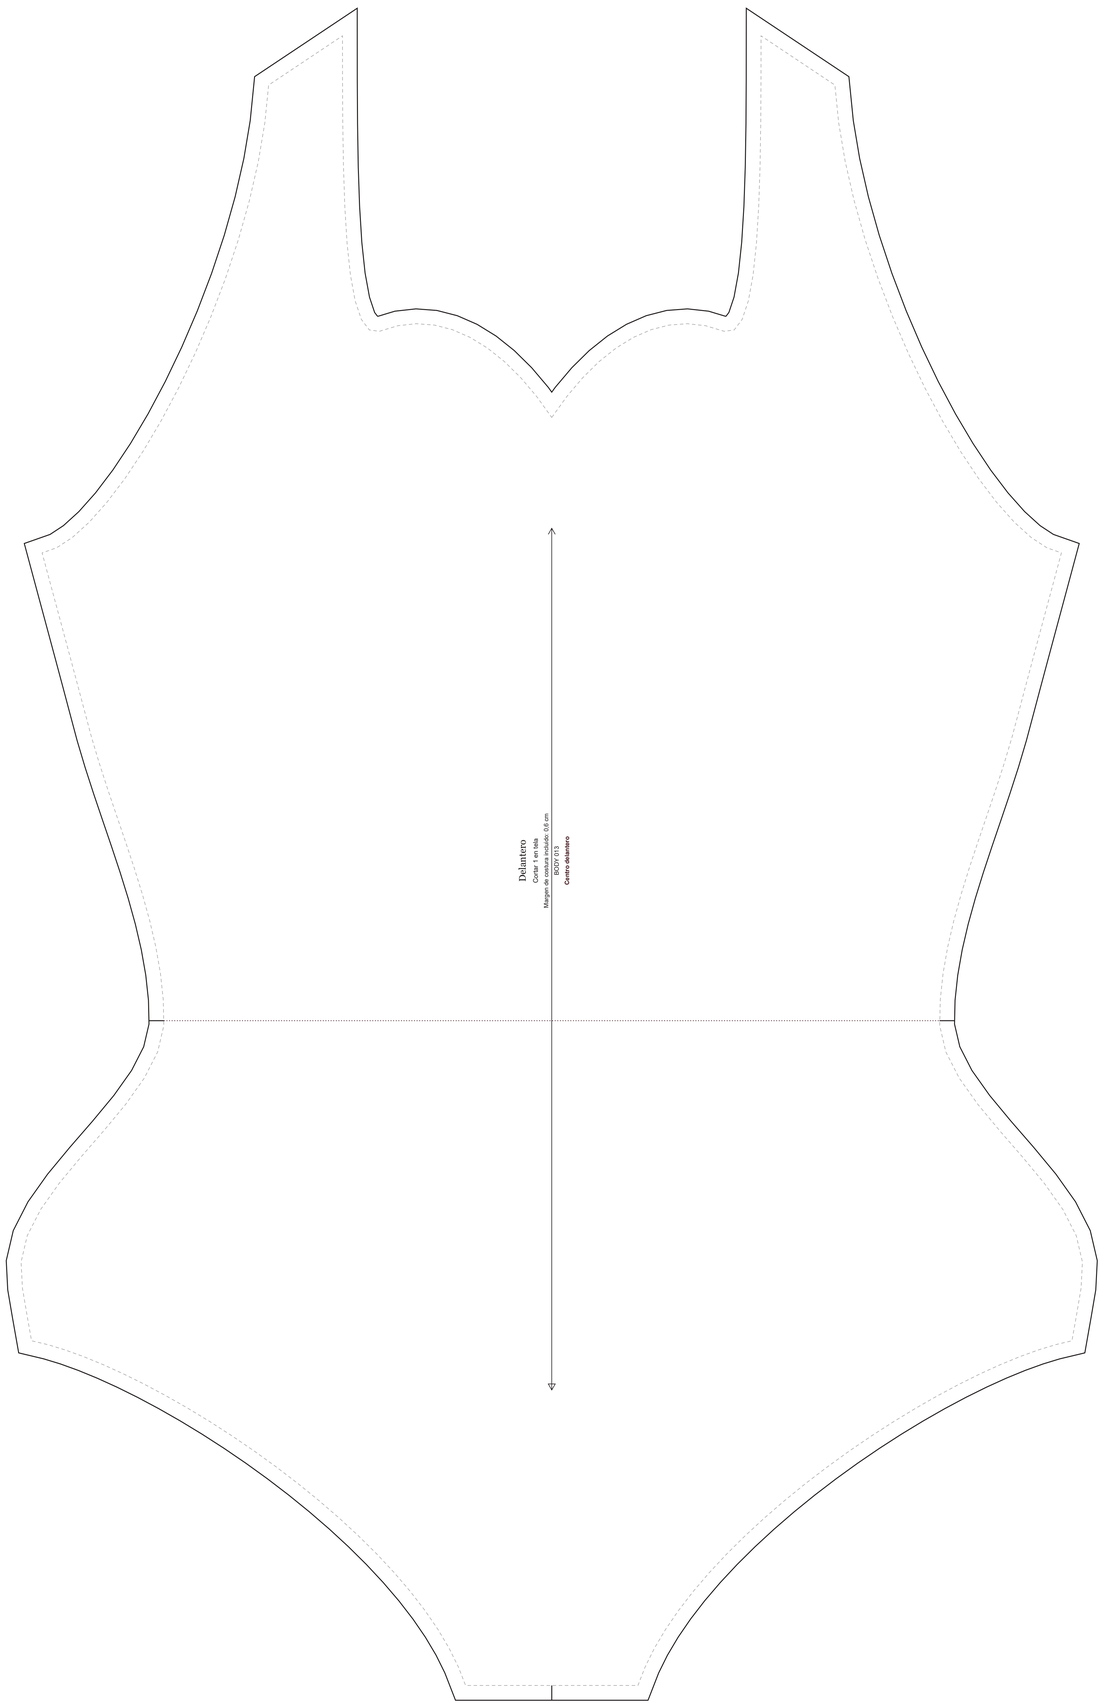

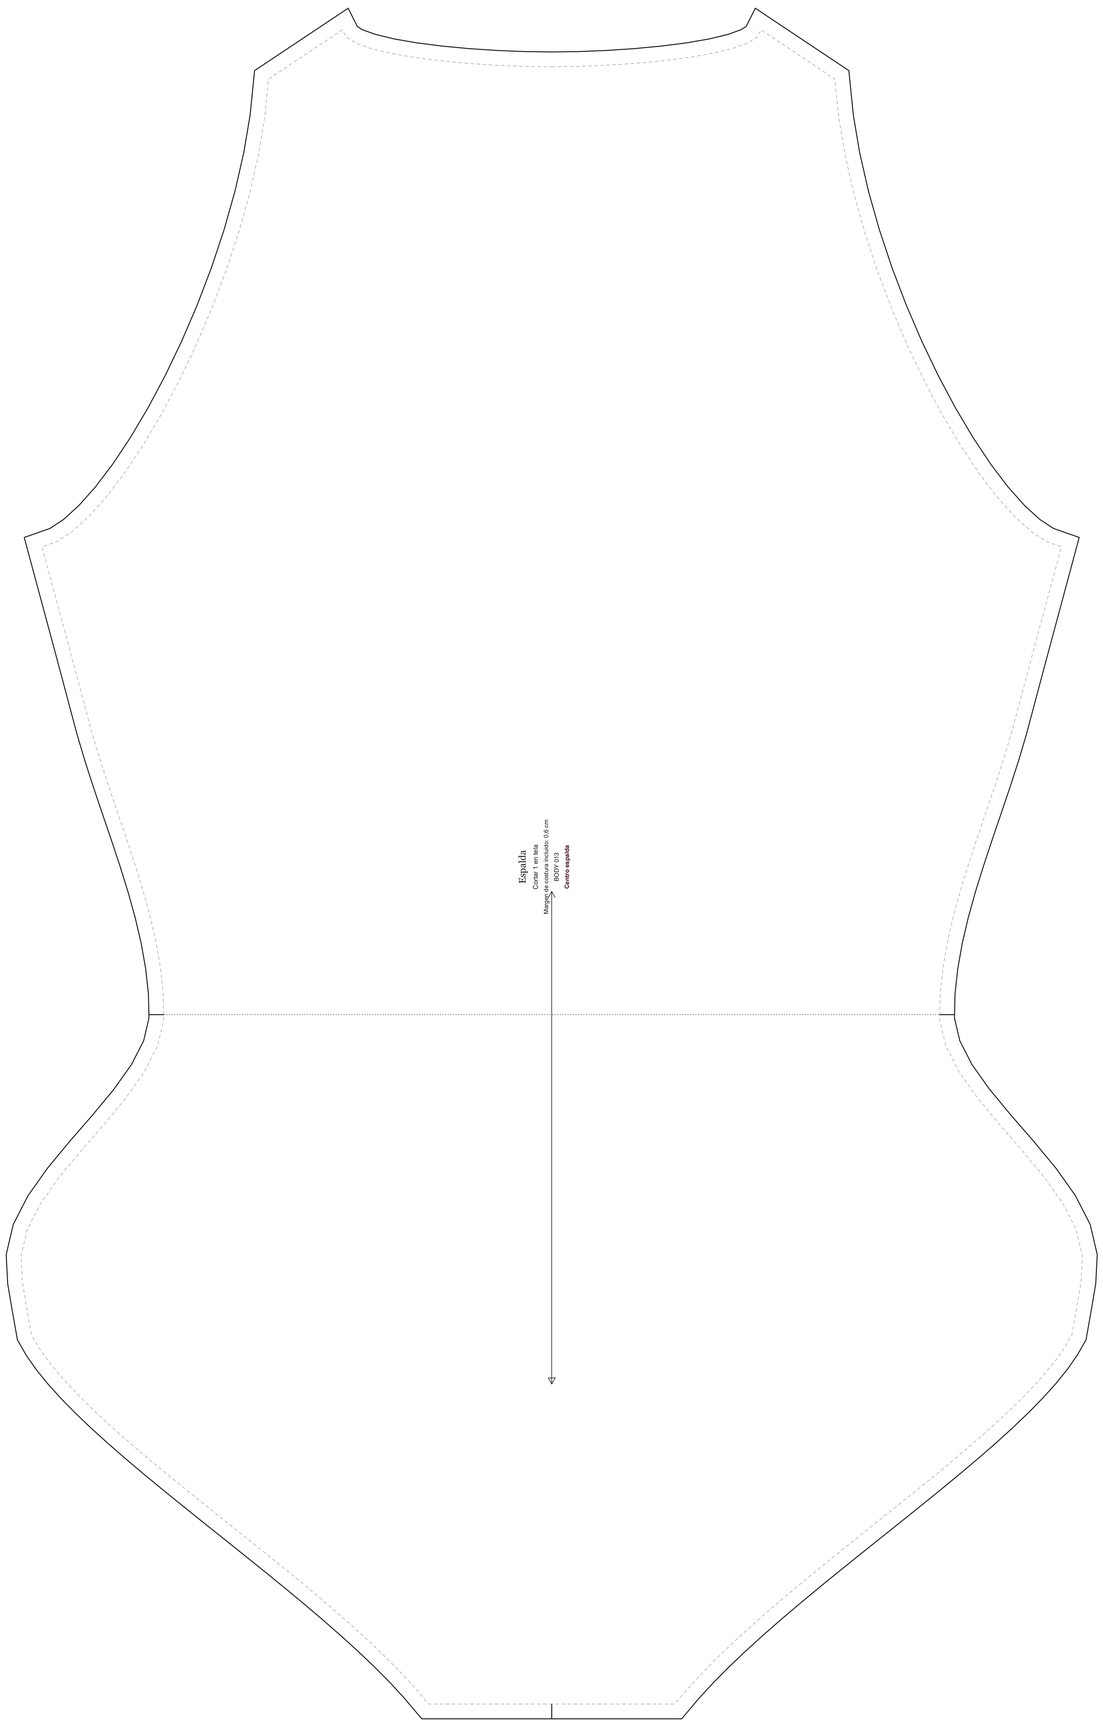

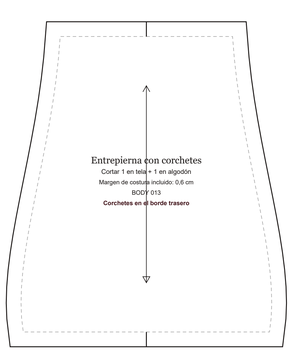

BODY 013 · Body con escote corazón · espalda cerrada · escala 1:1 · 104,6 × 88,2 cm