
Tanga de hilo de talle alto

Tanga de hilo de espalda mínima, para tela elástica o encaje.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

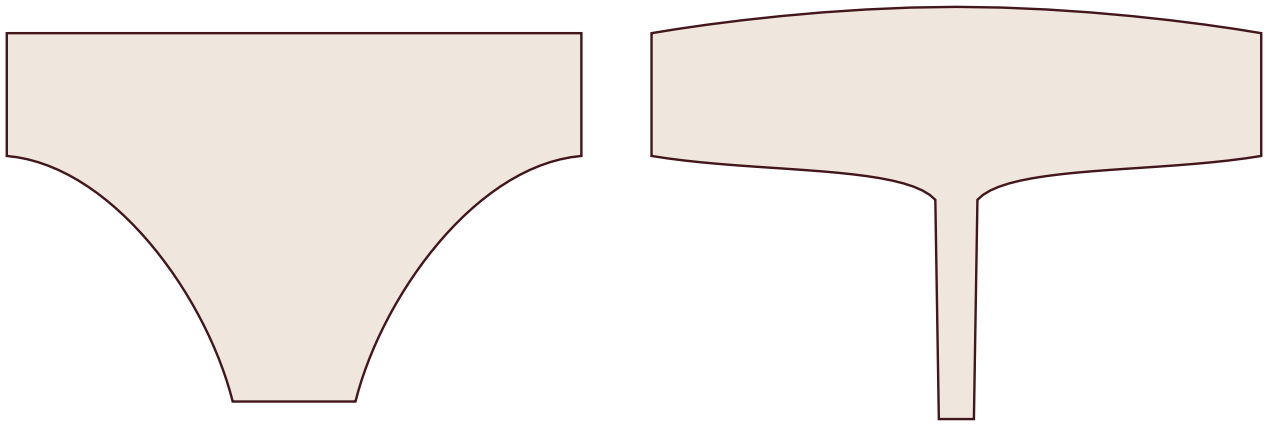

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de cadera (cuerpo)	**98 cm**
Contorno de cintura (cuerpo)	**70 cm**
Borde superior	**2 cm por debajo de la cintura**
Contorno terminado del borde superior	**67,5 cm**
Alto del costado	**7 cm**
Tiro total (delantero + entrepierna + espalda)	**57,5 cm**

PIEZAS

Delantero — Cortar 1 en tela

Espalda — Cortar 1 en tela

Entrepierna — Cortar 1 en tela + 1 en algodón

MATERIALES

Tela con elastano, microfibra o encaje elástico (estira al menos un 30 % a lo ancho).

Forro de algodón para la entrepierna: 10 × 15 cm.

Goma elástica de lencería con picot de 8-10 mm: 1,7 m (piernas y cintura).

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).


Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE MONTAJE

1. Corta con el estiramiento mayor de la tela a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Cose la entrepierna: delantero entre la tela y el forro (técnica burrito) y después la espalda. Dale la vuelta.
3. Cierra los costados con remalladora o zigzag estrecho.
4. Coloca la goma elástica en piernas y cintura un 10 % más corto que el borde, con el picot hacia fuera; dobla y repasa con zigzag.

Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Margen de 0,6 cm incluido en todo el contorno (en piernas y cintura es el doblez de la goma elástica). Cose una primera prueba en retales.


Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.

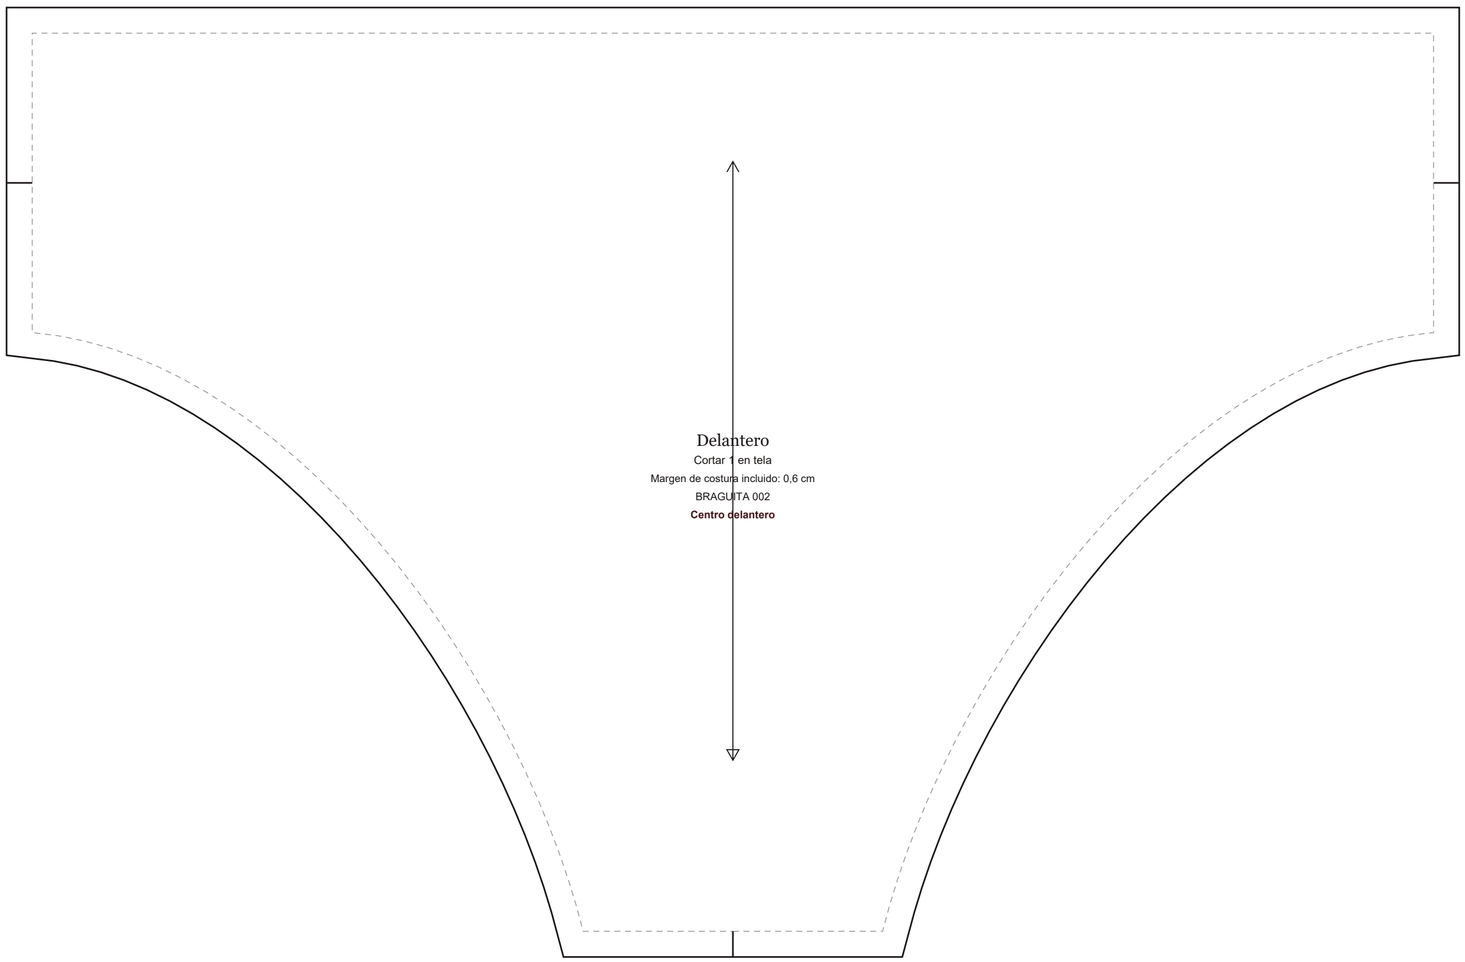


CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, comprueba
que imprimes al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

BRAGUITA 002

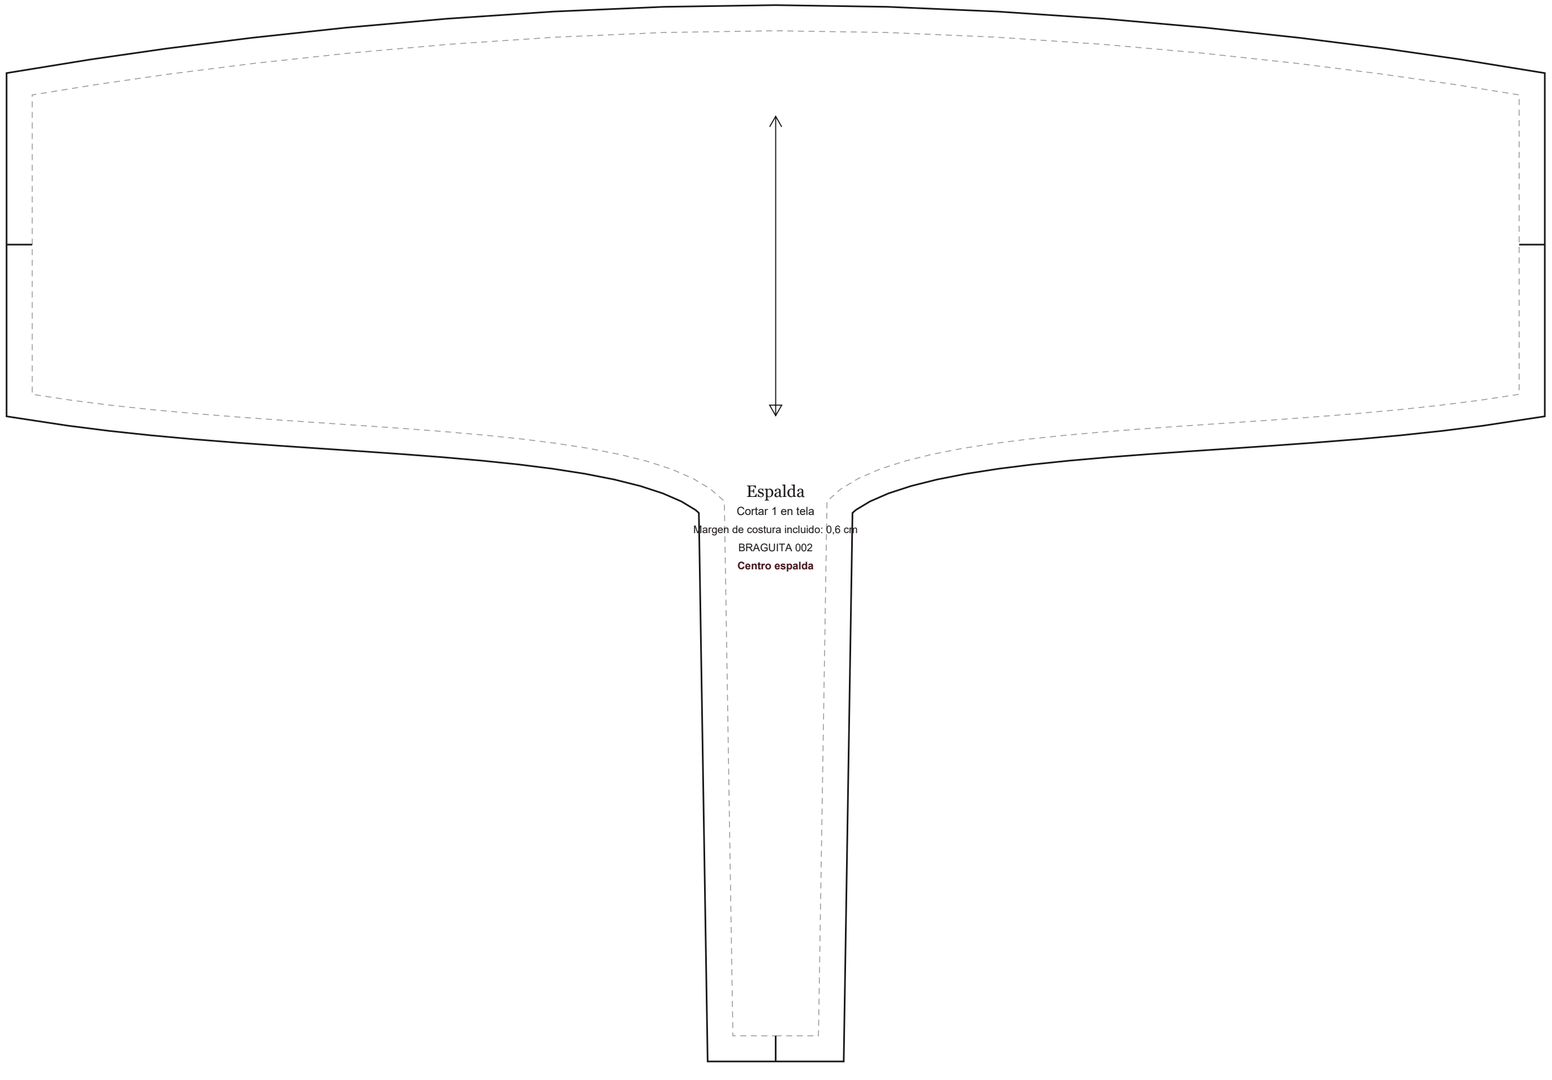

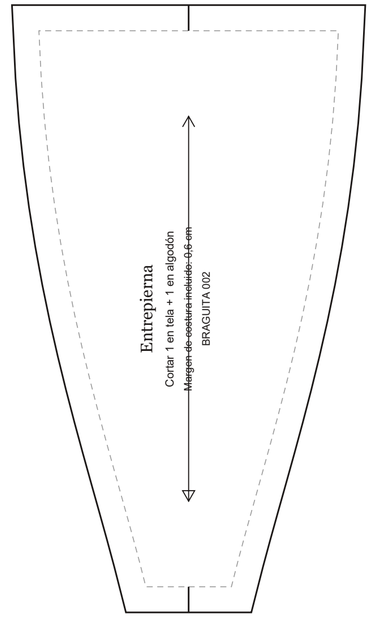

BRAGUITA 002 · Tanga de hilo de talle alto · escala 1:1 · 60,2 × 52,4 cm