
# Corsé bajo pecho victoriano · 8 piezas · reducción 6 cm

*Corsé bajo pecho de inspiración victoriana, con la curva de la cadera bien marcada.*

**DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)**

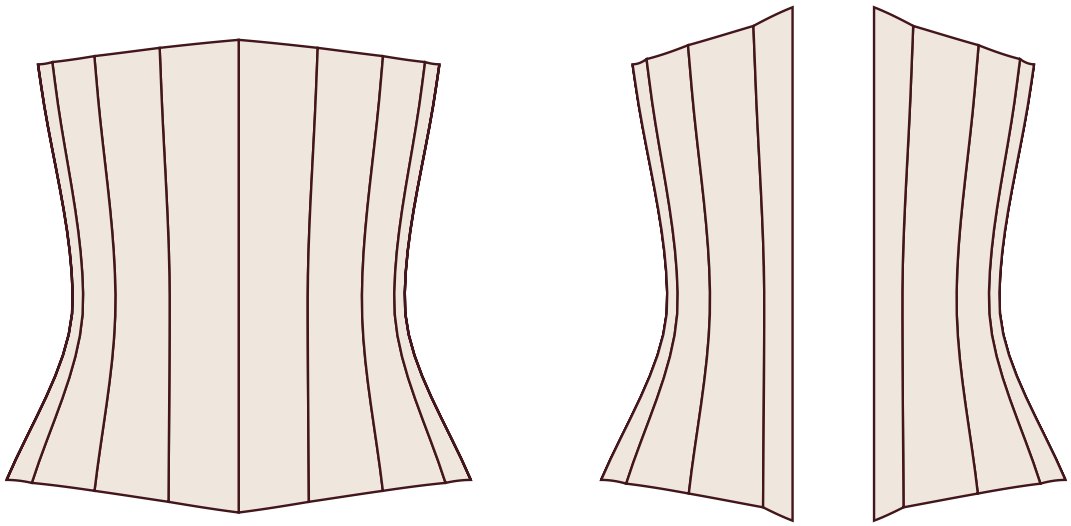

## MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

| | |
|---|---|
| Contorno de pecho (cuerpo) | **92 cm** |
| Contorno de bajo pecho (cuerpo) | **78 cm** |
| Contorno de cintura (cuerpo) | **70 cm** |
| Cadera alta, 12 cm por debajo de la cintura | **92 cm** |
| Cadera, 20 cm por debajo de la cintura | **98 cm** |
| Reducción de cintura | **6 cm** |
| Cintura terminada (sin la abertura del cordón) | **64 cm** |
| Abertura del cordón en la espalda | **5 cm** |
| Largo centro delantero | **29 cm** |
| Largo centro espalda | **31,5 cm** |

## PIEZAS

Pieza 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 4 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 7 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 8 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

## MATERIALES

Tela exterior: 0,5 m (raso, brocado, jacquard o gabardina). Coutil o loneta fuerte: lo mismo.

Busk de 25 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 18.

Ojetes metálicos de 5 mm con arandela: 24. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2,5 m.

Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

## CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).


Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.


## ORDEN DE MONTAJE


1. Corta las 8 piezas en tela y en coutil, en espejo. Marca la cintura y los piquetes.
2. Haz primero una toile en loneta y pruébatela: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Une las piezas en orden (1 con 2, 2 con 3…) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. Coloca el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojetes.
6. Inserta las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cierra arriba y abajo con bies y coloca los ojetes marcados.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Cada cuerpo es distinto: cose siempre una prueba en retales antes de cortar la tela definitiva y ajusta en las costuras. Círculos del patrón: ojetes.


Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.

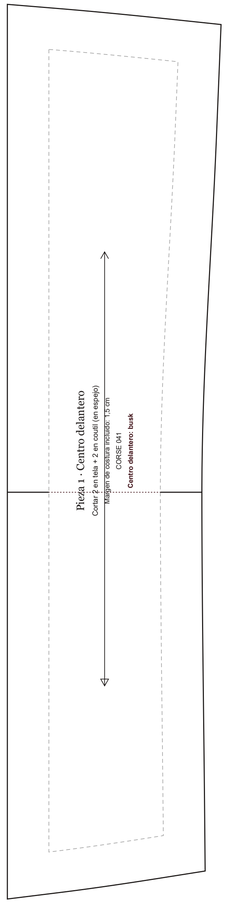


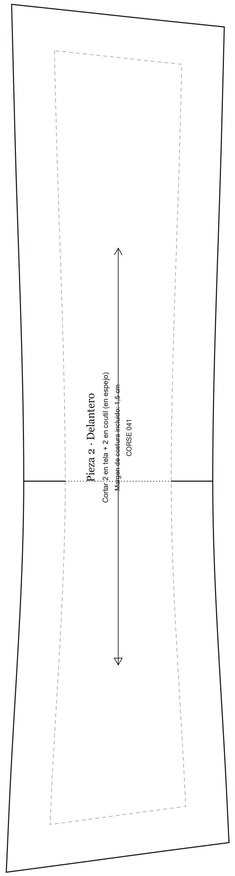


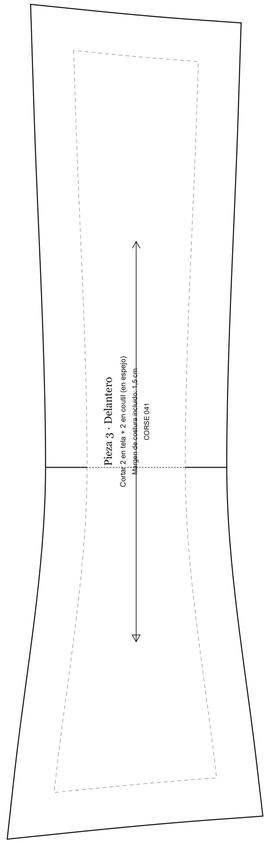
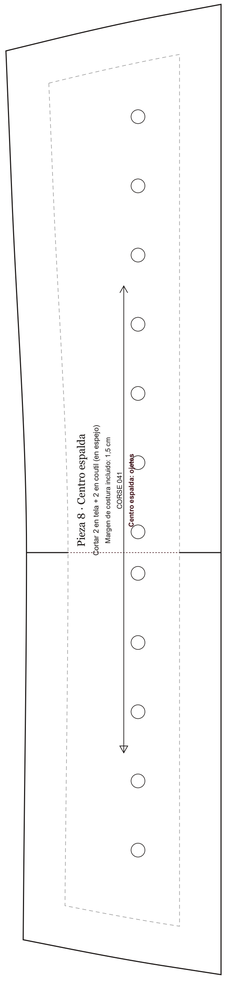


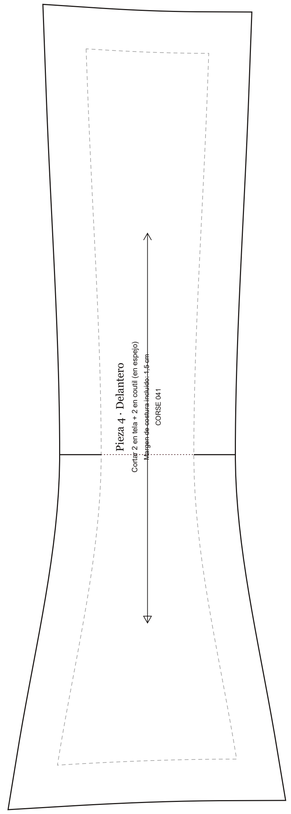

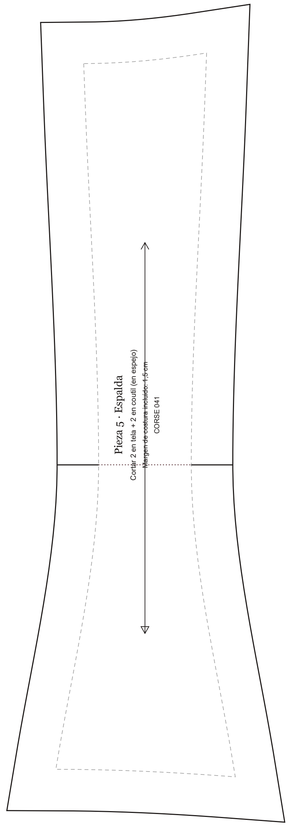**CUADRADO DE CONTROL**
Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, comprueba que imprimes al 100 % («Tamaño real», sin ajustar).

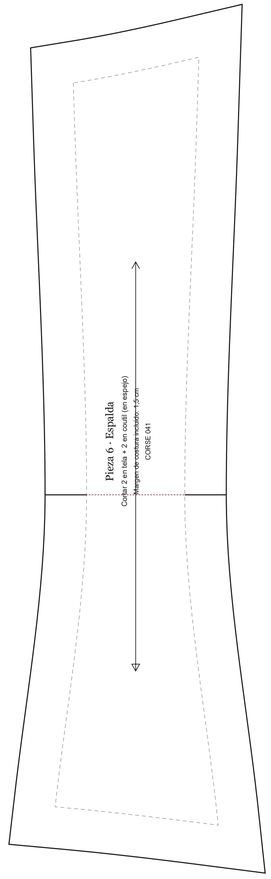CORSE 041

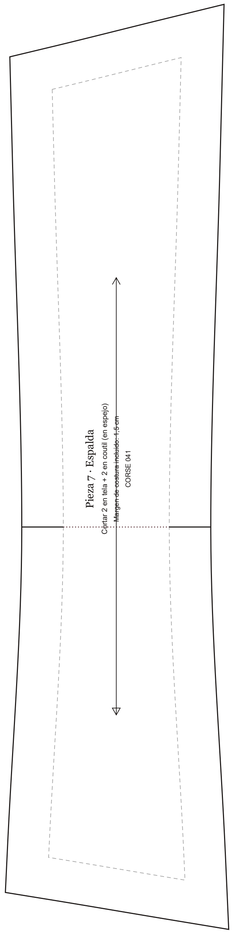**CORSE 041 · Corsé bajo pecho victoriano · 8 piezas · reducción 6 cm · escala 1:1 · 93,1 × 39,1 cm**