
Sujetador balconette sin aro (copa de 3 piezas)

Sujetador sin aro con la copa formada por costuras.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

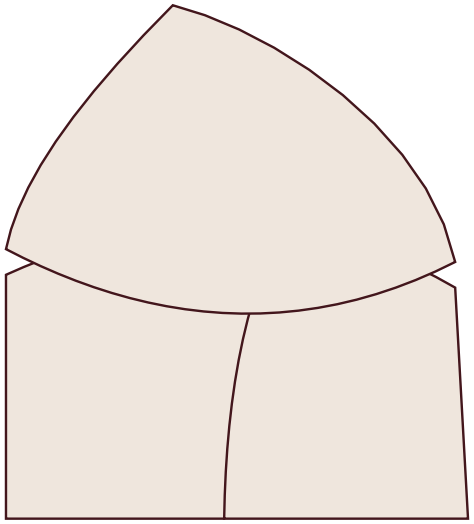

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de pecho (cuerpo)	**92 cm**
Contorno de bajo pecho (cuerpo)	**78 cm**
Diferencia pecho − bajo pecho	**14 cm**
Largo de la banda de bajo pecho (terminada)	**68,6 cm**

PIEZAS

Copa inferior interna — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Copa inferior externa — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Copa superior — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Centro (puente) — Cortar 1 + 1 forro

Lateral y espalda — Cortar 2 en tela con elastano (en espejo)

MATERIALES

Tela con elastano, microfibra, algodón o encaje; forro de tul o microfibra ligera.

Goma elástica de bajo pecho de 1,2 cm (si la banda es de goma elástica) y goma elástica de picot de 8 mm para los bordes.

Tirantes: goma elástica de 1 cm, 2 tiras de 40 cm + 2 reguladores. Cierre de ganchos de 2 filas. Goma elástica de bajo pecho de 1,2 cm: 75 cm.

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).


Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.


ORDEN DE MONTAJE


1. Corta las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Si la copa tiene pinza o costuras, ciérralas primero en tela y en forro por separado; únelas derecho con derecho por el borde superior.
3. Une las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
4. Coloca la goma elástica en los bordes, un 10 % más corto, y el cierre o las tiras.
5. Pruébatelo antes de rematar: el largo de los tirantes se ajusta puesto.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla, sin aro). Margen de 0,6 cm incluido. Probá una primera muestra en tela de descarte: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.

Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.

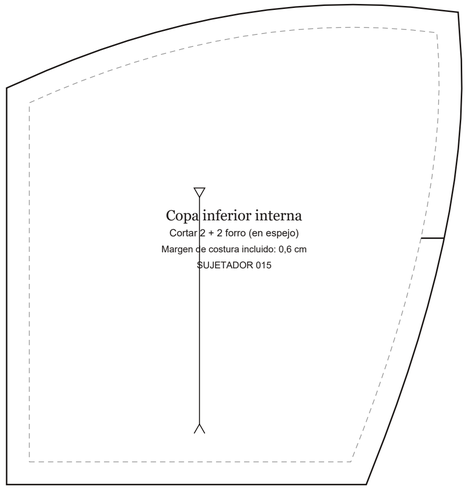

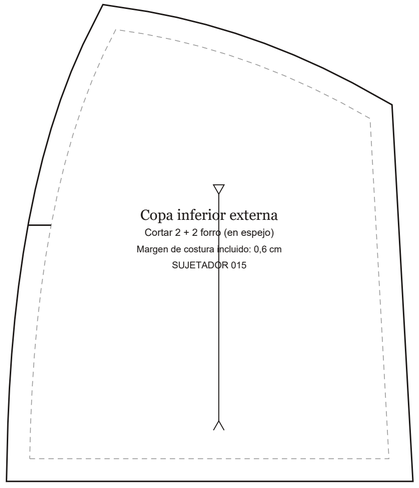

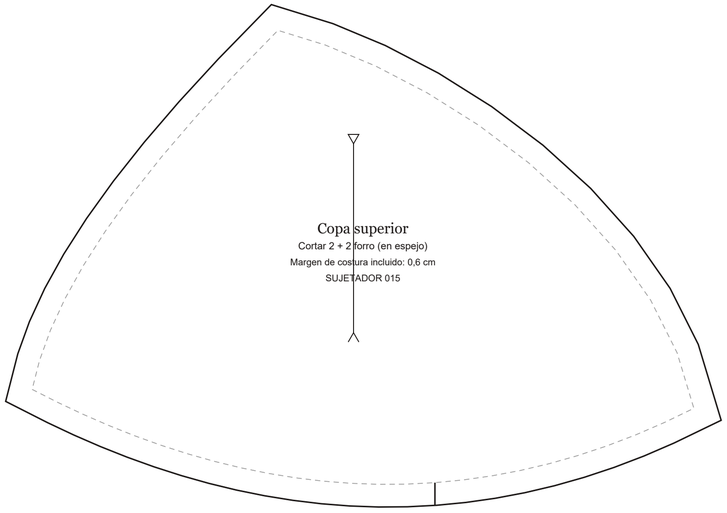


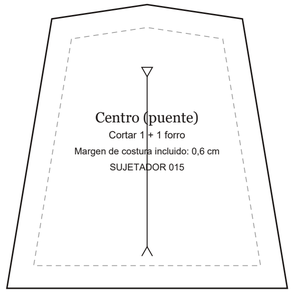

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, comprueba que imprimes al 100 % («Tamaño real», sin ajustar).

SUJETADOR 015

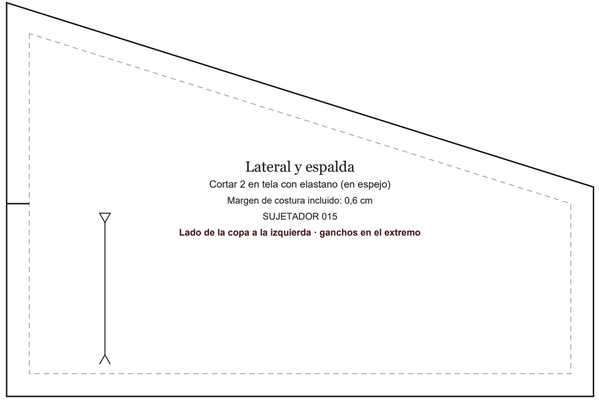

SUJETADOR 015 · Sujetador balconette sin aro (copa de 3 piezas) · escala 1:1 · 68,1 × 29,2 cm