
Sujetador con costura vertical en la copa, sin aro

Sujetador sin aro con la copa formada por costuras.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

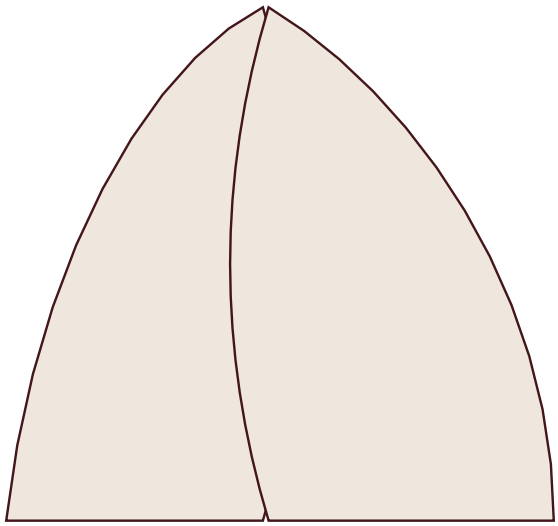

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de pecho (cuerpo)	**92 cm**
Contorno de bajo pecho (cuerpo)	**78 cm**
Diferencia pecho − bajo pecho	**14 cm**
Largo de la banda de bajo pecho (terminada)	**68,6 cm**

PIEZAS

Copa interna — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Copa externa — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Centro (puente) — Cortar 1 + 1 forro

Lateral y espalda — Cortar 2 en tela con elastano (en espejo)

MATERIALES

Tela con elastano, microfibra, algodón o encaje; forro de tul o microfibra ligera.

Goma elástica de bajo pecho de 1,2 cm (si la banda es de goma elástica) y goma elástica de picot de 8 mm para los bordes.

Tirantes: goma elástica de 1 cm, 2 tiras de 40 cm + 2 reguladores. Cierre de ganchos de 2 filas. Goma elástica de bajo pecho de 1,2 cm: 75 cm.

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE MONTAJE

1. Corta las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Si la copa tiene pinza o costuras, ciérralas primero en tela y en forro por separado; únelas derecho con derecho por el borde superior.
3. Une las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
4. Coloca la goma elástica en los bordes, un 10 % más corto, y el cierre o las tiras.
5. Pruébatelo antes de rematar: el largo de los tirantes se ajusta puesto.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla, sin aro). Margen de 0,6 cm incluido. Probá una primera muestra en tela de descarte: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.


Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.

MAPA DE MONTAJE


4 hojas A4 · 1 filas (A–A) × 4 columnas (1–4).


1. Imprime todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (en la fila A y en la columna 1 no hace falta).
3. Superpone la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pégalas con cinta adhesiva.
4. Monta fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.

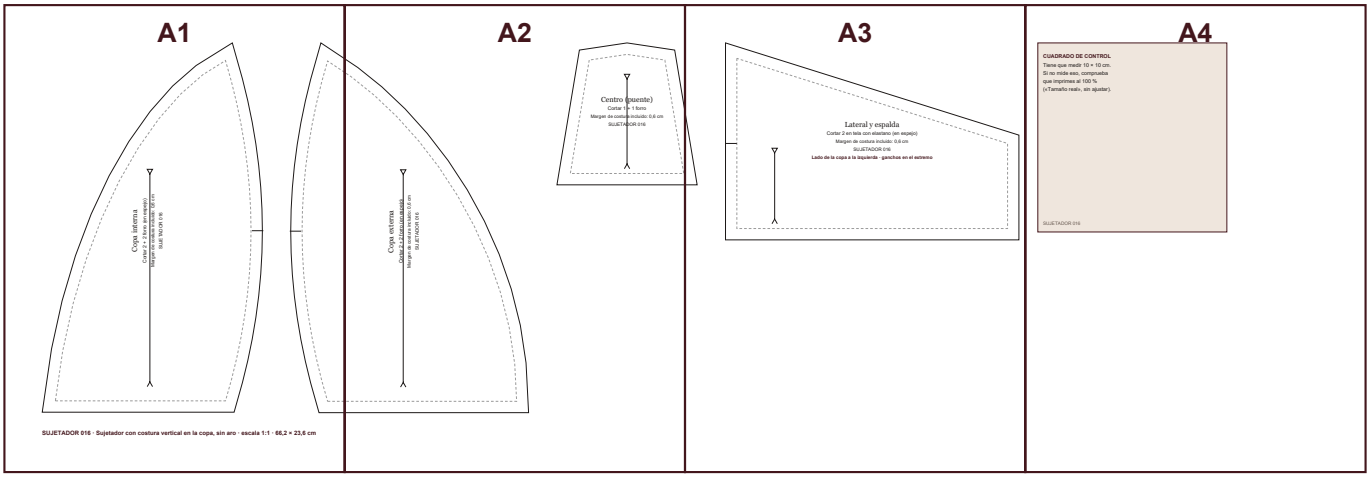


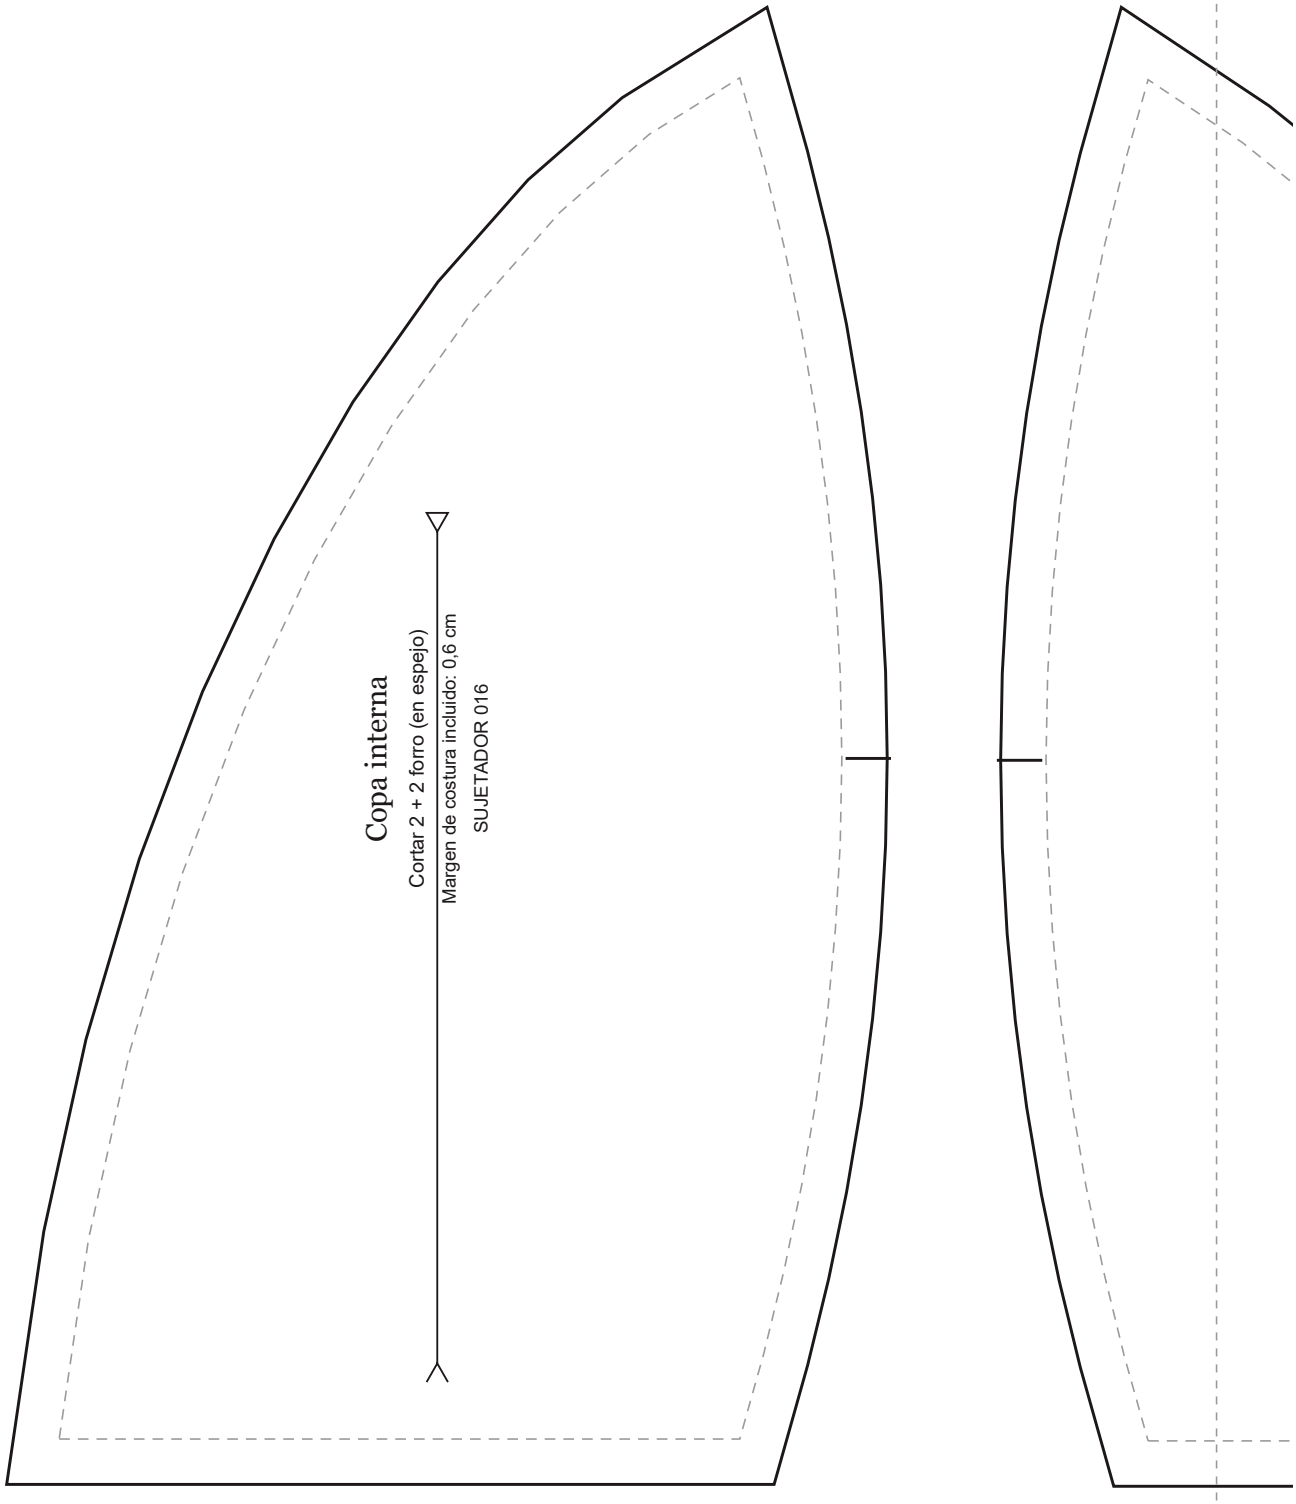

SUJETADOR 016 · Sujetador con costura vertical en la copa, sin aro · escala 1:1 · 66,2 × 23,6 cm

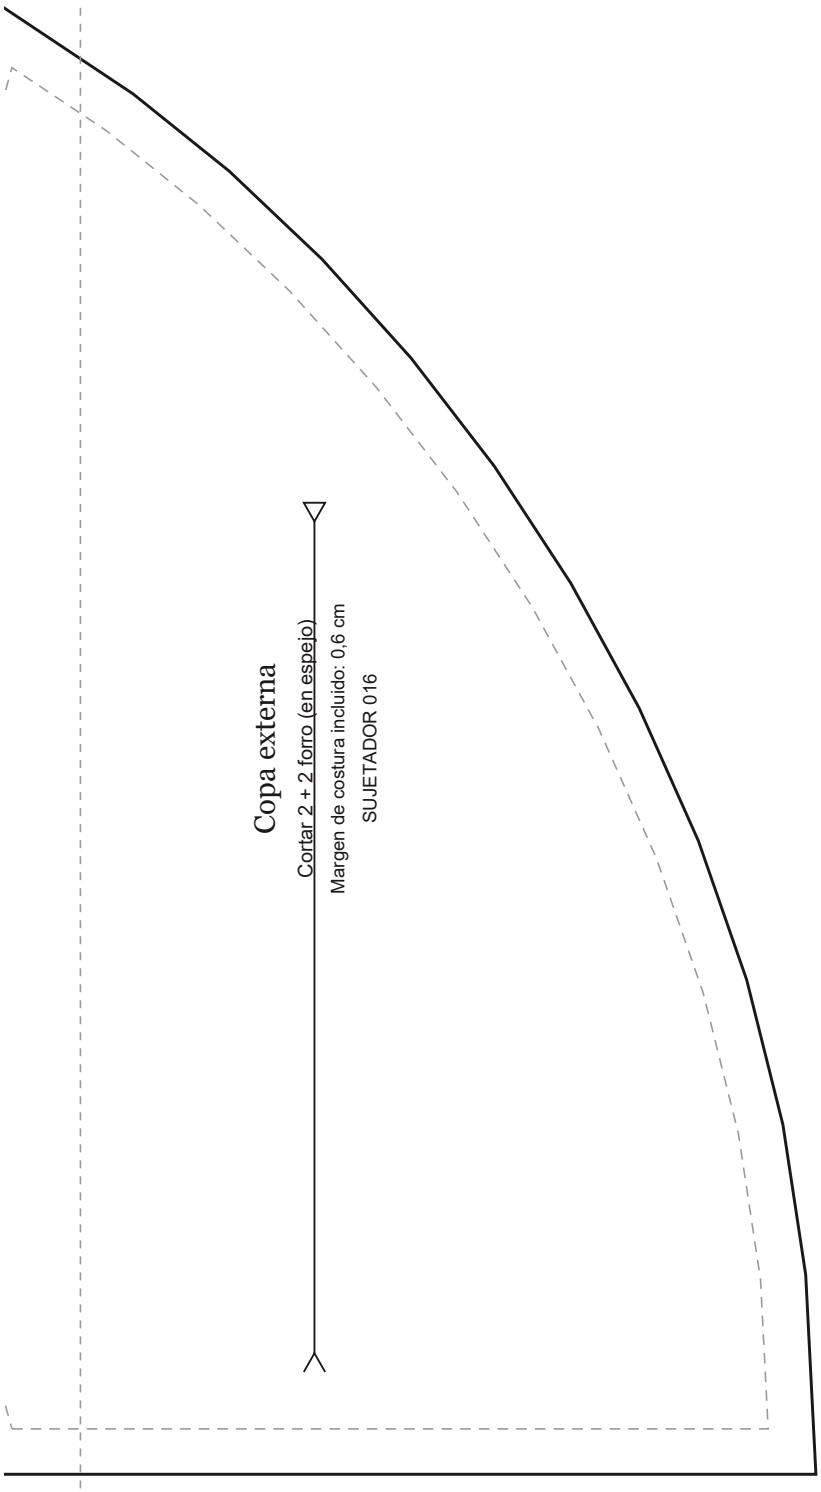
Copa externa
Cortar 2 + 2 forro (en espejo)
Margen de costura incluido: 0,6 cm
SUJETADOR 016

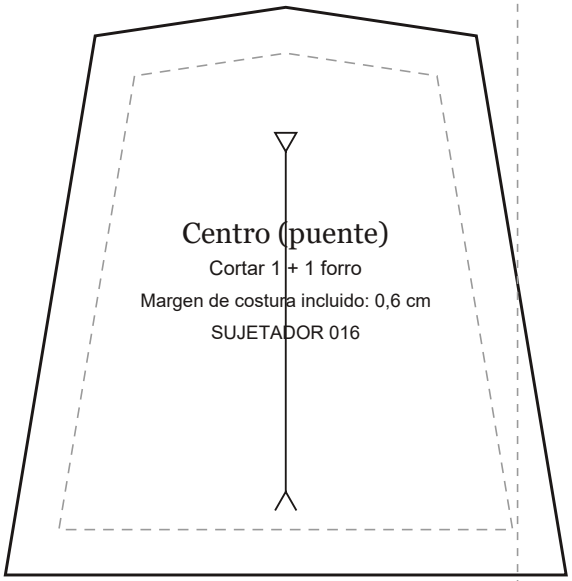
Centro (puente)
Cortar 1 + 1 forro
Margen de costura incluido: 0,6 cm
SUJETADOR 016

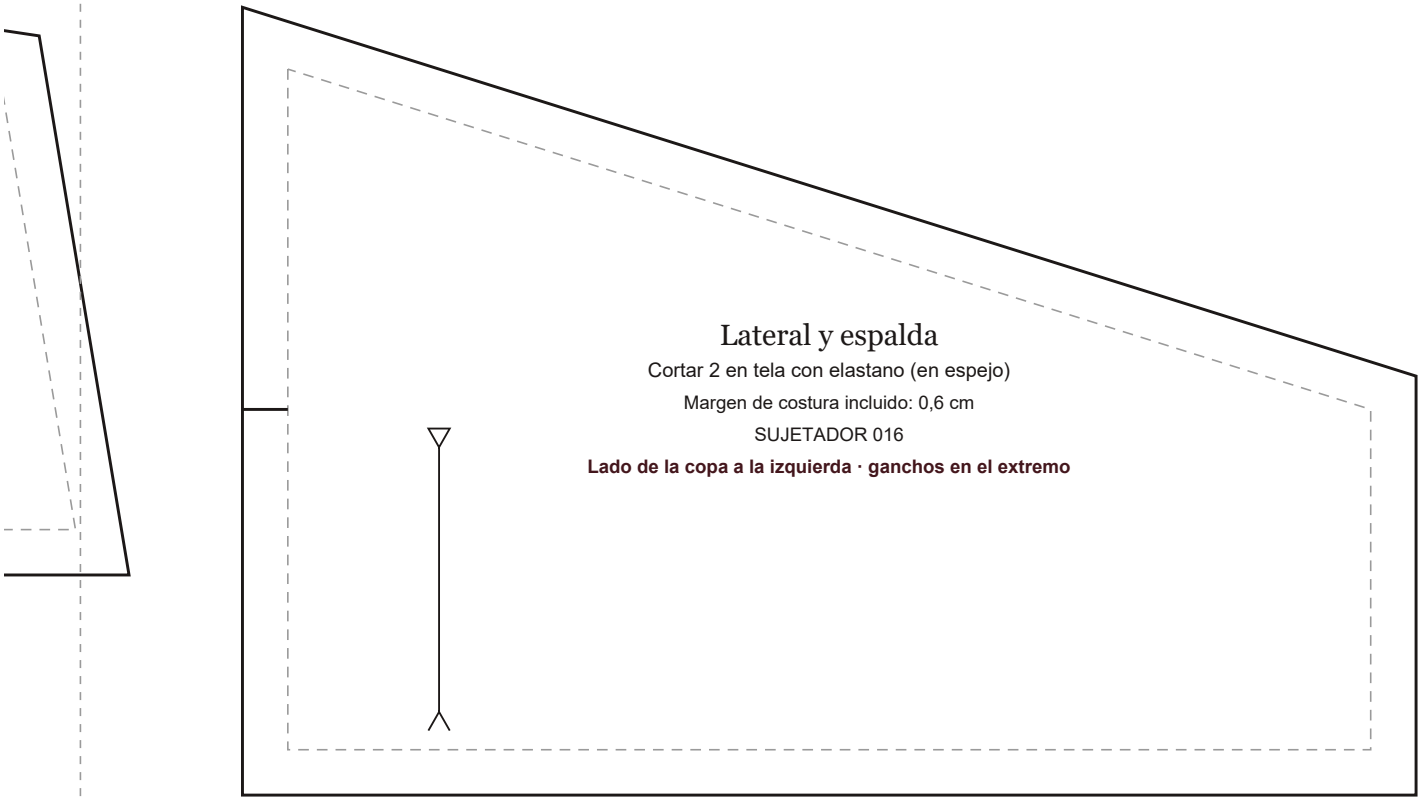

Lateral y espalda

Cortar 2 en tela con elastano (en espejo)

Margen de costura incluido: 0,6 cm

SUJETADOR 016

Lado de la copa a la izquierda · ganchos en el extremo

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, comprueba
que imprimes al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

SUJETADOR 016