


Body com Decote Halter · Costas Abertas em Gota

Body em tecido elástico com entrepernas com molas de pressão.

DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)

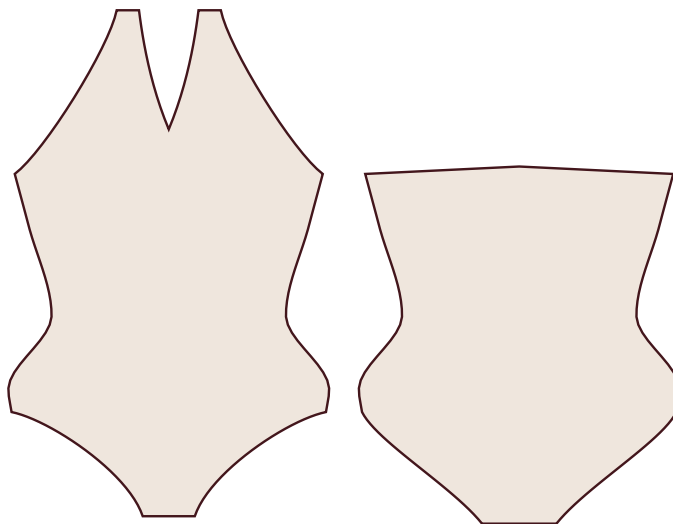

MEDIDAS DO TAMANHO DESTE MOLDE

Busto (corpo)	92 cm
Cintura (corpo)	70 cm
Anca (corpo)	98 cm
Contorno acabado no busto (10 % de tensão)	82,8 cm
Comprimento da frente, do ombro ao entrepernas	68 cm
Altura da lateral, da axila à perna	32 cm

PEÇAS

Frente — Cortar 1 em tecido
 Costas — Cortar 1 em tecido
 Entrepernas com molas — Cortar 1 em tecido + 1 em algodão
 Tira do pescoço — Cortar 2 em tecido (dobrado ao meio no comprimento)

MATERIAIS

Tecido: lycra, microfibra ou renda elástica com boa recuperação (estica pelo menos 40 % na largura): 1 m.
 Forro de algodão para o entrepernas: 12 × 15 cm. 3 molas de pressão para lingerie.
 Elástico de lingerie de 8 mm: 2,5 m (pernas, decote e cavas).
 Tira do pescoço do mesmo tecido.





COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.
 Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).
 Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.

ORDEM DE MONTAGEM

1. Corta com o maior estiramento na largura. Prova o comprimento do tronco numa amostra: é a medida que mais muda de um corpo para outro.
2. Une as alças ou a tira do pescoço na prova.
3. Recorta a gota das costas e remata-a com elástico ou com debrum do mesmo tecido.
4. Fecha as laterais com corta-e-cose ou ziguezague.
5. Coloca o elástico no decote, nas cavas e nas pernas, 10 % mais curto do que o bordo.
6. Cose o entrepernas com forro e as molas de pressão para o fecho.

Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho), para tecido elástico. Margem de 0,6 cm incluída. Faz uma primeira prova num tecido de sobra.

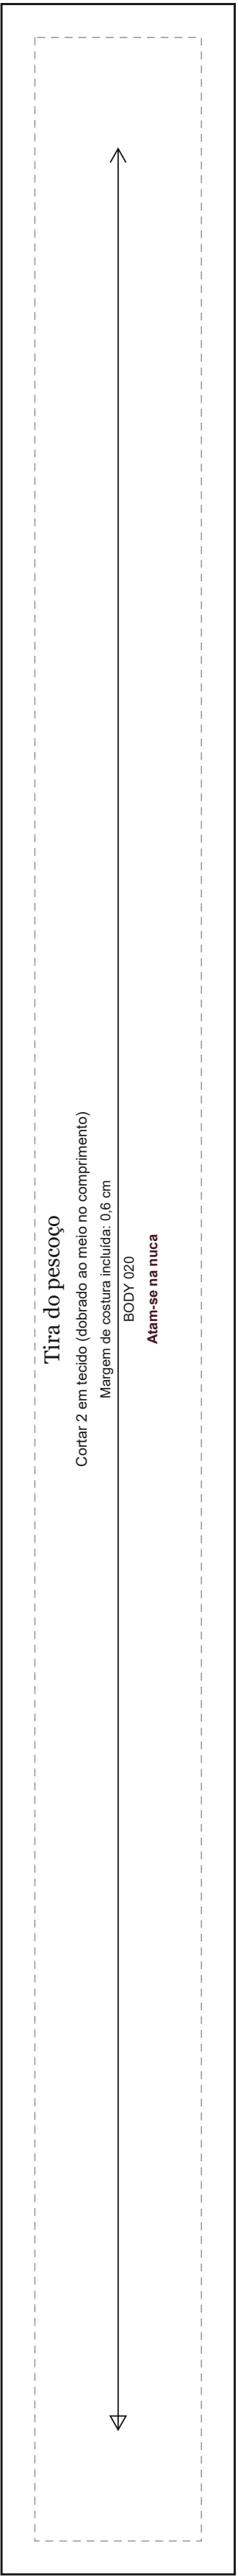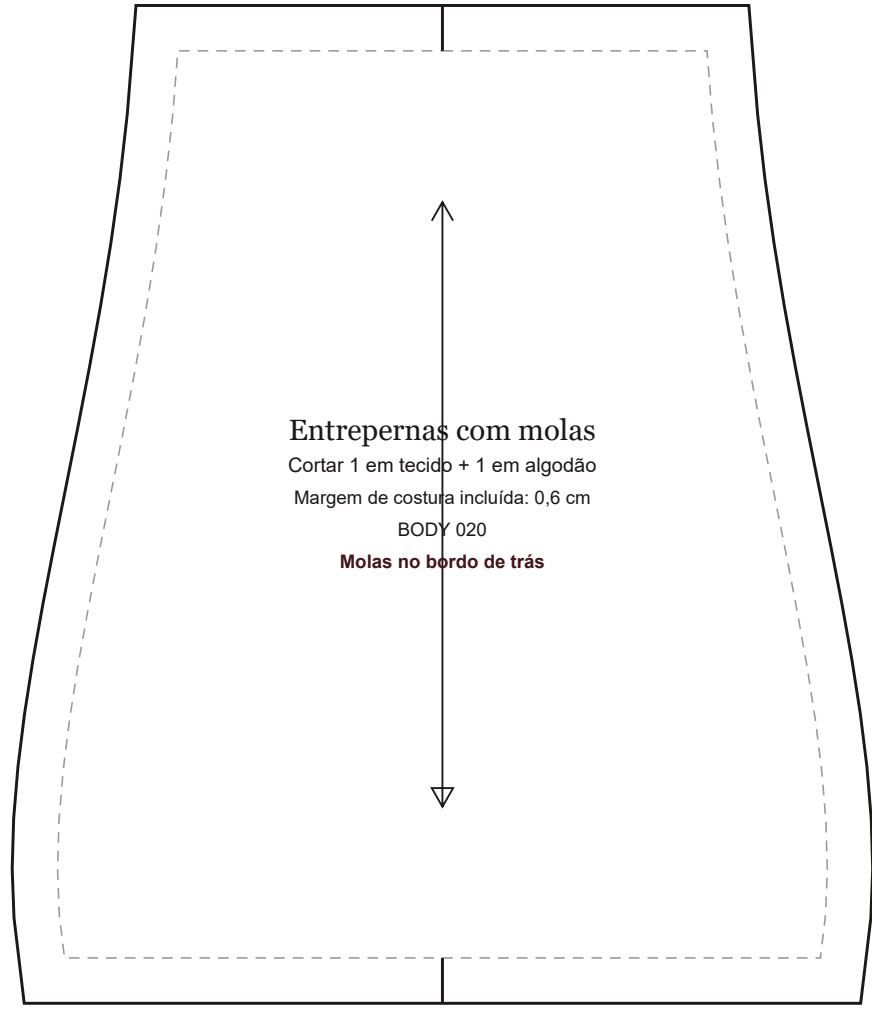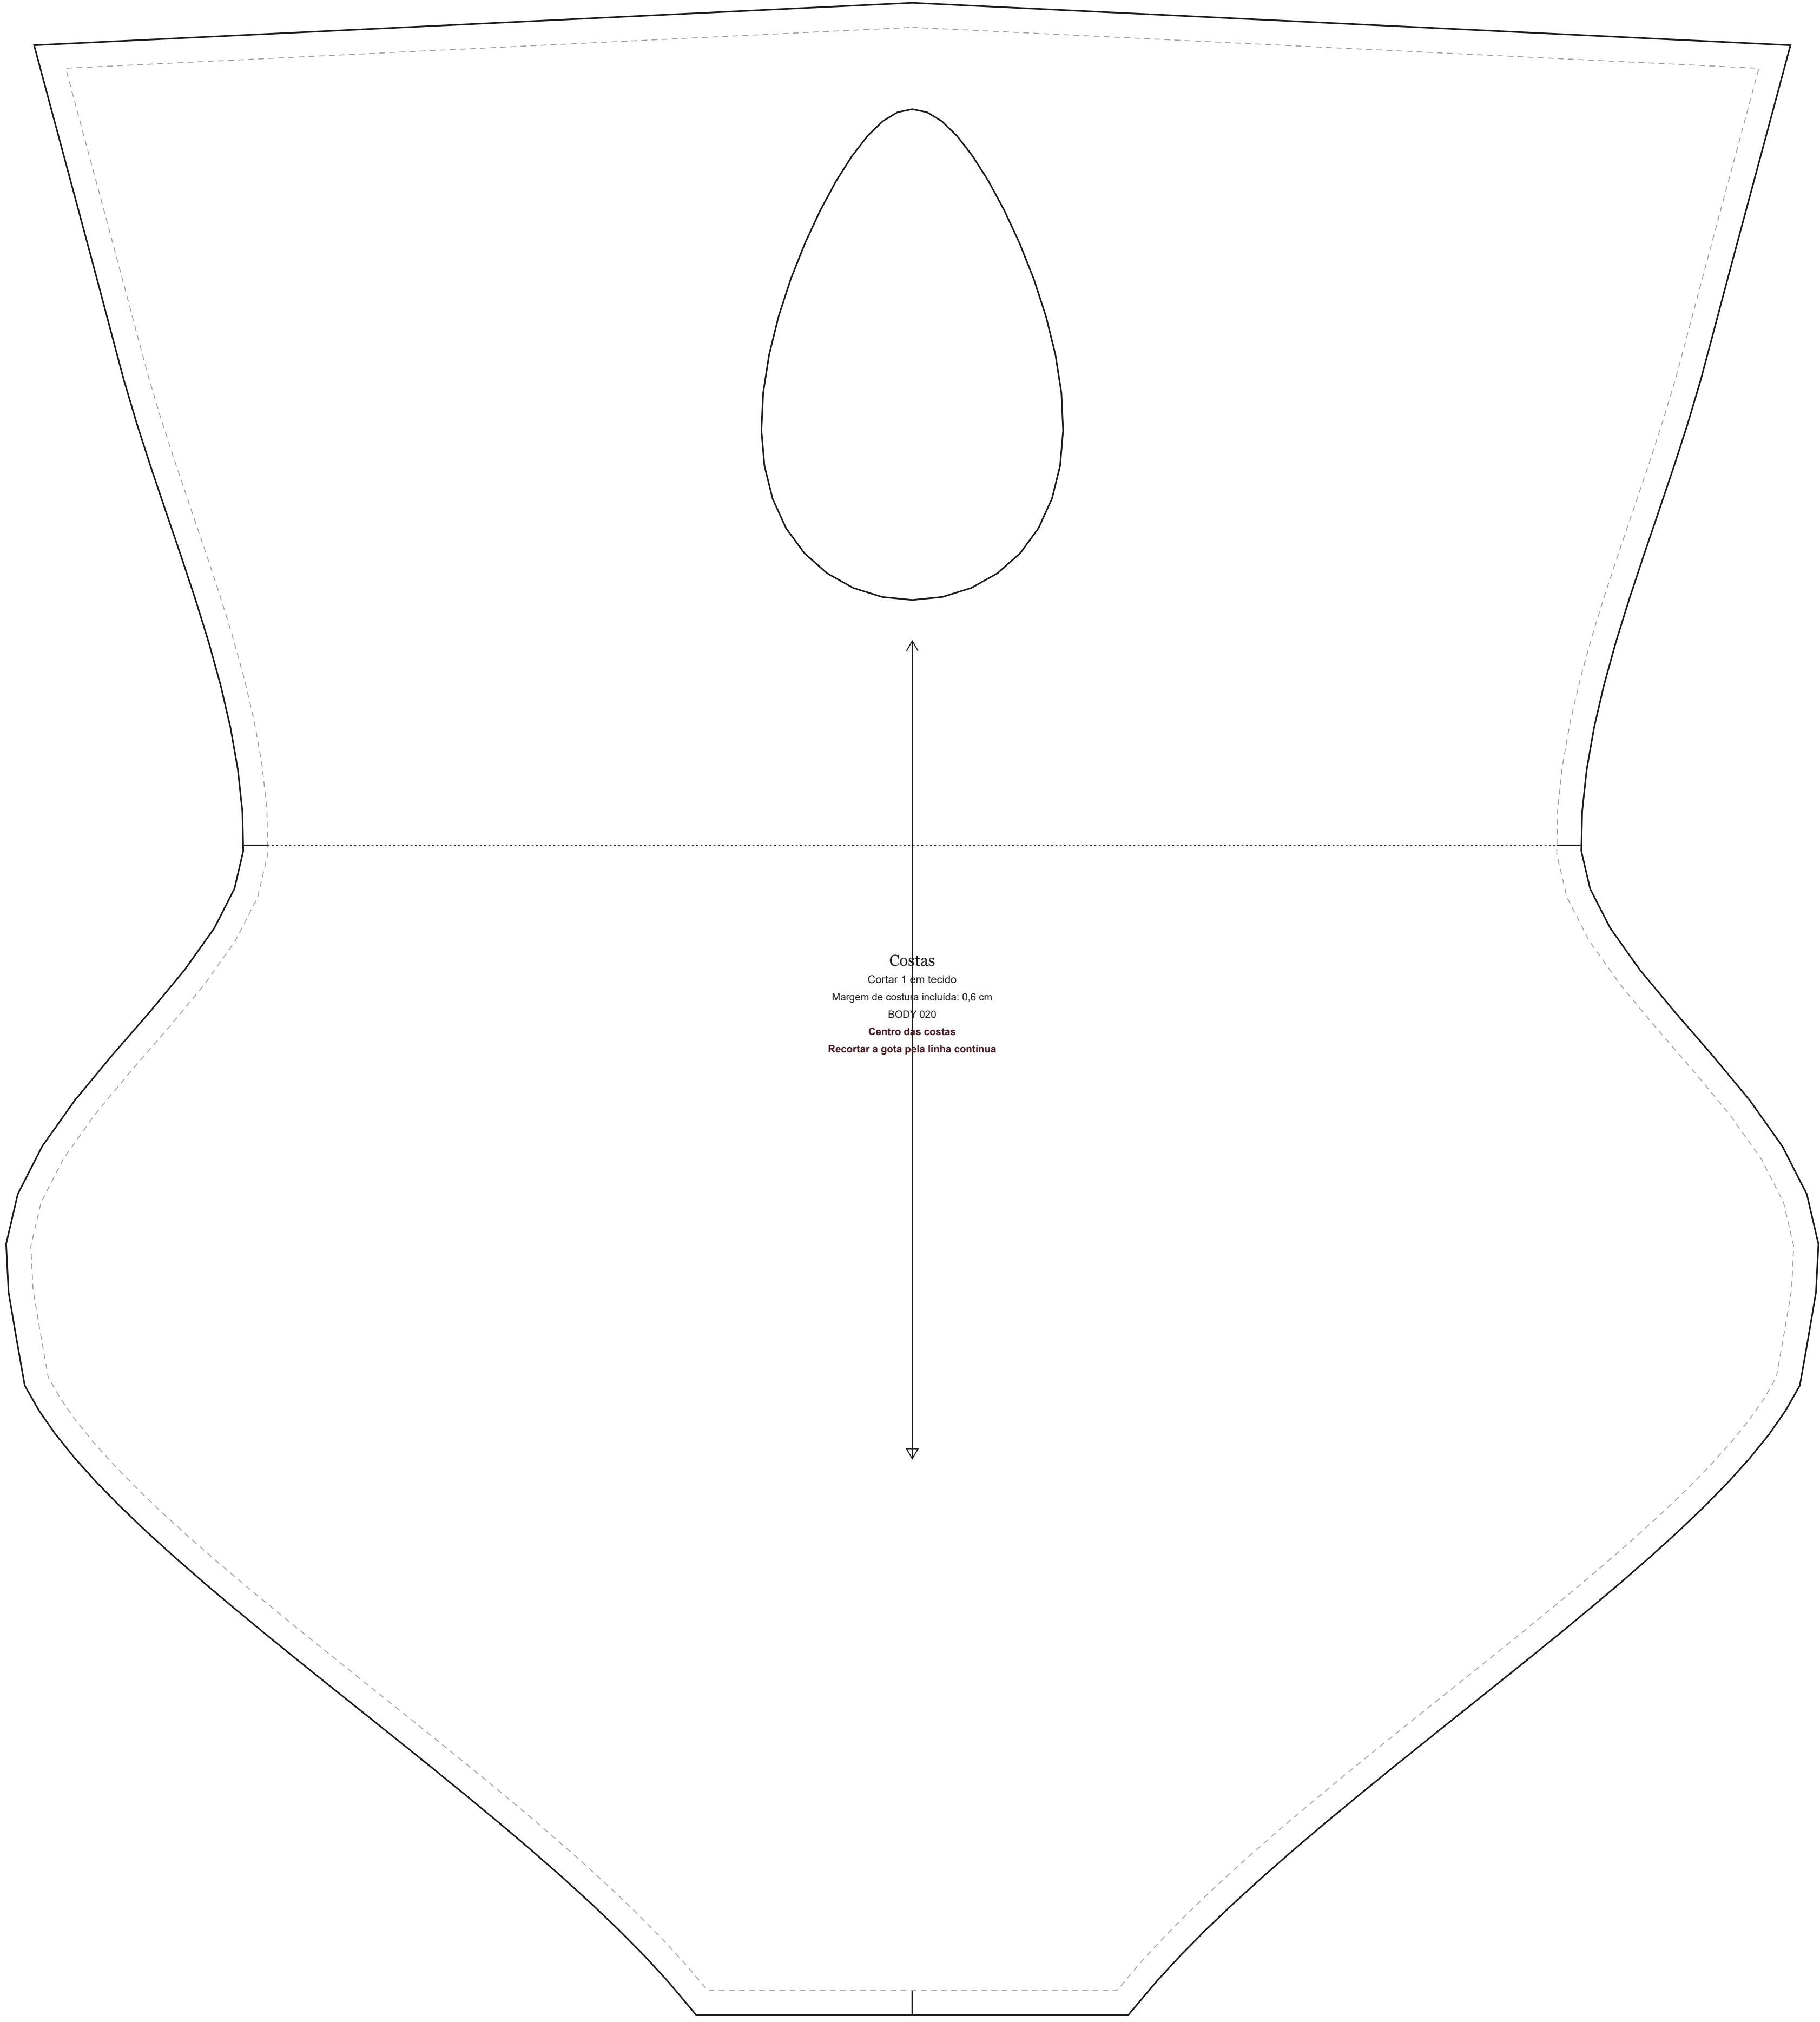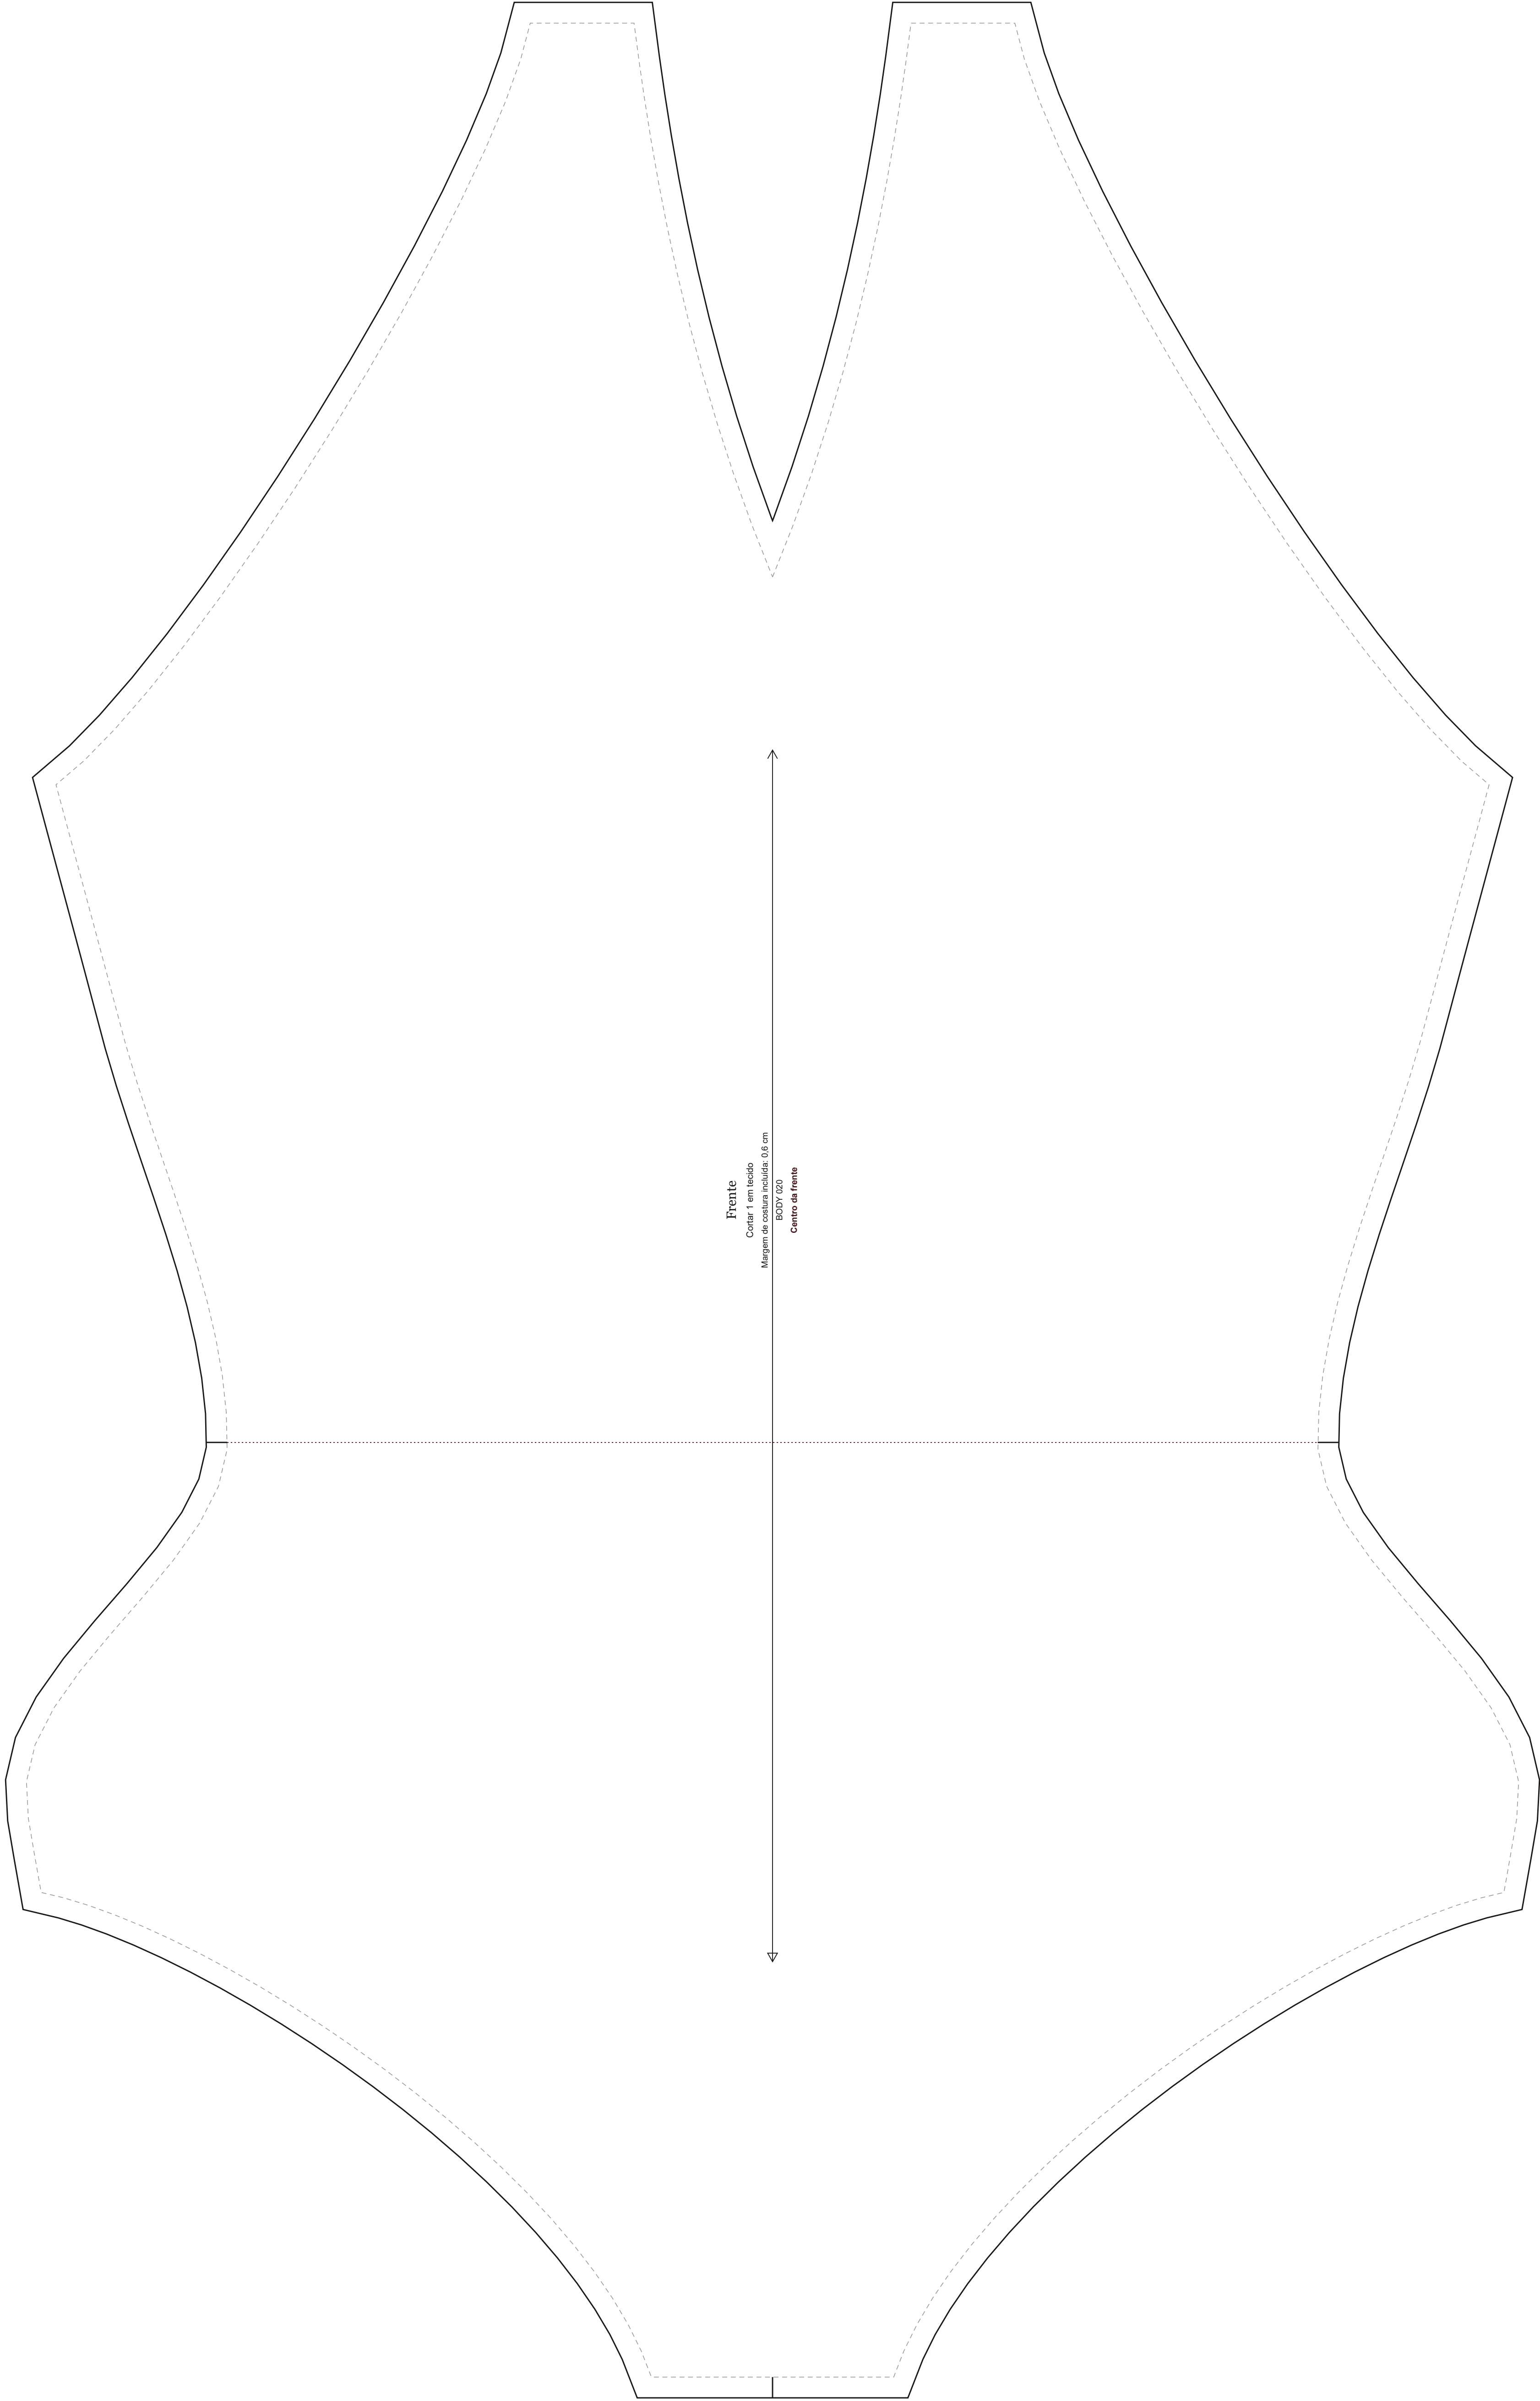

QUADRADO DE CONTROLO
Tem de medir 10 x 10 cm.
Se não medir isso, confirma que o
impresso está a 100 %
(«Tamanho real», sem ajustar).