


Cueca Brasileira de Perna Alta

Cueca brasileira de perna alta, com boa cobertura atrás.

DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)

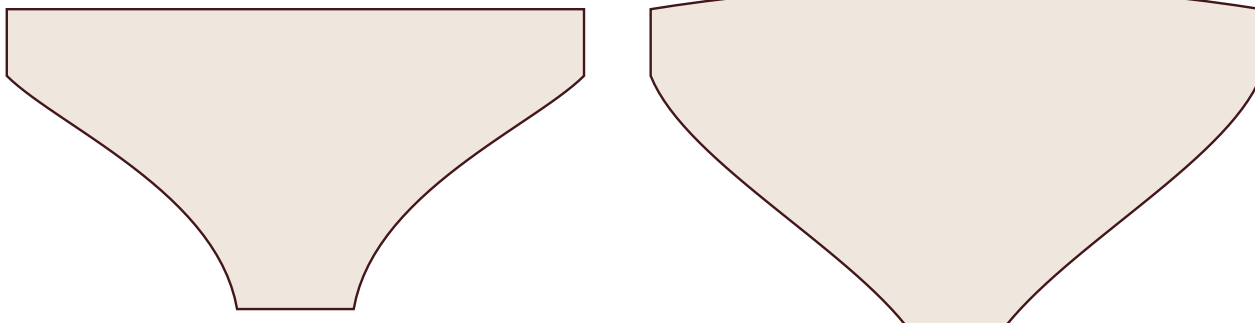

MEDIDAS DO TAMANHO DESTES MOLDES

Anca (corpo)	98 cm
Cintura (corpo)	70 cm
Bordo superior	5 cm abaixo da cintura
Contorno acabado do bordo superior	71,3 cm
Altura da lateral	4 cm
Gancho total (frente + entrepernas + costas)	51,5 cm

PEÇAS

Frente — Cortar 1 em tecido
Costas — Cortar 1 em tecido
Entrepernas — Cortar 1 em tecido + 1 em algodão

MATERIAIS

Tecido: lycra, microfibra ou renda elástica (estica pelo menos 30 % na largura).
Forro de algodão para o entrepernas: 10 × 15 cm.
Elástico de lingerie com picot de 8-10 mm: 1,6 m (pernas e cintura).




COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.
Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).
Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.

ORDEM DE MONTAGEM

1. Corta com o maior estiramento do tecido na largura (horizontal no molde).
2. Cose o entrepernas: a frente entre o tecido e o forro (técnica burrito), depois as costas. Vira para o direito.
3. Fecha as laterais com corta-e-cose ou ziguezague estreito.
4. Coloca o elástico nas pernas e na cintura 10 % mais curto do que o bordo, com o picot para fora; dobra e repassa com ziguezague.

Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho). Margem de 0,6 cm incluída em todo o contorno (nas pernas e na cintura é a dobra do elástico). Faz uma primeira prova num tecido de sobra.

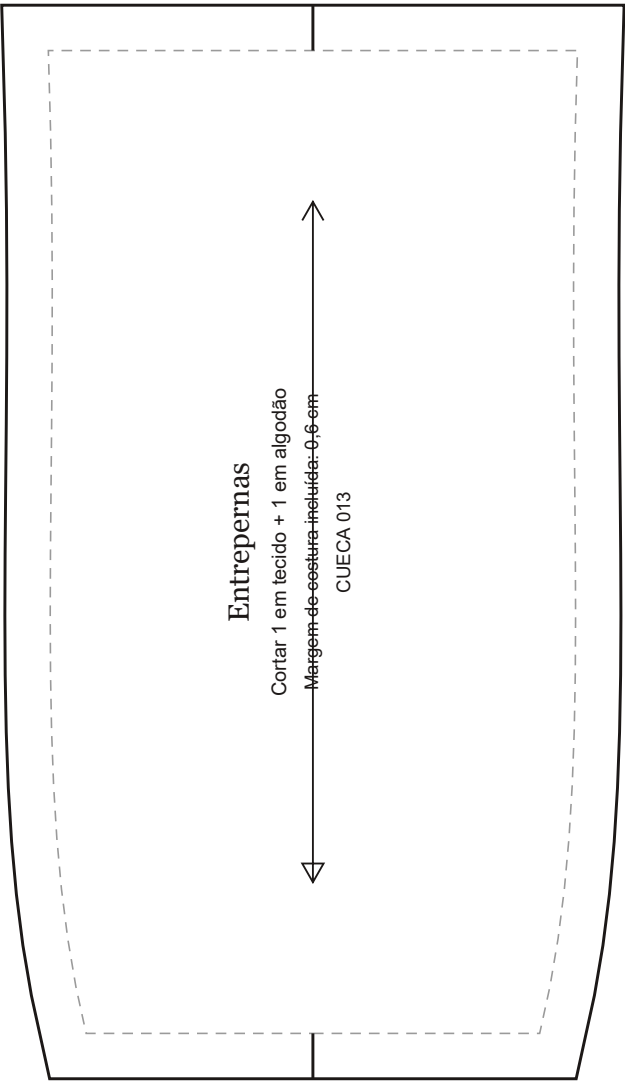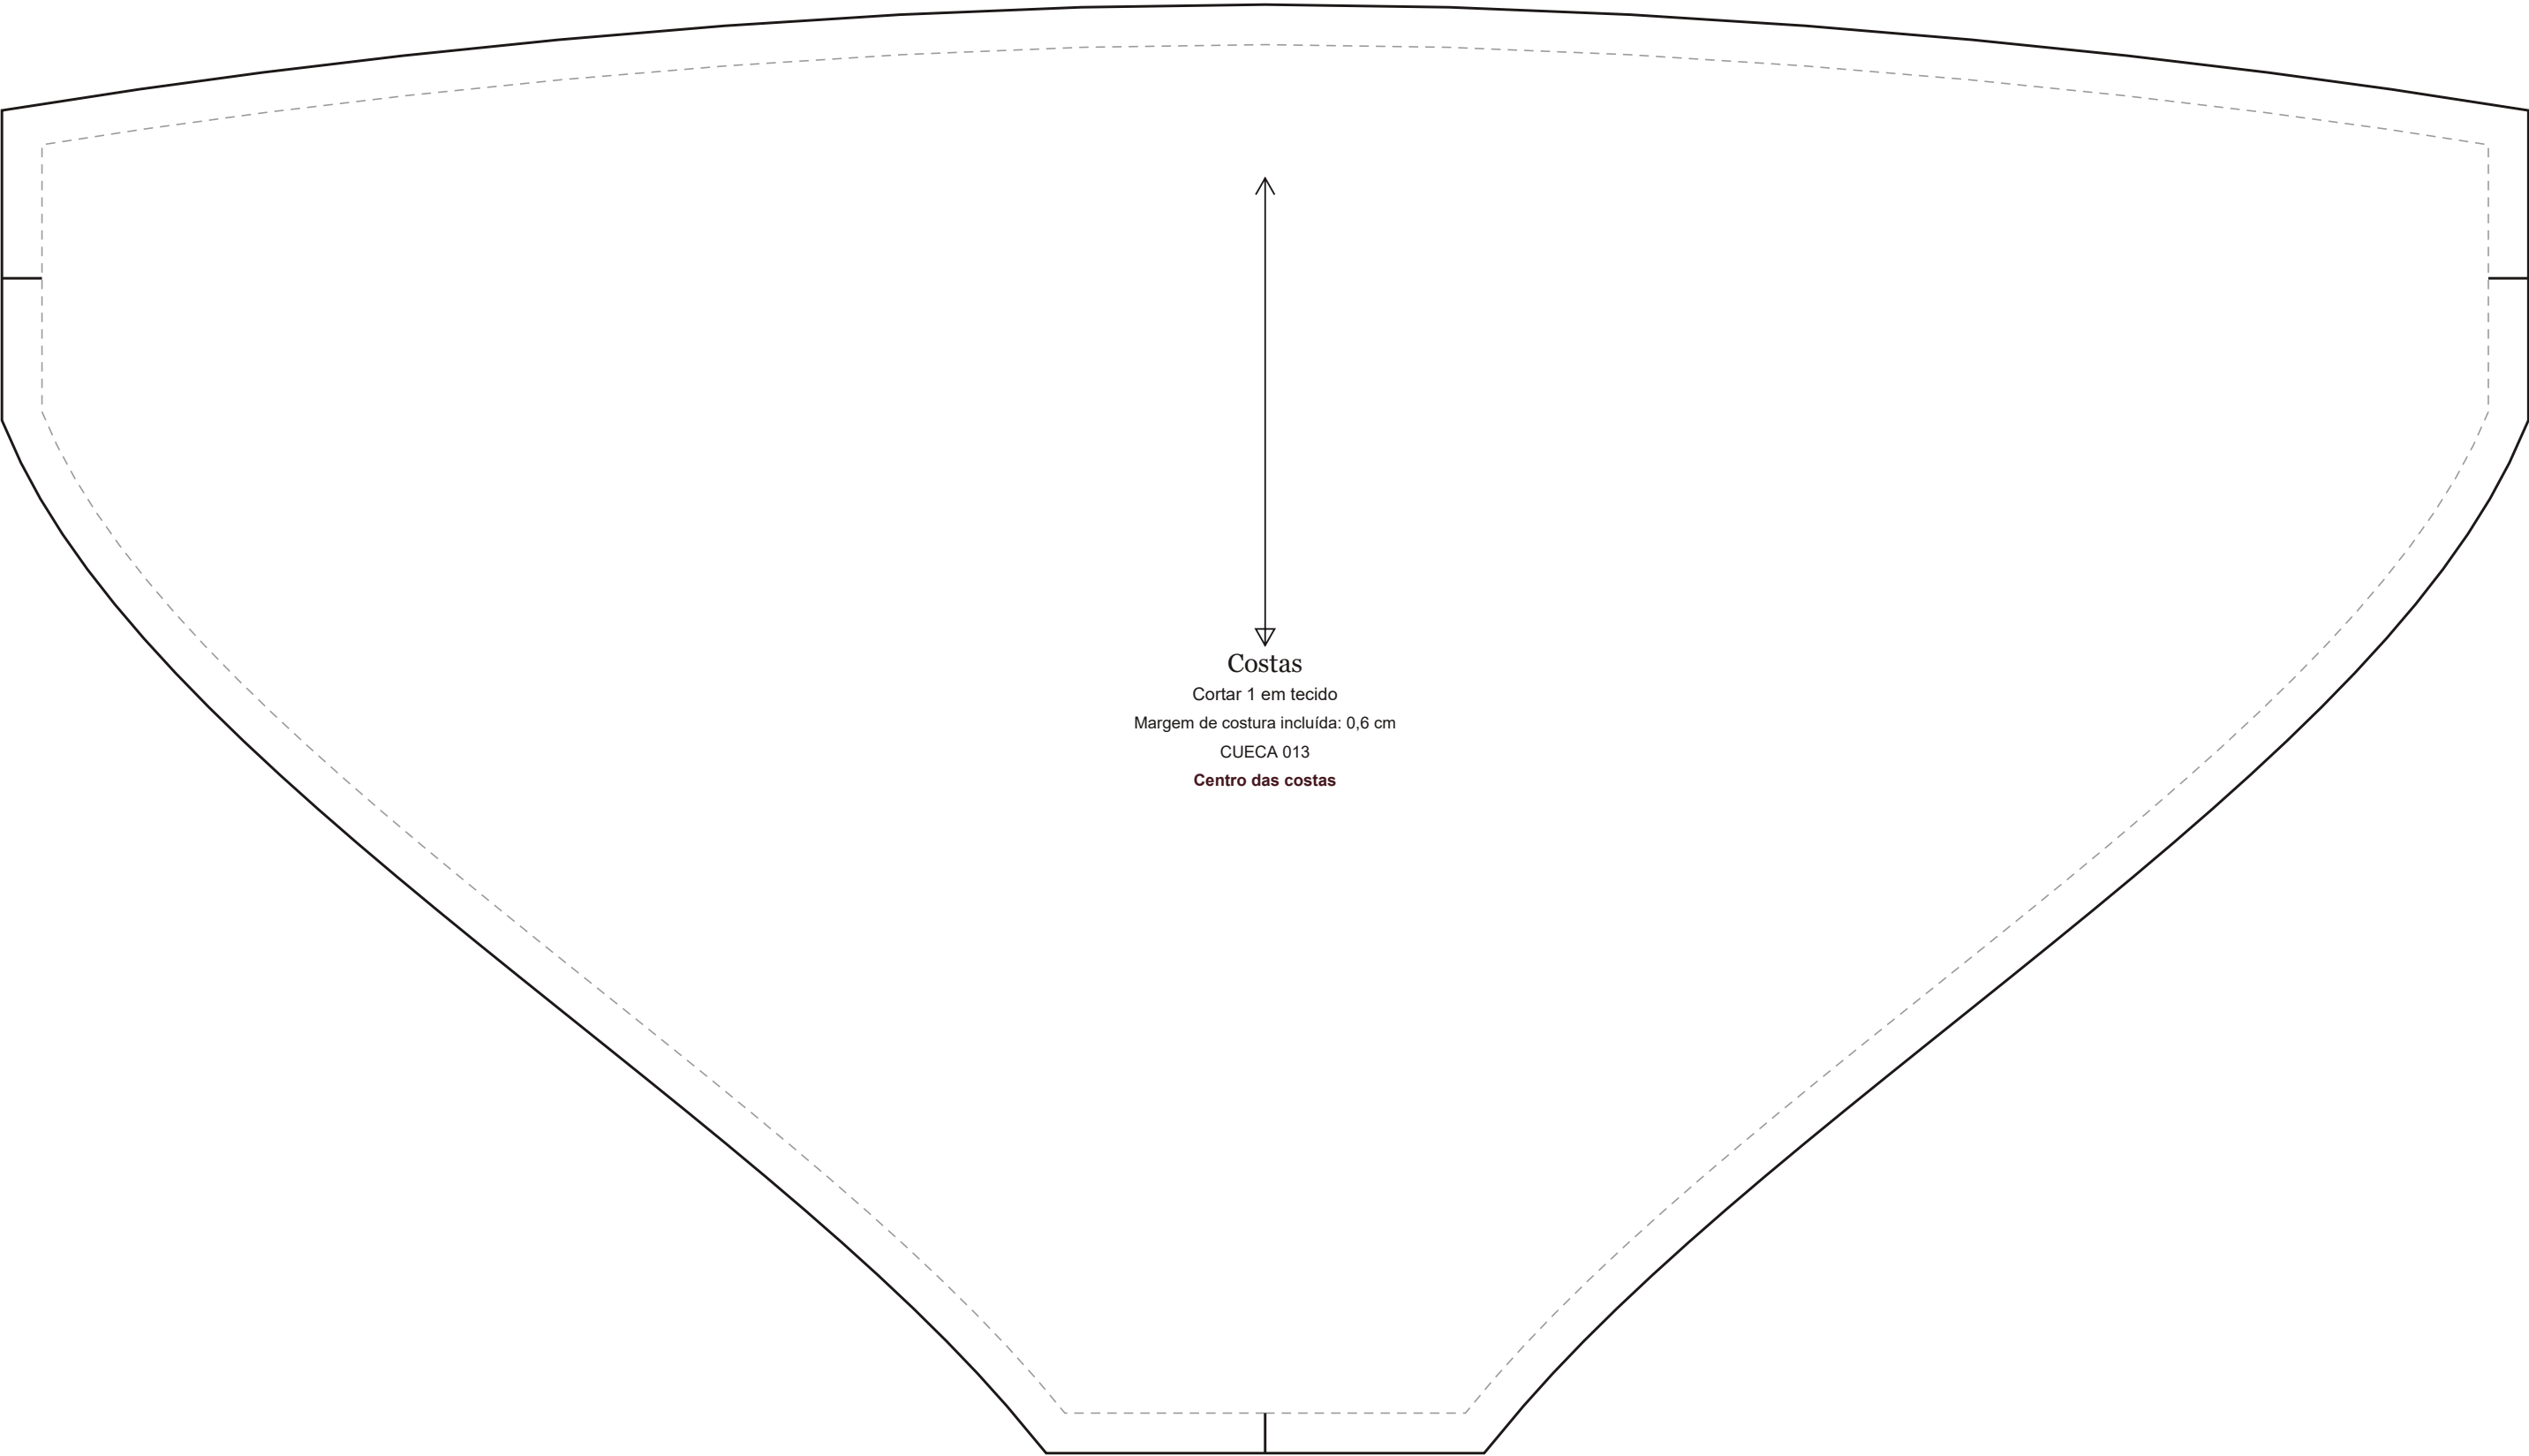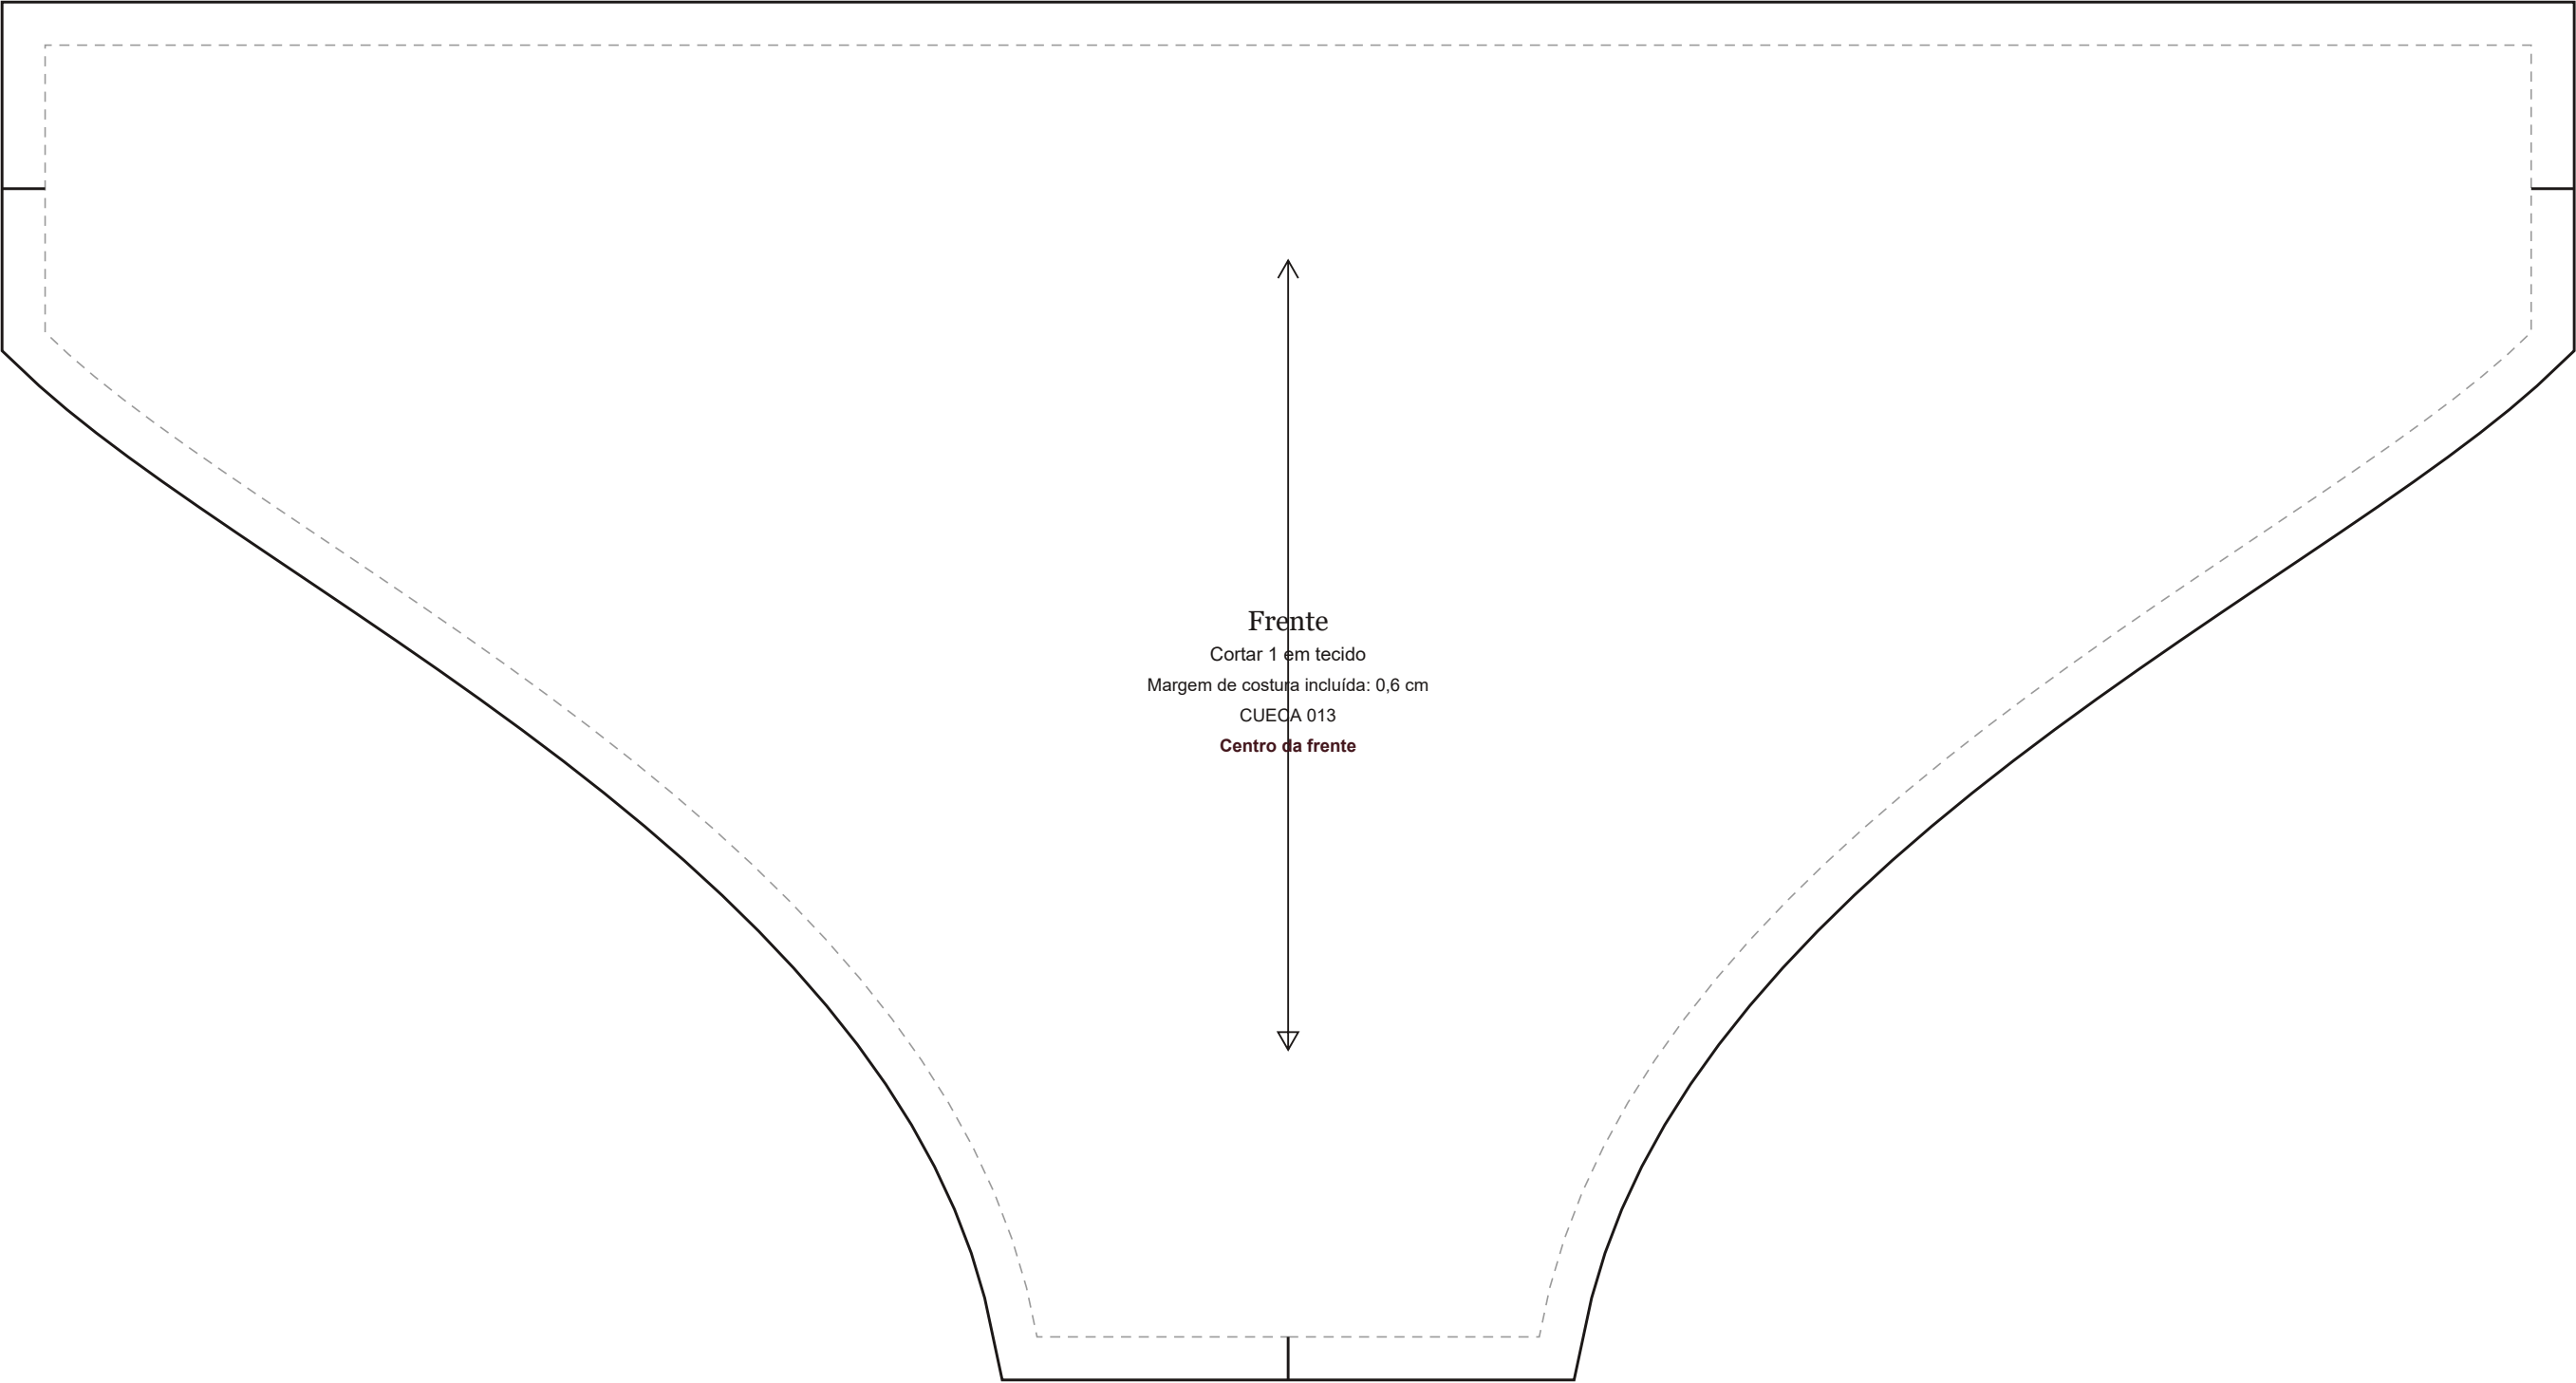

QUADRADO DE CONTROLO

Tem de medir 10 × 10 cm.

Se não medir isso, confirma que a impressão está a 100 %

(«Tamanho real», sem ajustar).

CUECA 013