
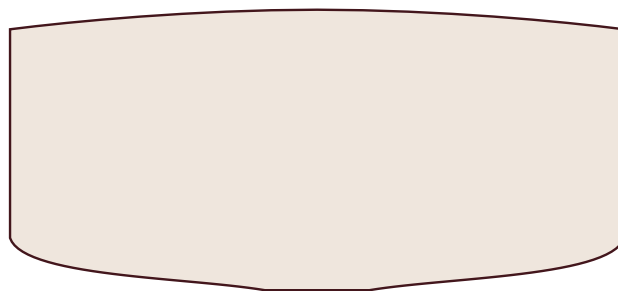


Culotte de Perna Reta

Culotte de perna curta e cobertura completa.

DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)

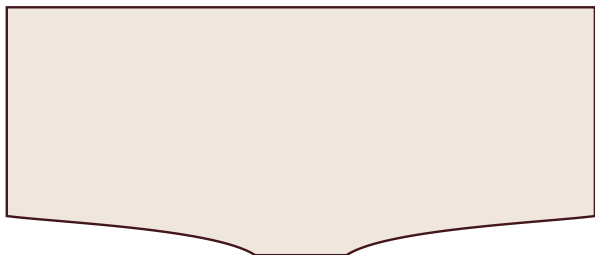

MEDIDAS DO TAMANHO DESTES MOLDES

Anca (corpo)	98 cm
Cintura (corpo)	70 cm
Bordo superior	4 cm abaixo da cintura
Contorno acabado do bordo superior	92,2 cm
Altura da lateral	16 cm
Gancho total (frente + entrepernas + costas)	53,5 cm

PEÇAS

Frente — Cortar 1 em tecido
Costas — Cortar 1 em tecido
Entrepernas — Cortar 1 em tecido + 1 em algodão

MATERIAIS

Tecido: lycra, microfibra ou renda elástica (estica pelo menos 30 % na largura).
Forro de algodão para o entrepernas: 10 × 15 cm.
Elástico de lingerie com picot de 8-10 mm: 1,7 m (pernas e cintura).




COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.
Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).
Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.

ORDEM DE MONTAGEM

1. Corta com o maior estiramento do tecido na largura (horizontal no molde).
2. Cose o entrepernas: a frente entre o tecido e o forro (técnica burrito), depois as costas. Vira para o direito.
3. Fecha as laterais com corta-e-cose ou ziguezague estreito.
4. Coloca o elástico nas pernas e na cintura 10 % mais curto do que o bordo, com o picot para fora; dobra e repassa com ziguezague.

Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho). Margem de 0,6 cm incluída em todo o contorno (nas pernas e na cintura é a dobra do elástico). Faz uma primeira prova num tecido de sobra.

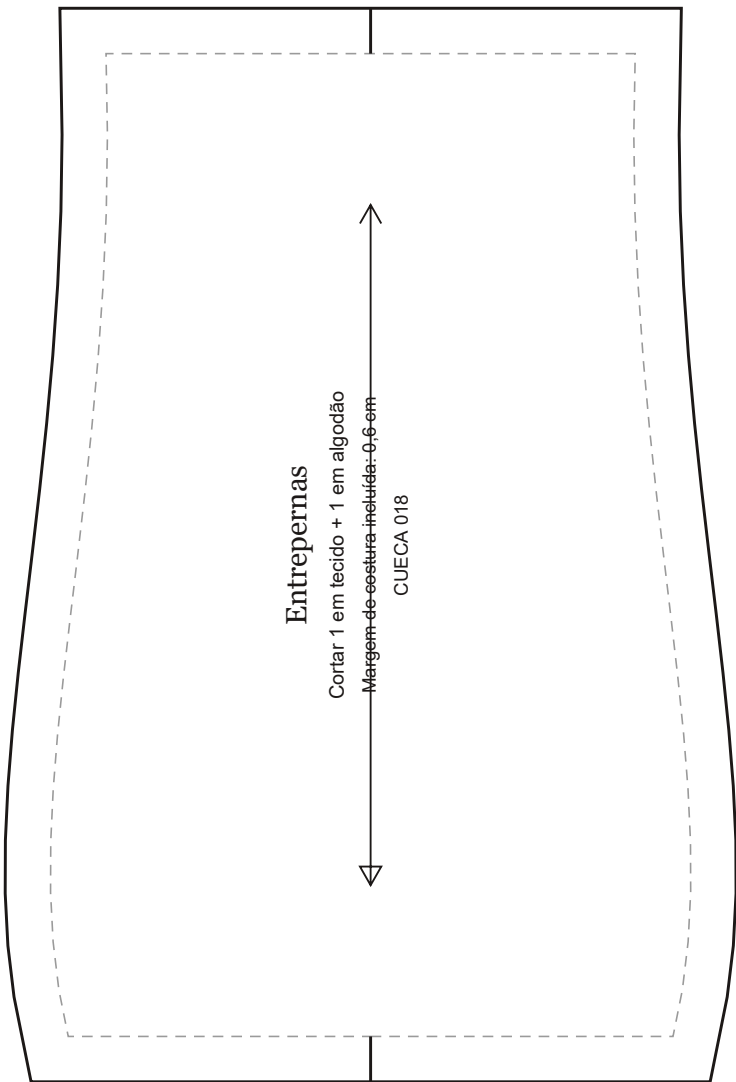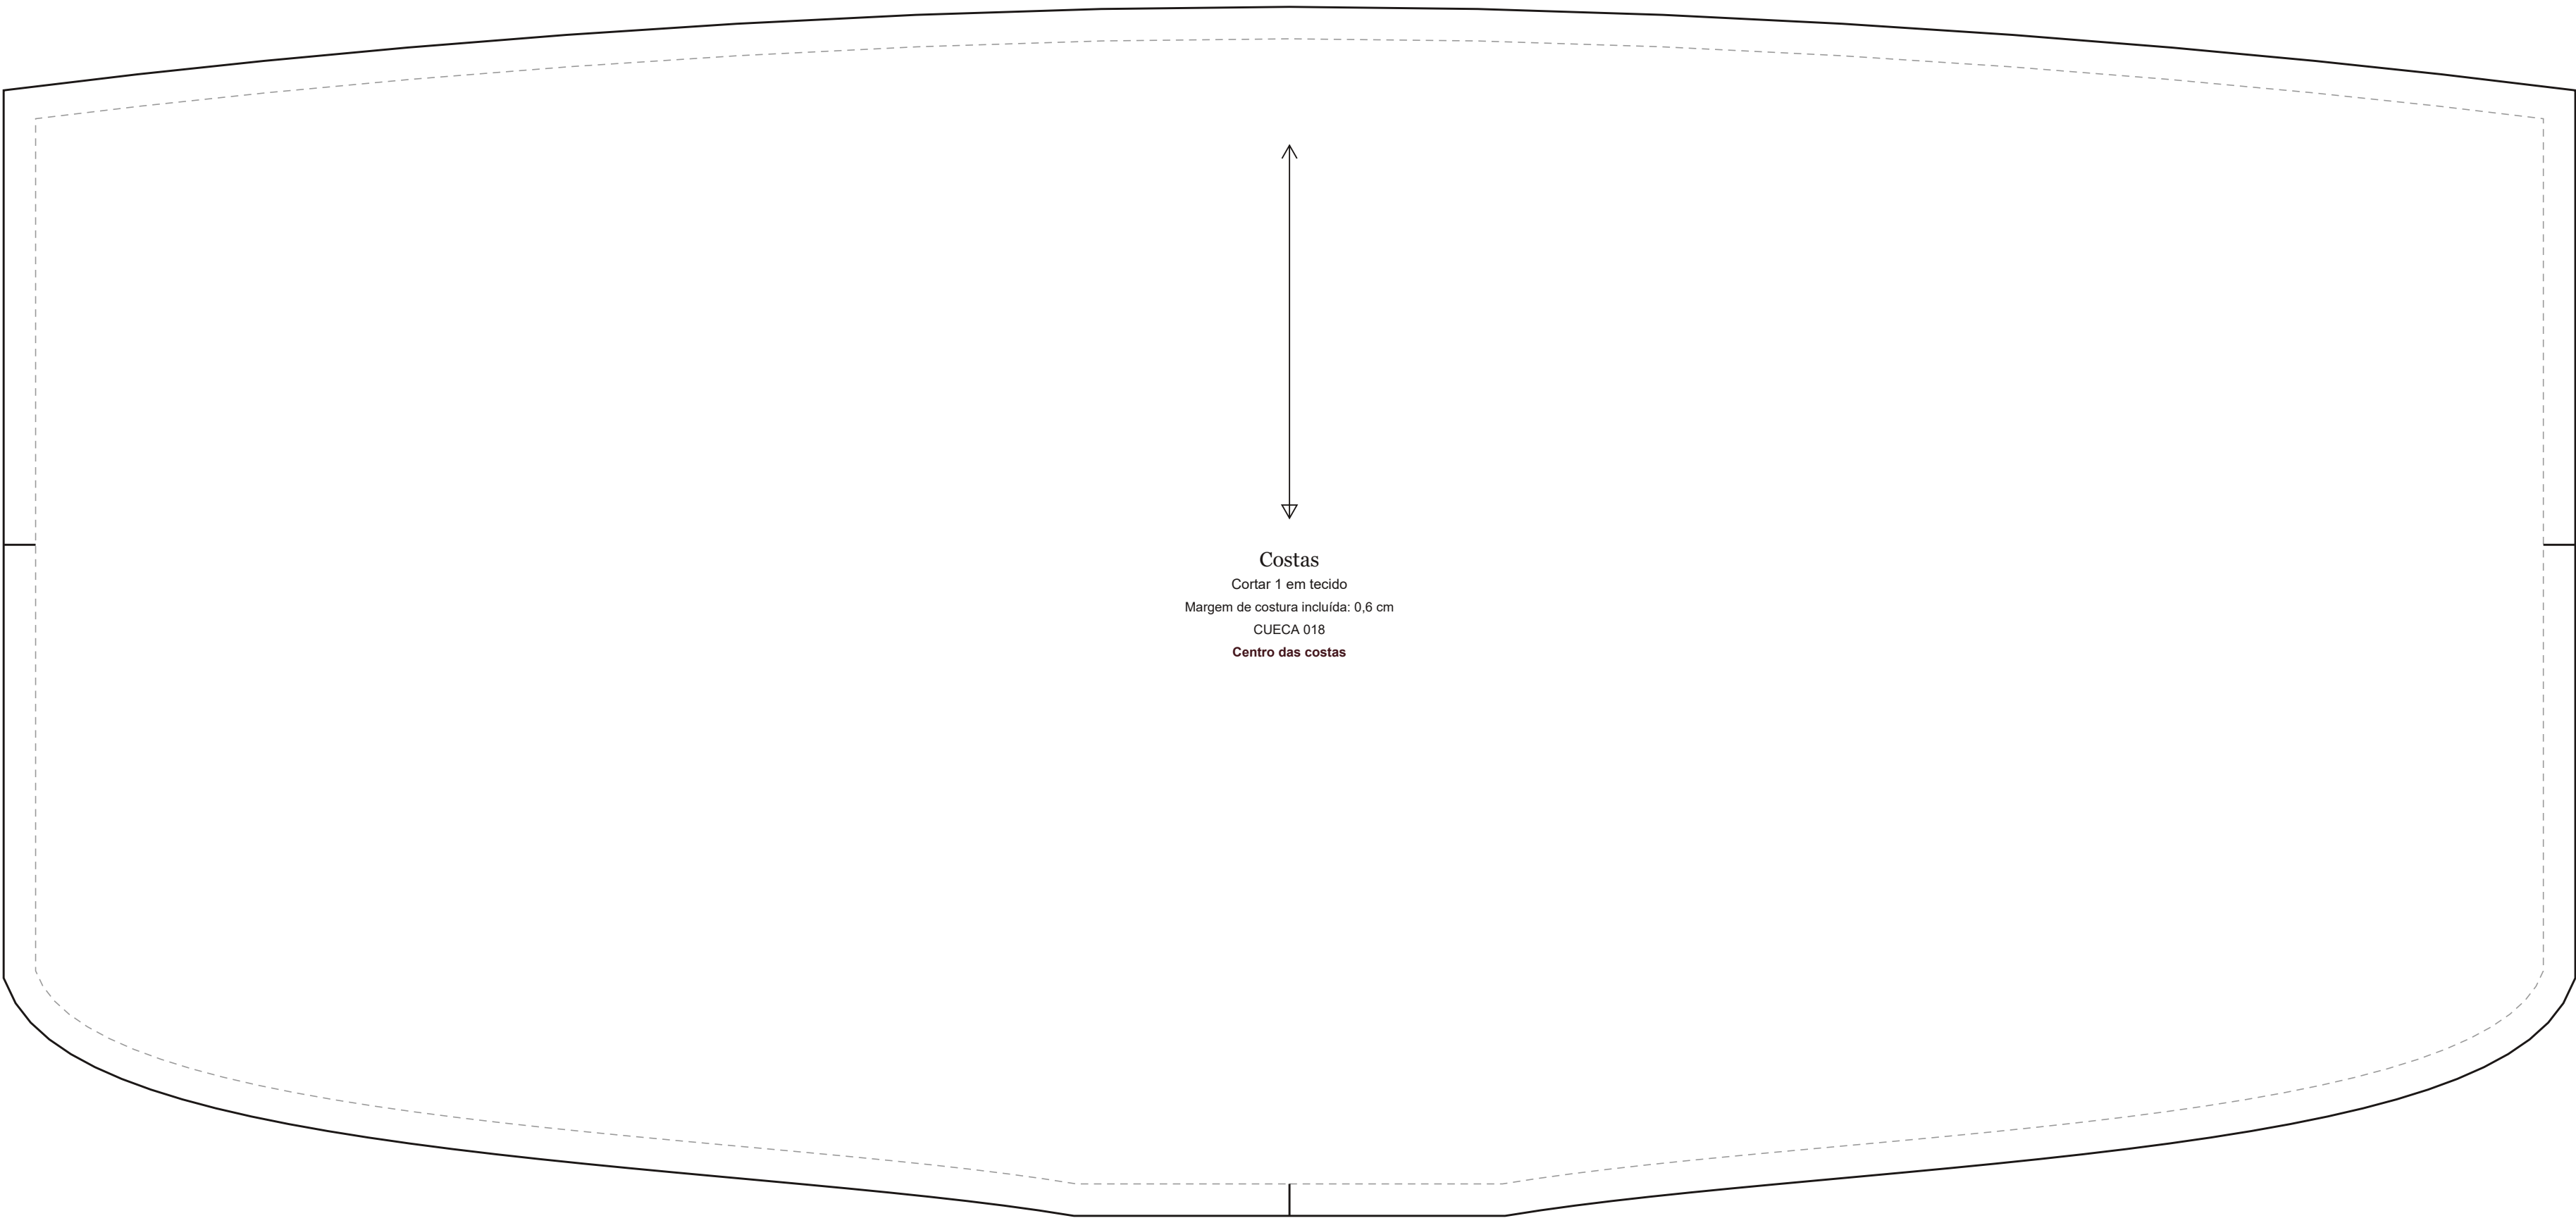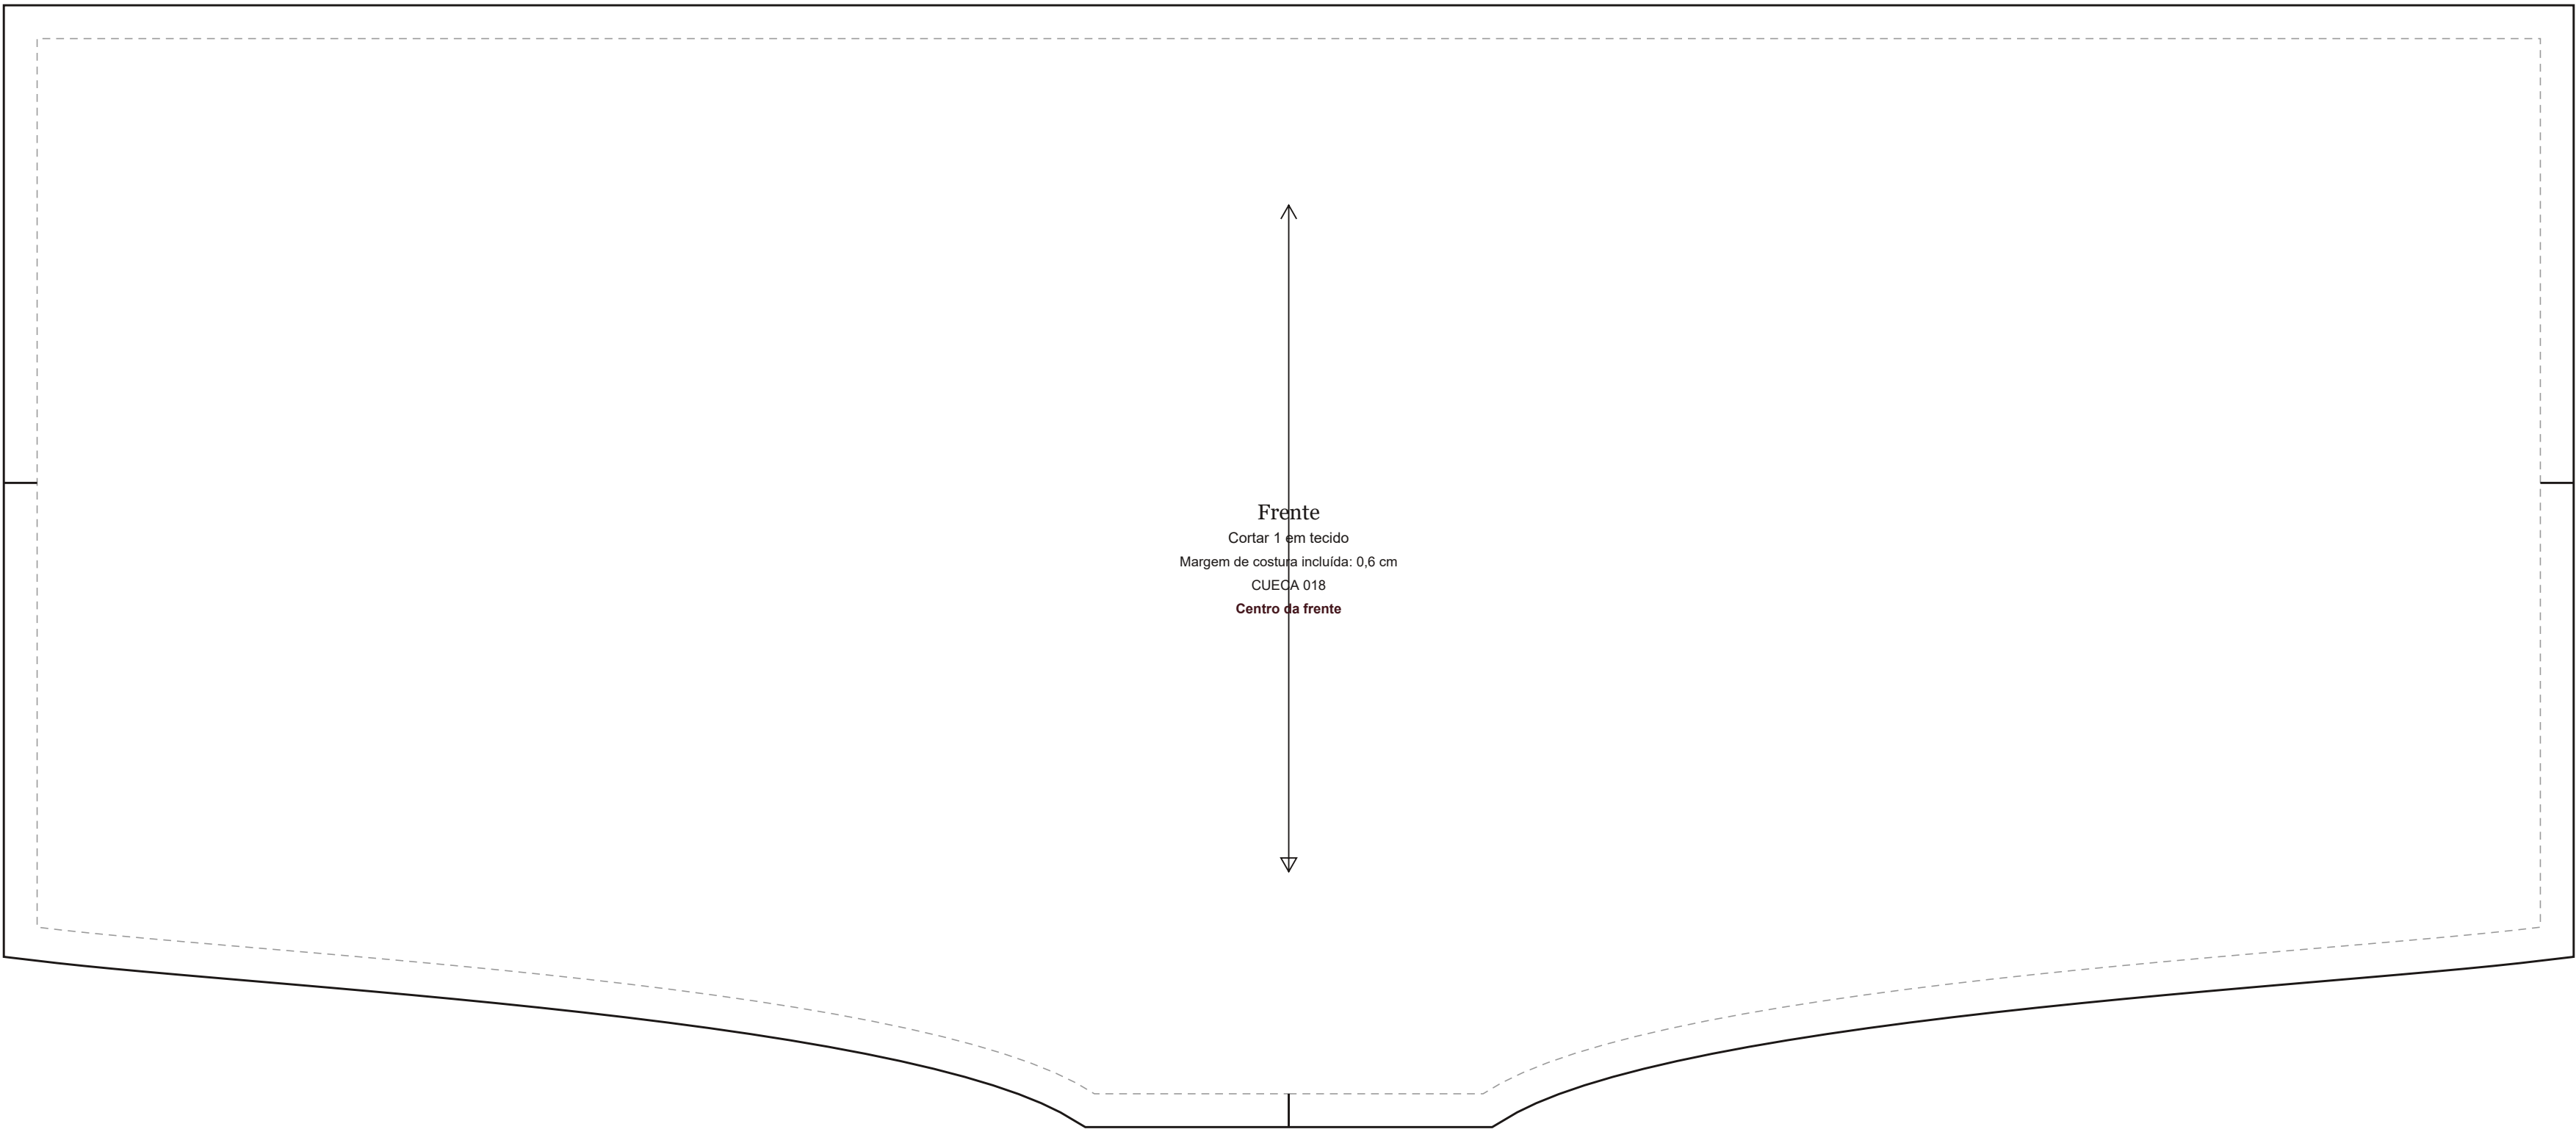

QUADRADO DE CONTROLO
Tem de medir 10 × 10 cm.
Se não medir isso, confirma que a
impressão está a 100 %
(«Tamanho real», sem ajustar).

CUECA 018