


Sobre o Busto Balconete · 9 Painéis · Bordo em Bico

Corset sobre o busto de decote balconete, baixo e curvo, que realça o peito.

DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)

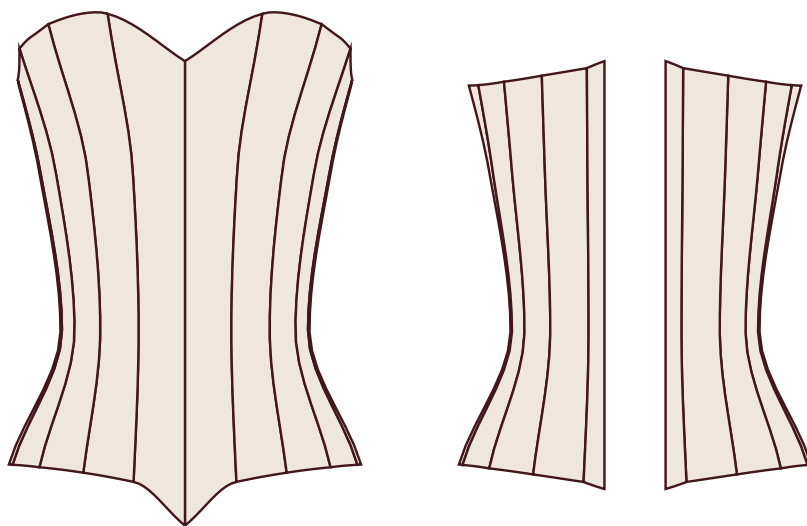

MEDIDAS DO TAMANHO DESTE MOLDE

Busto (corpo)	92 cm
Sob o busto (corpo)	78 cm
Cintura (corpo)	70 cm
Anca alta, 12 cm abaixo da cintura	92 cm
Anca, 20 cm abaixo da cintura	98 cm
Redução de cintura	6 cm
Cintura acabada (sem a folga do atacadador)	64 cm
Folga do atacadador nas costas	5 cm
Comprimento do centro da frente	38 cm
Comprimento do centro das costas	35 cm

PEÇAS

- Painel 1 · Centro da frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 2 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 3 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 4 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 5 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 6 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 7 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 8 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 9 · Centro das costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)

ORDEM DE MONTAGEM

1. Corta os 9 painéis em tecido e em couil, em espelho. Marca a cintura e os piques.
2. Faz primeiro uma toile em lona e prova-a: o ajuste corrige-se nas costuras, nunca no centro.
3. Une os painéis por ordem (1 com 2, 2 com 3...), fazendo coincidir os piques da cintura. Passa as costuras a ferro, abertas.
4. No corset sobre o busto, faz coincidir também o pique de sob o busto e prova a toile com o soutien que vais usar por baixo (ou sem nada).
5. Coloca o busk no centro da frente e a fita de cintura por dentro, de lado a lado.
6. Cose os canais das barbas sobre cada costura (1,2 cm) e dos dois lados dos ilhós.
7. Introduz as barbas (1 cm mais curtas do que o canal), fecha em cima e em baixo com viés e coloca os ilhós marcados.

Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho). Cada corpo é diferente: faz sempre uma prova num tecido de sobra antes de cortar o tecido definitivo e ajusta nas costuras. Círculos do molde: ilhós.

MATERIAIS










Tecido exterior: 0,6 m (cetim, brocado, jacquard ou gabardina). Couil ou lona forte: o mesmo.
 Busk de 30 cm. Barbas de aço em espiral de 7 mm: 20.
 Ilhós metálicos de 5 mm com anilha: 26. Atacadador plano: 6 m. Viés para os bordos: 2,5 m.
 Fita de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.

Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).

Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.

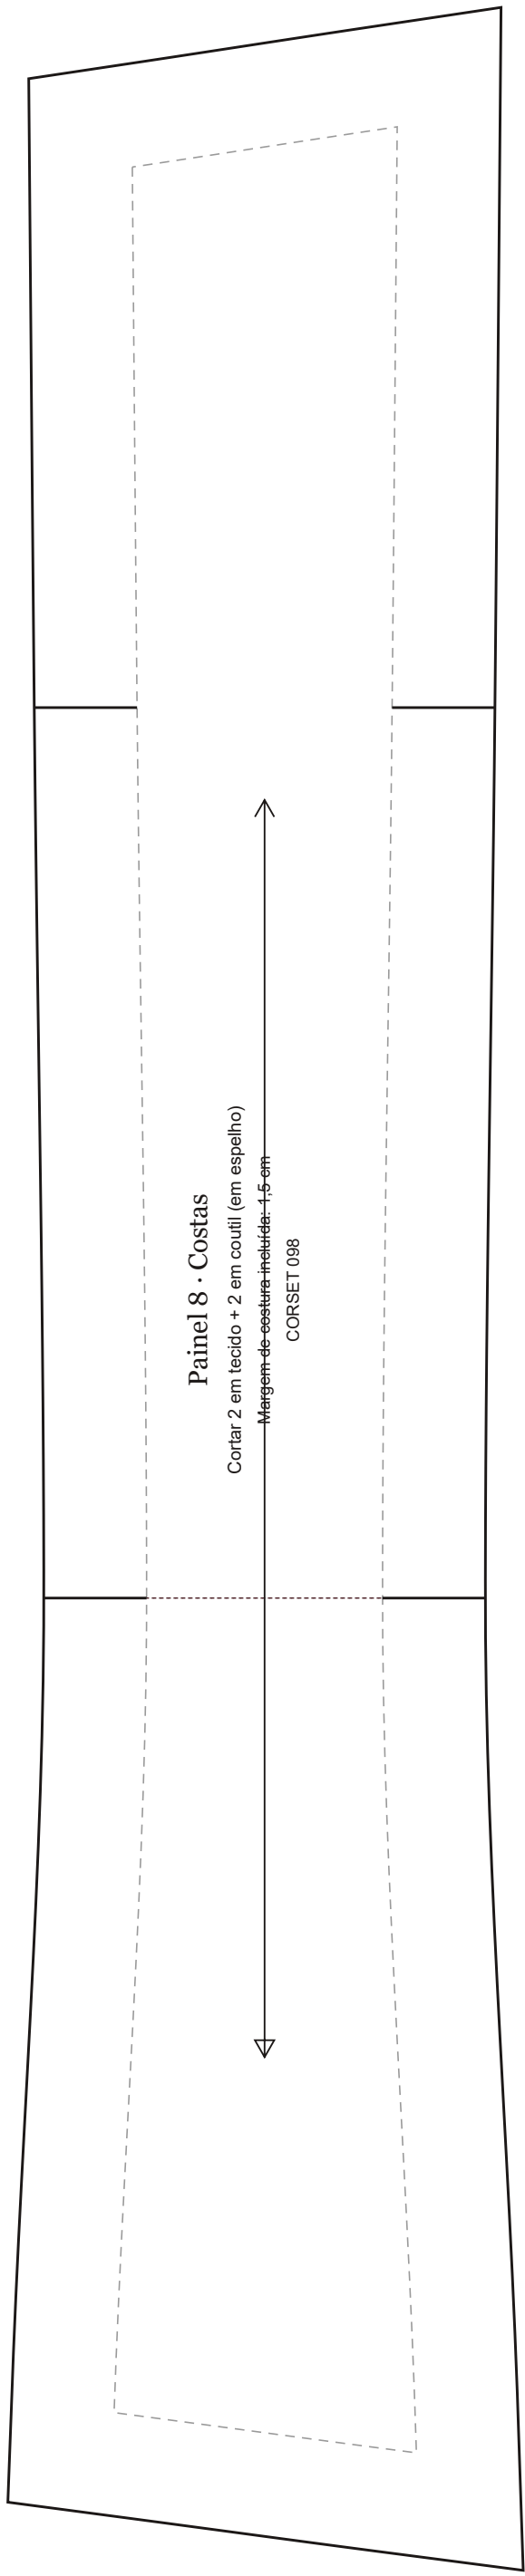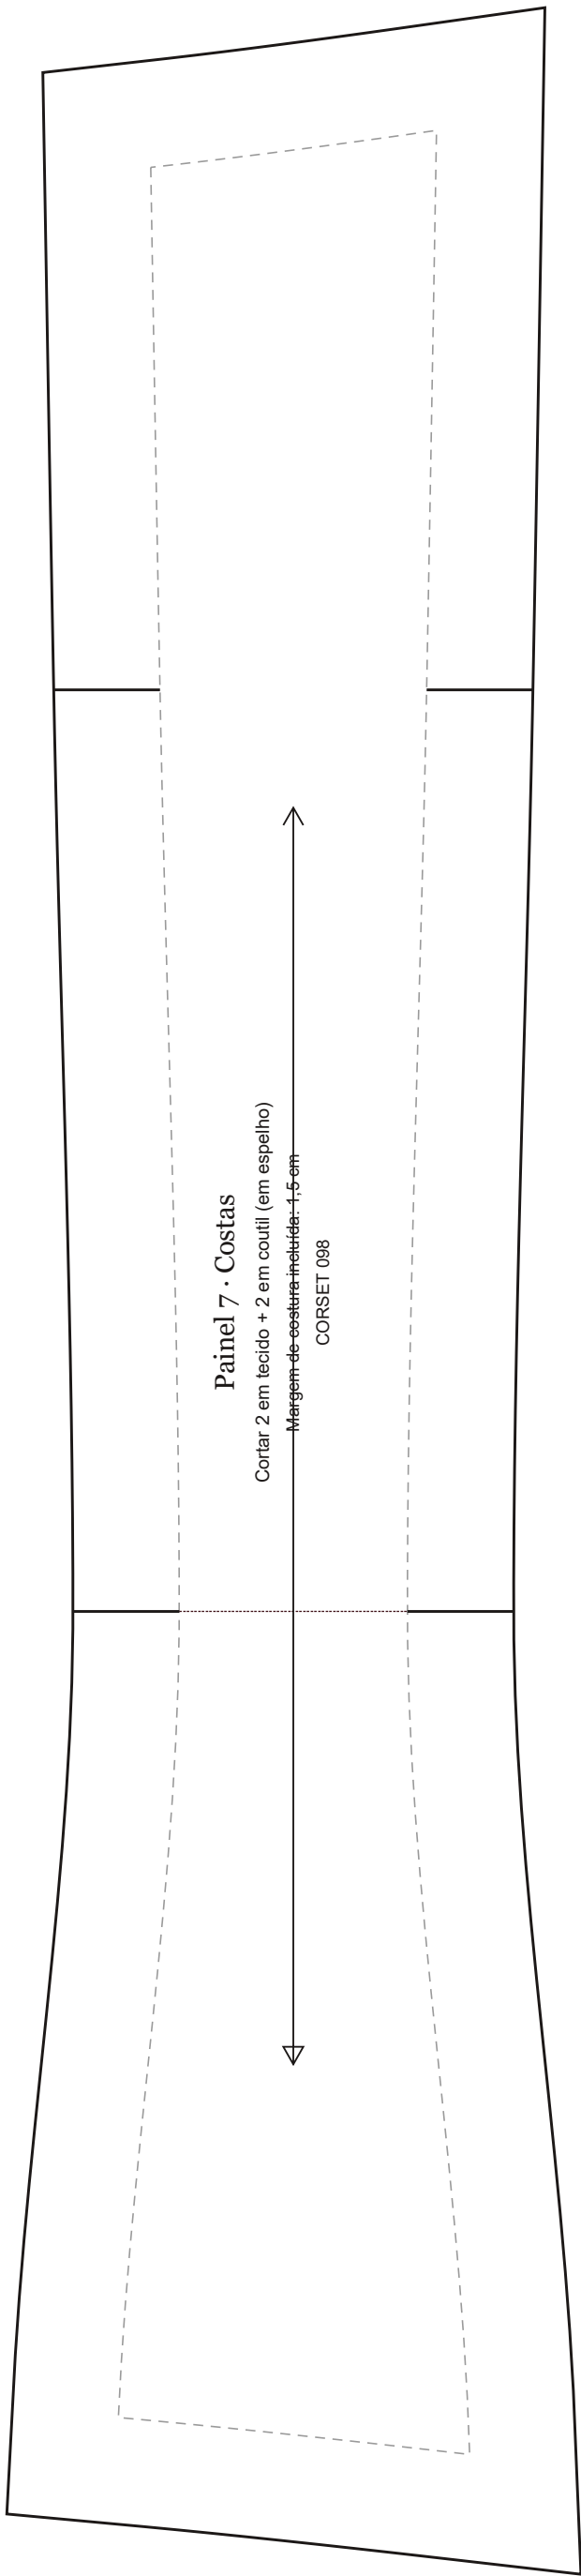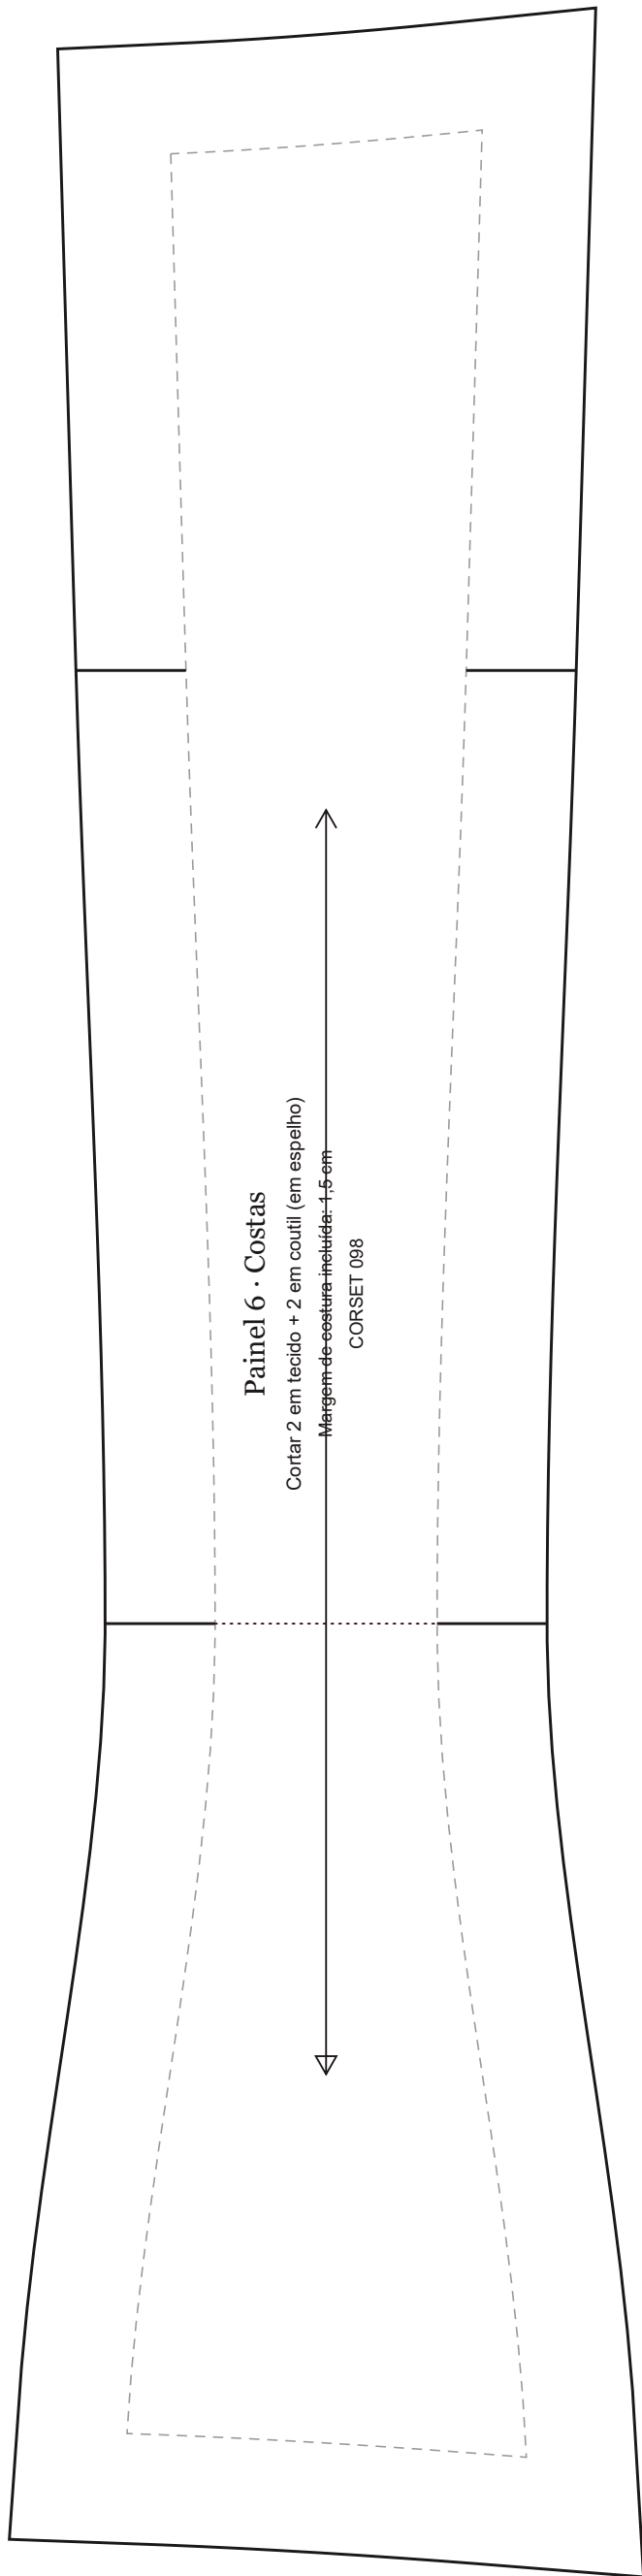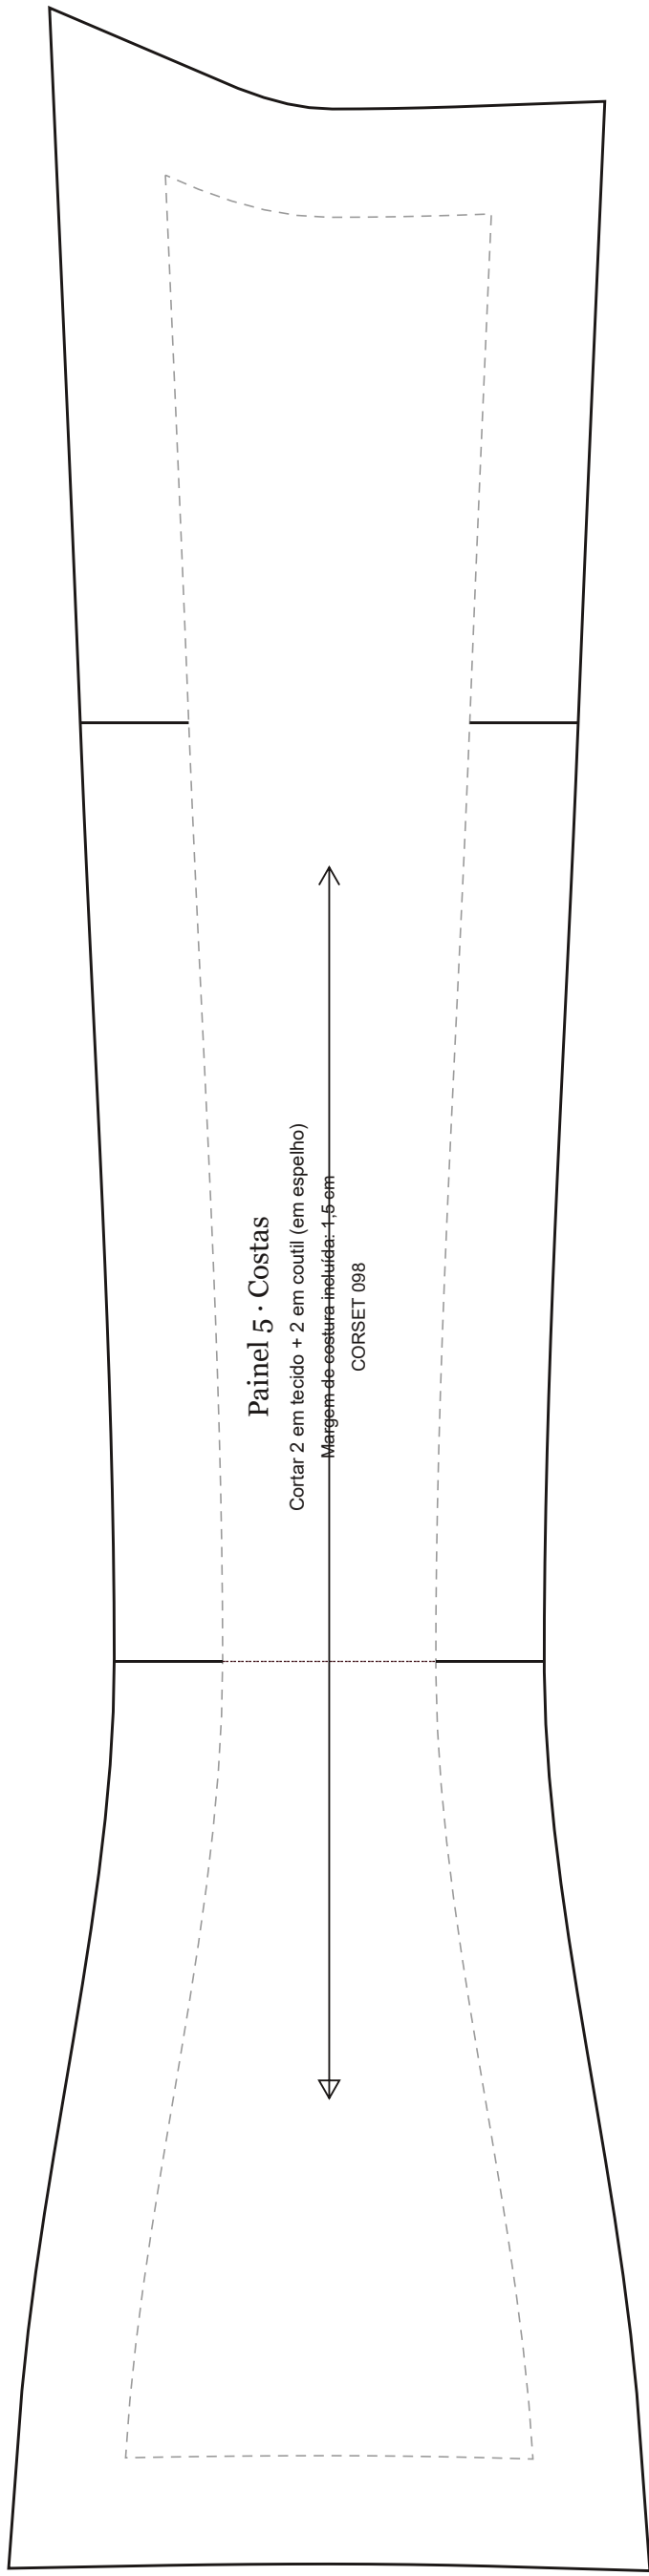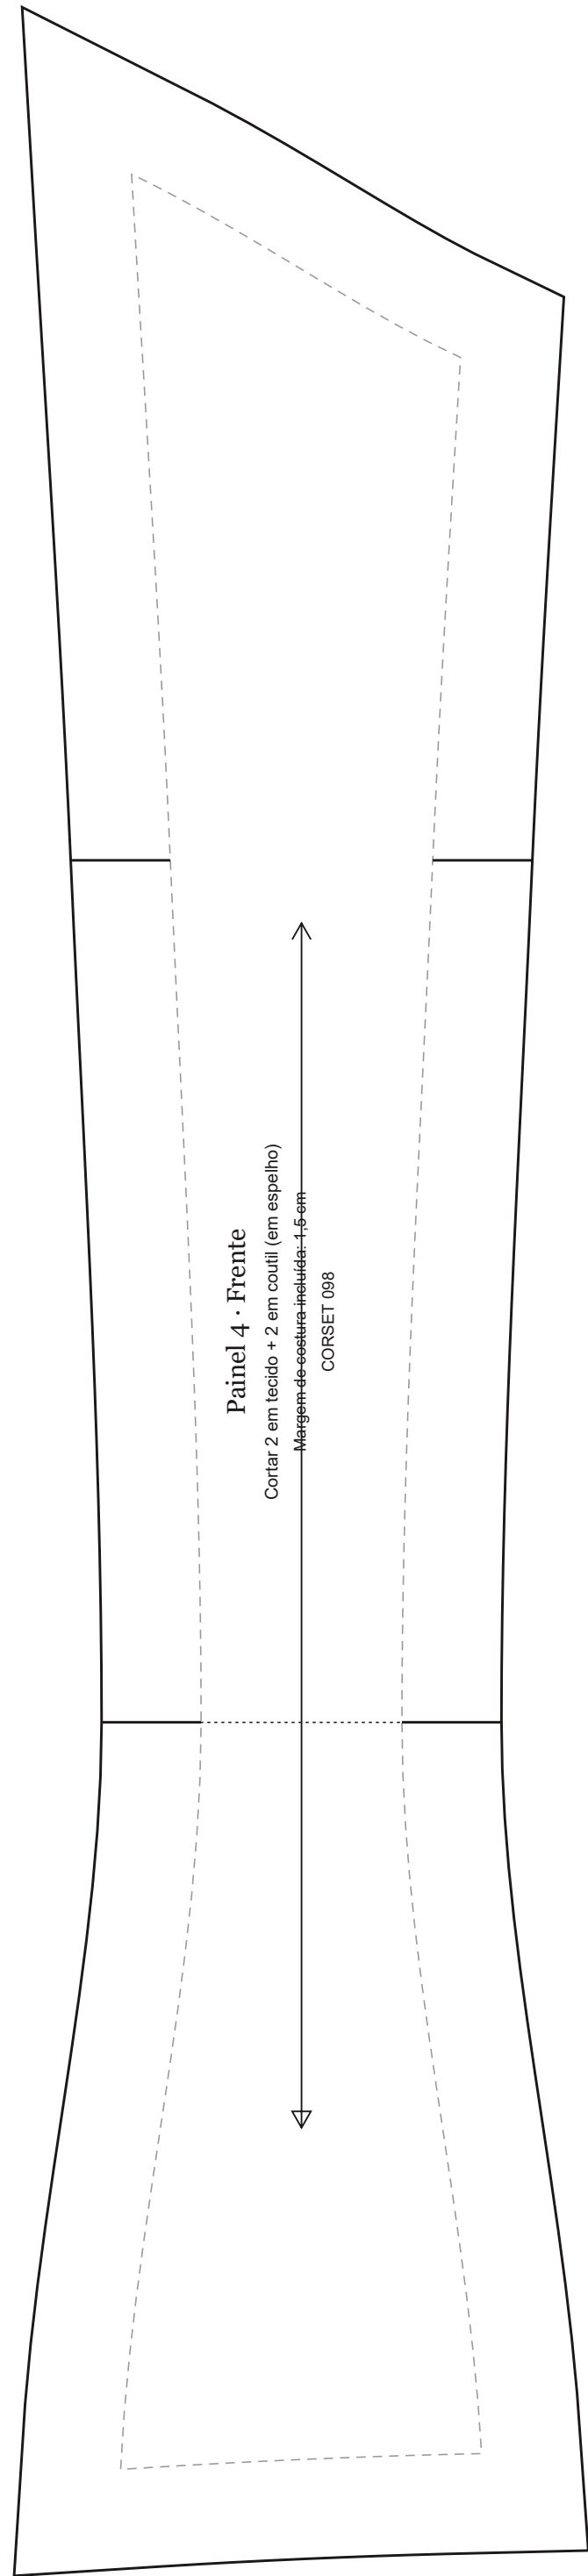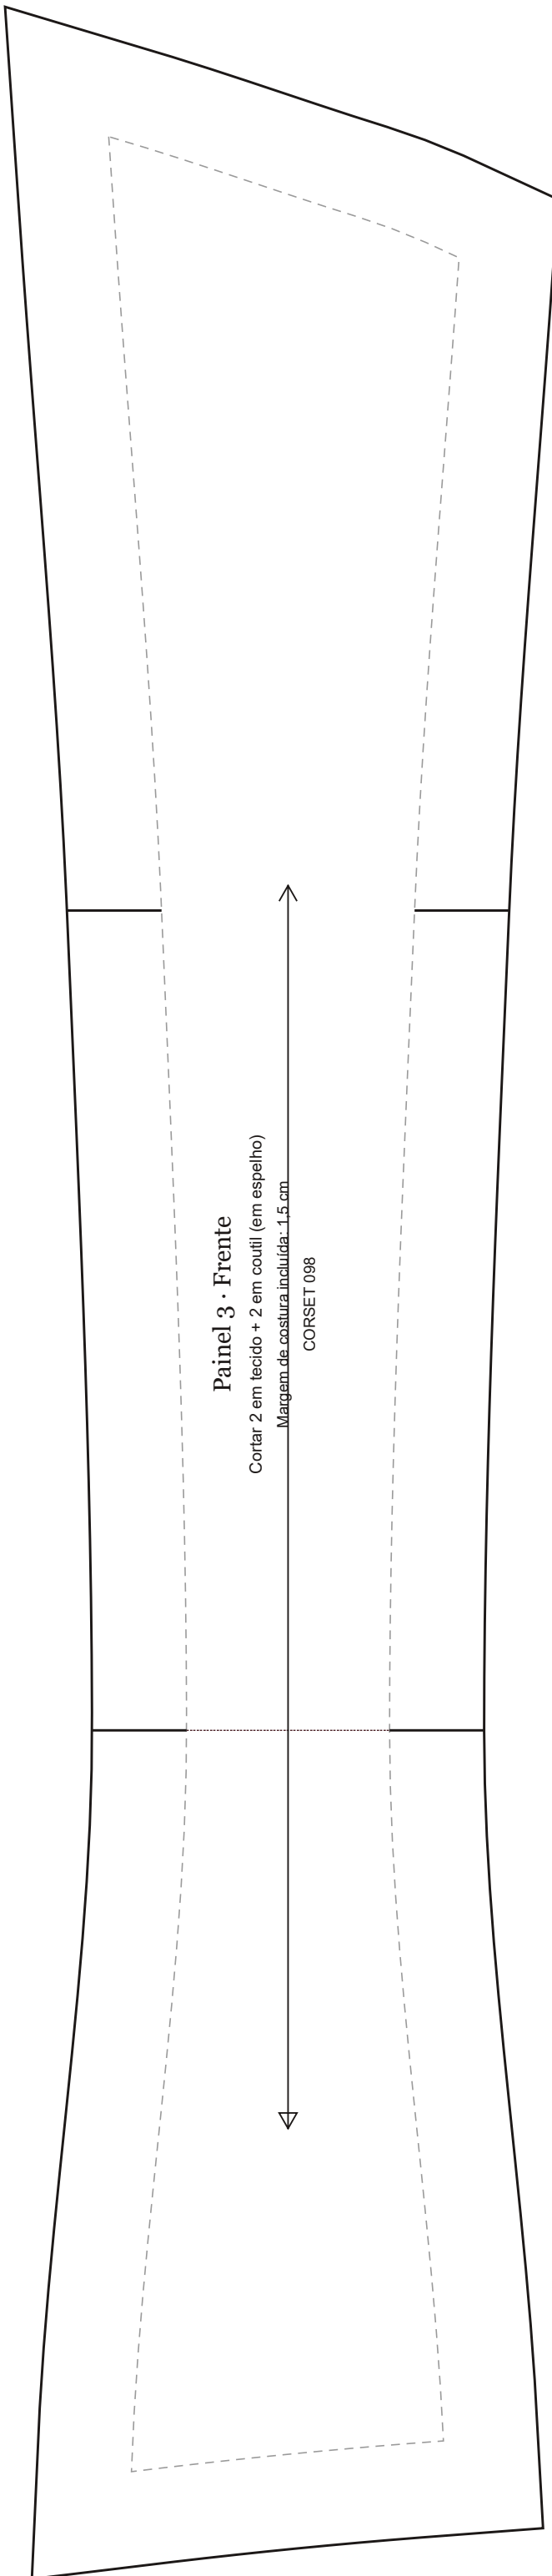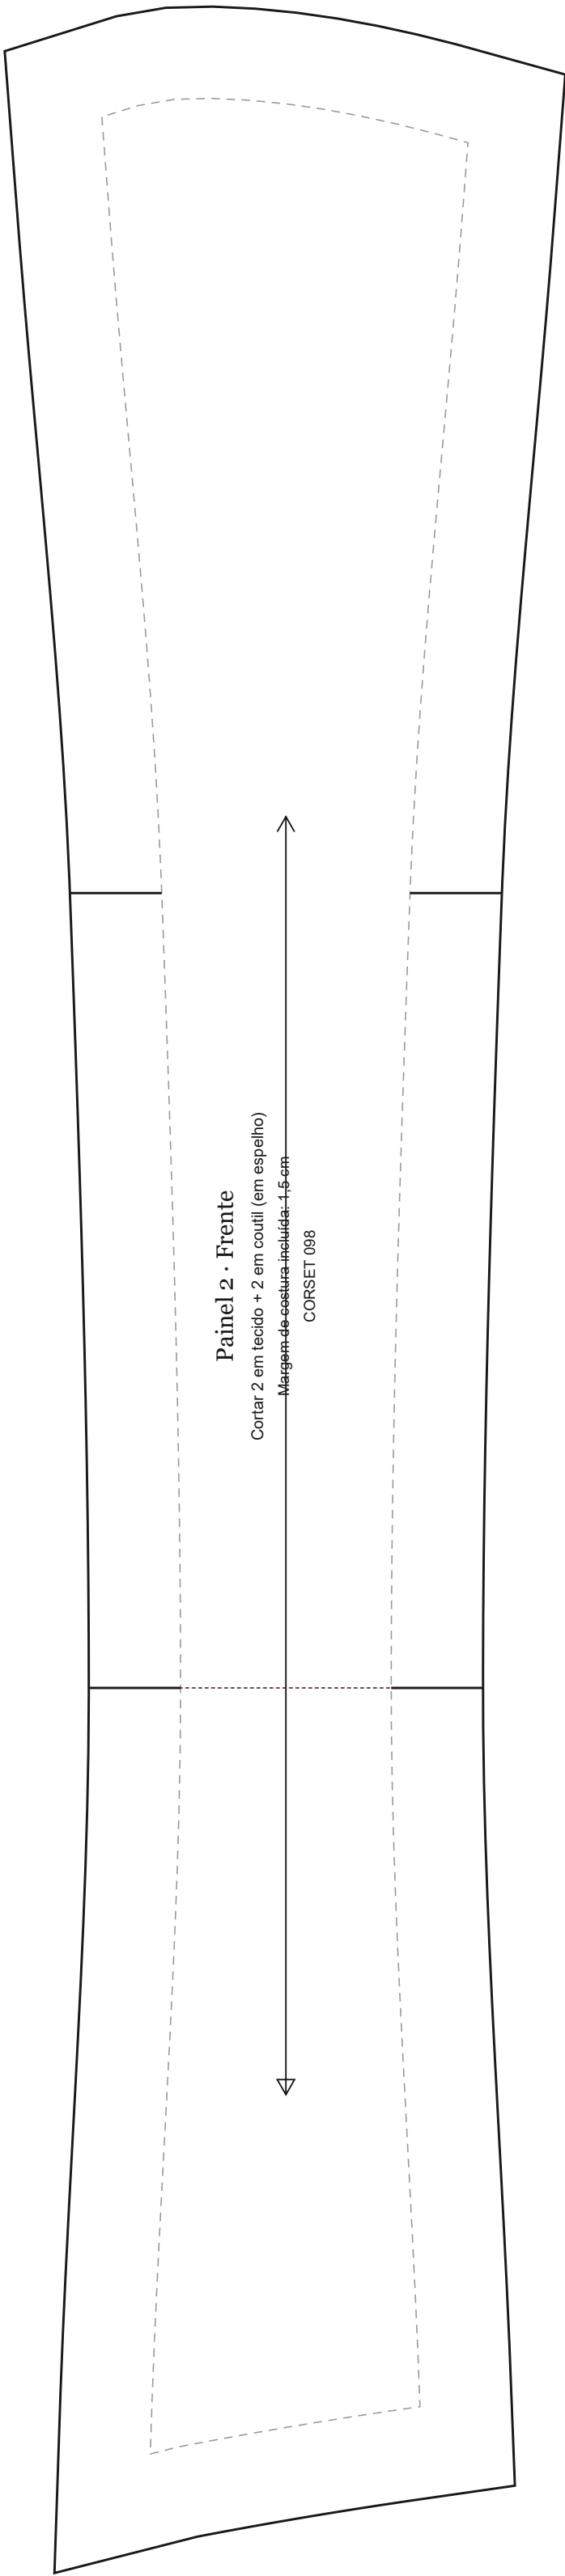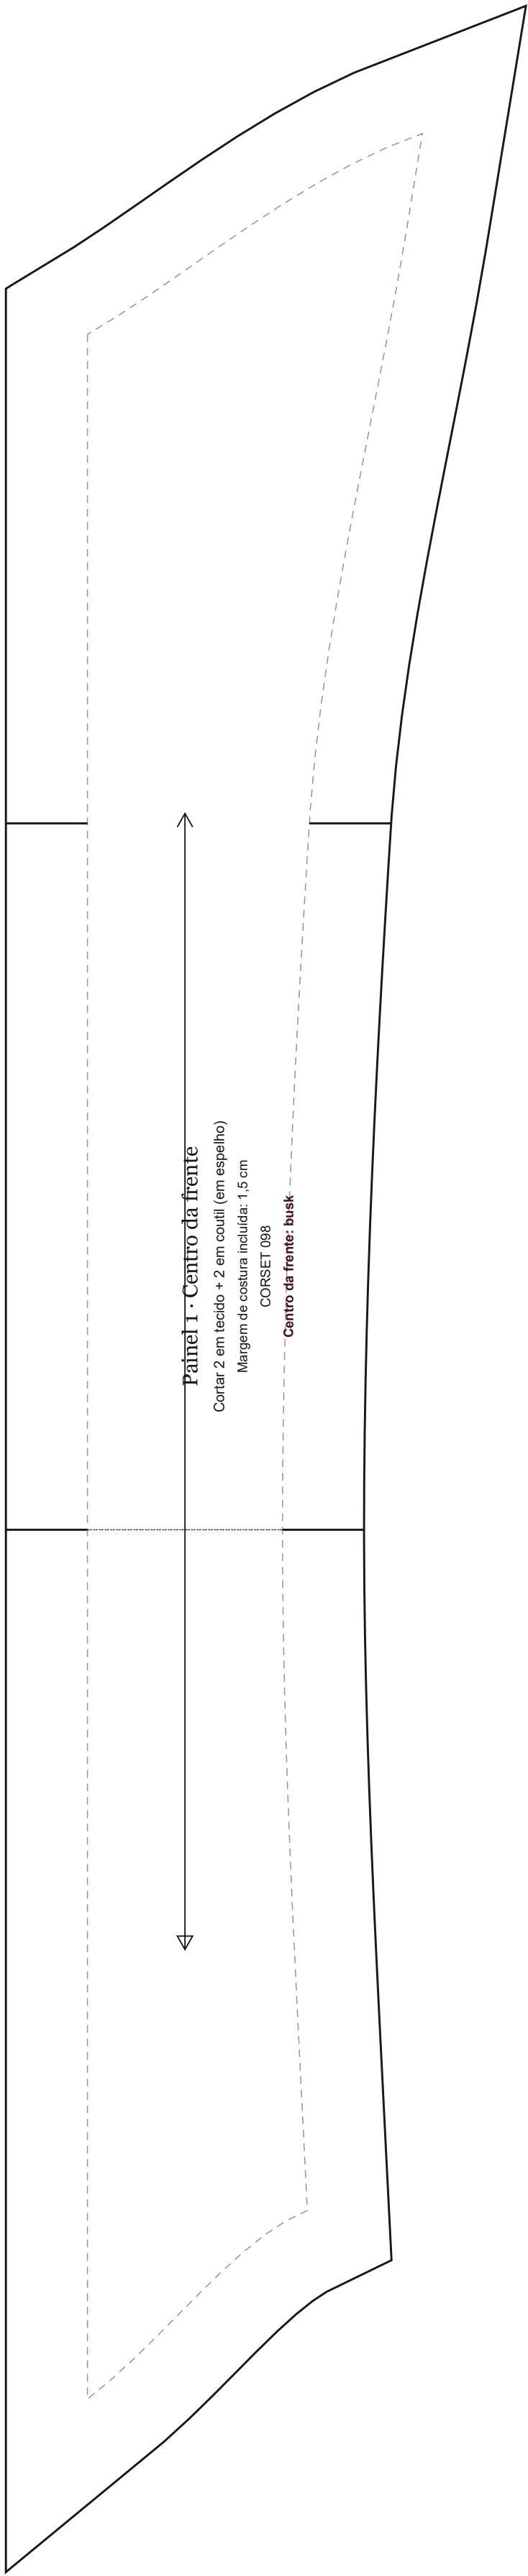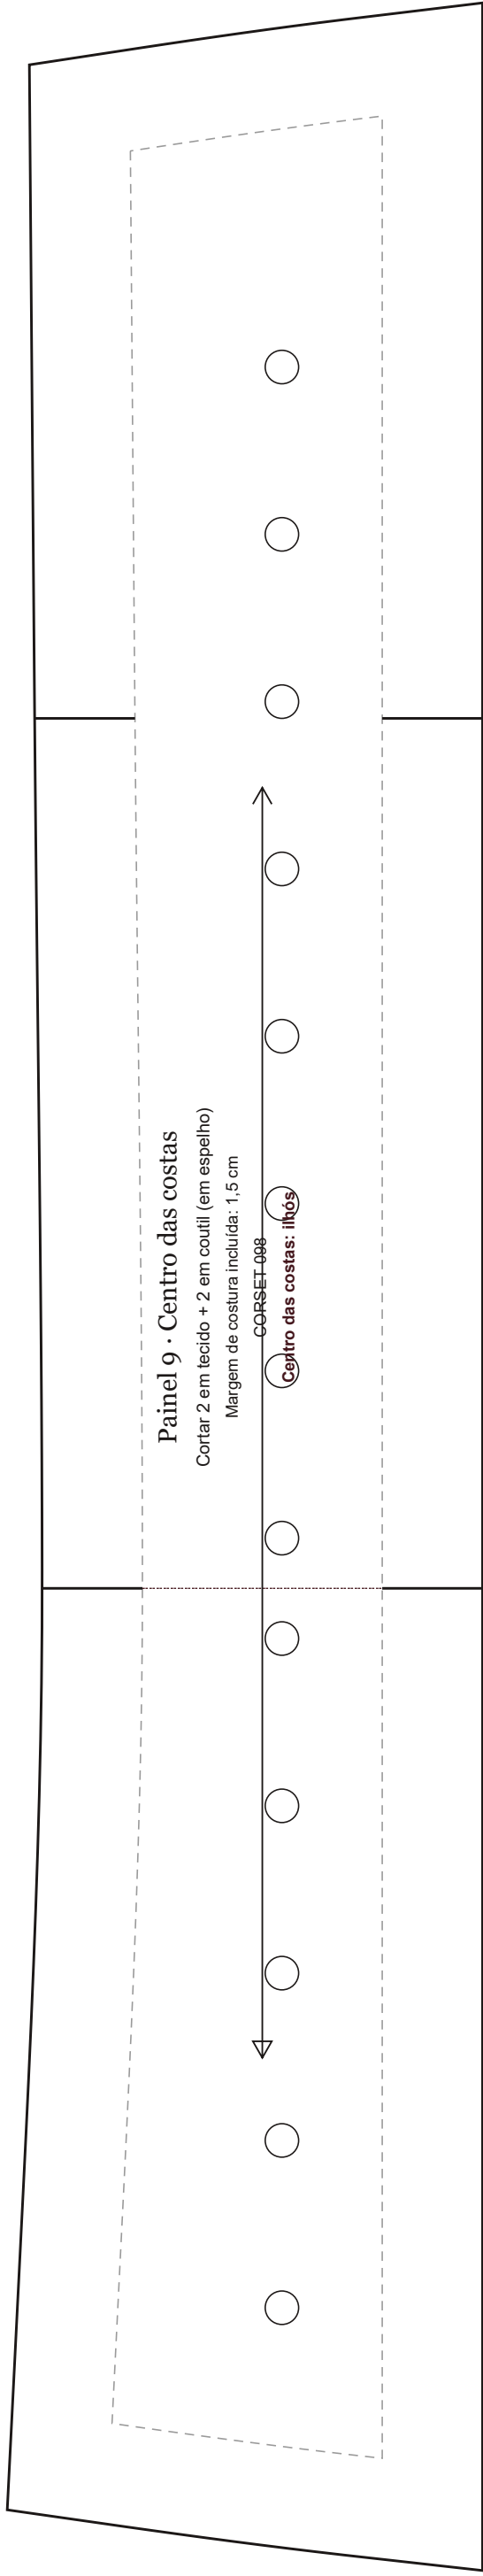

QUADRADO DE CONTROLO

Tem de medir 10 x 10 cm.

Se não medir isso, confirma que a impressão está a 100 %

(xTamanho realx, sem ajustar).

CORSET 098