


# Corselete com Alças Largas · 6 Painéis

*Corset sobre o busto com alças, mais fácil de usar o dia todo.*

## DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)

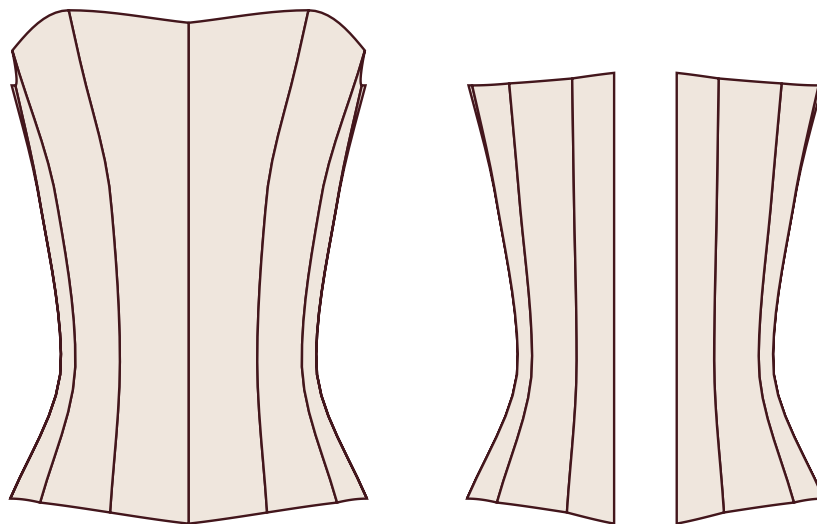

## MEDIDAS DO TAMANHO DESTE MOLDE

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Busto (corpo)                               | 92 cm |
| Sob o busto (corpo)                         | 78 cm |
| Cintura (corpo)                             | 70 cm |
| Anca alta, 12 cm abaixo da cintura          | 92 cm |
| Anca, 20 cm abaixo da cintura               | 98 cm |
| Redução de cintura                          | 6 cm  |
| Cintura acabada (sem a folga do atacadador) | 64 cm |
| Folga do atacadador nas costas              | 5 cm  |
| Comprimento do centro da frente             | 40 cm |
| Comprimento do centro das costas            | 36 cm |

## PEÇAS

- Painel 1 · Centro da frente — Cortar 2 em tecido + 2 em coutil (em espelho)  
 Painel 2 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em coutil (em espelho)  
 Painel 3 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em coutil (em espelho)  
 Painel 4 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em coutil (em espelho)  
 Painel 5 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em coutil (em espelho)  
 Painel 6 · Centro das costas — Cortar 2 em tecido + 2 em coutil (em espelho)  
 Alça — Cortar 2 em tecido (dobrado ao meio no comprimento)

## ORDEM DE MONTAGEM

1. Corta os 6 painéis em tecido e em coutil, em espelho. Marca a cintura e os piques.
2. Faz primeiro uma toile em lona e prova-a: o ajuste corrige-se nas costuras, nunca no centro.
3. Une os painéis por ordem (1 com 2, 2 com 3...), fazendo coincidir os piques da cintura. Passa as costuras a ferro, abertas.
4. No corset sobre o busto, faz coincidir também o pique de sob o busto e prova a toile com o soutien que vais usar por baixo (ou sem nada).
5. Coloca o busk no centro da frente e a fita de cintura por dentro, de lado a lado.
6. Cose os canais das barbas sobre cada costura (1,2 cm) e dos dois lados dos ilhós.
7. Introduz as barbas (1 cm mais curtas do que o canal), fecha em cima e em baixo com viés e coloca os ilhós marcados.
8. Cose as alças à altura dos painéis da frente e das costas, provando o comprimento vestido.

Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho). Cada corpo é diferente: faz sempre uma prova num tecido de sobra antes de cortar o tecido definitivo e ajusta nas costuras. Círculos do molde: ilhós.

## MATERIAIS








Tecido exterior: 0,6 m (cetim, brocado, jacquard ou gabardina). Coutil ou lona forte: o mesmo.  
 Busk de 30 cm. Barbas de aço em espiral de 7 mm: 14.  
 Ilhós metálicos de 5 mm com anilha: 28. Atacadador plano: 6 m. Viés para os bordos: 2,5 m.  
 Fita de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.  
 Alças: tecido do corset (ou fita de cetim da largura indicada) e 2 fivelas de regulação se quiseres que sejam ajustáveis.

## COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.

Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).

Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.

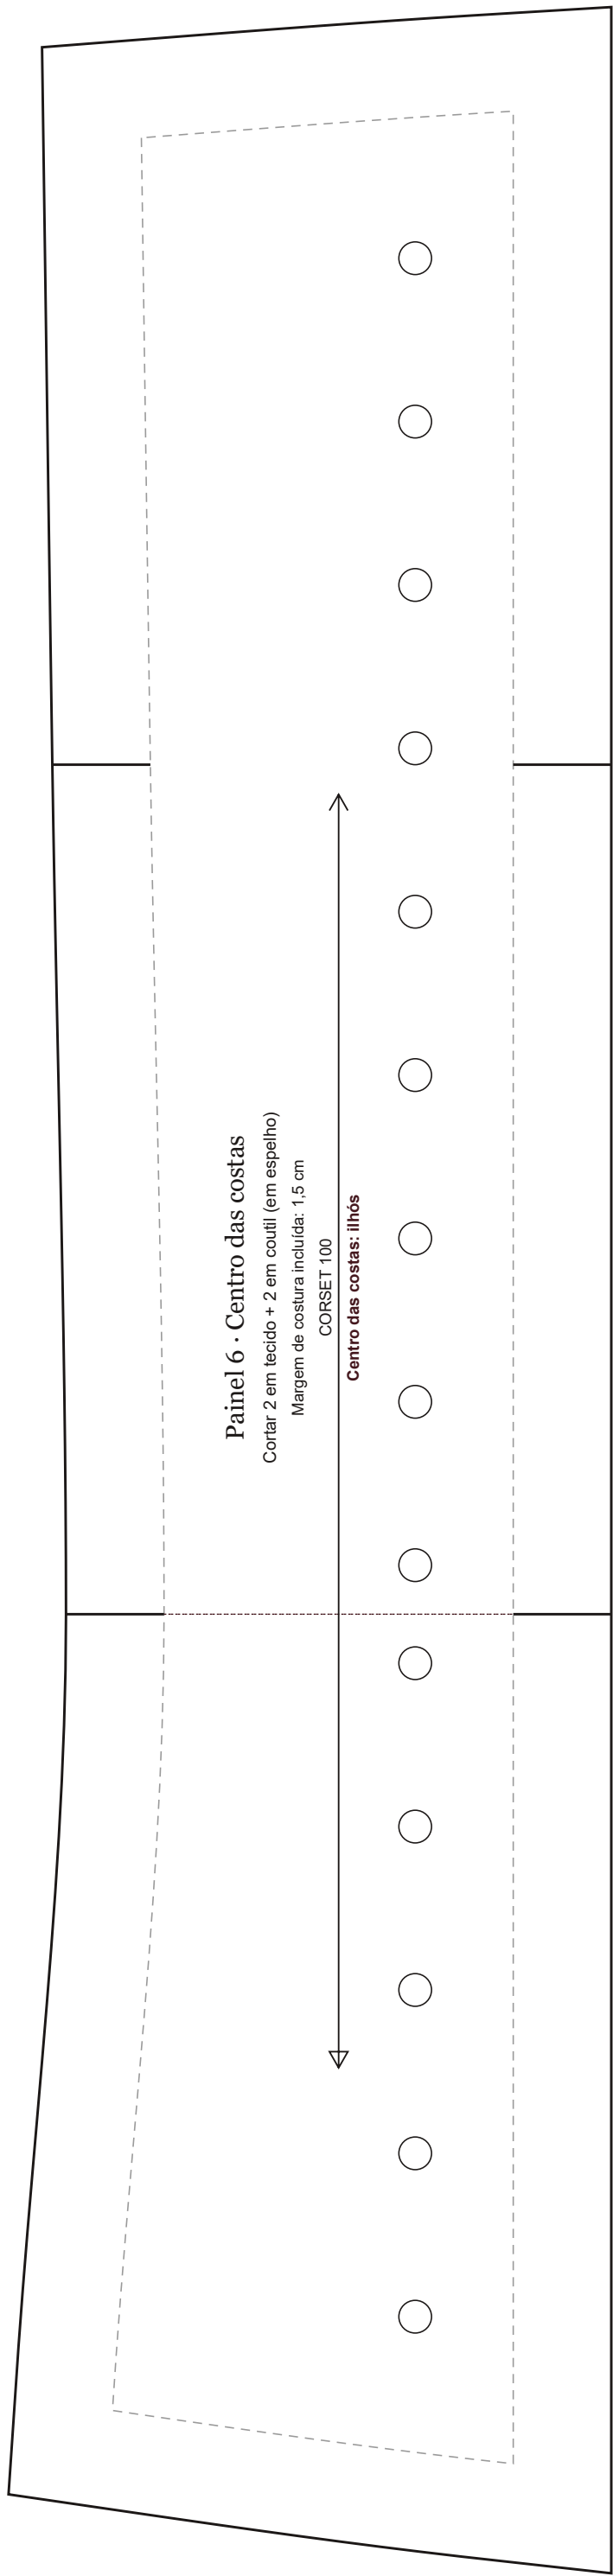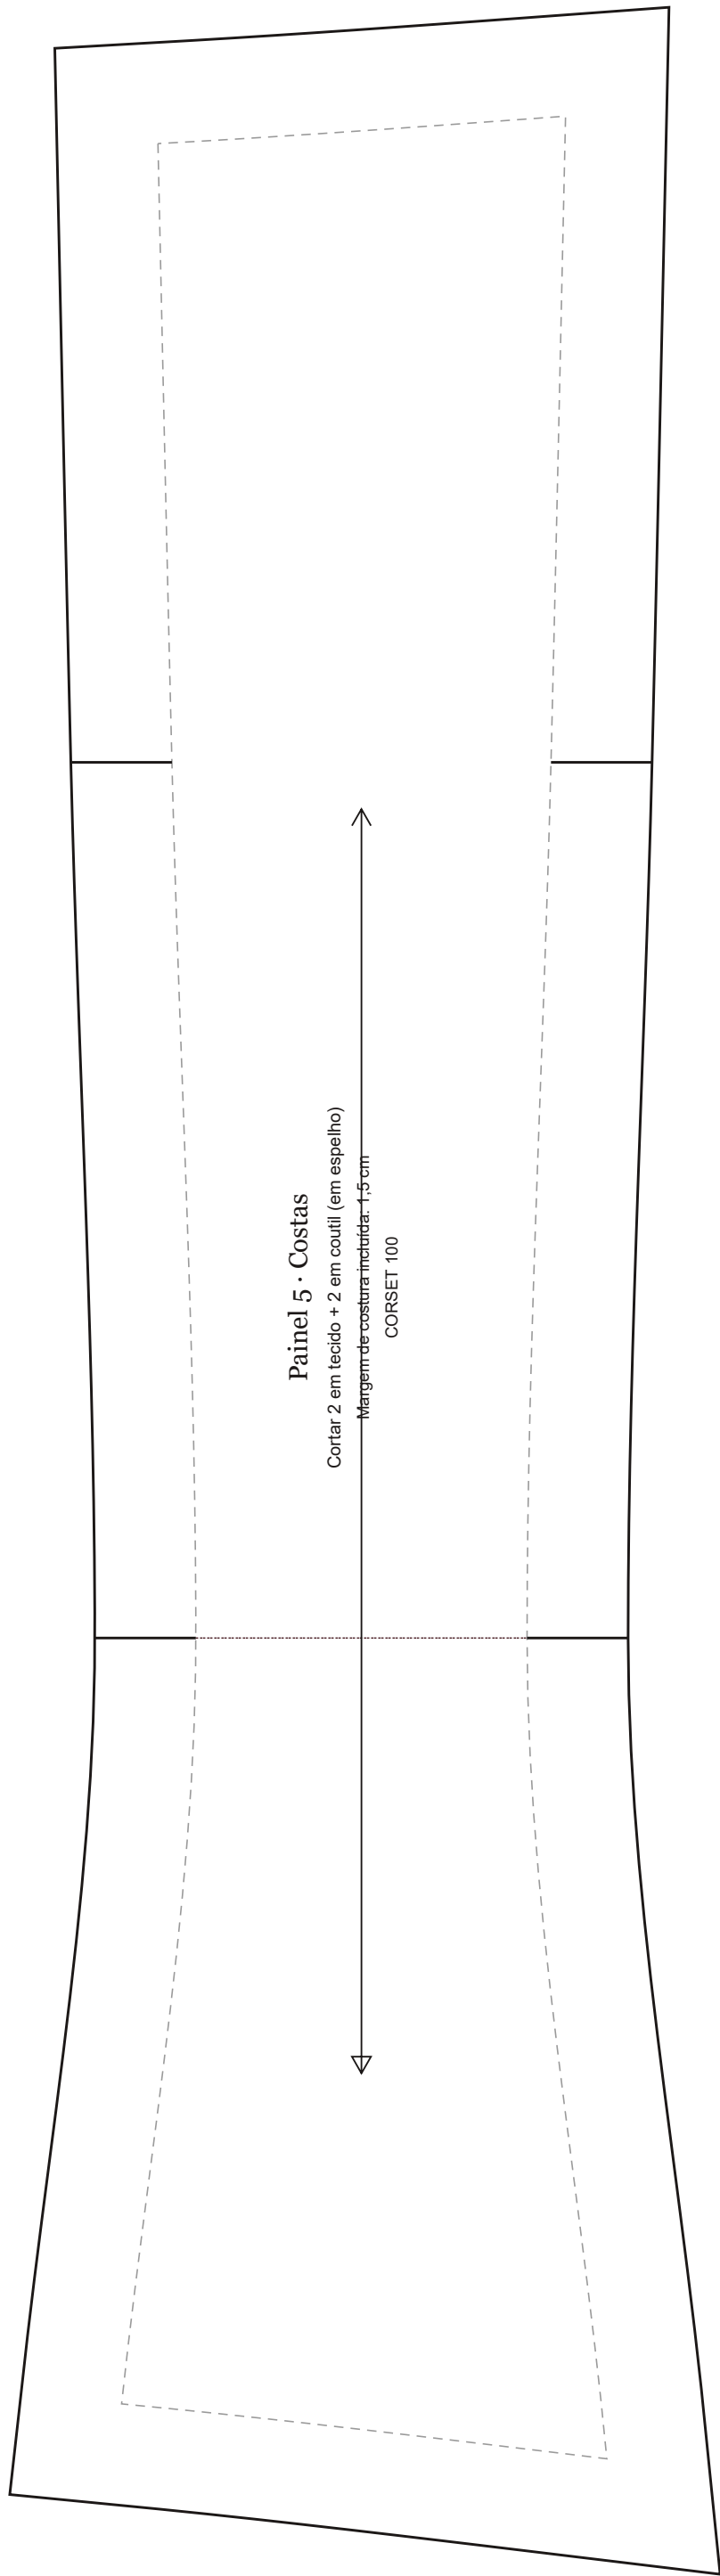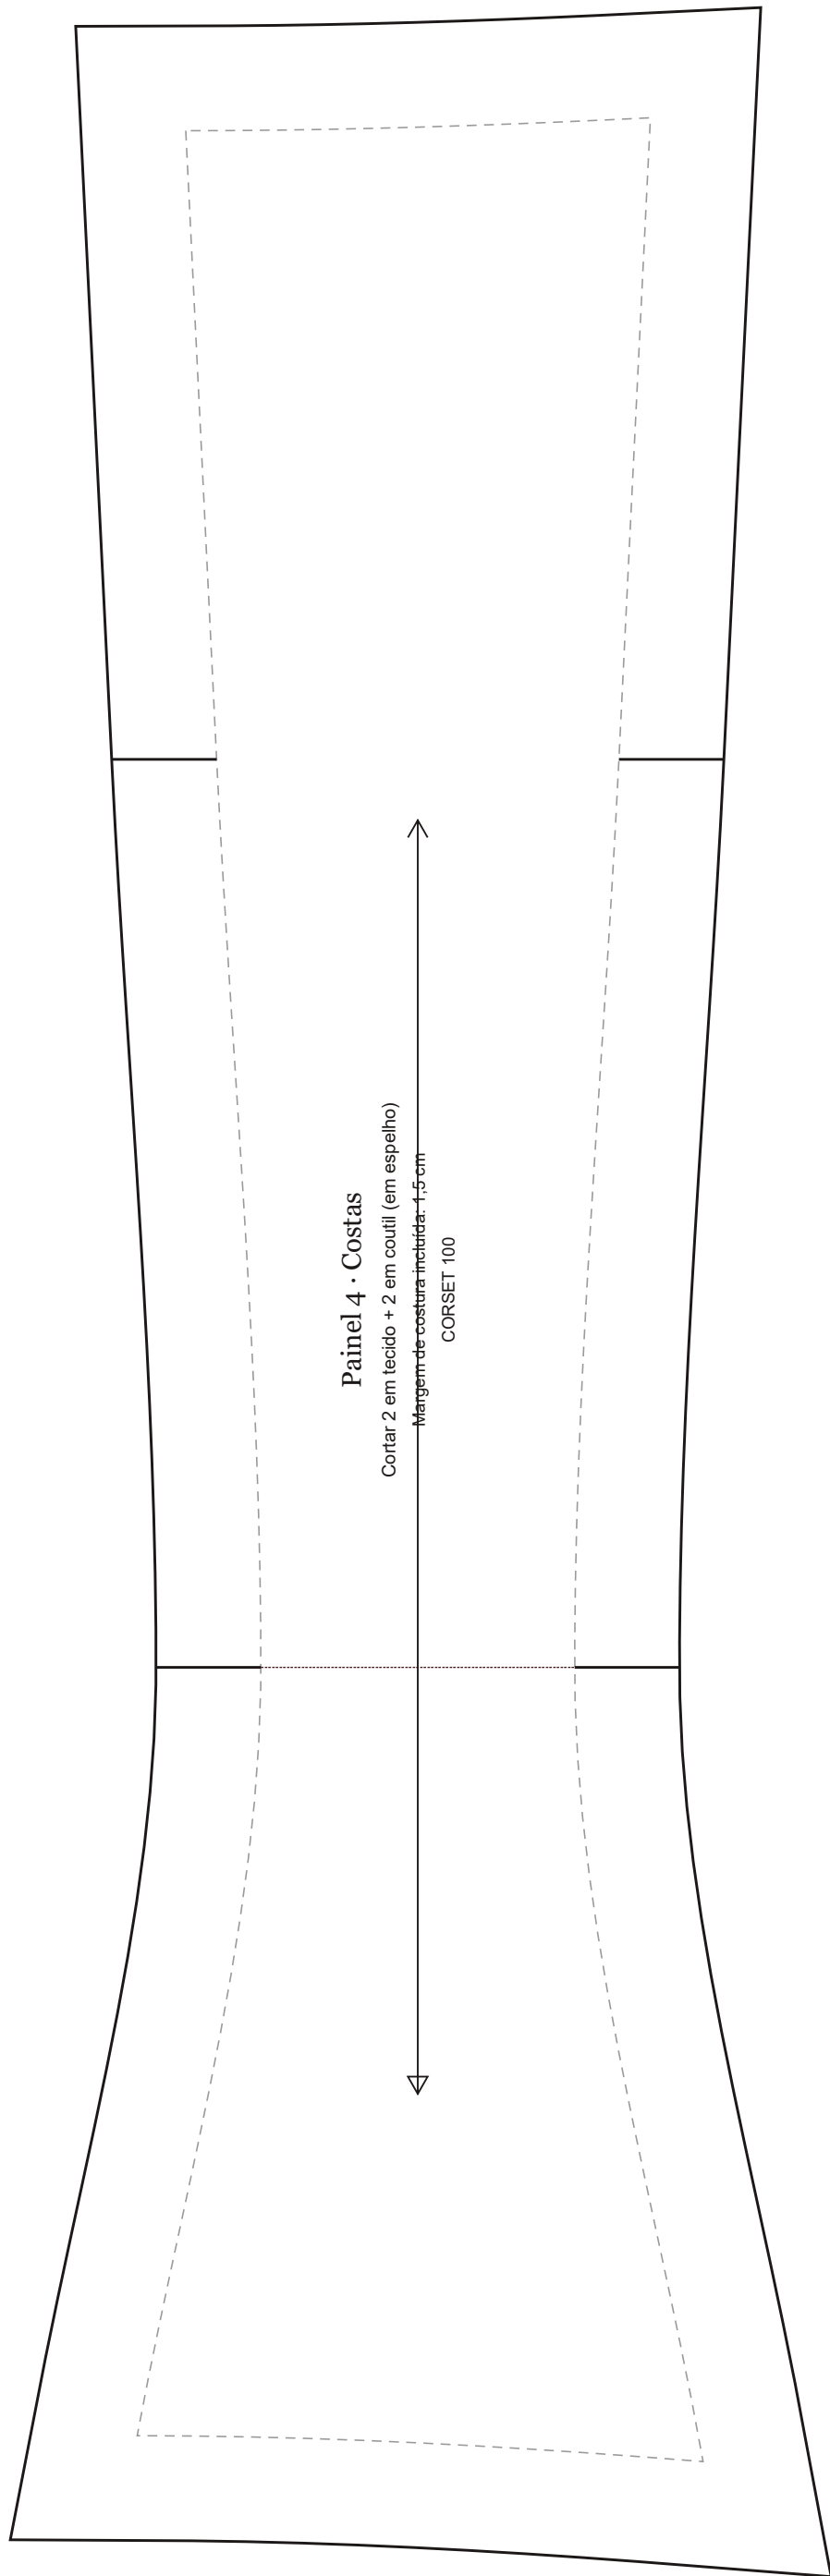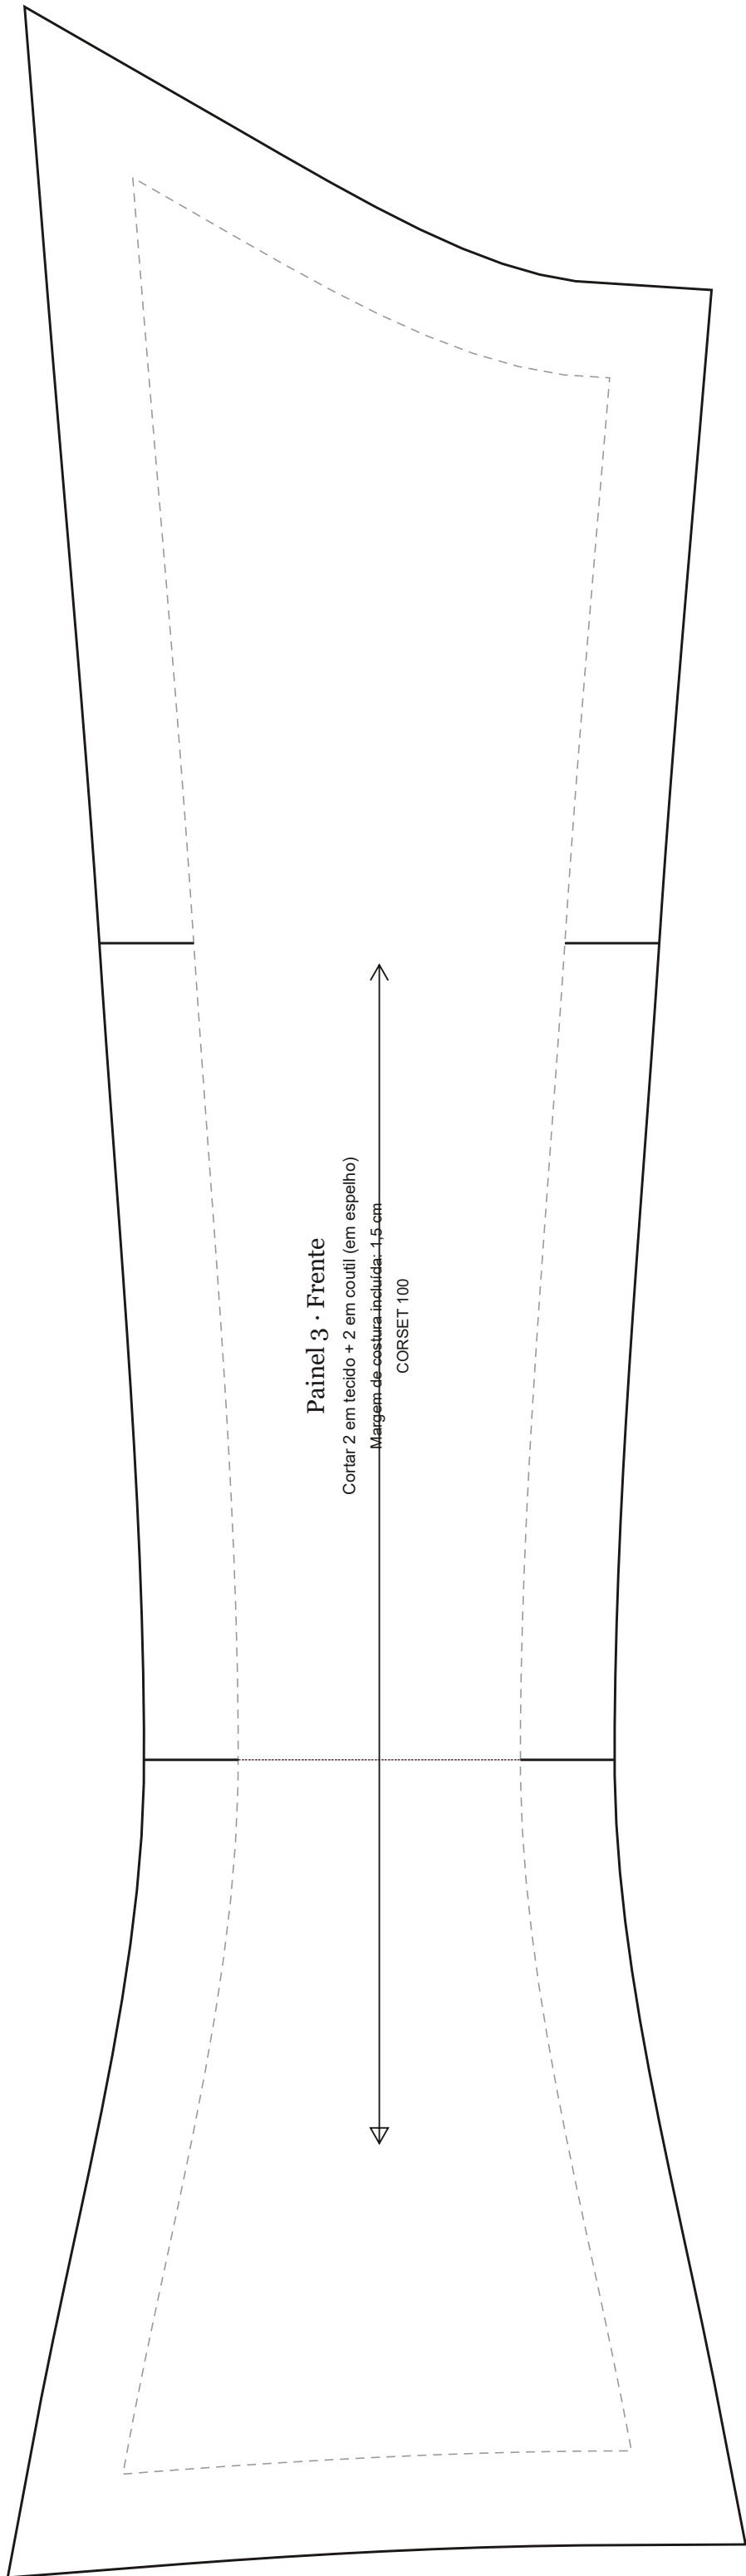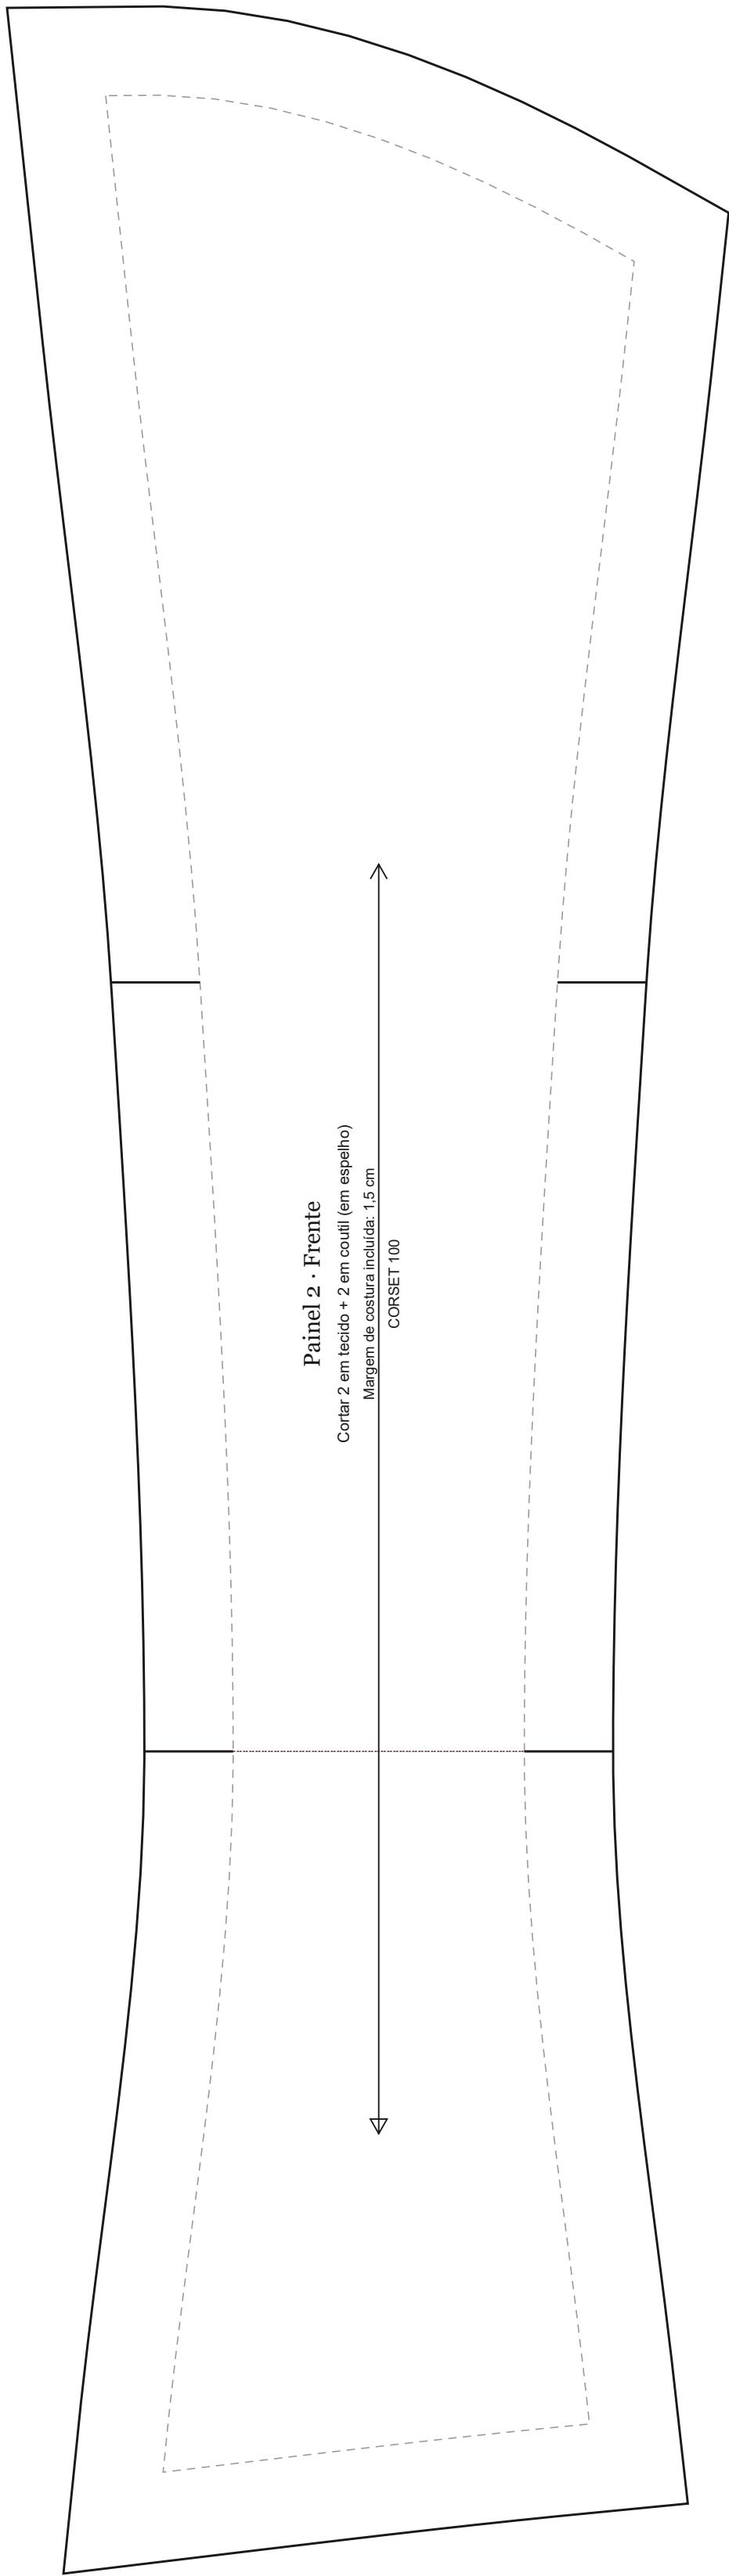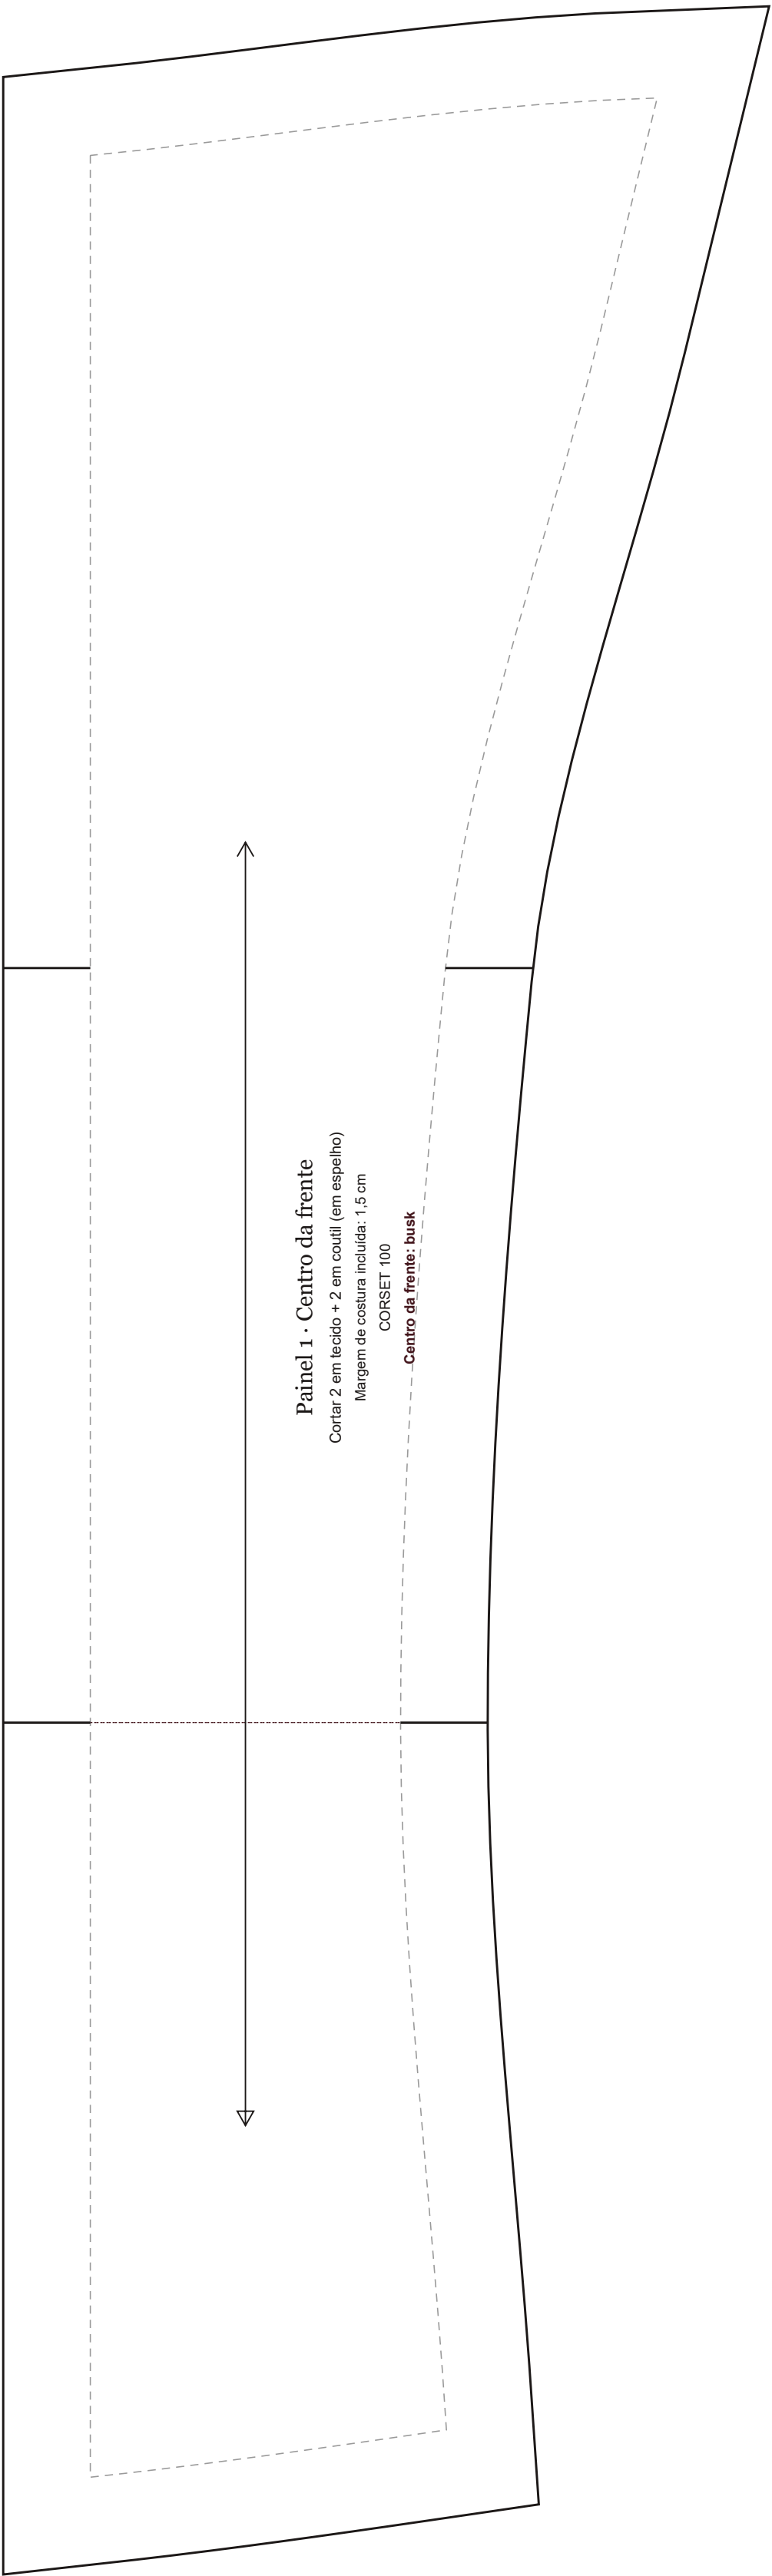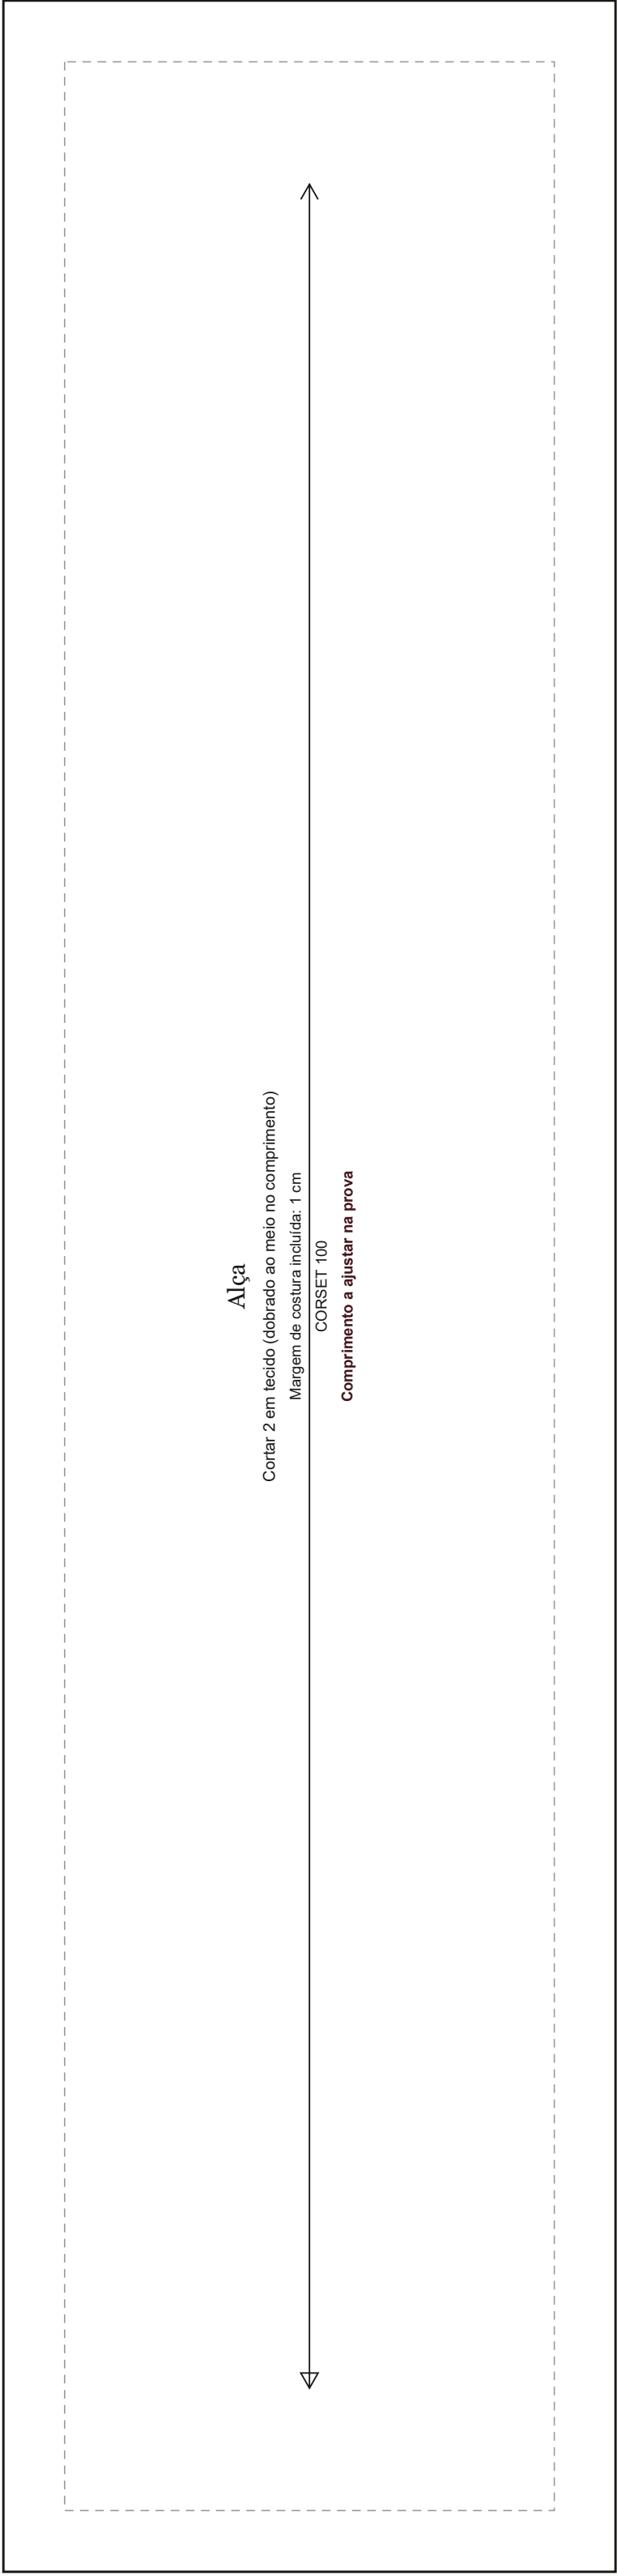

**QUADRADO DE CONTROLO**  
Tem de medir 10 x 10 cm.  
Se não medir isso, confirma que a  
impressão está a 100 %  
(«Tamanho real», sem ajustar).

CORSET 100