


Bralette com Decote em V Profundo

Bralette sem aro com decote profundo.

DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)

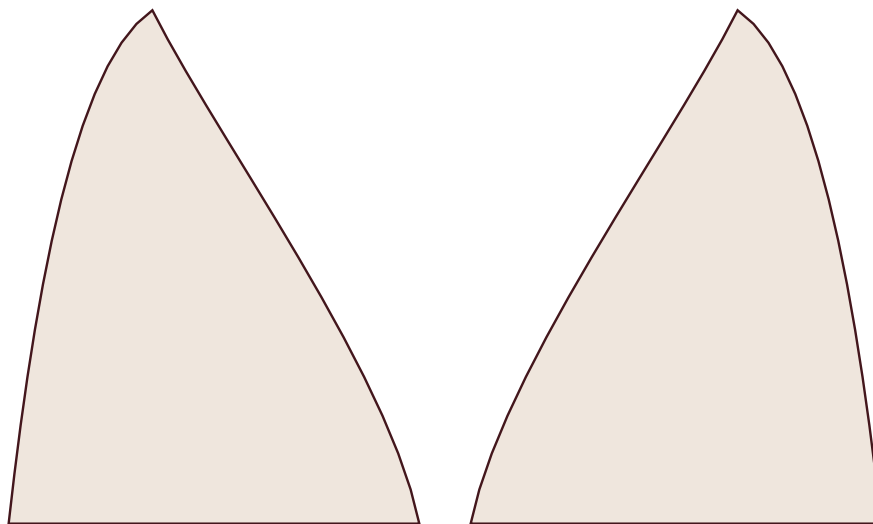

MEDIDAS DO TAMANHO DESTE MOLDE

Busto (corpo)	92 cm
Sob o busto (corpo)	78 cm
Diferença busto – sob o busto	14 cm
Comprimento da banda sob o busto (acabada)	68,6 cm

PEÇAS

Triângulo (copa) — Cortar 2 em tecido + 2 em forro (em espelho)

Banda — Cortar 1 em tecido com elastano (dobrada ao meio)

MATERIAIS

Tecido: lycra, microfibra, algodão com elastano ou renda; forro de tule ou microfibra leve.

Elástico de sob o busto de 1,2 cm (se a banda for de elástico) e elástico de picot de 8 mm para os bordos.

Alças: elástico de 1 cm, 2 tiras de 40 cm + 2 reguladores com ganchos.

COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.

Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).

Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.

ORDEM DE MONTAGEM

1. Corta as peças com o maior estiramento na largura (horizontal no molde).
2. Se a copa tiver pinça ou costuras, fecha-as primeiro no tecido e no forro em separado; une-os direito com direito pelo bordo superior.
3. Une as copas à banda (ou à ponte e às laterais), fazendo coincidir os piques.
4. Coloca o elástico nos bordos, 10 % mais curto, e o fecho ou as tiras.
5. Prova antes de rematar: o comprimento das alças ajusta-se vestido.


Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho, sem aro). Margem de 0,6 cm incluída. Faz uma primeira prova num tecido de sobra: nas copas, o ajuste fino faz-se na prova.


MAPA DE MONTAGEM


10 folhas A4 · 2 filas (A–B) × 5 colunas (1–5).


- 1. Imprime todas as folhas a 100 % («Tamanho real»). Mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.
- 2. Recorta cada folha pela linha cinzenta tracejada de cima e da esquerda (não é preciso na fila A nem na coluna 1).
- 3. Sobre põe a folha recortada à do lado até coincidirem a linha cinzenta e as marcas em cruz, e cola com fita-cola.
- 4. Monta fila a fila (A1, A2, A3...) e depois une as filas.

A1	A2	A3	A4	A5 QUADRADO DE CONTROLO 10 cm 10 cm Este quadrado de controlo deve ser usado para verificar a precisão da montagem. O tamanho real é de 10 cm x 10 cm. (O tamanho real, não o quadrado.)
B1	B2	B3	B4	B5

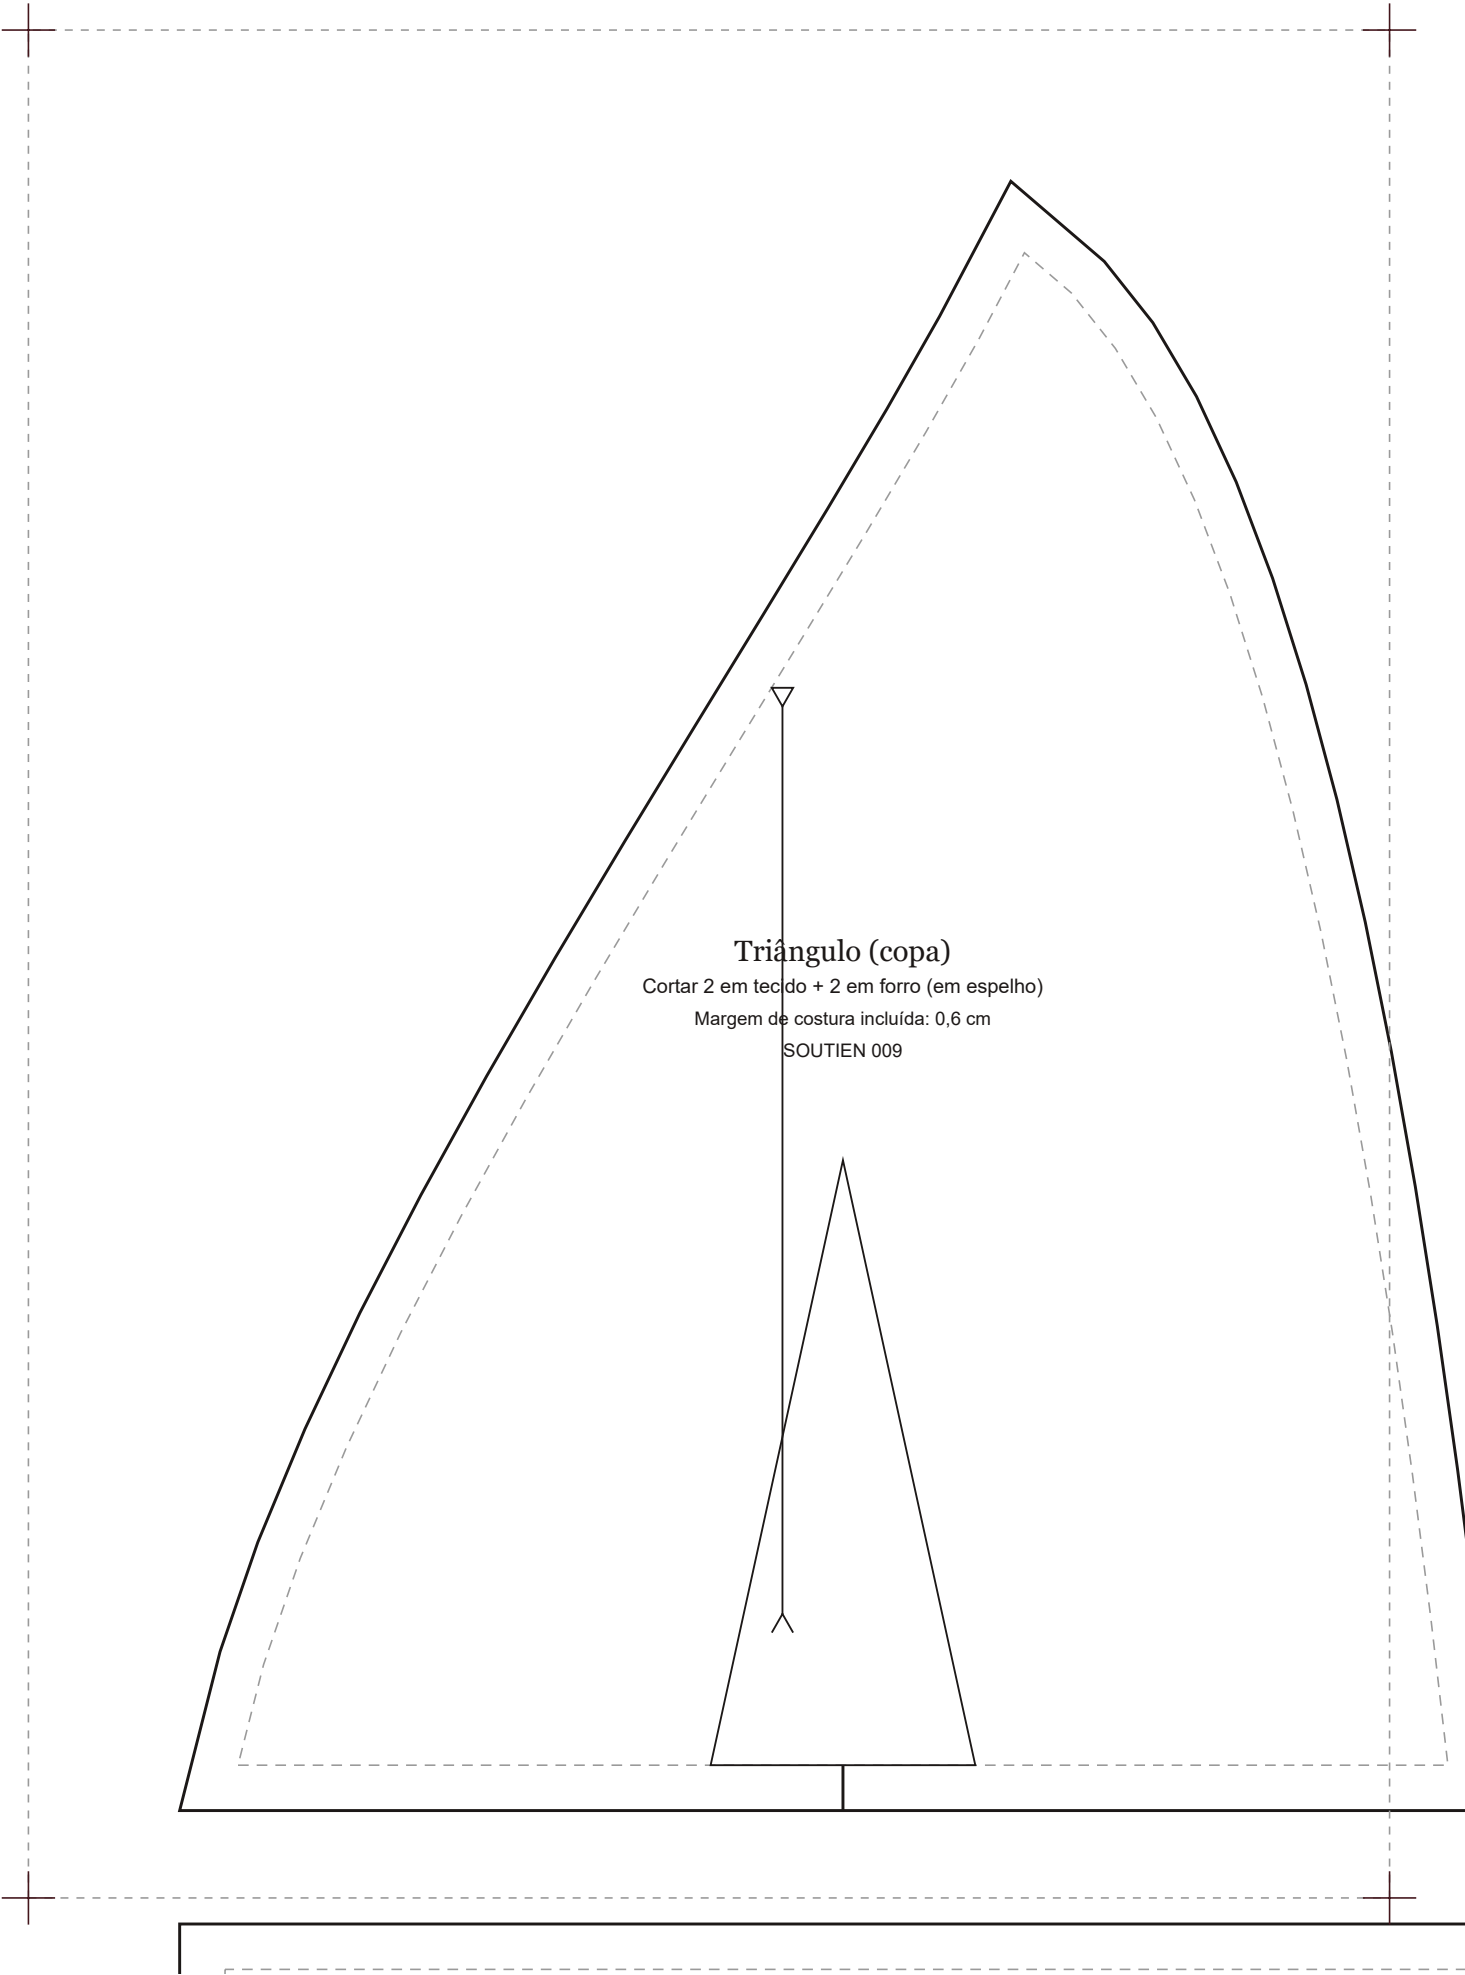

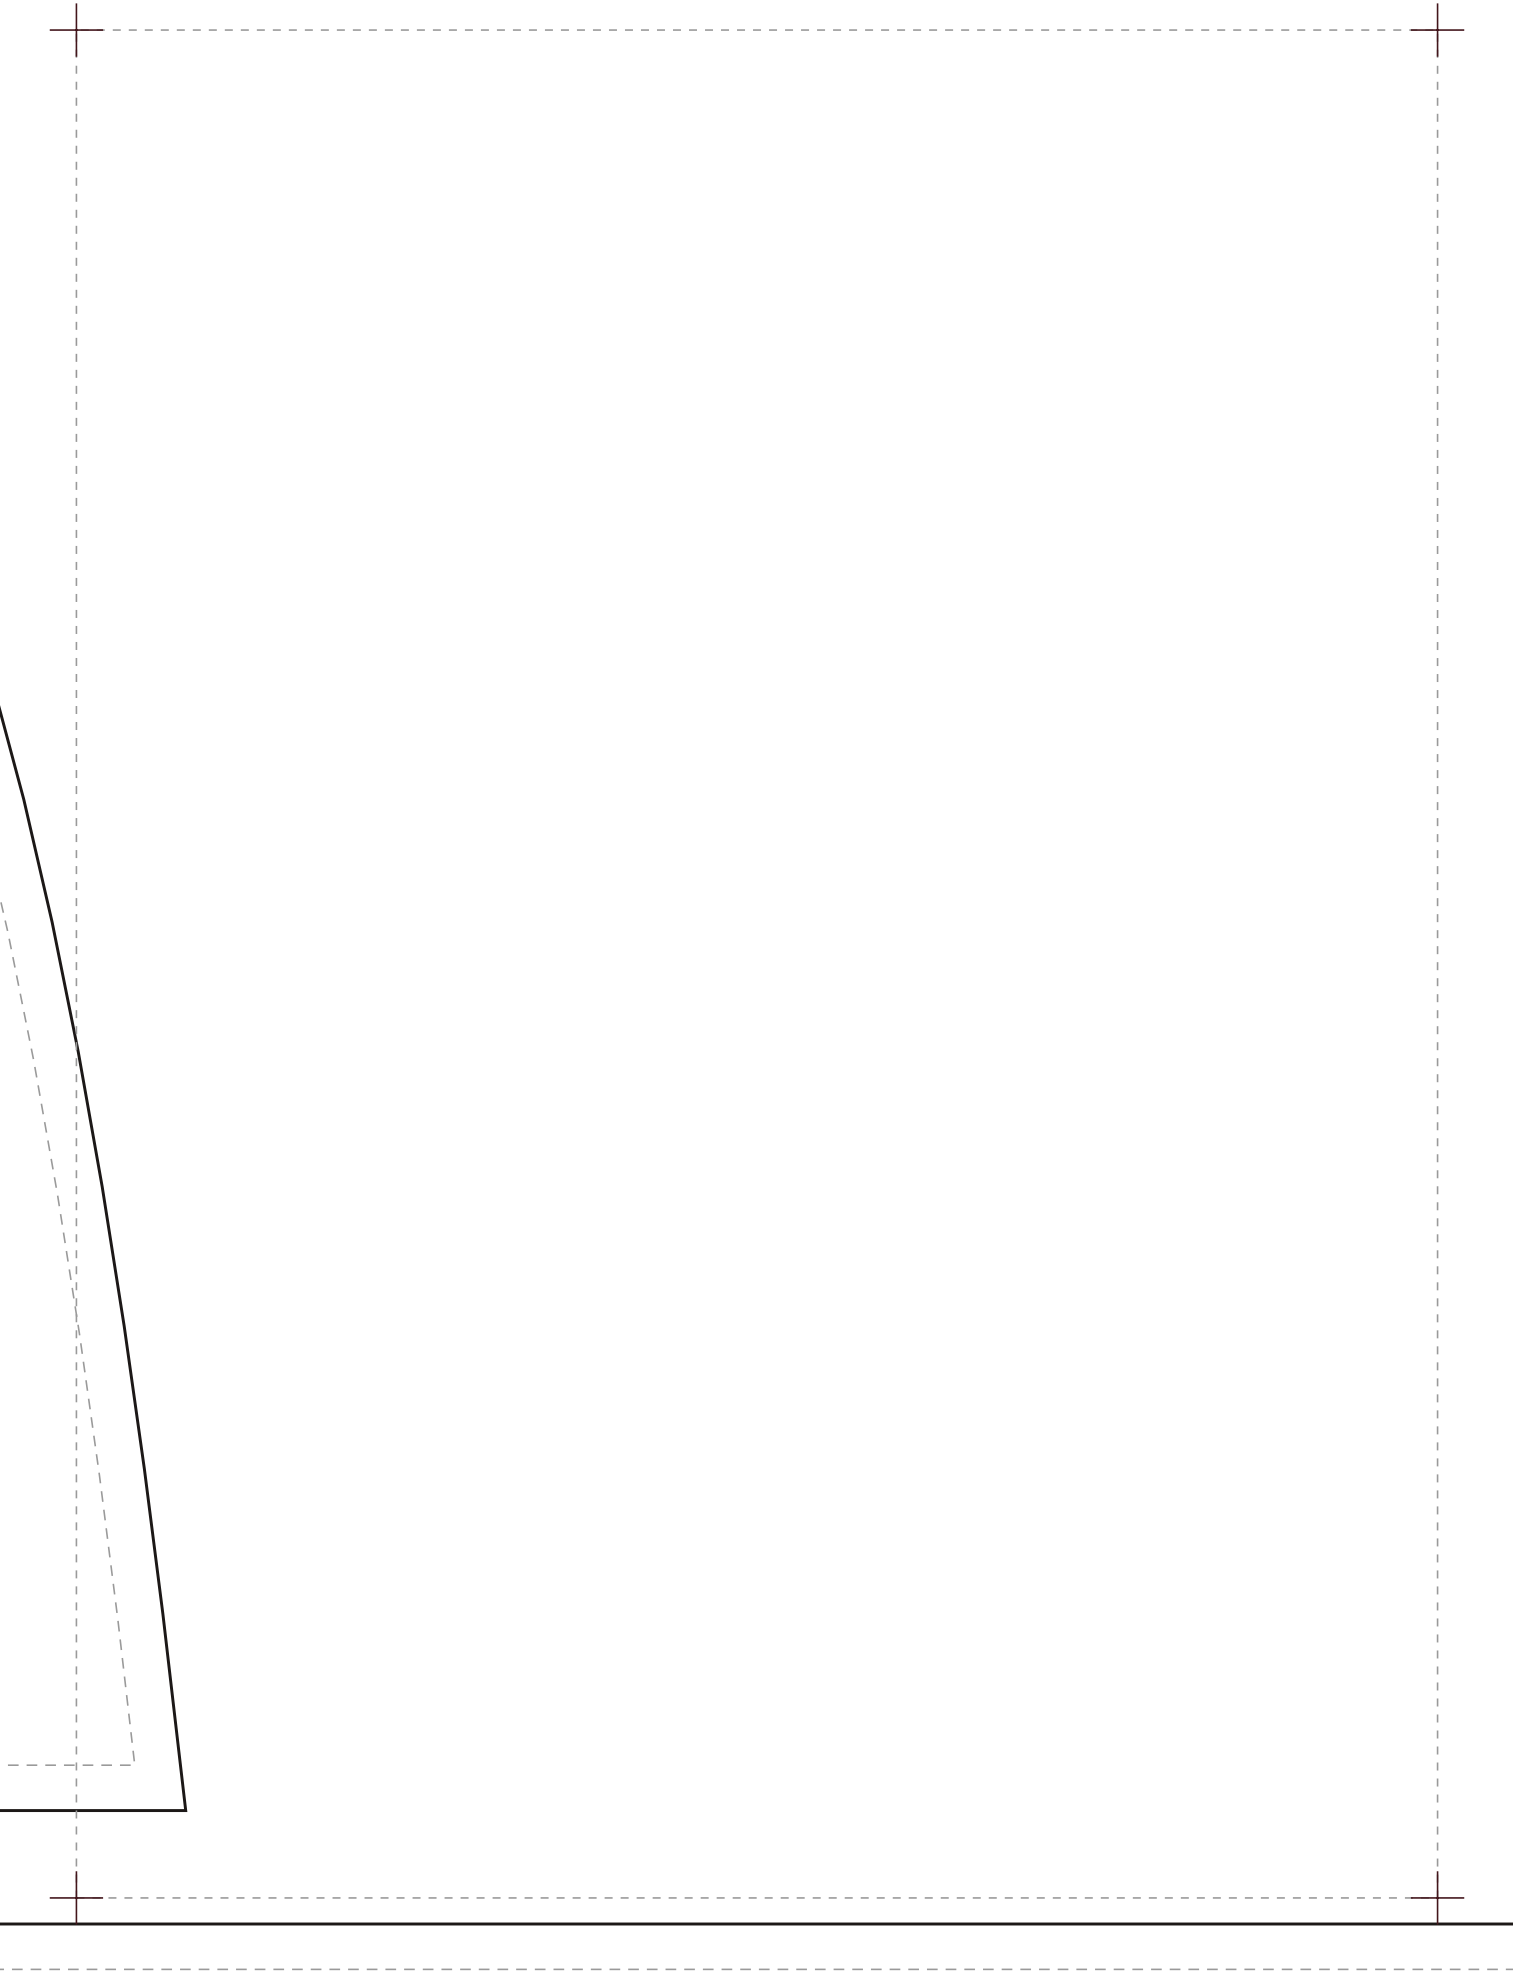

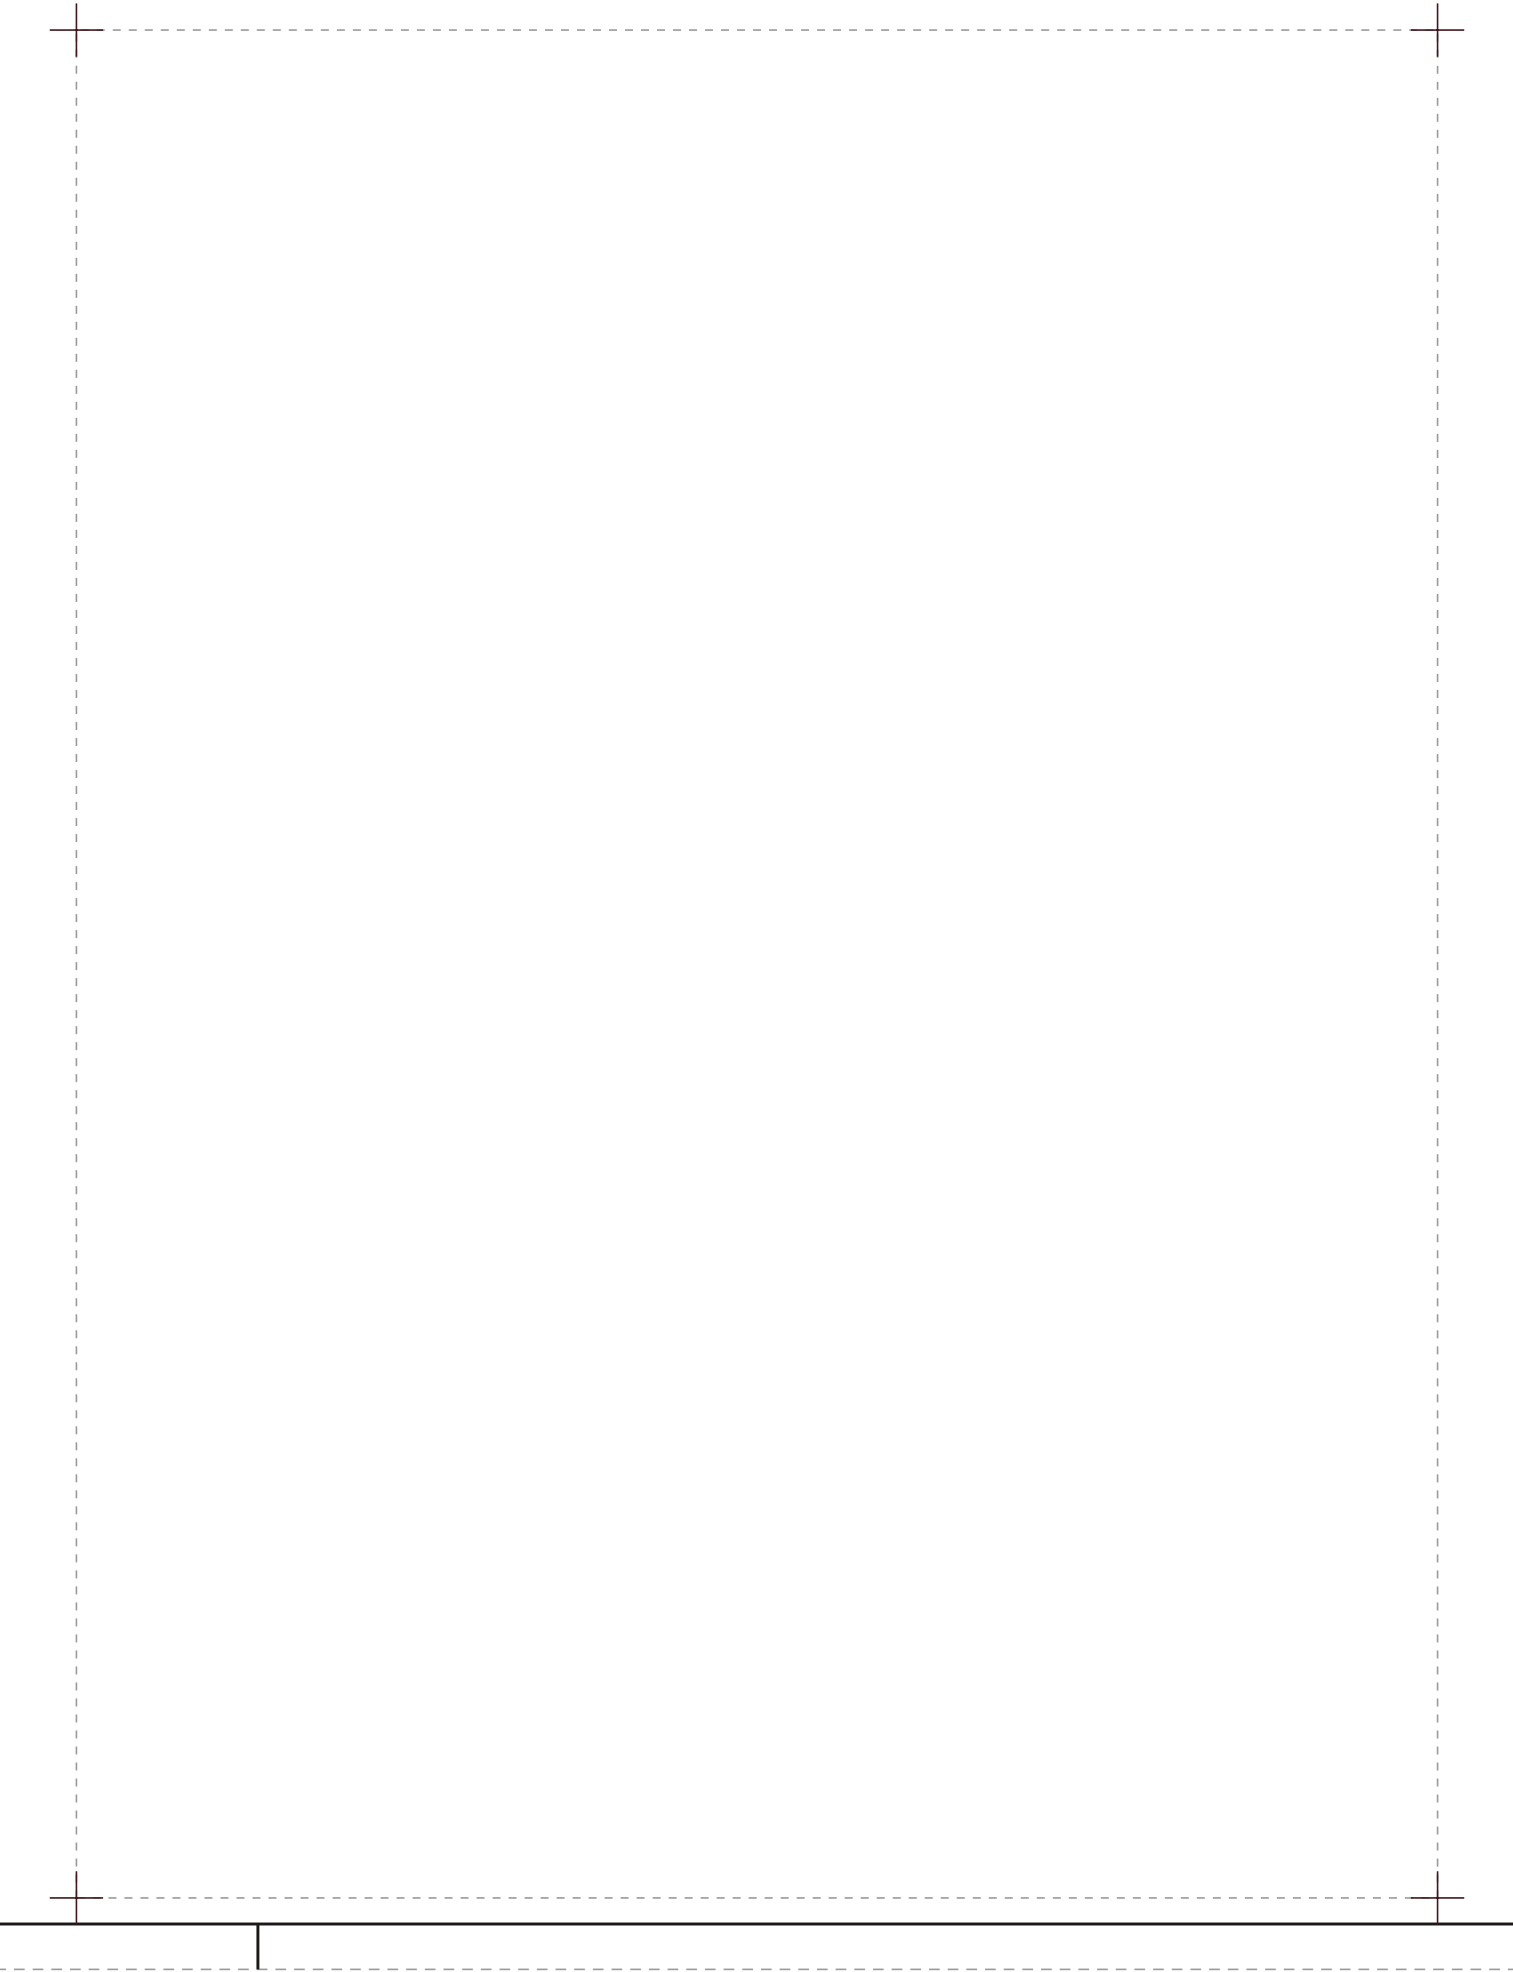

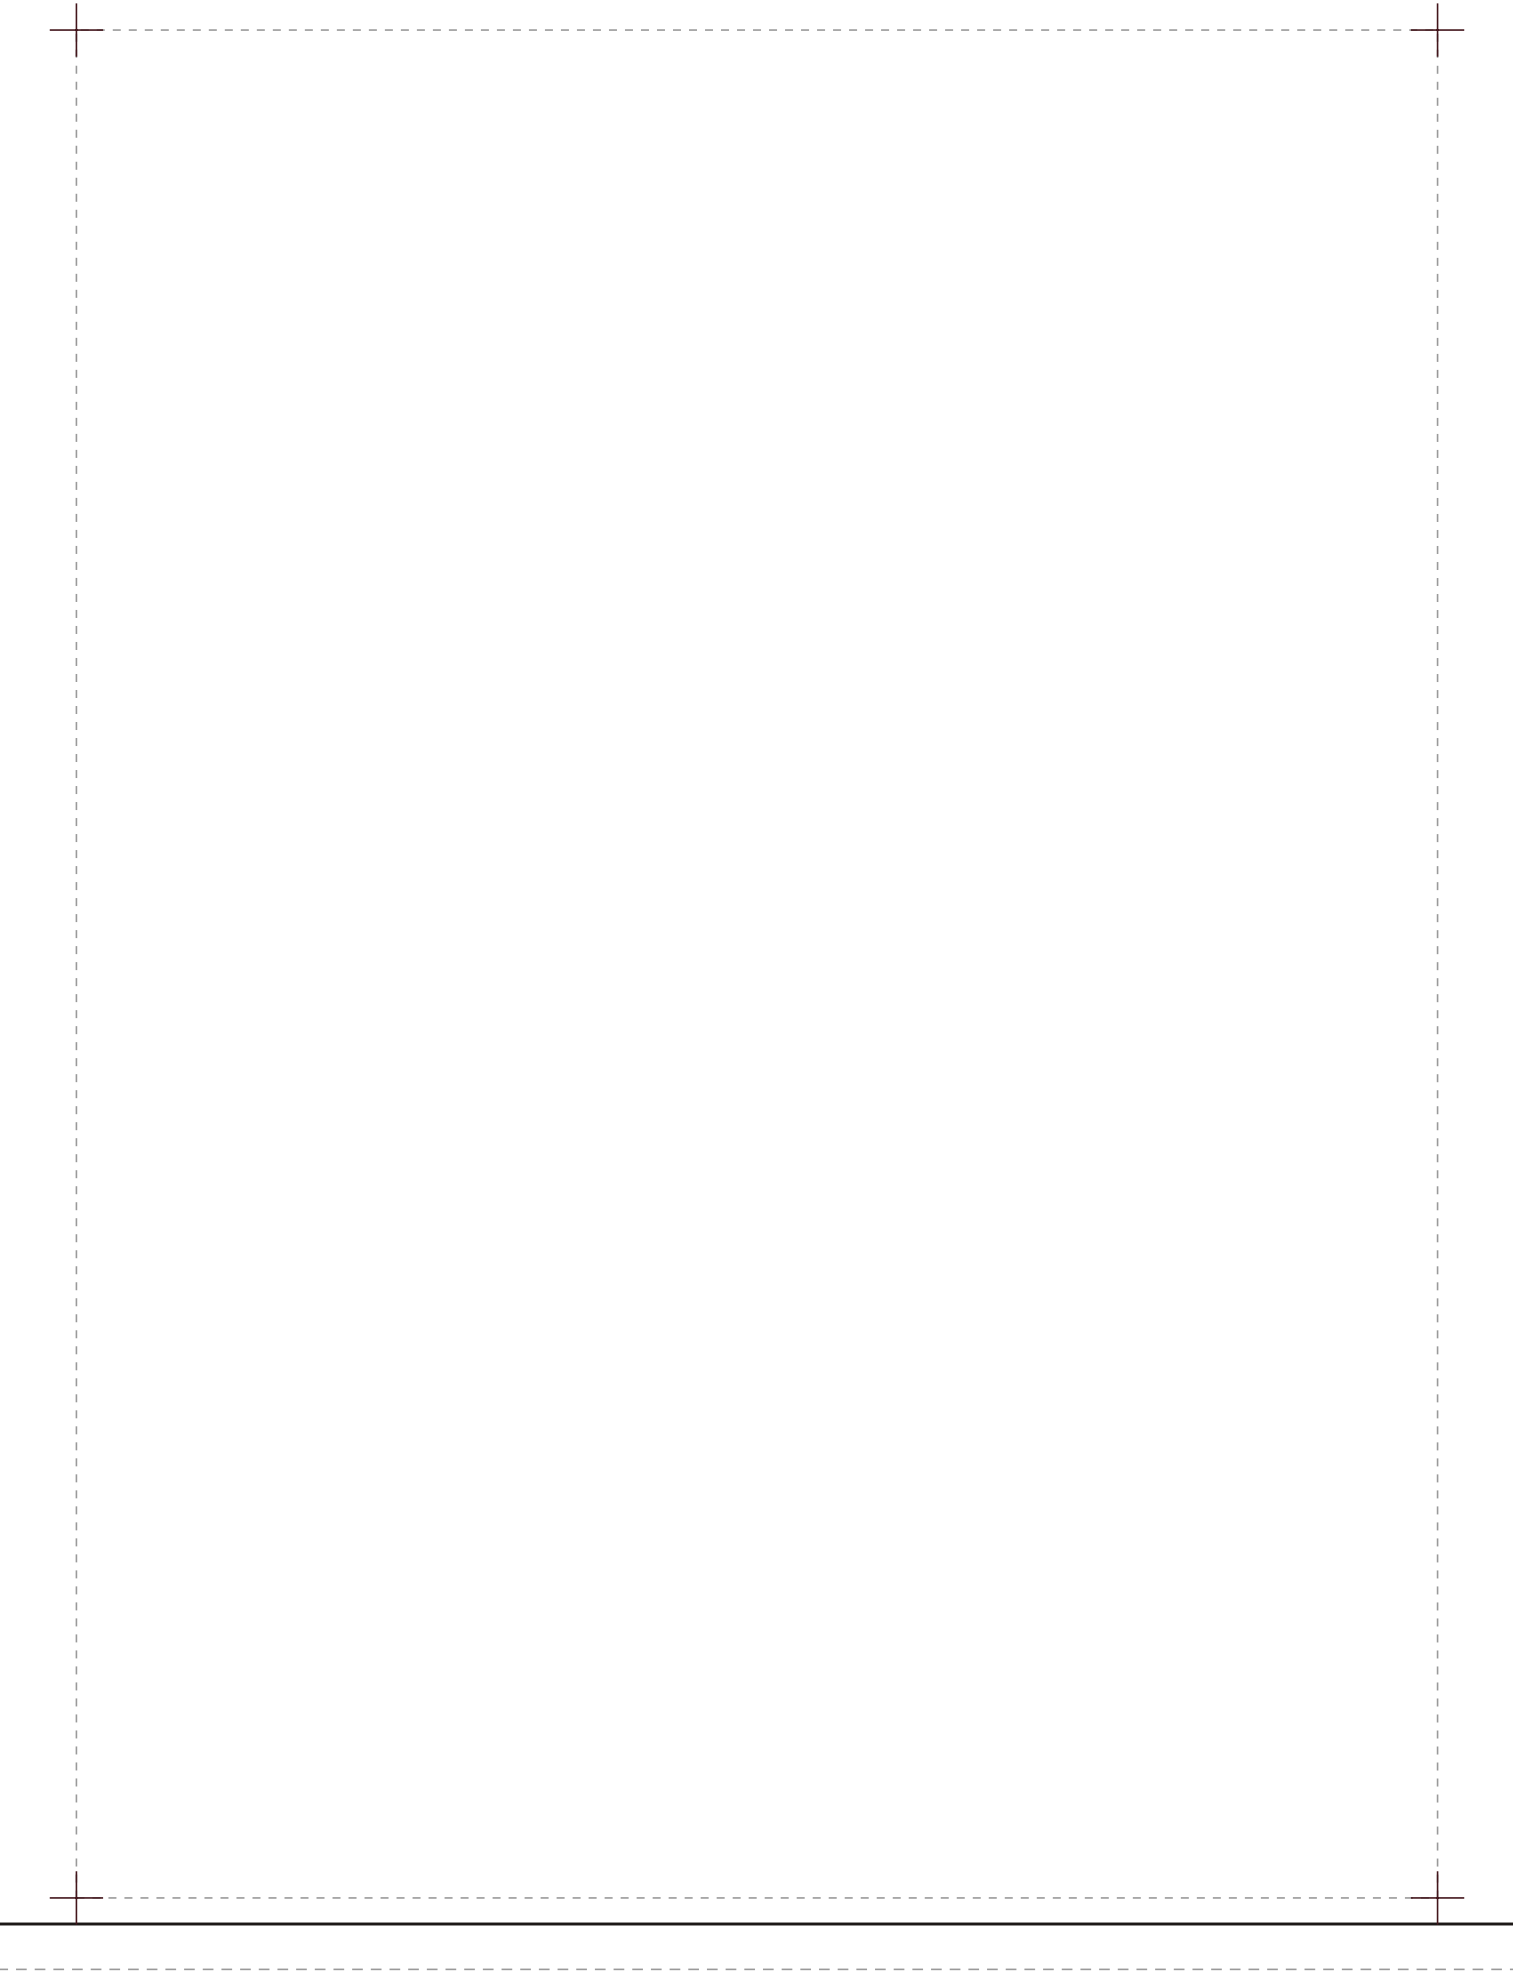

QUADRADO DE CONTROLO

Tem de medir 10 × 10 cm.
Se não medir isso, confirma que a
impressão está a 100 %
(«Tamanho real», sem ajustar).

SOUTIEN 009



SOUTIEN 009 · Bralette com Decote em V Profundo · escala 1:1 · 87,3 × 34,2 cm

