


Soutien de Copa com Costura Vertical sem Aro

Soutien sem aro com copa construída com costuras.

DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)

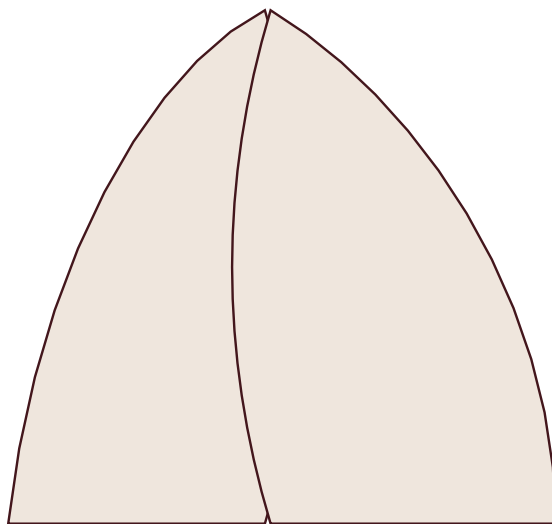

MEDIDAS DO TAMANHO DESTES MOLDES

Busto (corpo)	92 cm
Sob o busto (corpo)	78 cm
Diferença busto – sob o busto	14 cm
Comprimento da banda sob o busto (acabada)	68,6 cm

PEÇAS

Copa interna — Cortar 2 + 2 forro (em espelho)
Copa externa — Cortar 2 + 2 forro (em espelho)
Centro (ponte) — Cortar 1 + 1 forro
Lateral e costas — Cortar 2 em tecido com elastano (em espelho)

MATERIAIS

Tecido: lycra, microfibra, algodão com elastano ou renda; forro de tule ou microfibra leve.
Elástico de sob o busto de 1,2 cm (se a banda for de elástico) e elástico de picot de 8 mm para os bordos.
Alças: elástico de 1 cm, 2 tiras de 40 cm + 2 reguladores.
Fecho de colchetes de 2 filas. Elástico de sob o busto de 1,2 cm: 75 cm.

COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.

Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).

Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.

ORDEM DE MONTAGEM


1. Corta as peças com o maior estiramento na largura (horizontal no molde).
2. Se a copa tiver pinça ou costuras, fecha-as primeiro no tecido e no forro em separado; une-os direito com direito pelo bordo superior.
3. Une as copas à banda (ou à ponte e às laterais), fazendo coincidir os piques.
4. Coloca o elástico nos bordos, 10 % mais curto, e o fecho ou as tiras.
5. Prova antes de rematar: o comprimento das alças ajusta-se vestido.


Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho, sem aro). Margem de 0,6 cm incluída. Faz uma primeira prova num tecido de sobra: nas copas, o ajuste fino faz-se na prova.

MAPA DE MONTAGEM


4 folhas A4 · 1 filas (A–A) × 4 colunas (1–4).


- 1. Imprime todas as folhas a 100 % («Tamanho real»). Mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.
- 2. Recorta cada folha pela linha cinzenta tracejada de cima e da esquerda (não é preciso na fila A nem na coluna 1).
- 3. Sobre põe a folha recortada à do lado até coincidirem a linha cinzenta e as marcas em cruz, e cola com fita-cola.
- 4. Monta fila a fila (A1, A2, A3...) e depois une as filas.

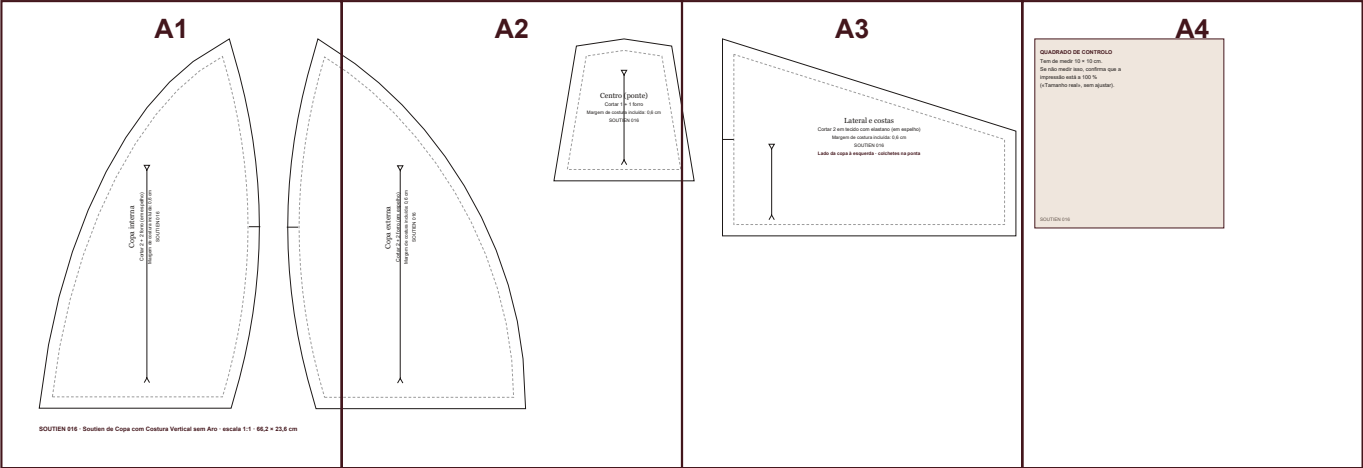

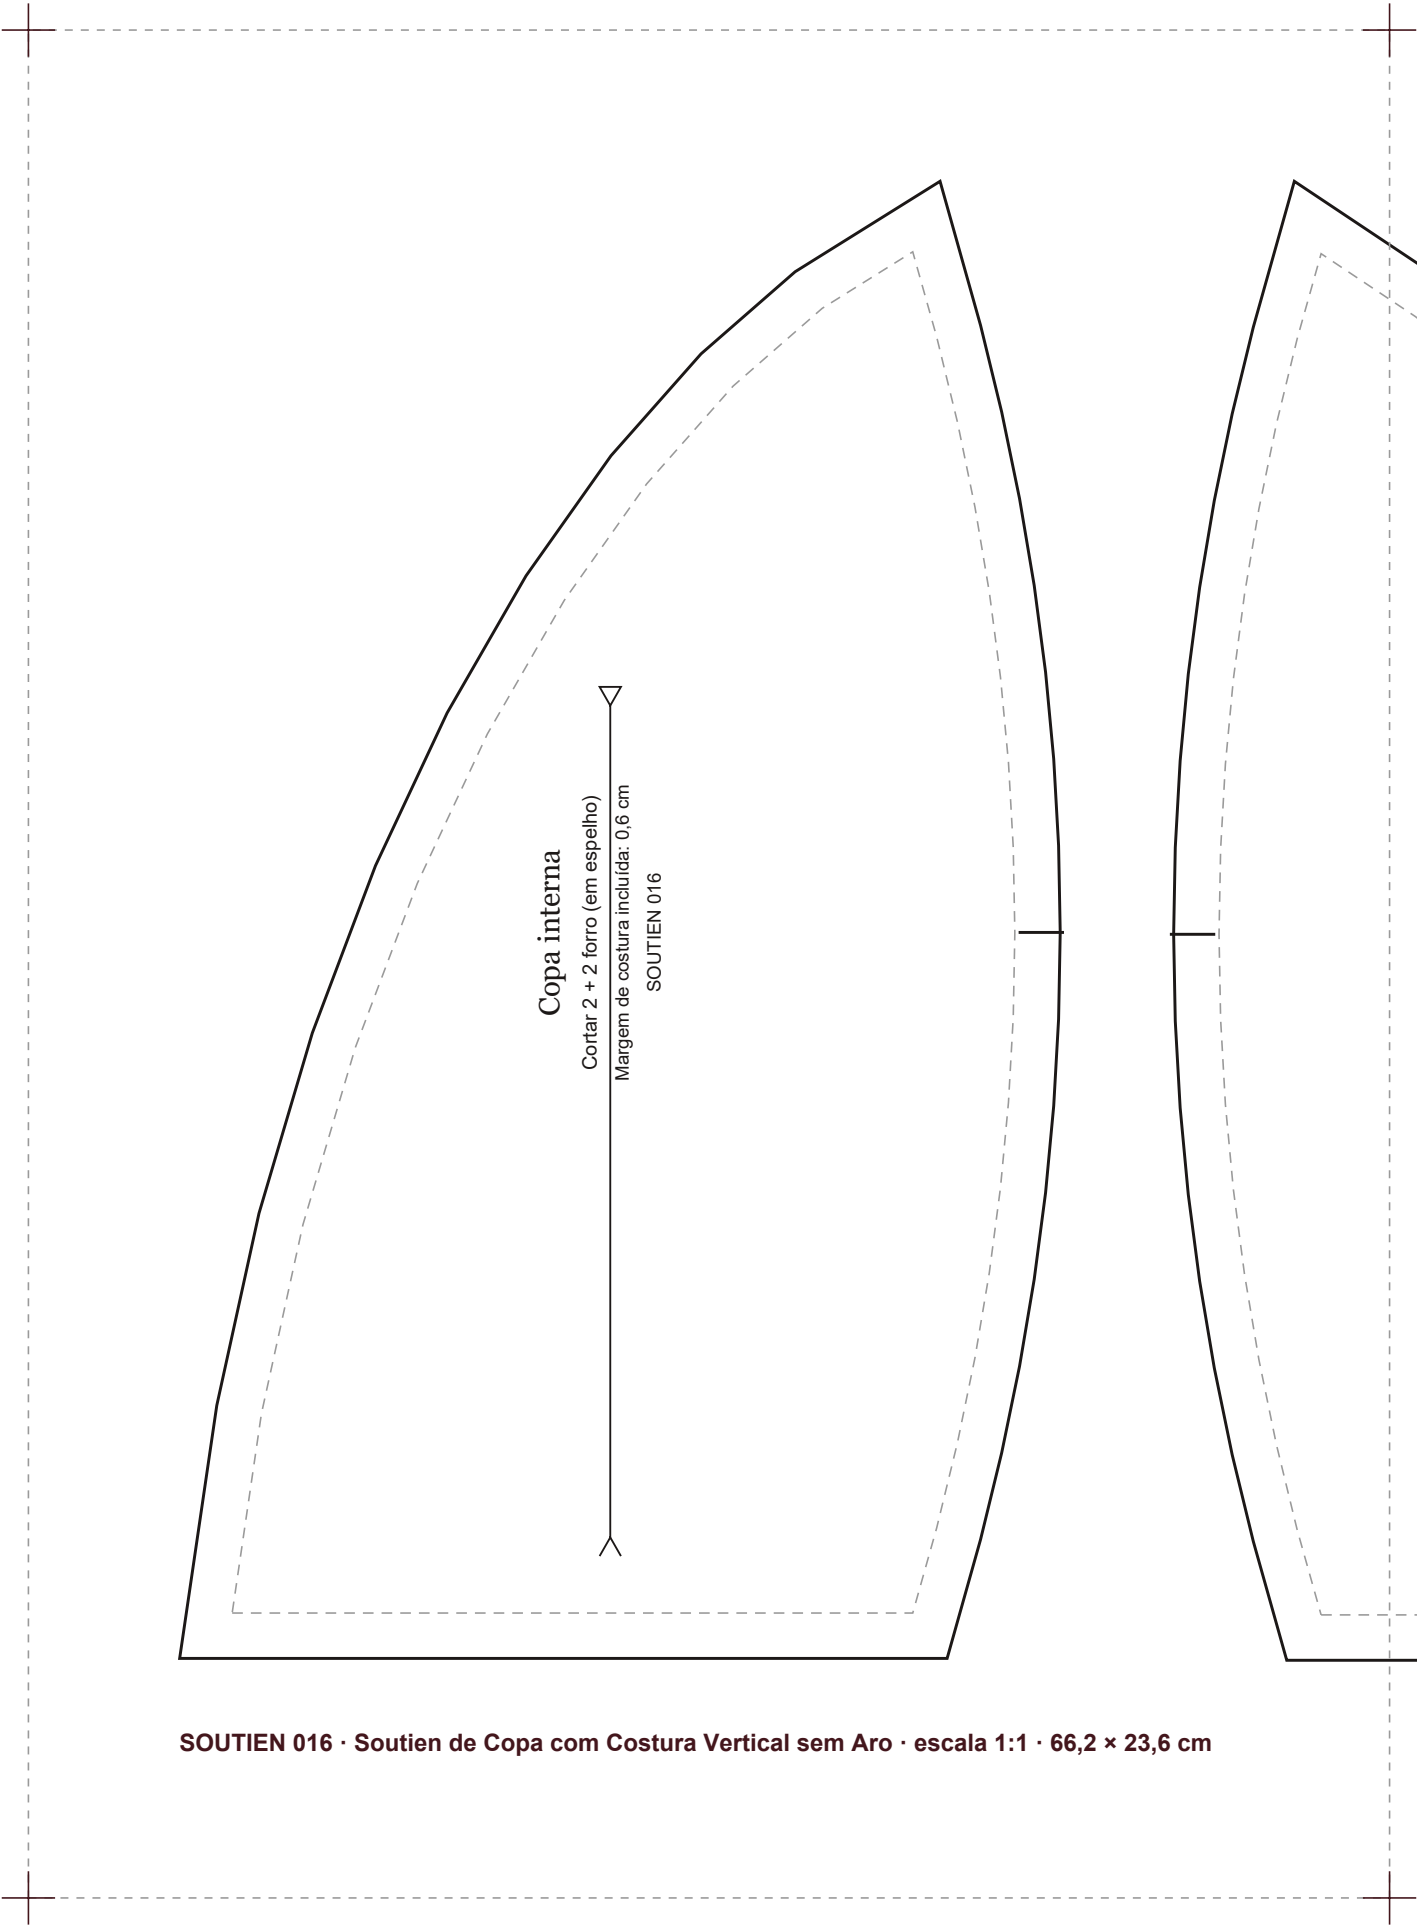

SOUTIEN 016 · Soutien de Copa com Costura Vertical sem Aro · escala 1:1 · 66,2 × 23,6 cm

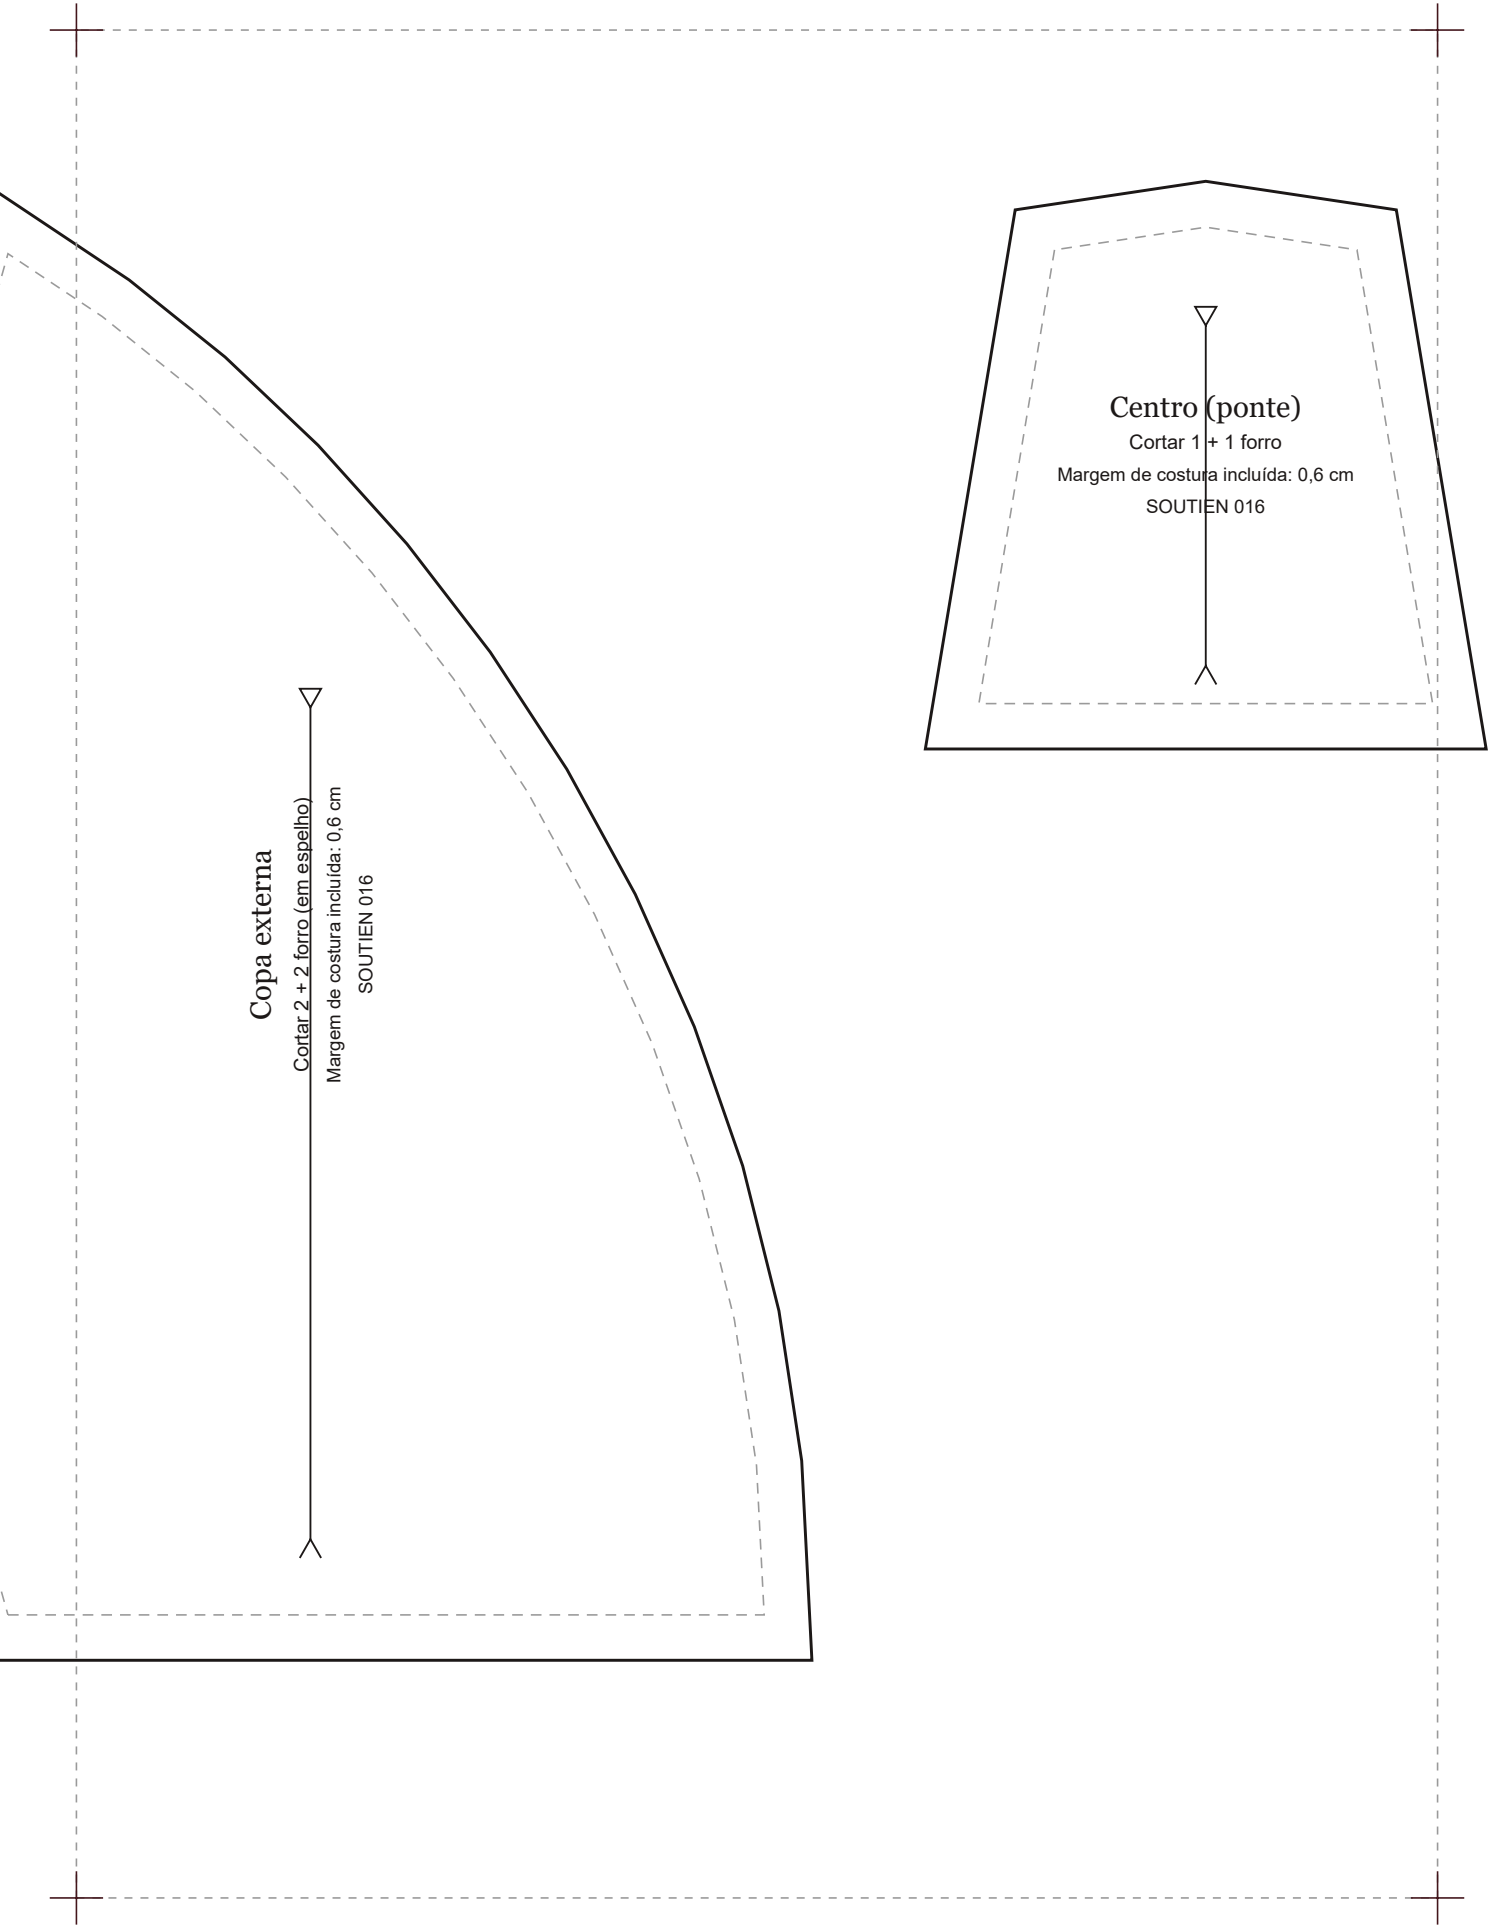

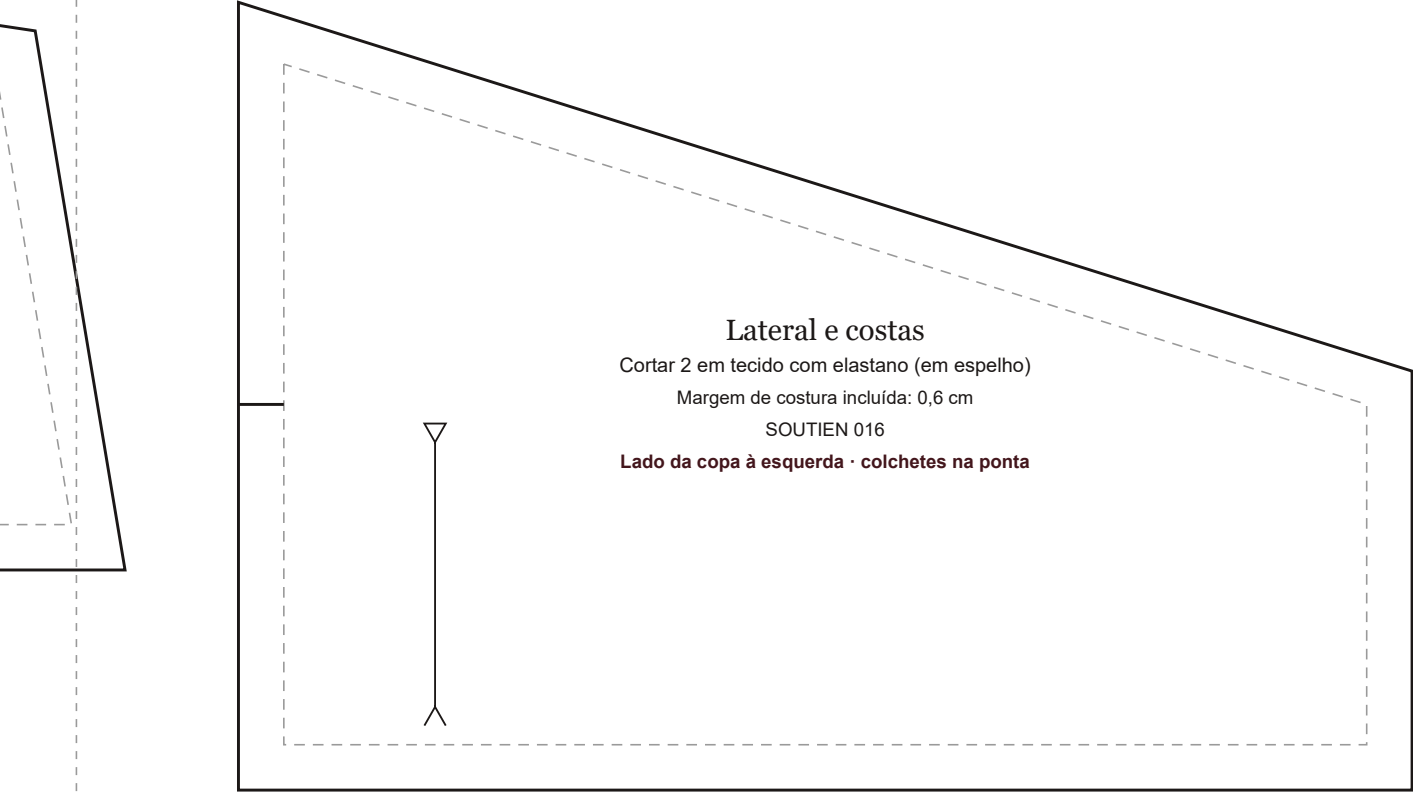

QUADRADO DE CONTROLO

Tem de medir 10 × 10 cm.
Se não medir isso, confirma que a
impressão está a 100 %
(«Tamanho real», sem ajustar).

SOUTIEN 016