


Body Escote Cuadrado · Espalda Abierta en Gota

Body en tela elastizada con entrepierna con broches.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

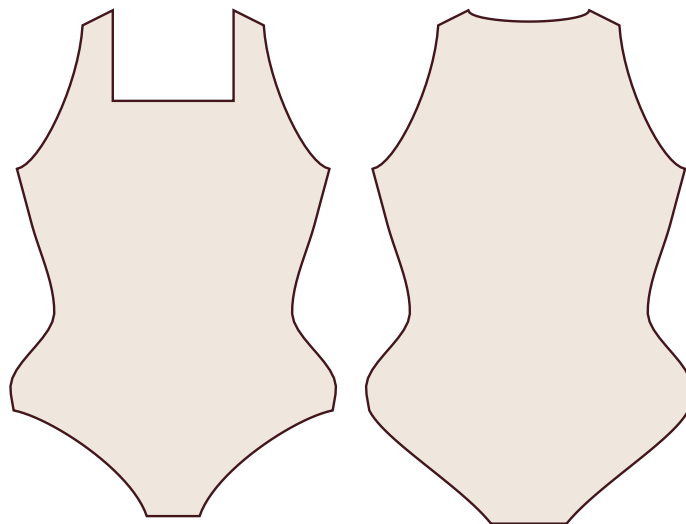

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera (cuerpo)	98 cm
Contorno terminado en el busto (10 % de tensión)	82,8 cm
Largo del delantero, hombro a entrepierna	65 cm
Alto del costado de la axila a la pierna	32 cm

PIEZAS

Delantero — Cortar 1 en tela
 Espalda — Cortar 1 en tela
 Entrepierna con broches — Cortar 1 en tela + 1 en algodón

MATERIALES

Tela: lycra, microfibra o encaje elastizado con buena recuperación (estira al menos 40 % a lo ancho): 1 m.
 Forro de algodón para la entrepierna: 12 × 15 cm. 3 broches a presión para lencería.
 Elástico de lencería de 8 mm: 2,5 m (piernas, escote y sisas).




CÓMO IMPRIMIR

A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
 Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
 Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO

1. Cortá con el estiramiento mayor a lo ancho. Probá el largo de torso en una muestra: es la medida que más cambia de un cuerpo a otro.
2. Uní los hombros.
3. Recortá la gota de la espalda y terminala con elástico o con vivo de la misma tela.
4. Cerrá los costados con overlock o zigzag.
5. Colocá el elástico en escote, sisas y piernas, un 10 % más corto que el borde.
6. Cosé la entrepierna con forro y los broches a presión para el cierre.

Molde trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (un solo talle), para tela elastizada. Margen de 0,6 cm incluido. Probá una primera muestra en tela de descarte.

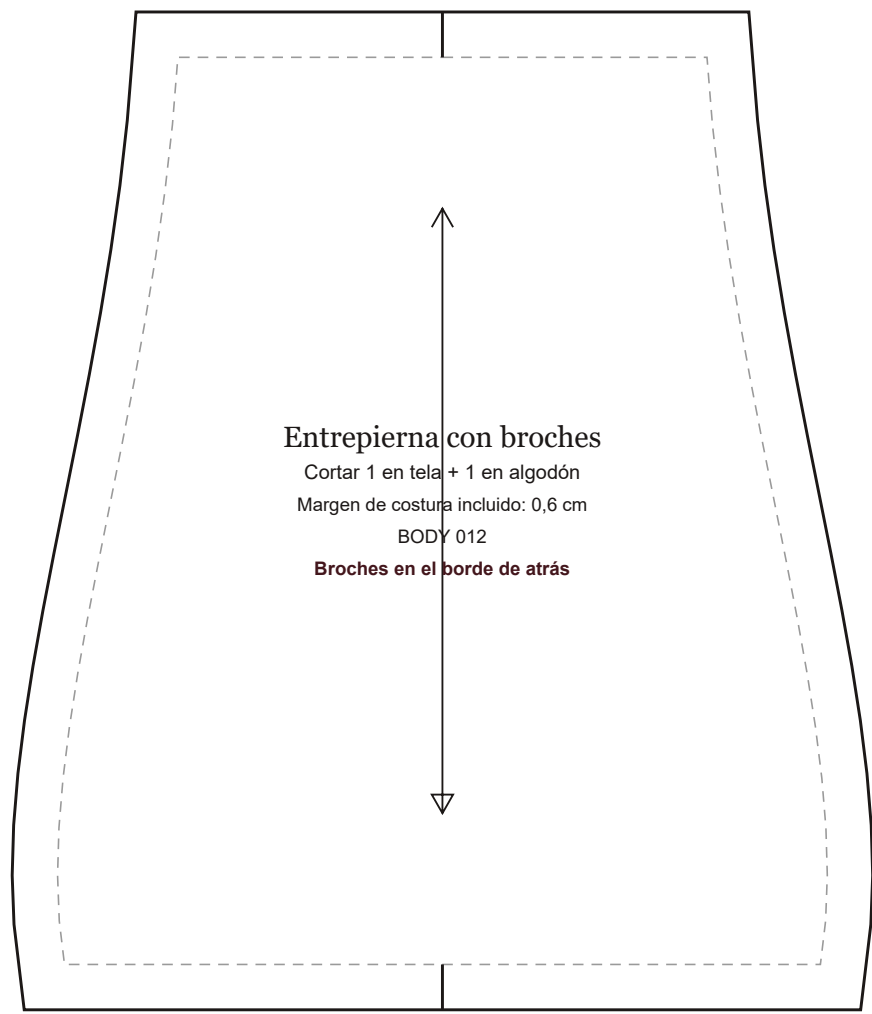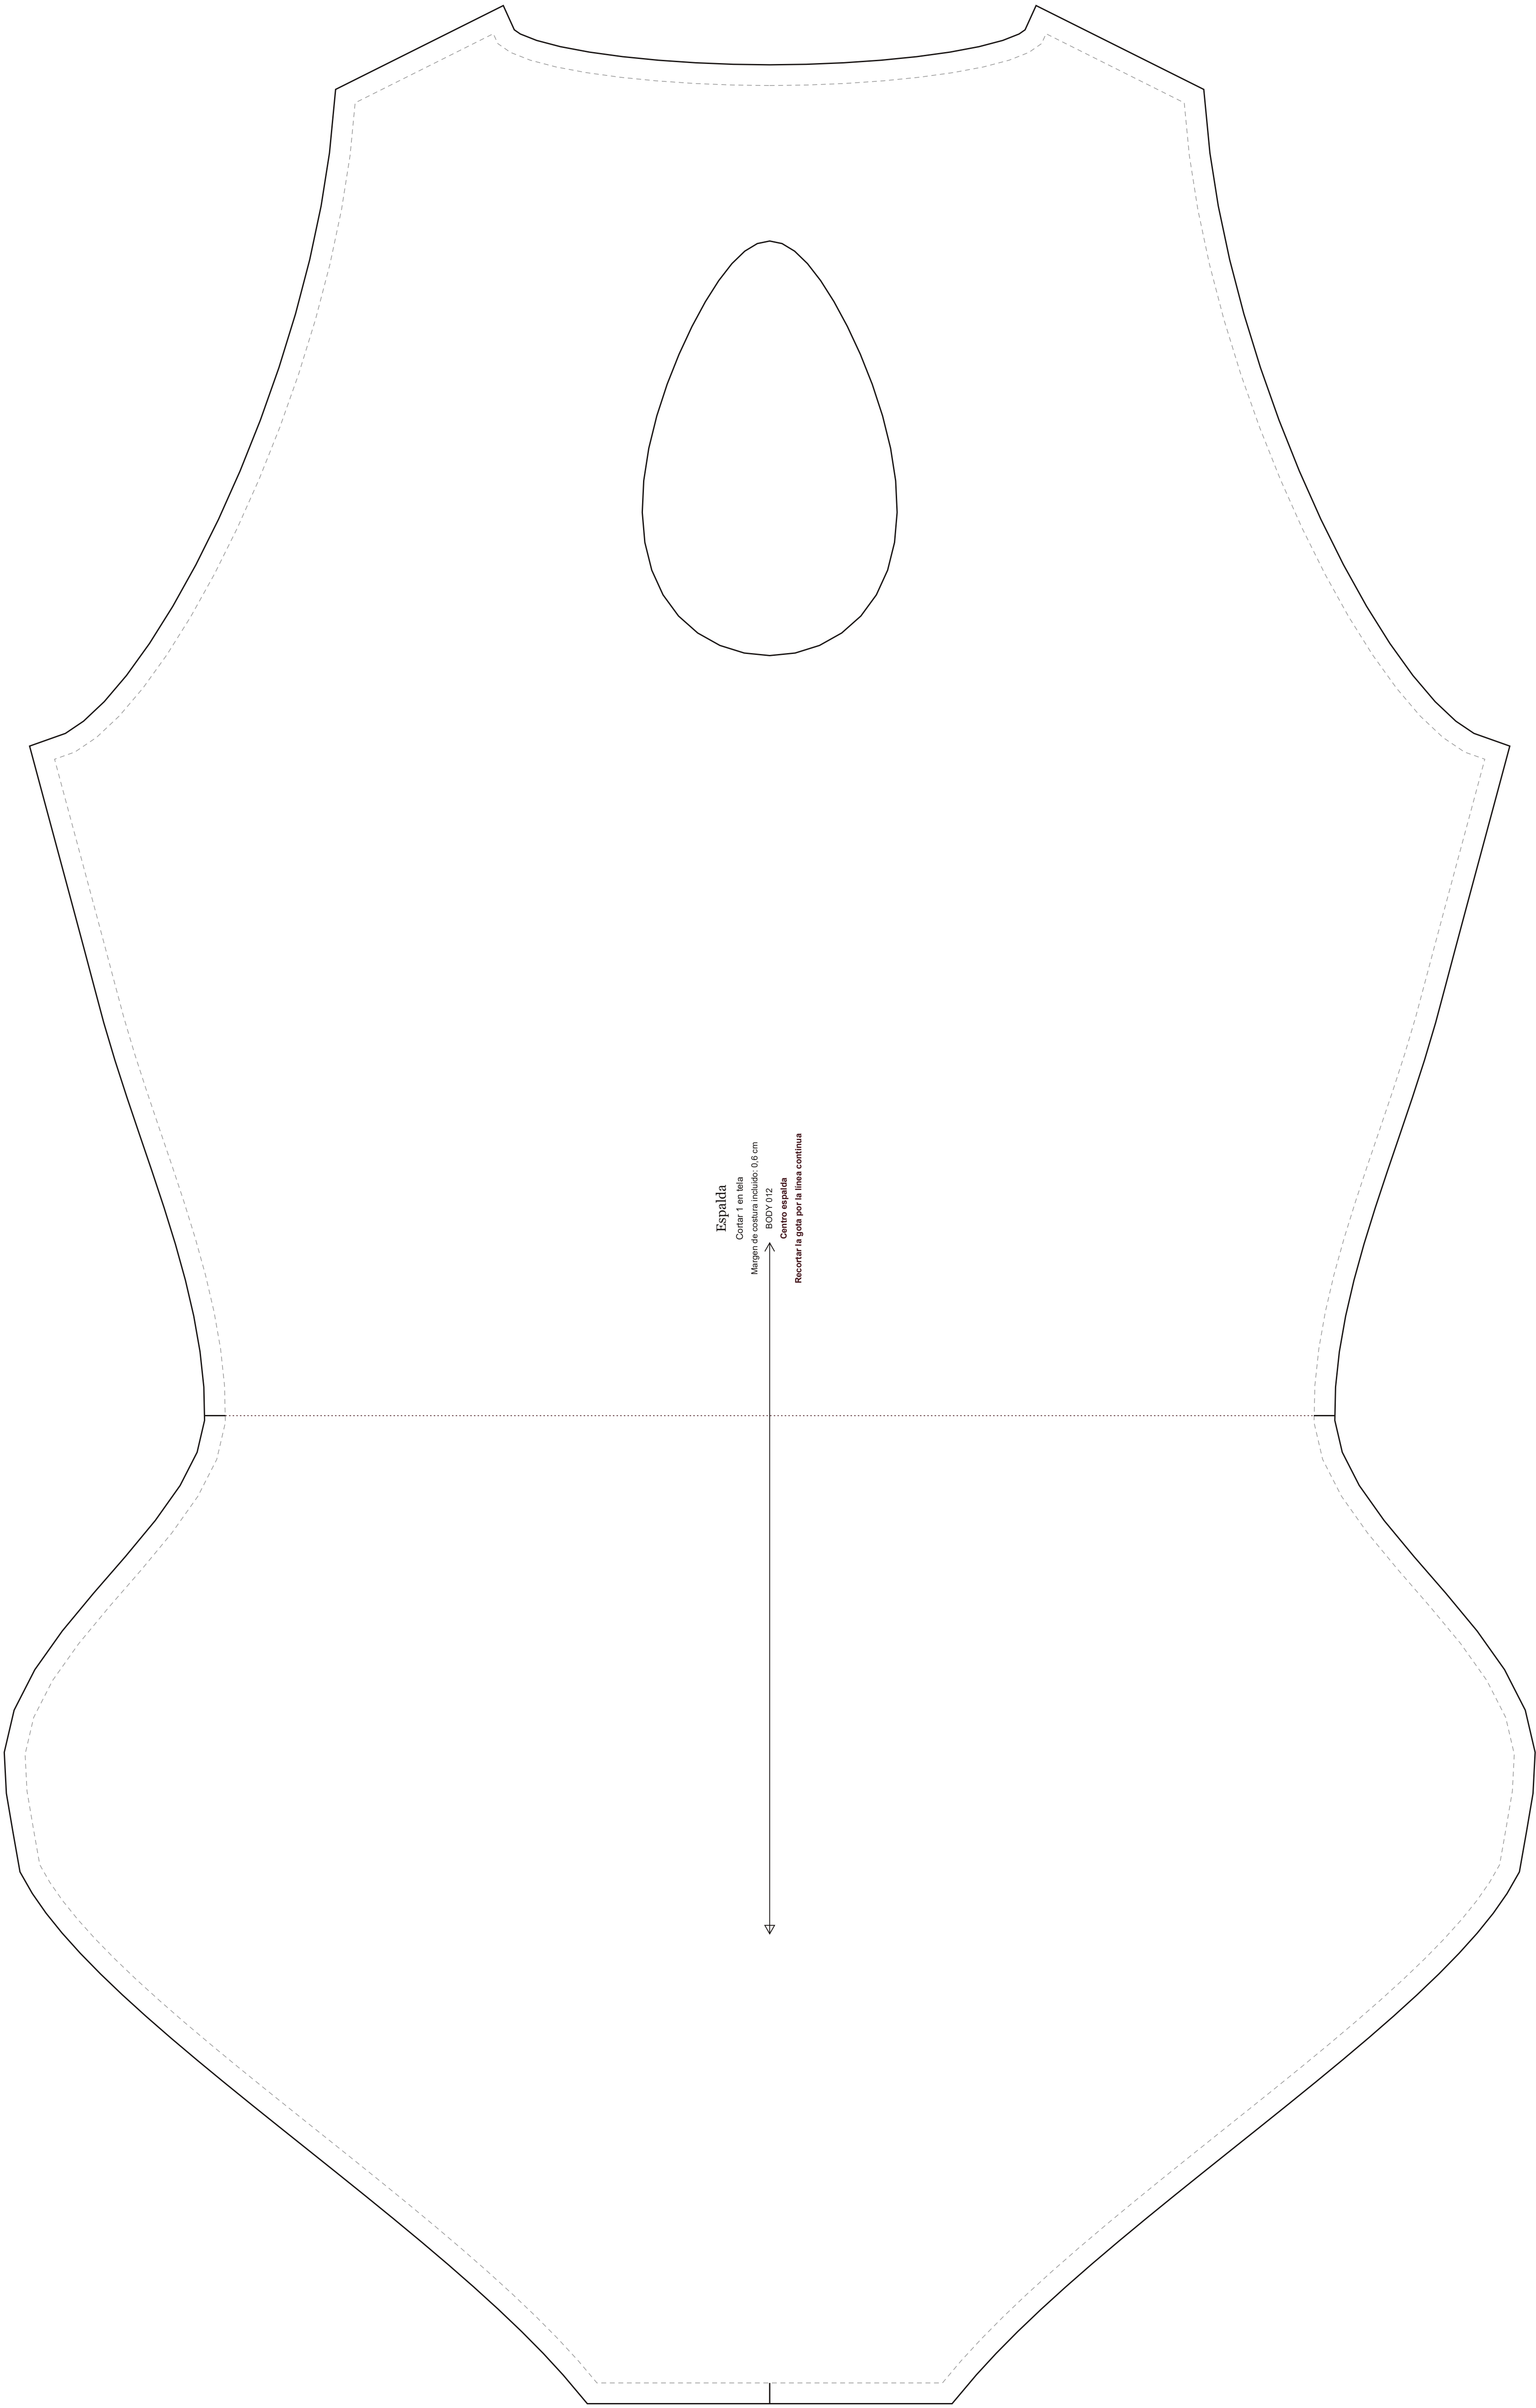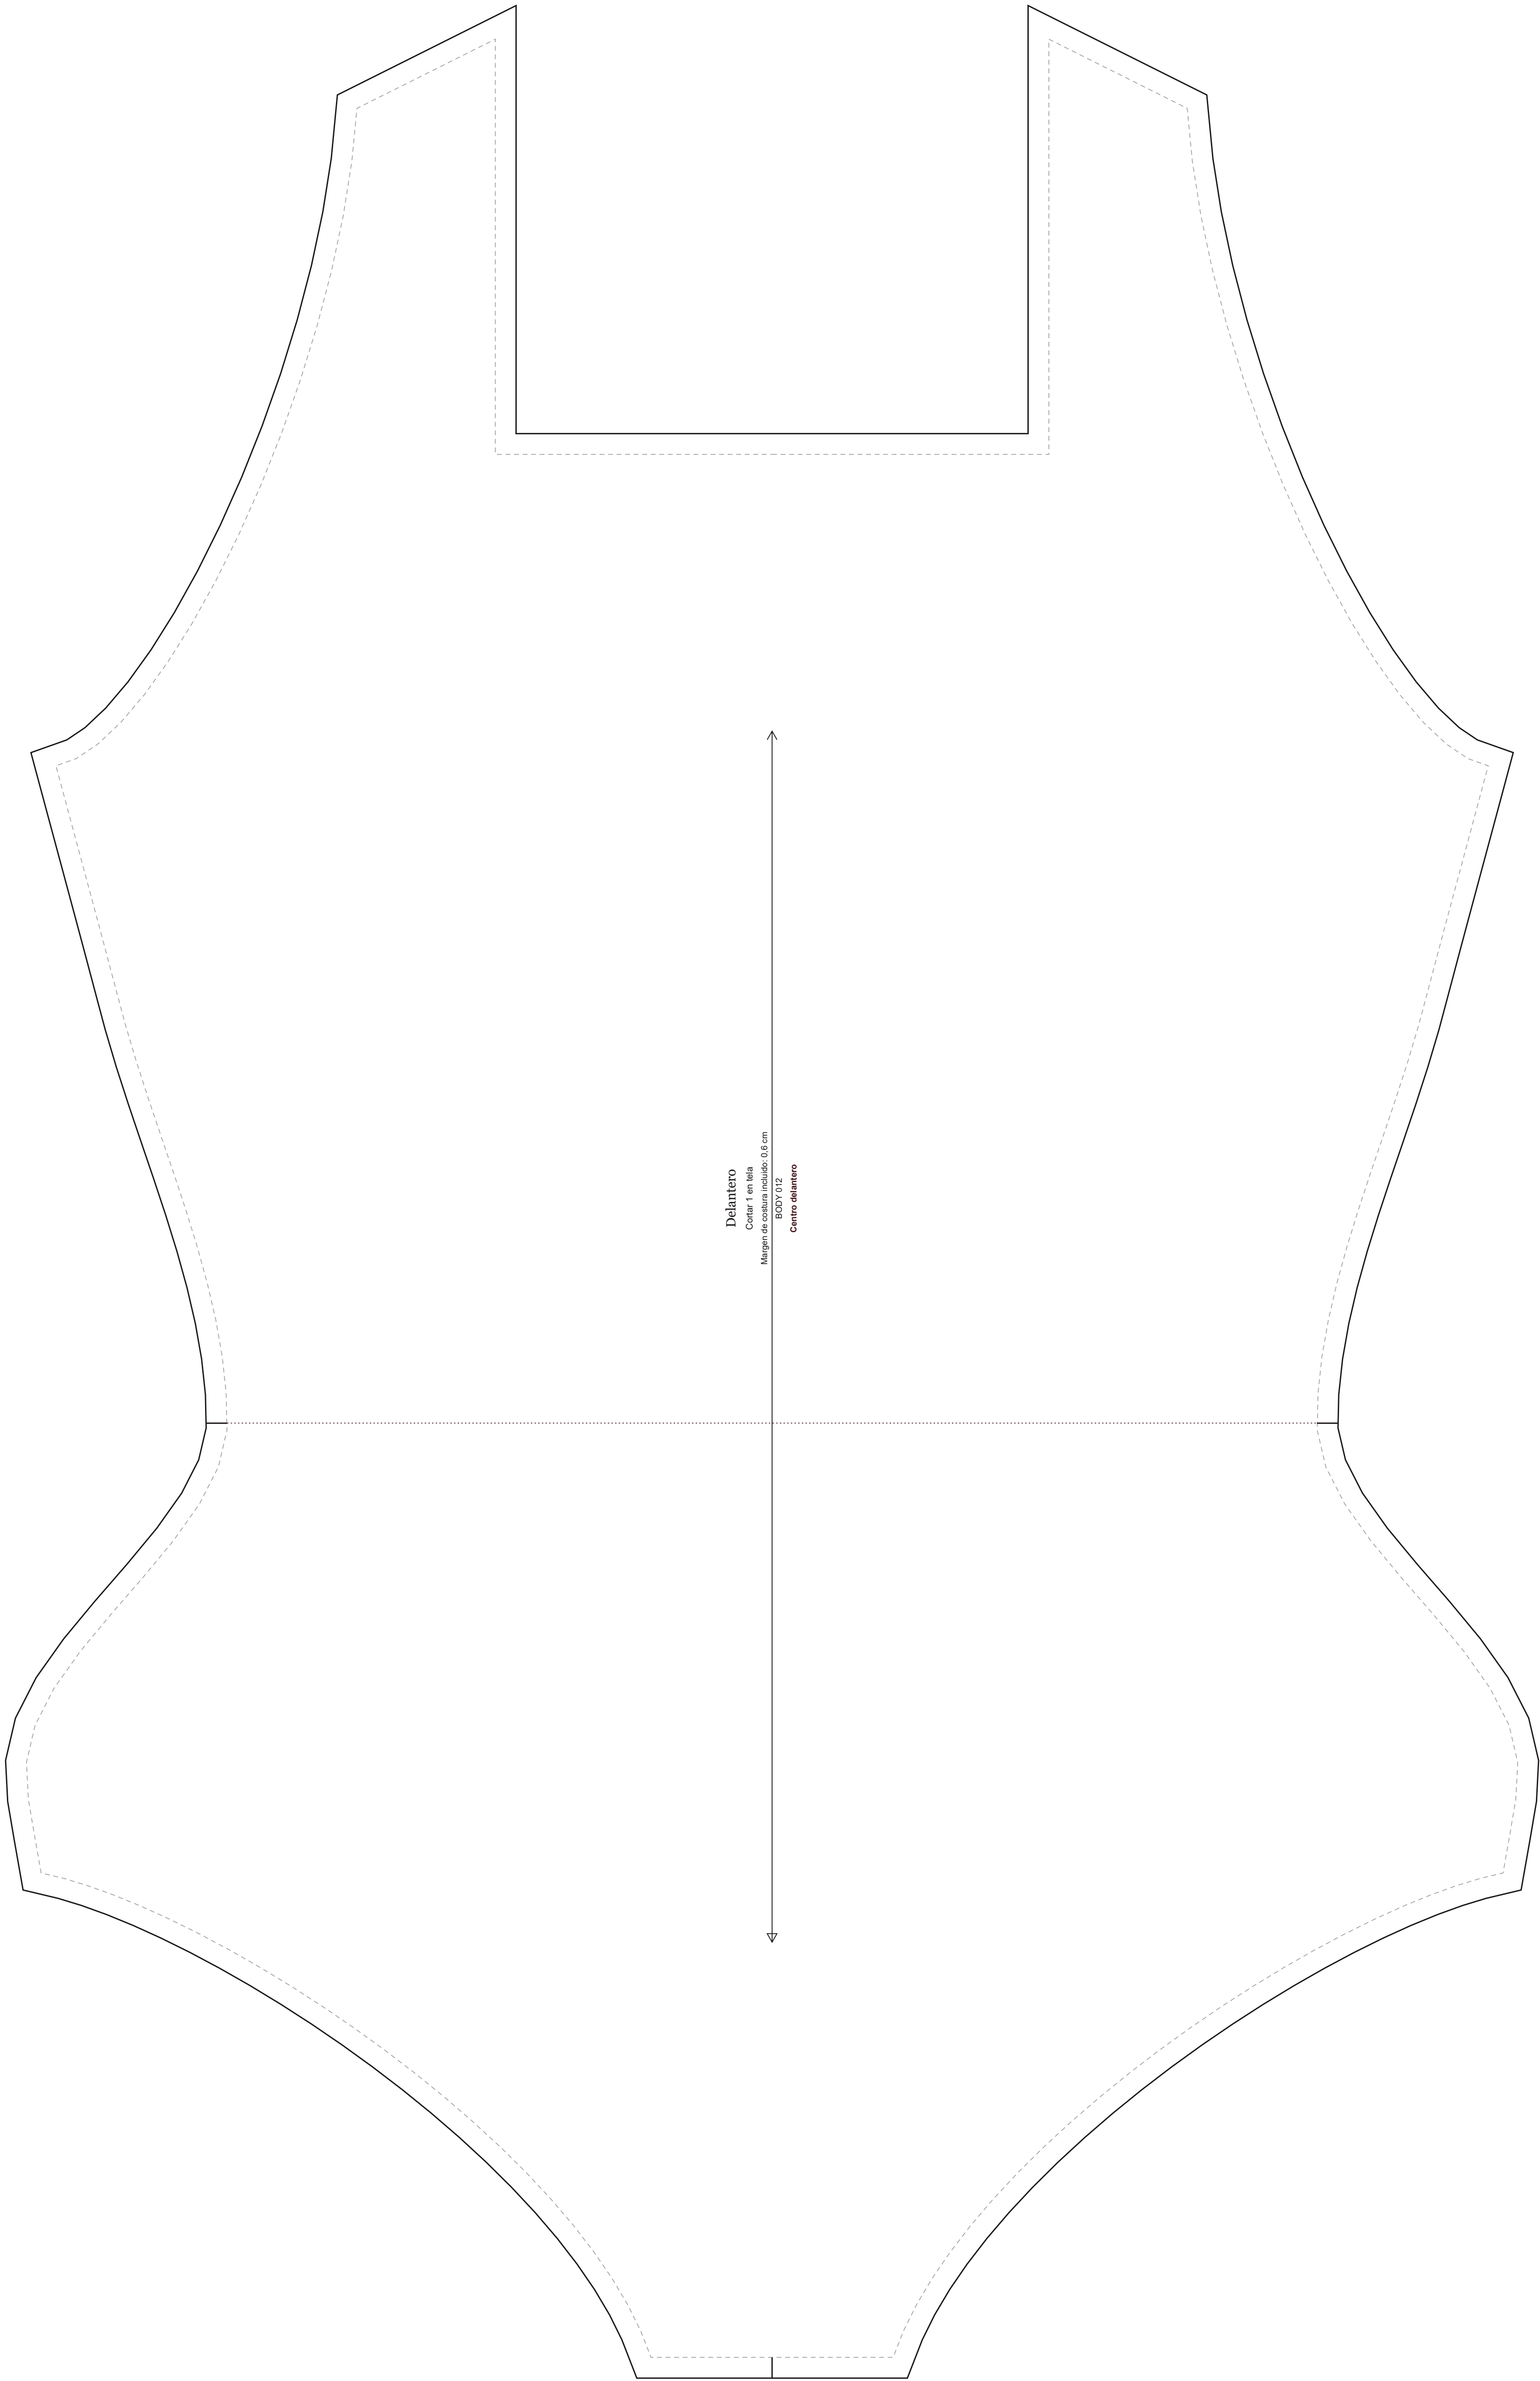

CUADRADO DE CONTROL.
Tiene que medir 10 x 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

BODY 012