


Cinturón Corsé · 4 Paneles · Borde Asimétrico

Cinturón corsé que marca la cintura: se usa sobre vestidos, camisas o tejidos.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

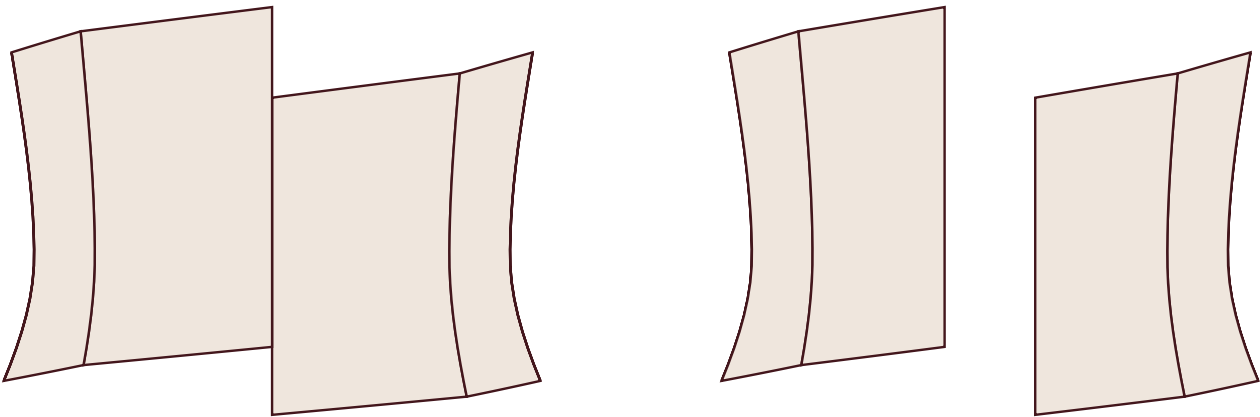

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	92 cm
Cadera, 20 cm bajo la cintura	98 cm
Reducción de cintura	4 cm
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	66 cm
Luz del cordón en la espalda	4 cm
Largo centro delantero	14 cm
Largo centro espalda	15 cm

PIEZAS

- Panel 1 · Centro delantero · lado derecho — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 2 · Delantero · lado derecho — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 3 · Espalda · lado derecho — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 4 · Centro espalda · lado derecho — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 1 · Centro delantero · lado izquierdo — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 2 · Delantero · lado izquierdo — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 3 · Espalda · lado izquierdo — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 4 · Centro espalda · lado izquierdo — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)

ORDEN DE ARMADO

- Cortá los 4 paneles en tela y en couil (cada lado por separado). Marca la cintura y los piquetes.
- Hacé primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
- Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Planchá las costuras abiertas.

MATERIALES

- Tela exterior: 0,3 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
- Couil o lienzo fuerte: lo mismo.
- Busk de 25 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 10.
- Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 9. Cordón plano: 4 m. Bies para los bordes: 2,5 m.
- Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.


CÓMO IMPRIMIR


- A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
- Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
- Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.


MAPA DE ARMADO


12 hojas A4 · 2 filas (A–B) × 6 columnas (1–6).

1. Imprimí todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recortá cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
3. Encimá la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pegá con cinta.
4. Armá fila por fila (A1, A2, A3...) y después uní las filas.

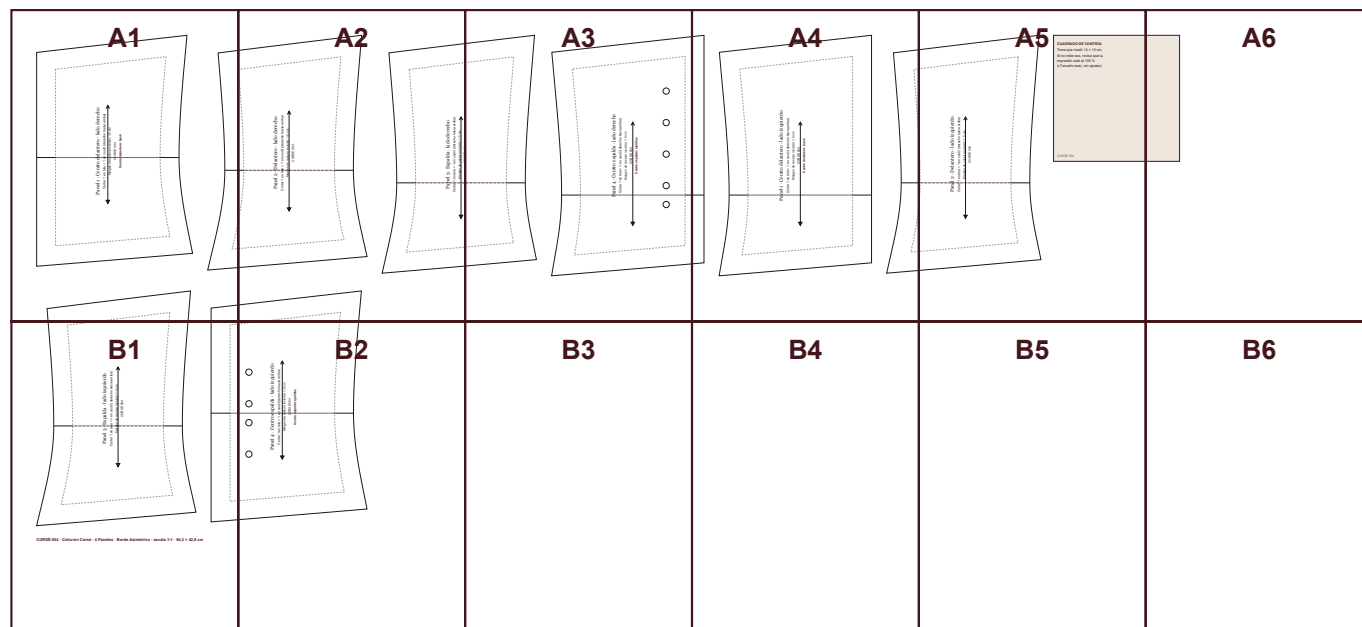


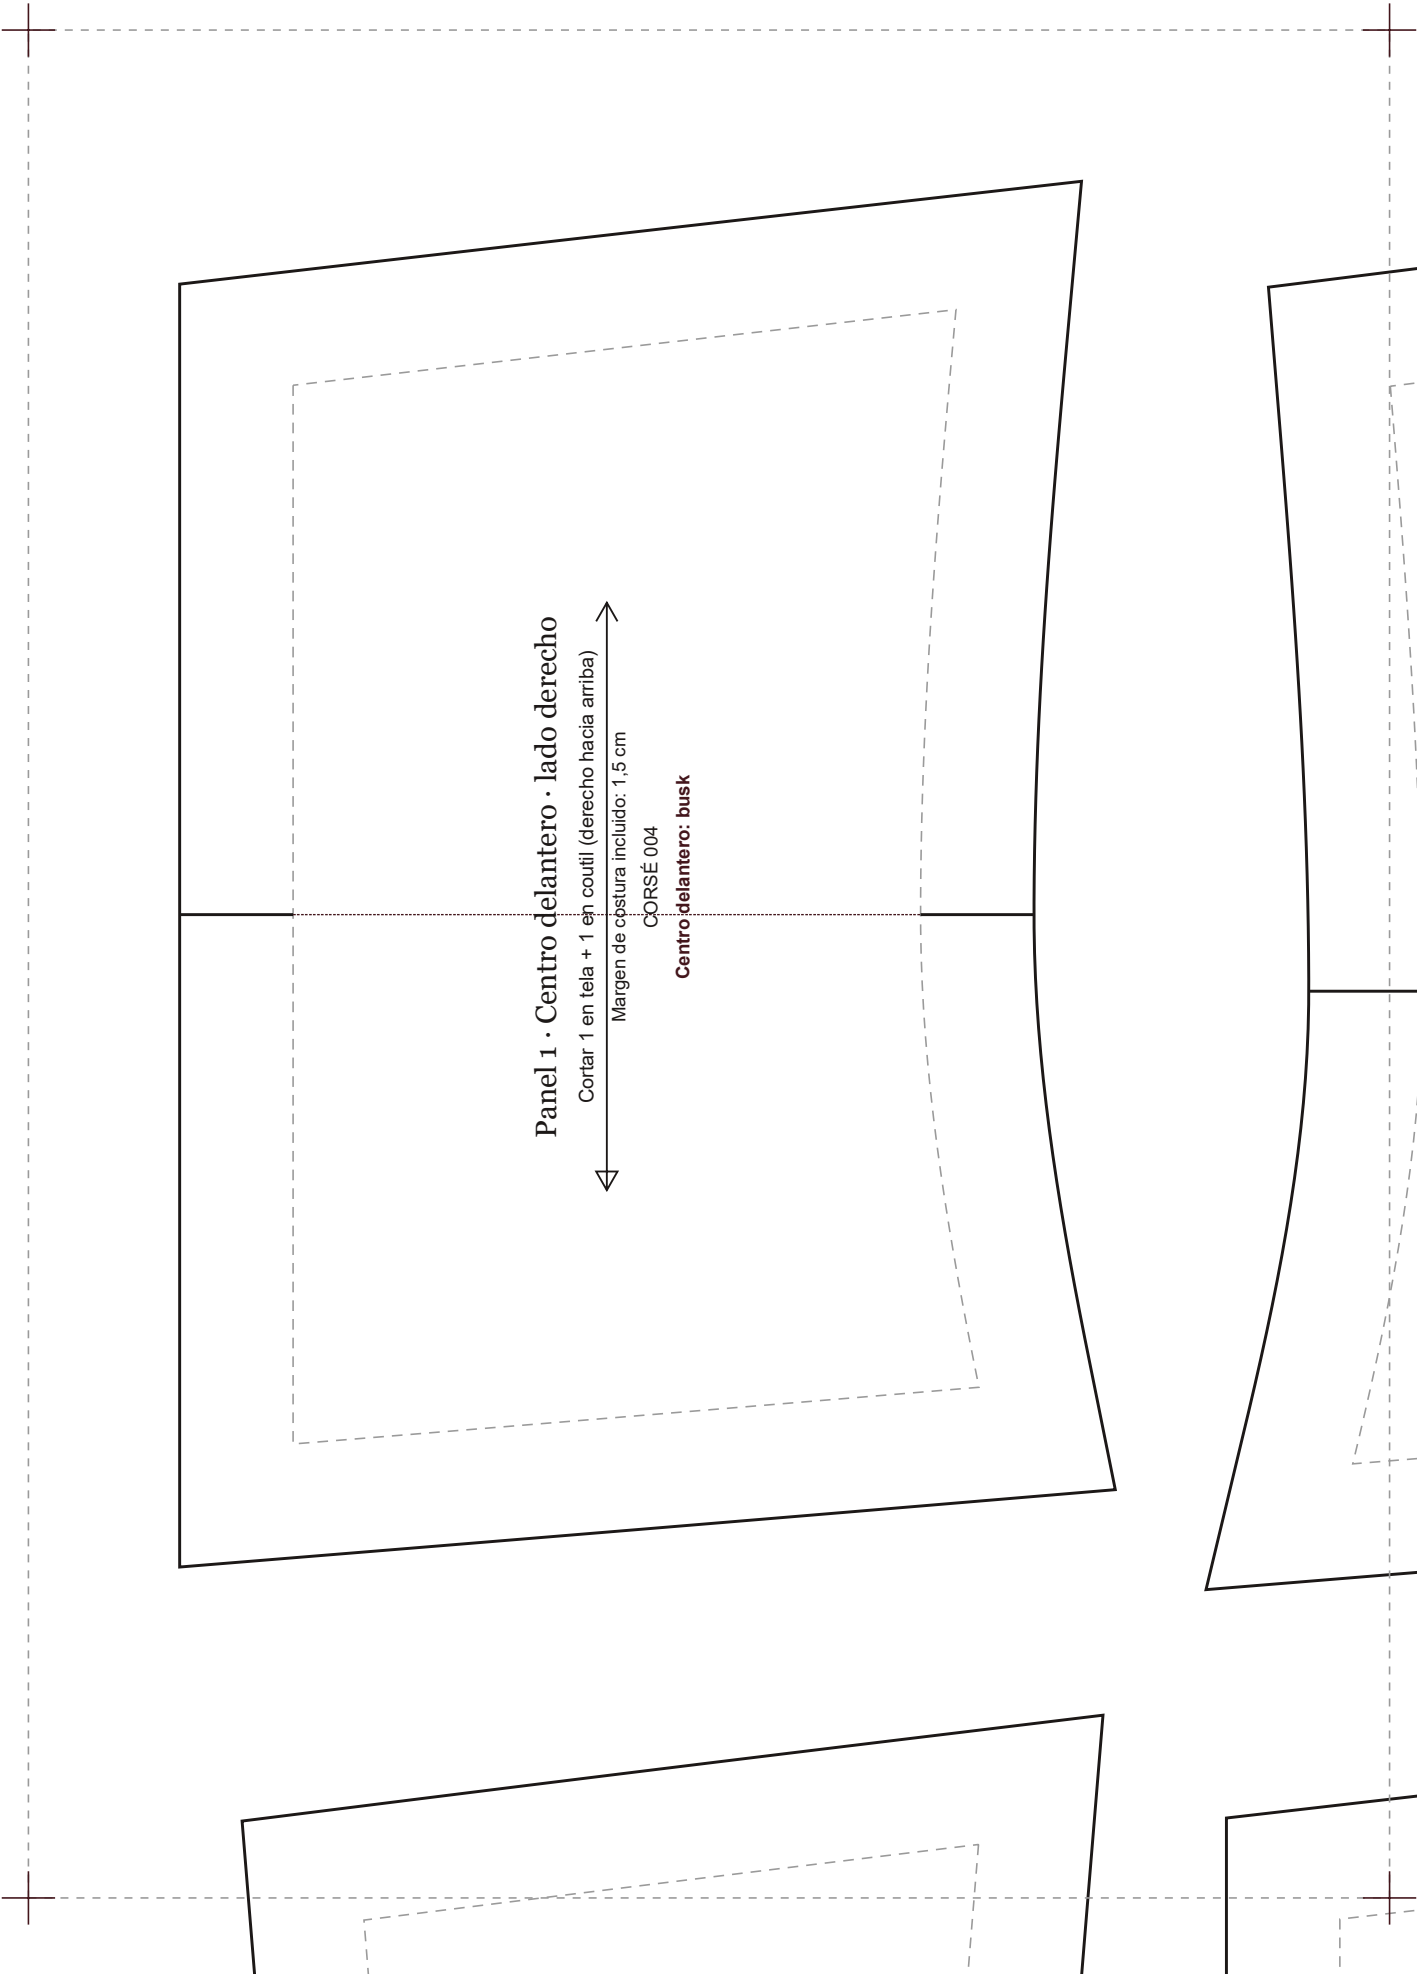

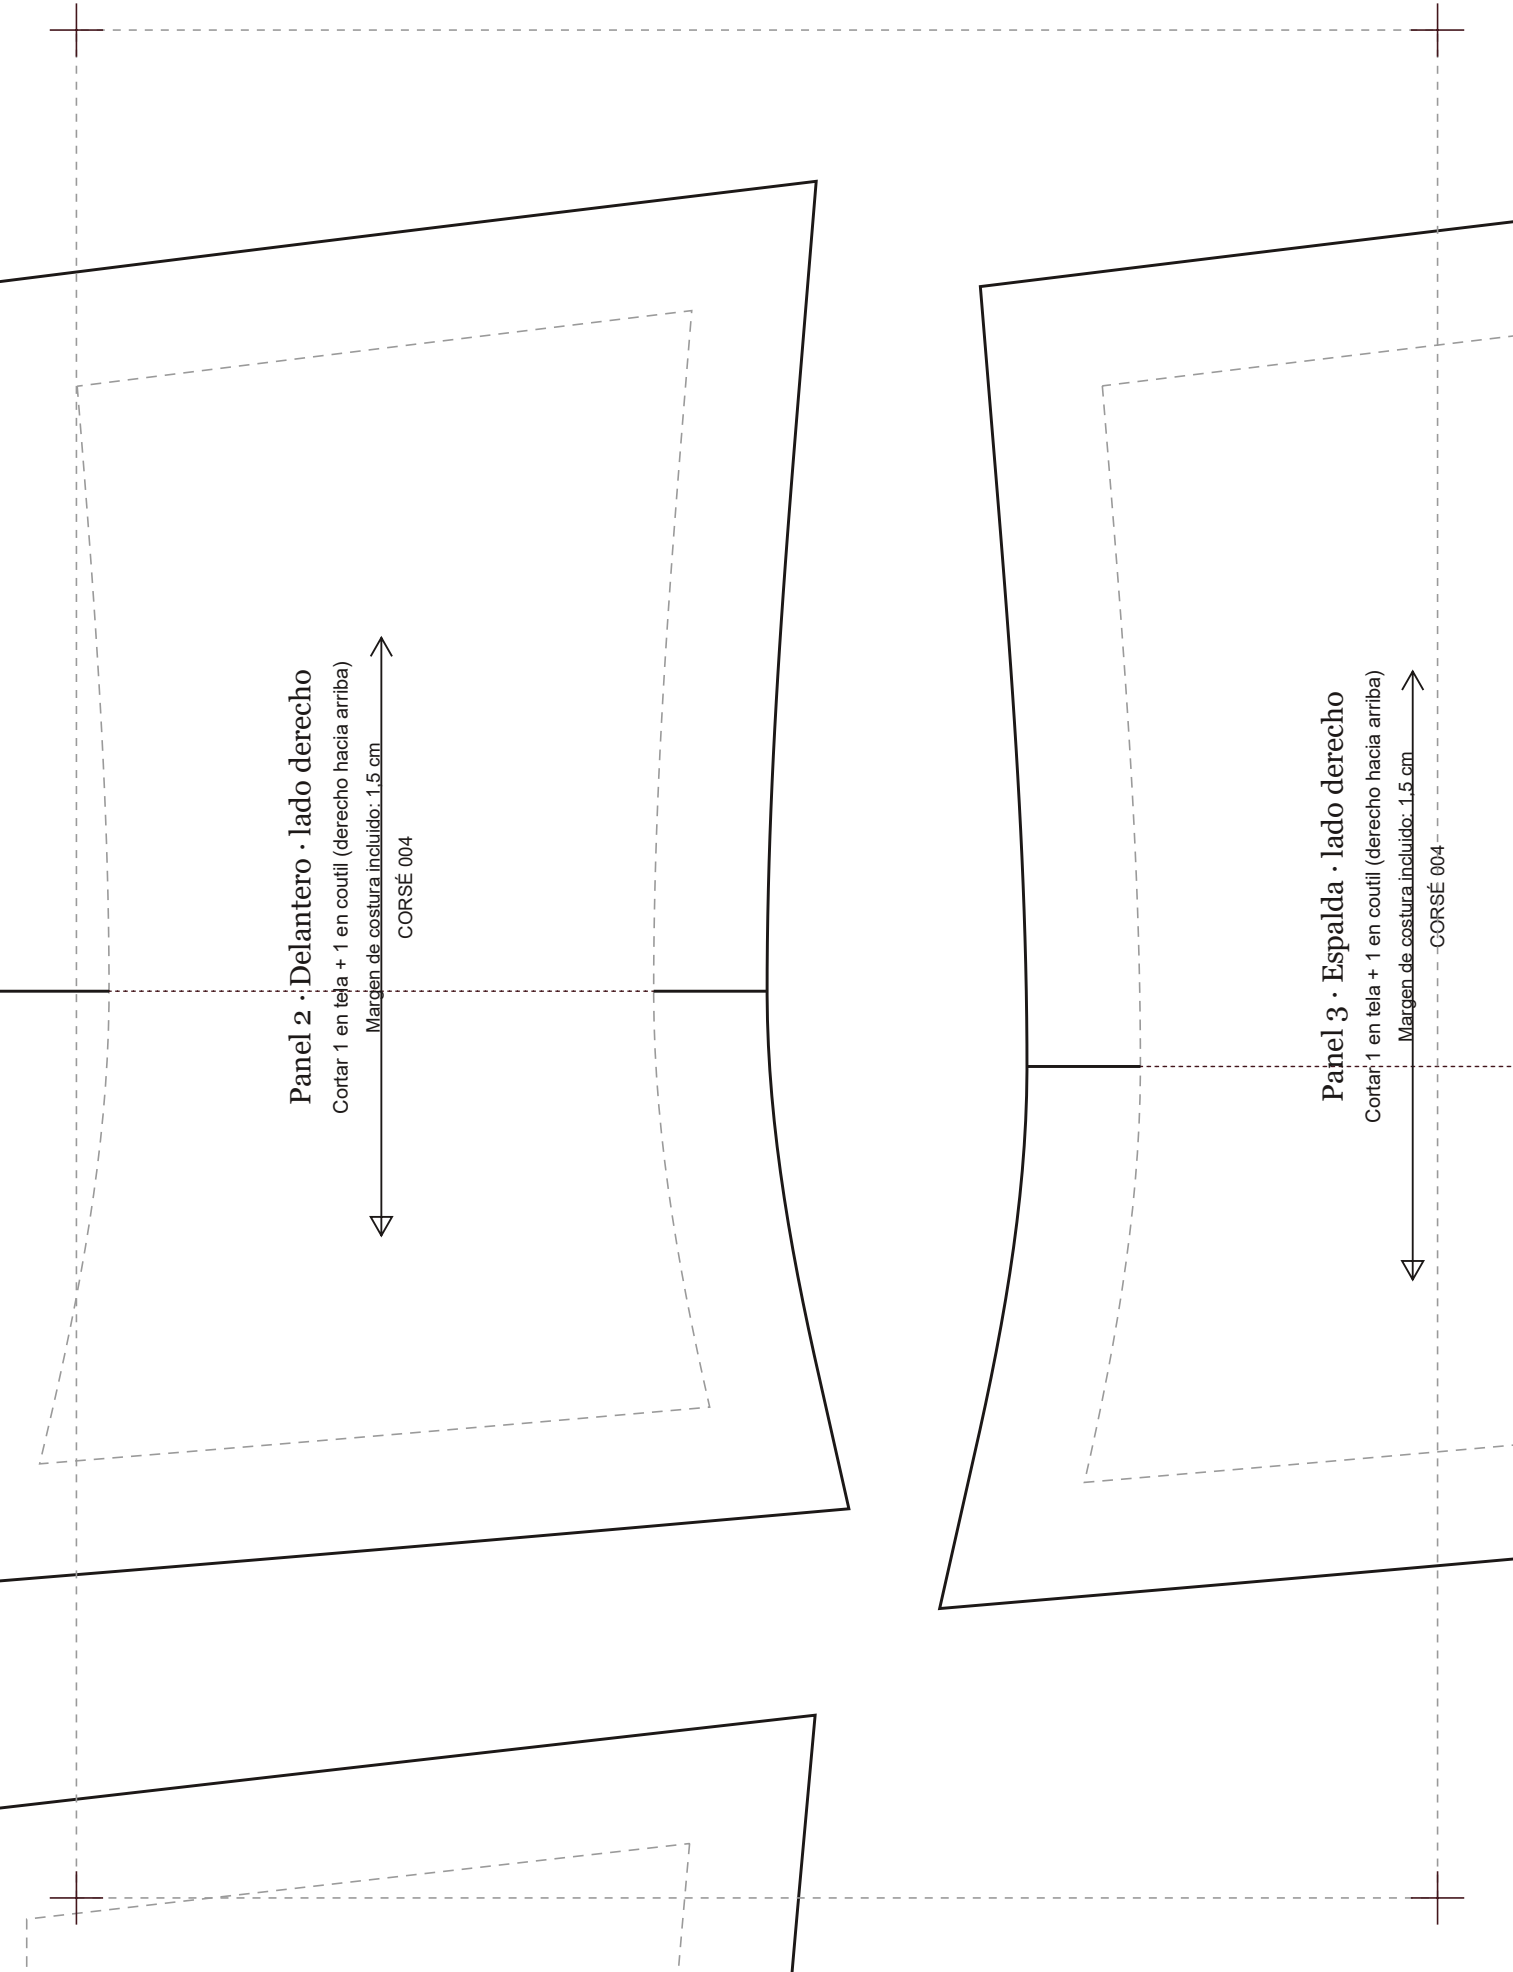

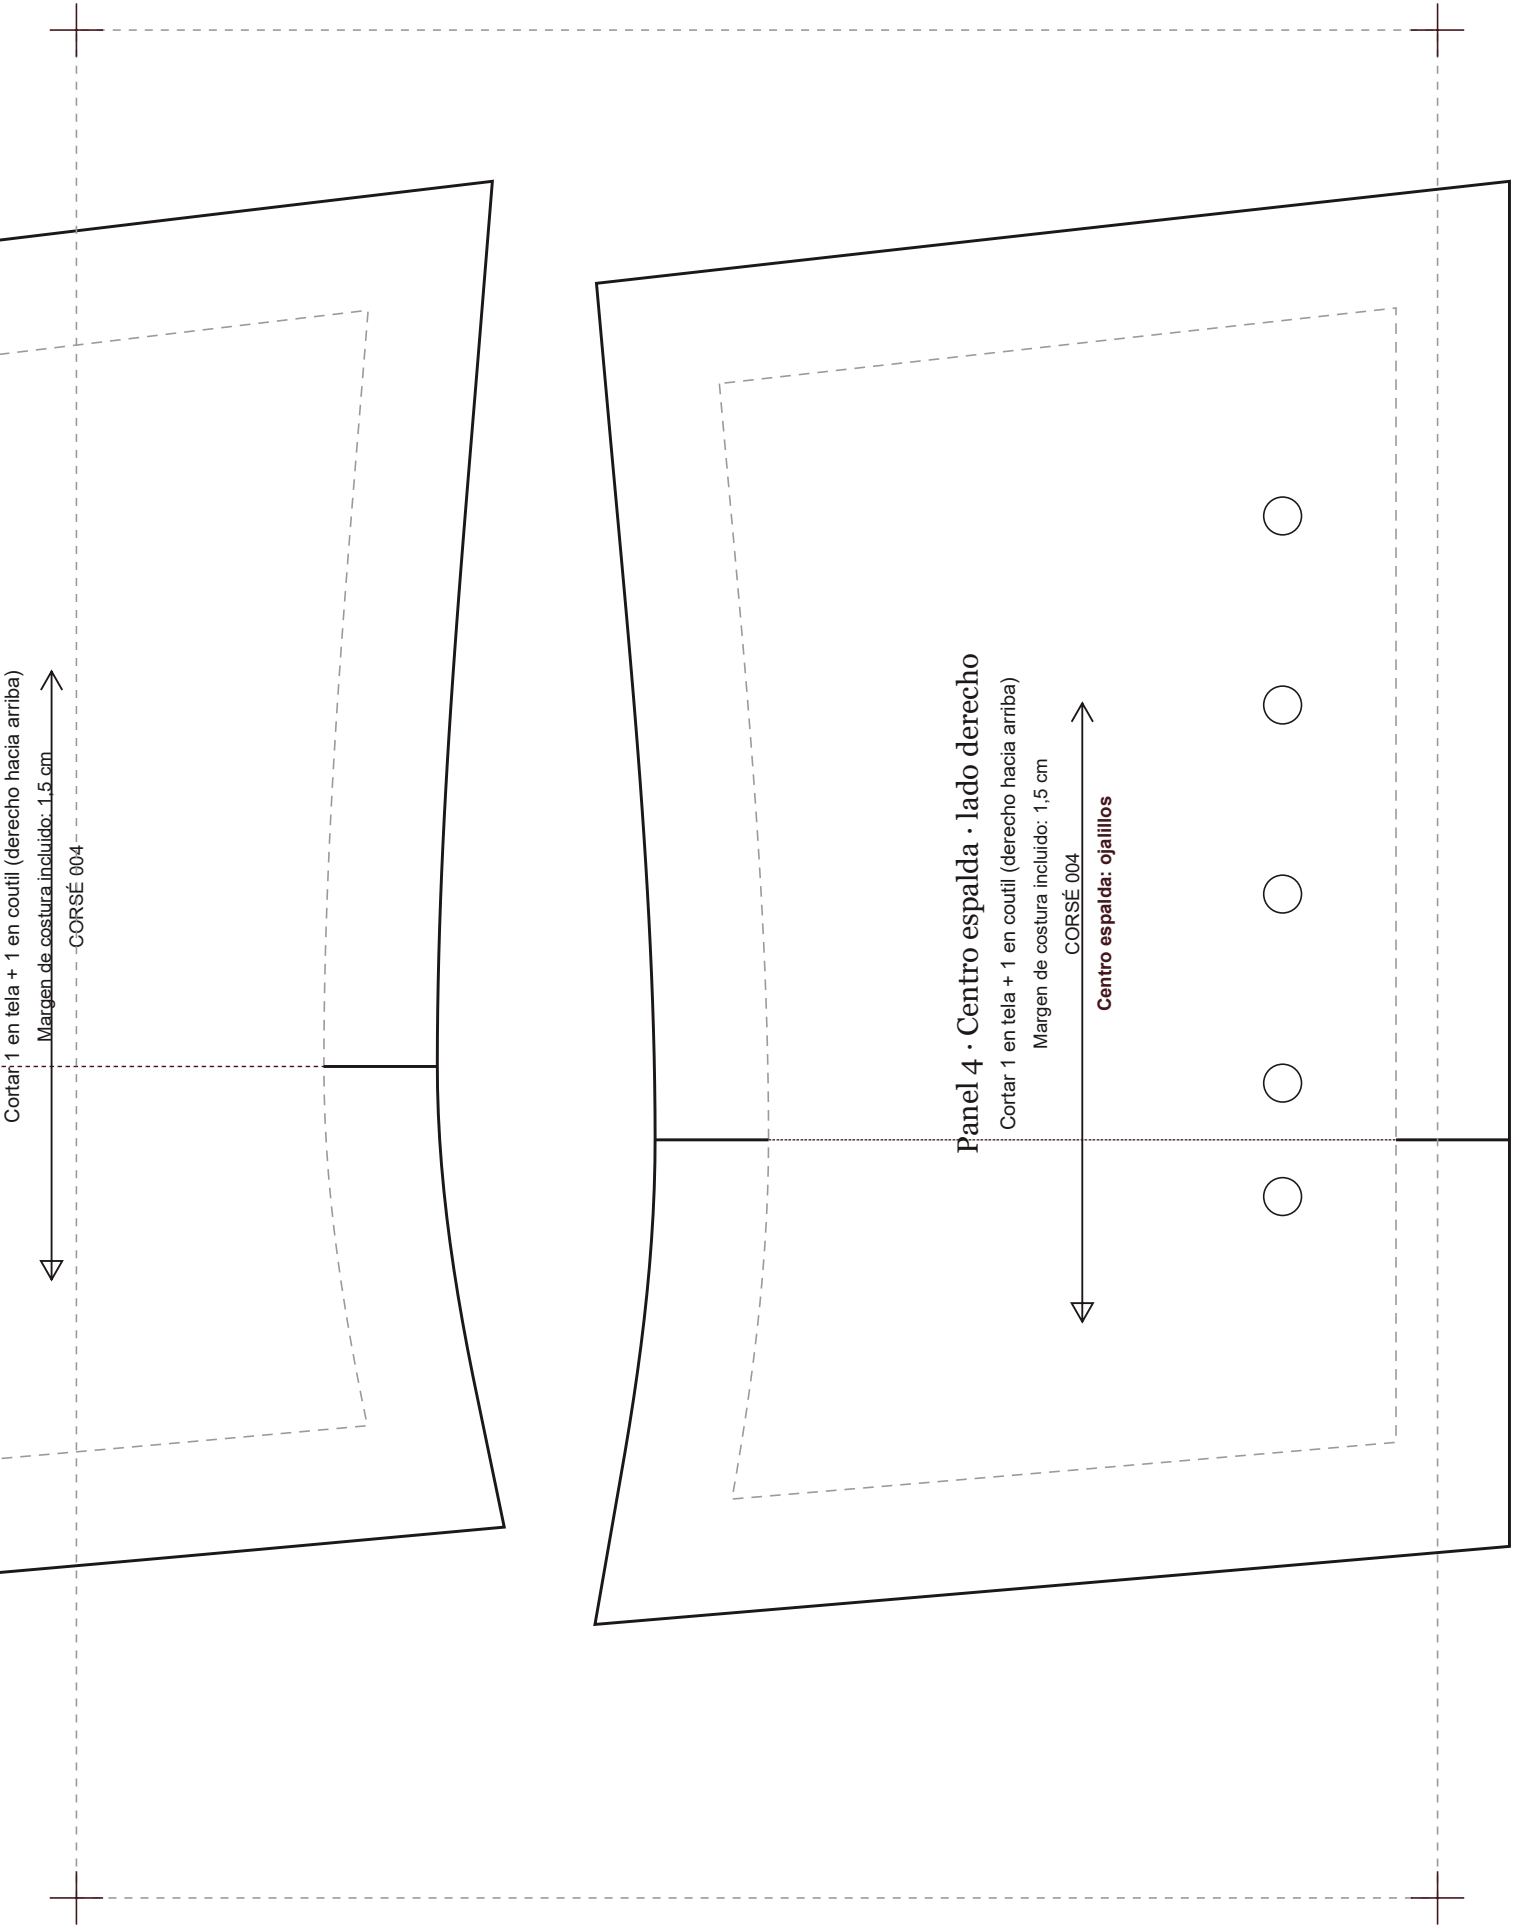




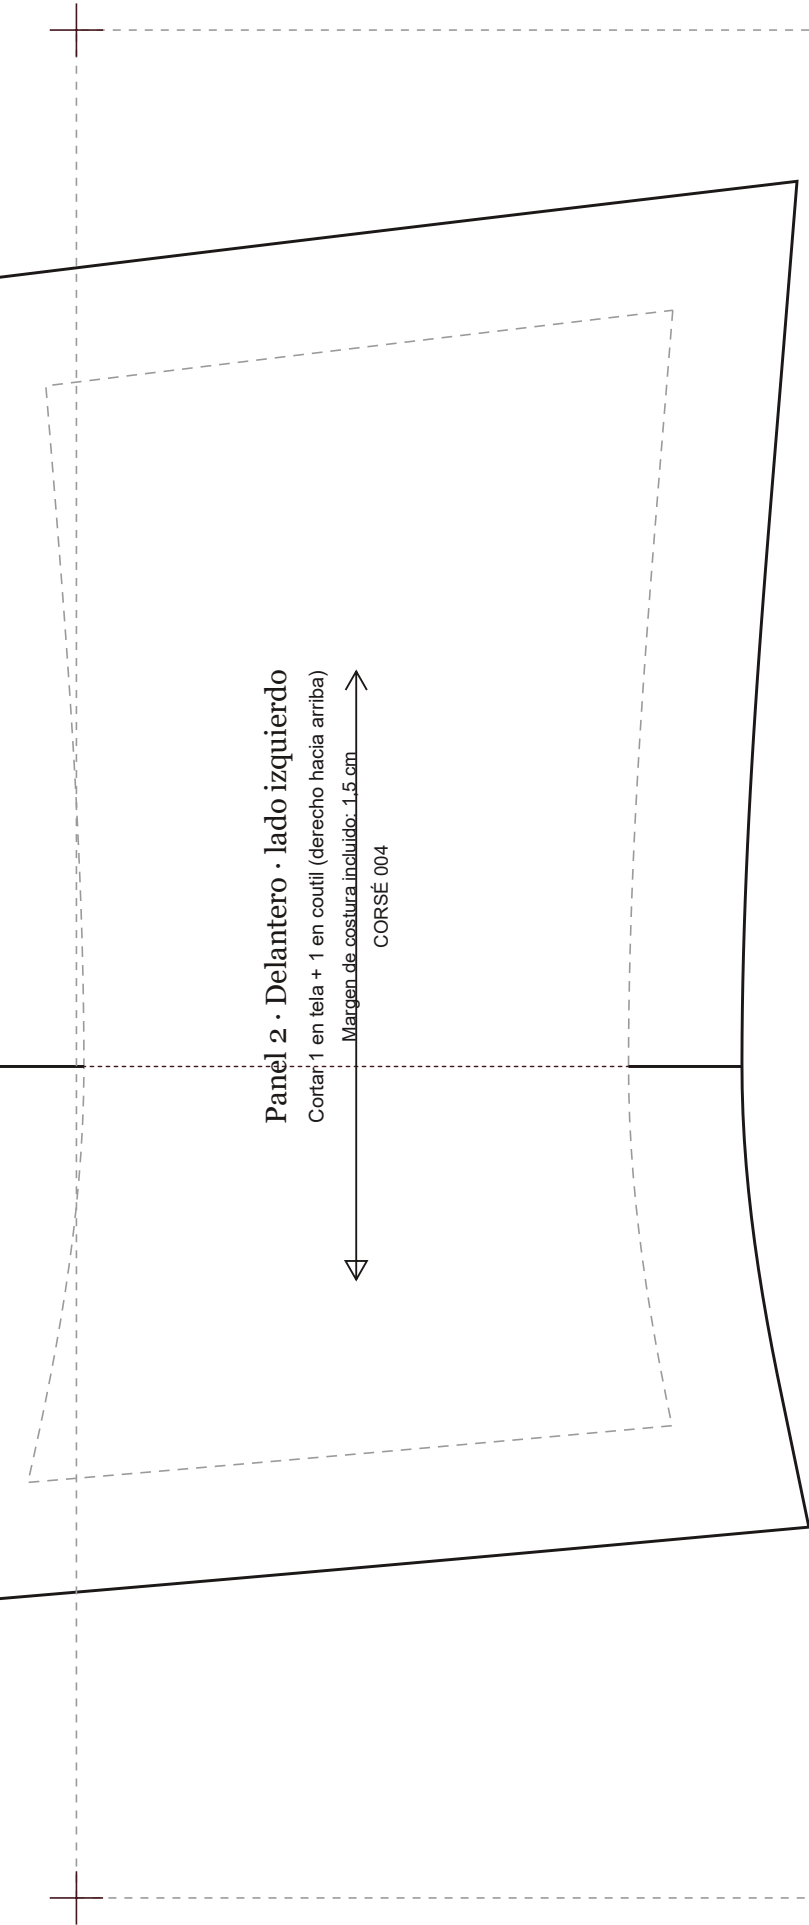


CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisá que la
impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORSÉ 004

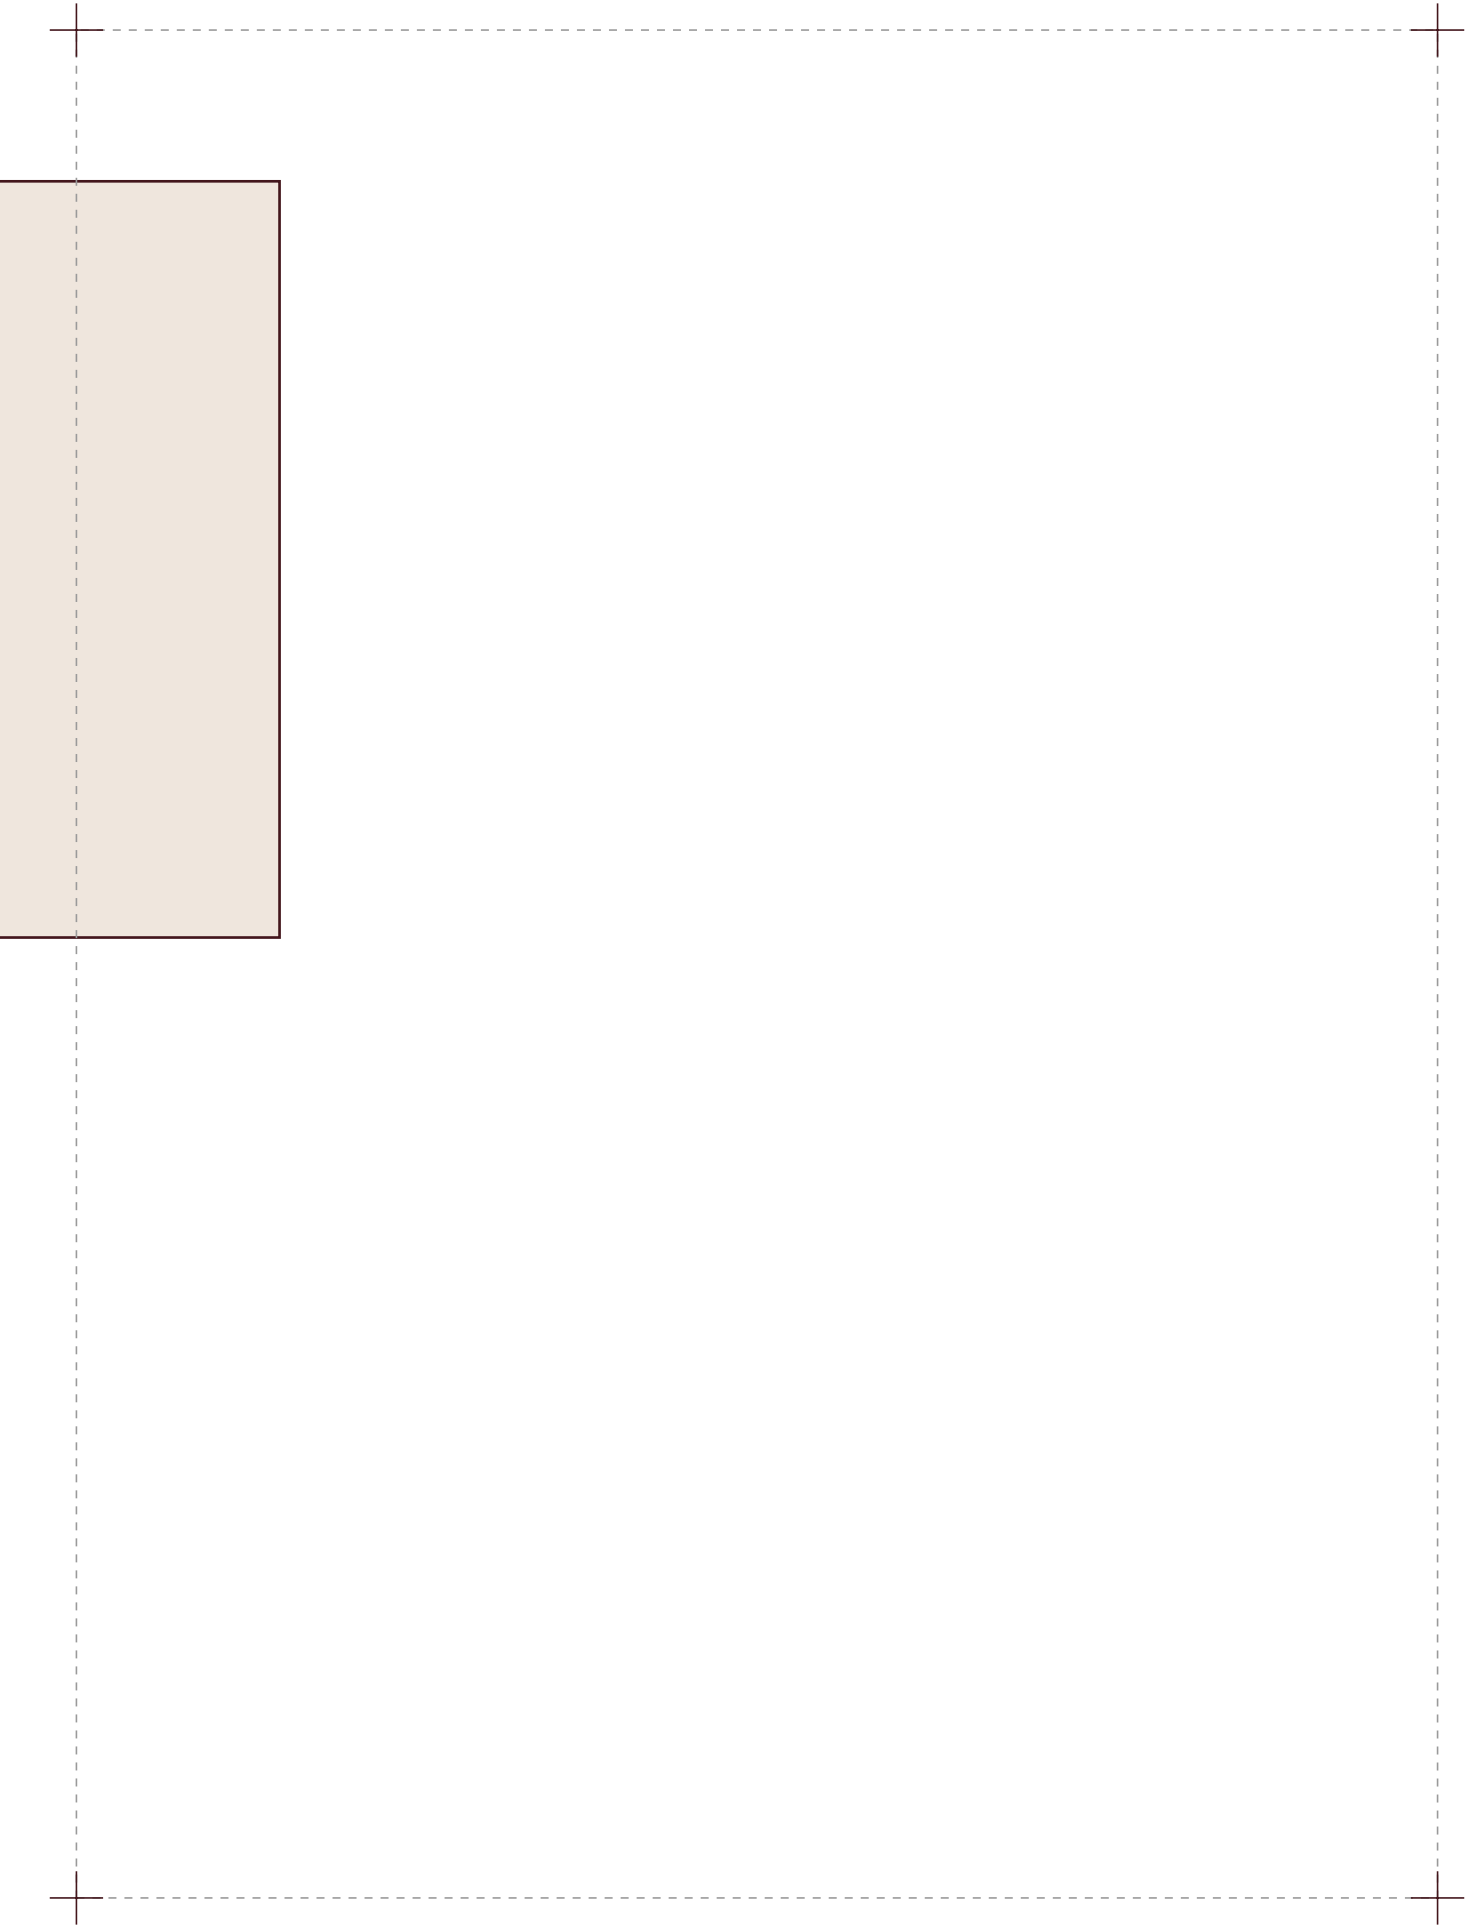

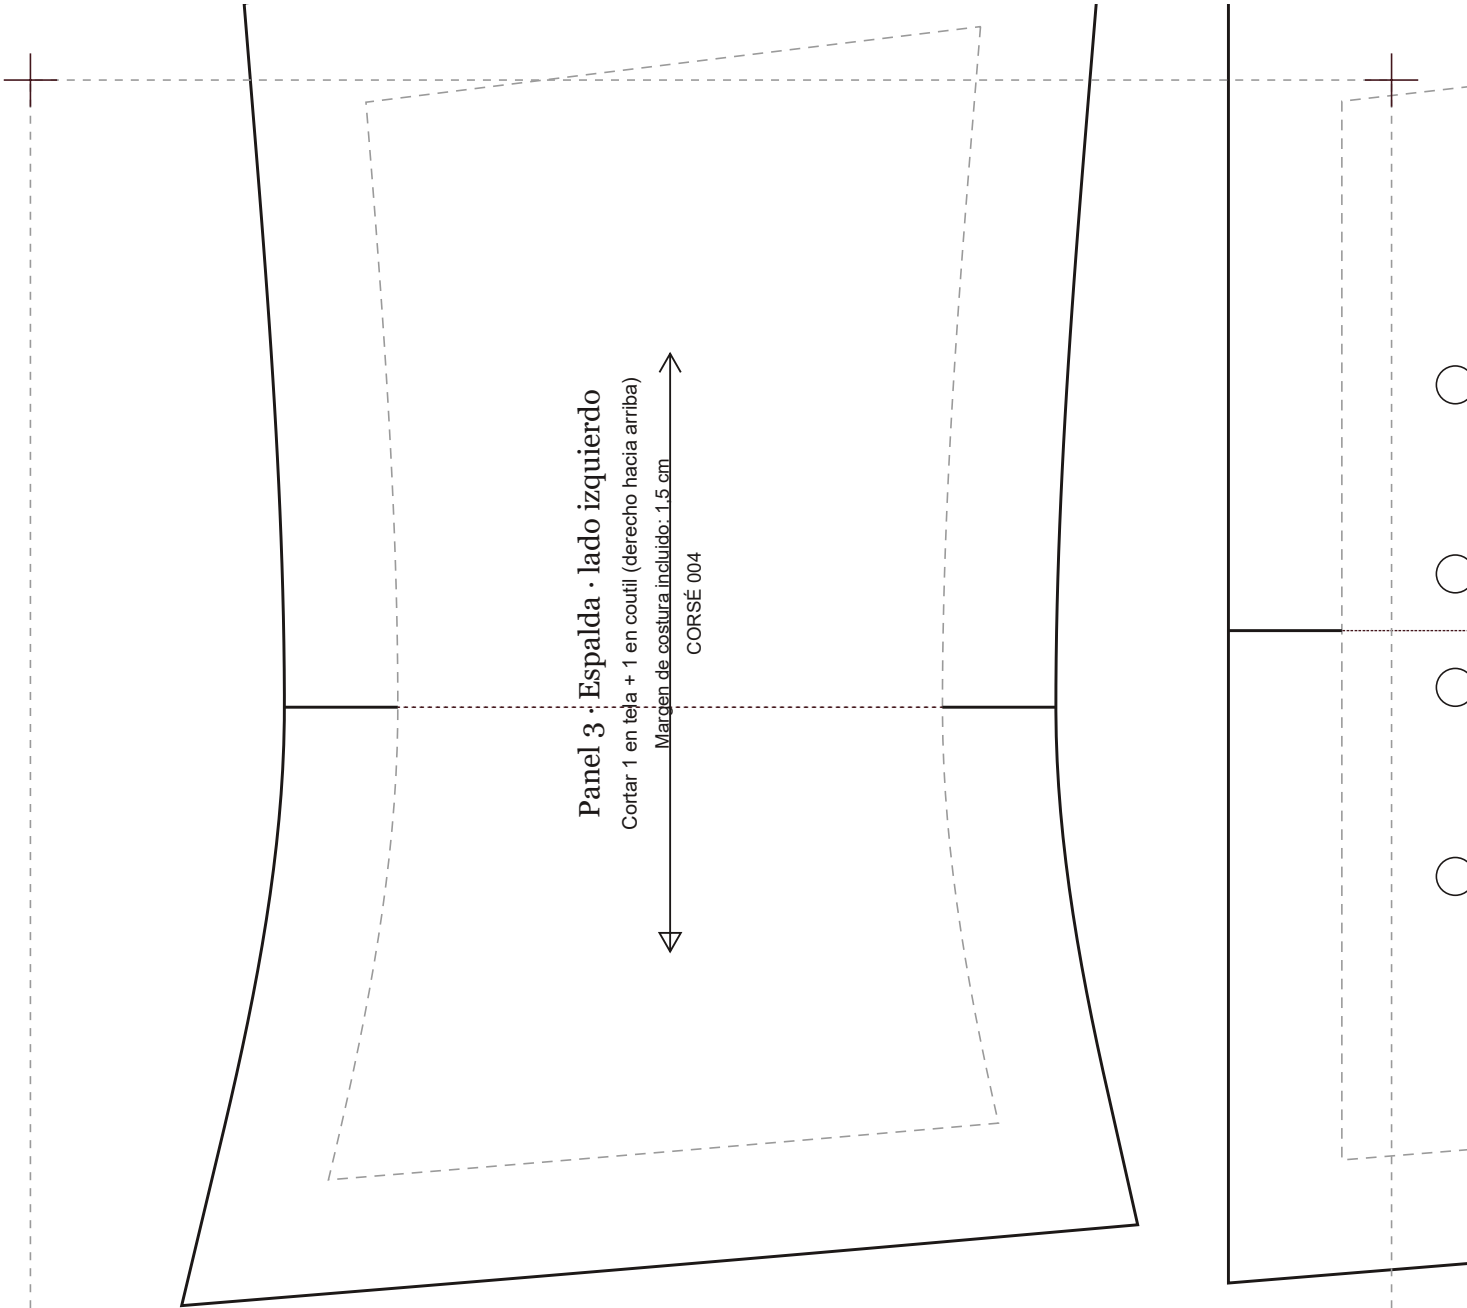

CORSÉ 004 · Cinturón Corsé · 4 Paneles · Borde Asimétrico · escala 1:1 · 94,2 × 42,9 cm

