


Cinturilla de Talle · 7 Paneles · Borde Recto

Corsé corto de talle, de bajo el pecho a la cadera alta. Cierre con busk y cordón atrás.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

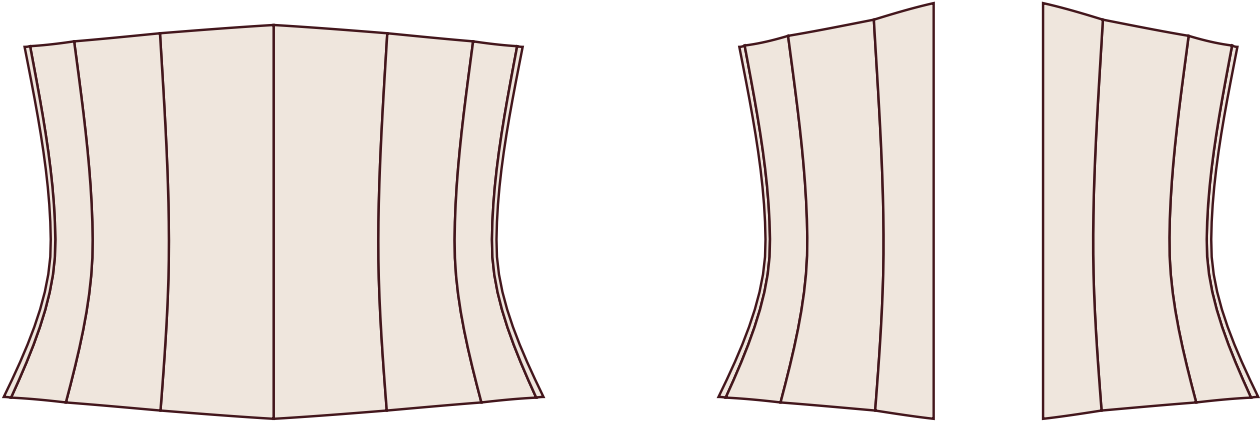

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	92 cm
Cadera, 20 cm bajo la cintura	98 cm
Reducción de cintura	6 cm
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	64 cm
Luz del cordón en la espalda	5 cm
Largo centro delantero	18 cm
Largo centro espalda	19 cm

PIEZAS

- Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 7 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

ORDEN DE ARMADO

- Cortá los 7 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marcá la cintura y los piquetes.
- Hacé primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
- Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Planchá las costuras abiertas.
- Colocá el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
- Cosé los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojalillos.
- Insertá las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cerrá arriba y abajo con bias y colocá los ojalillos marcados.

MATERIALES

- Tela exterior: 0,4 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
- Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.
- Busk de 25 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 16.
- Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 14. Cordón plano: 4 m. Bias para los bordes: 2,5 m.
- Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.


CÓMO IMPRIMIR


- A4: imprimí al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
- Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
- Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

MAPA DE ARMADO


10 hojas A4 · 2 filas (A–B) × 5 columnas (1–5).


- 1. Imprimí todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
- 2. Recortá cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
- 3. Encimá la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pegá con cinta.
- 4. Armá fila por fila (A1, A2, A3...) y después uní las filas.

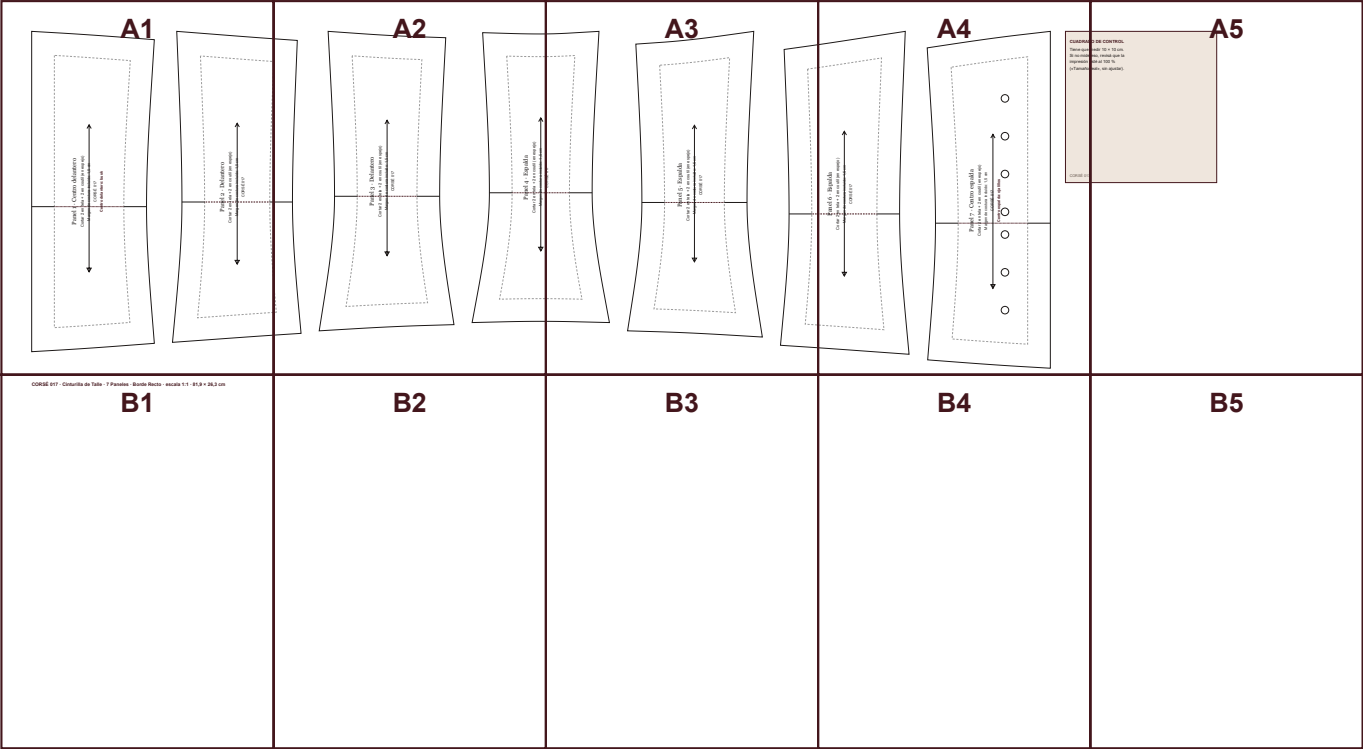


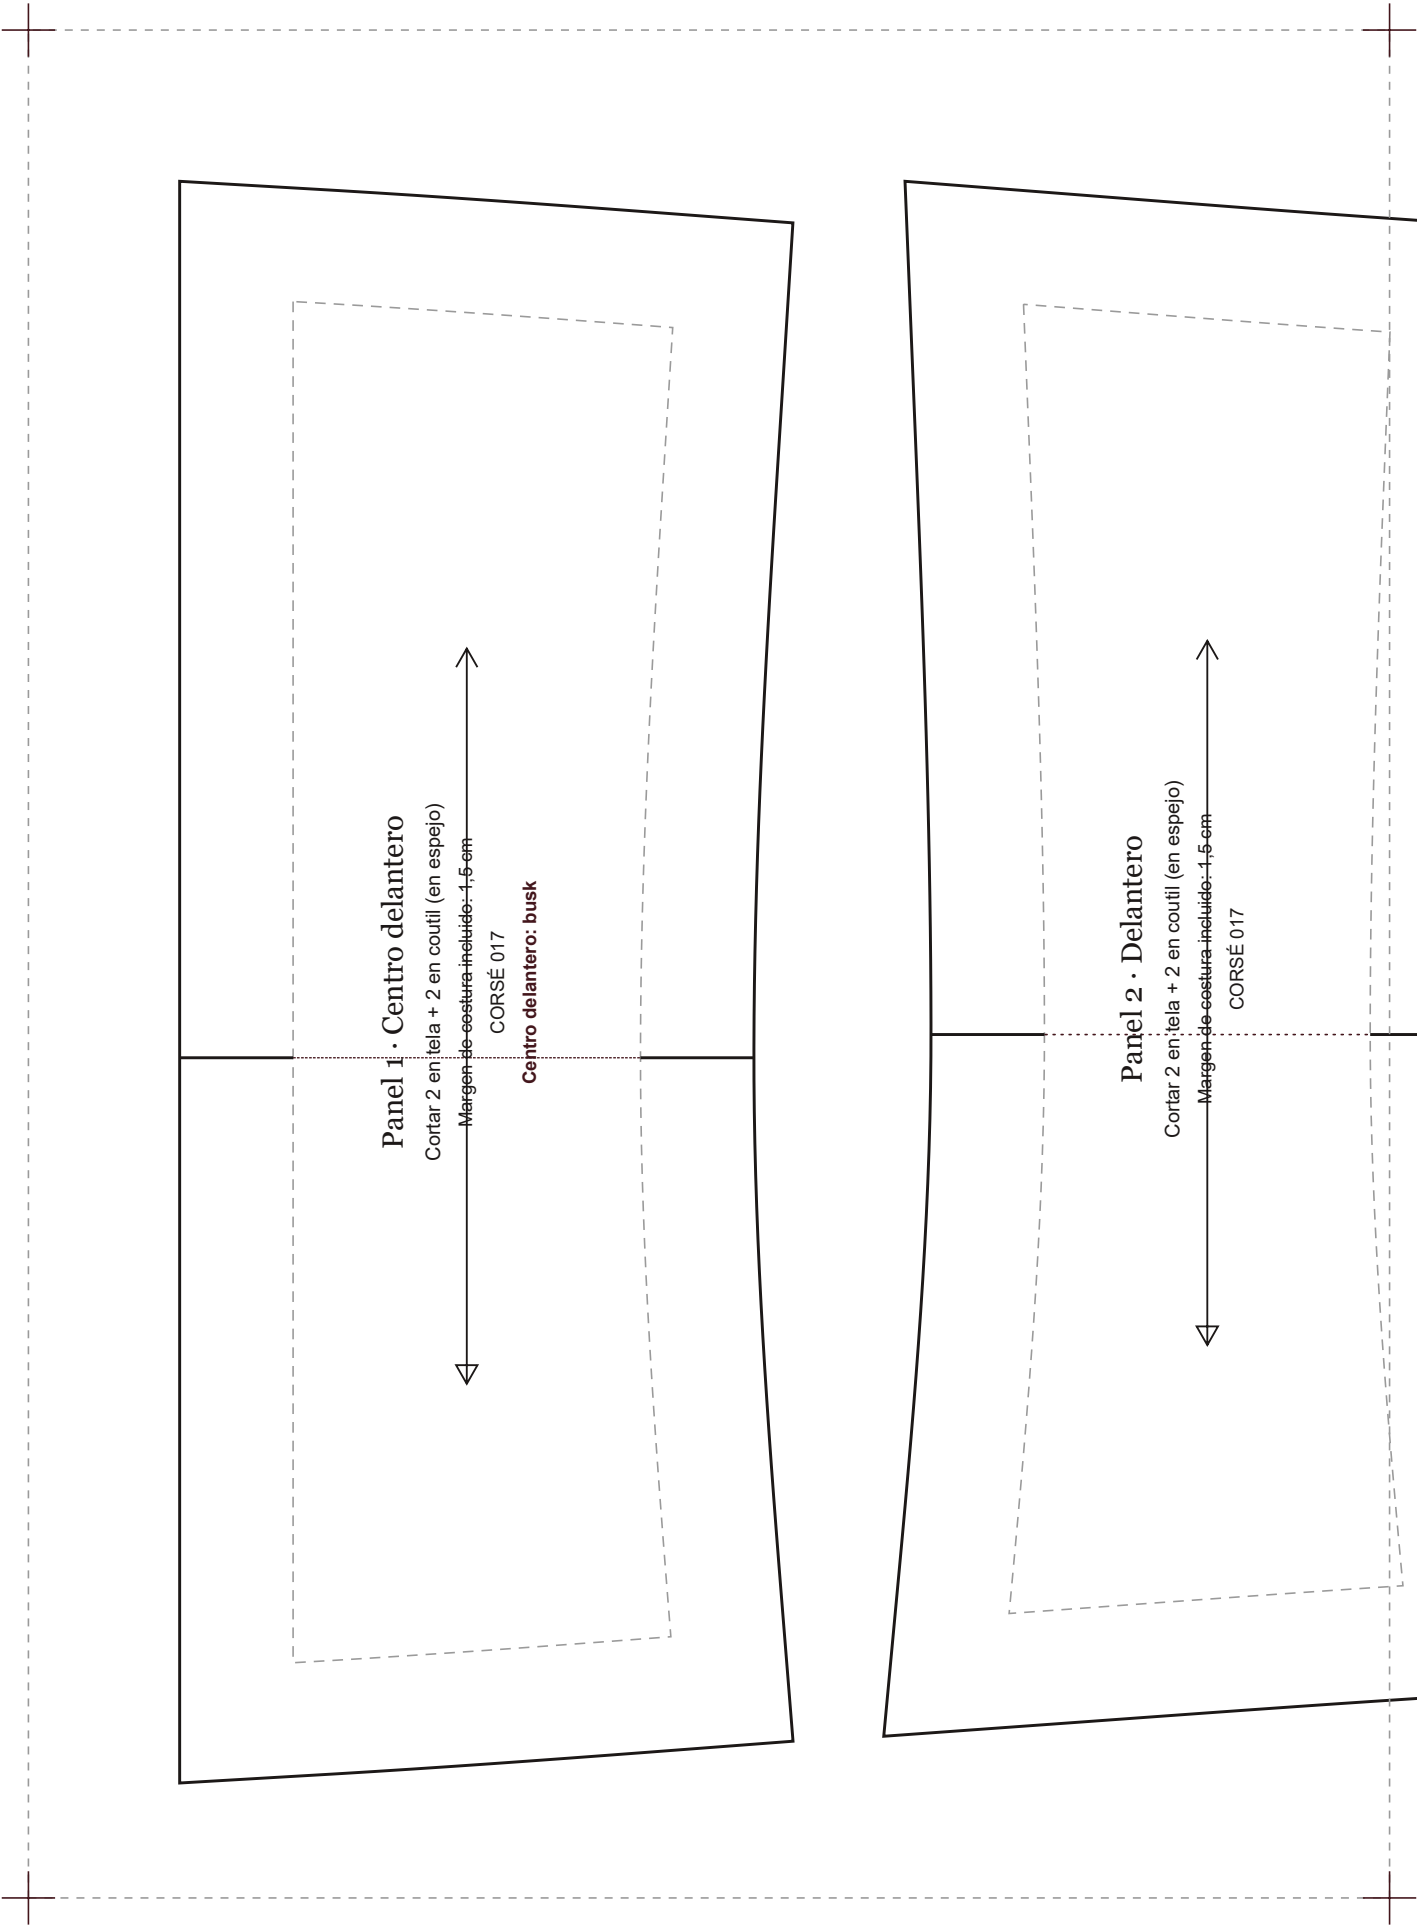

CORSÉ 017 · Cinturilla de Talle · 7 Paneles · Borde Recto · escala 1:1 · 81,9 × 26,3 cm

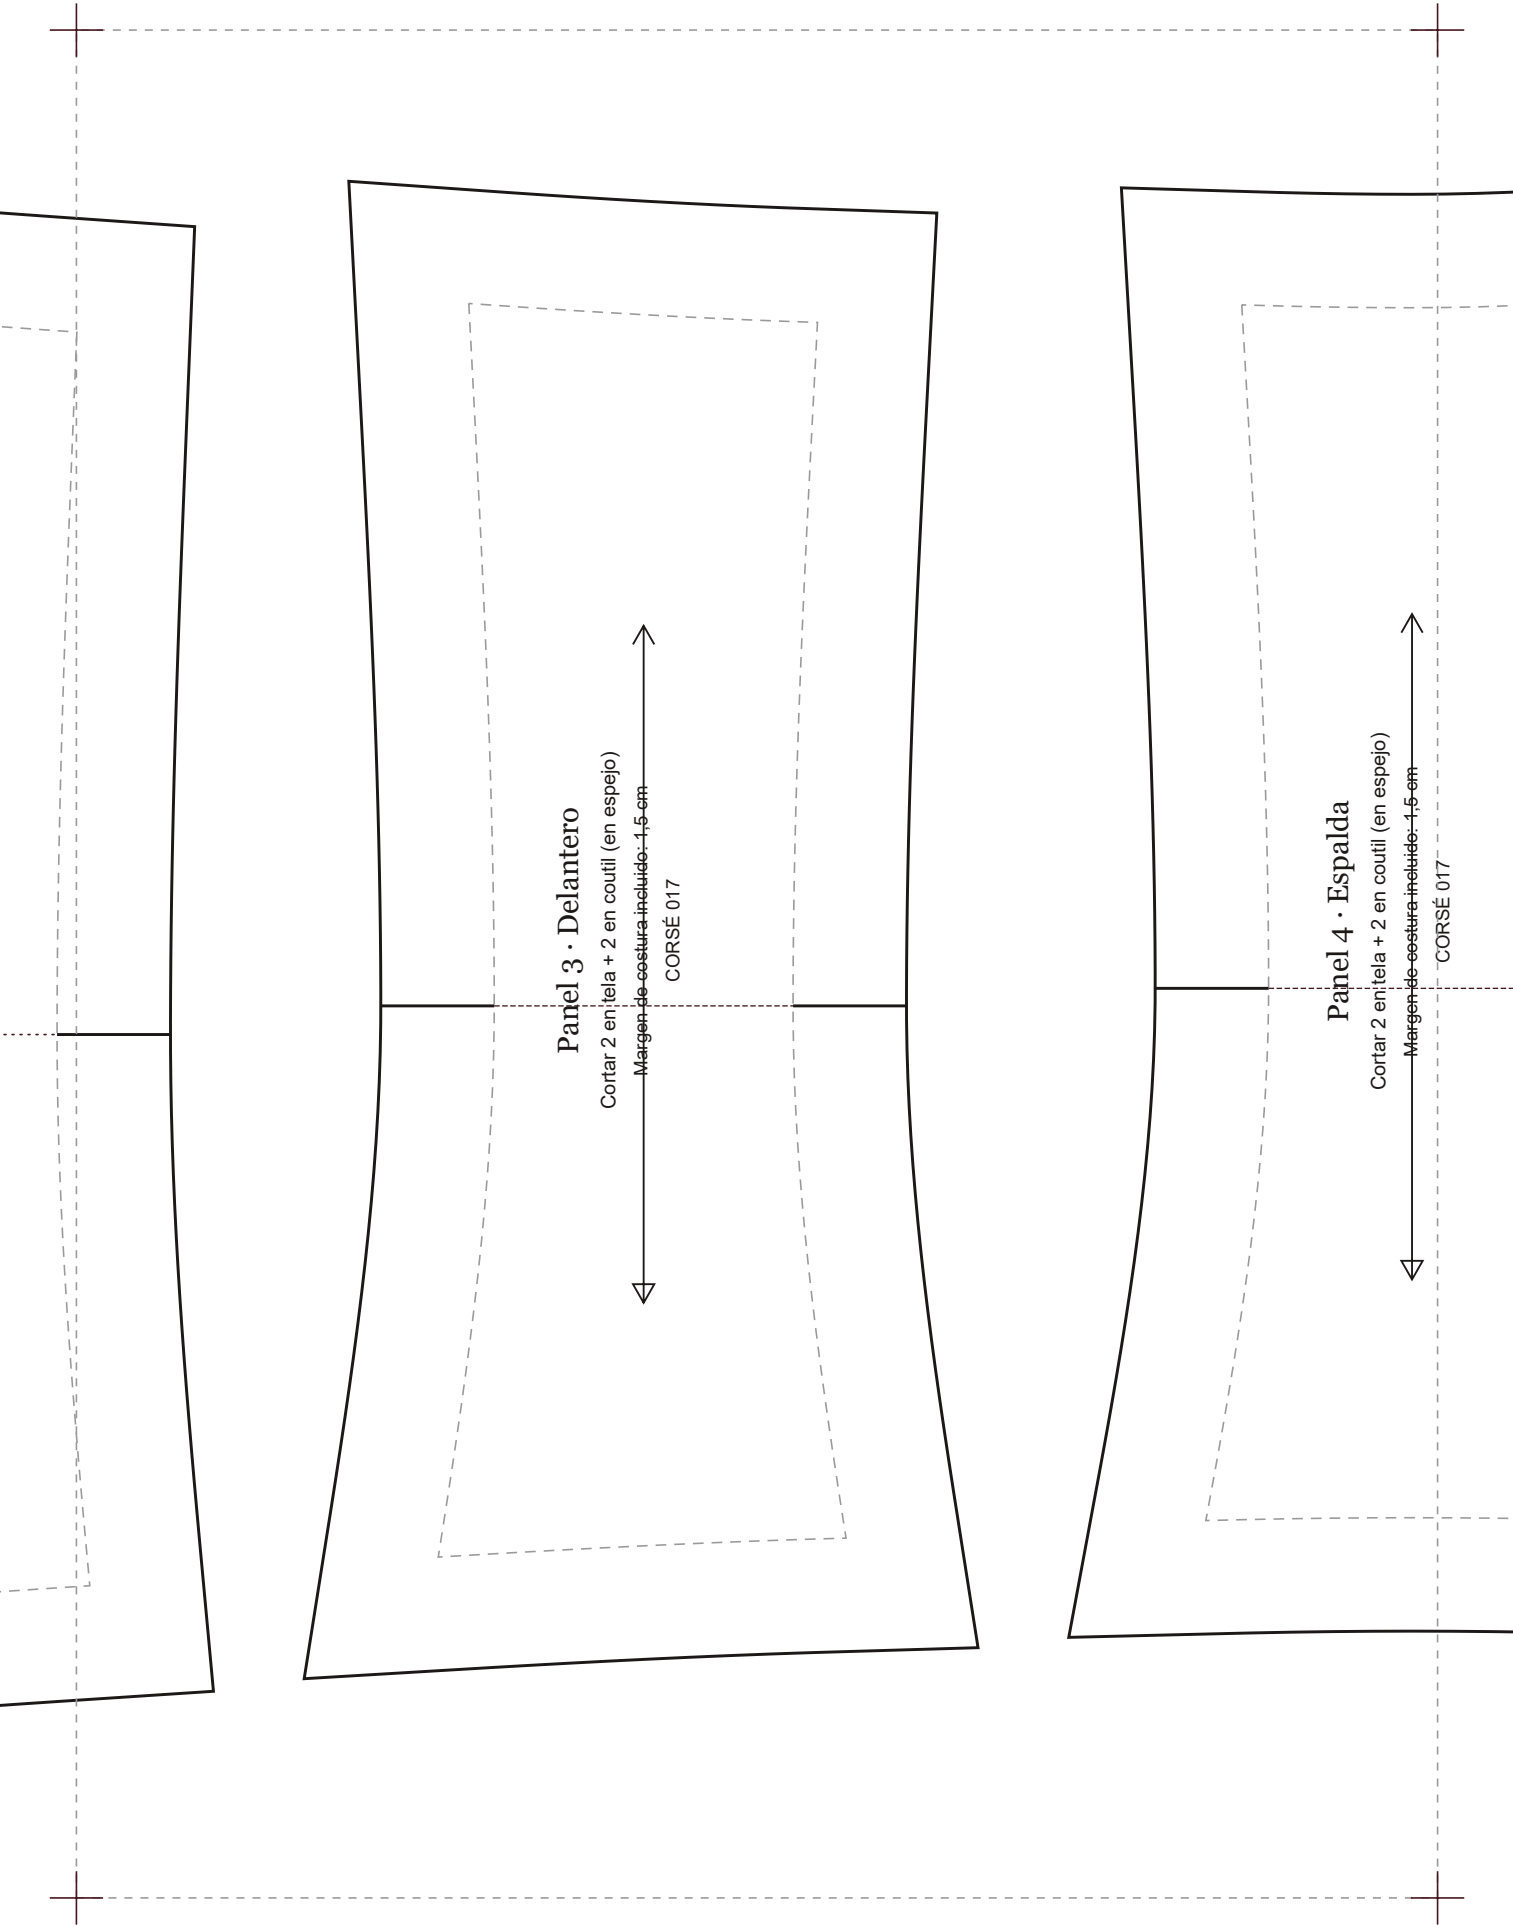

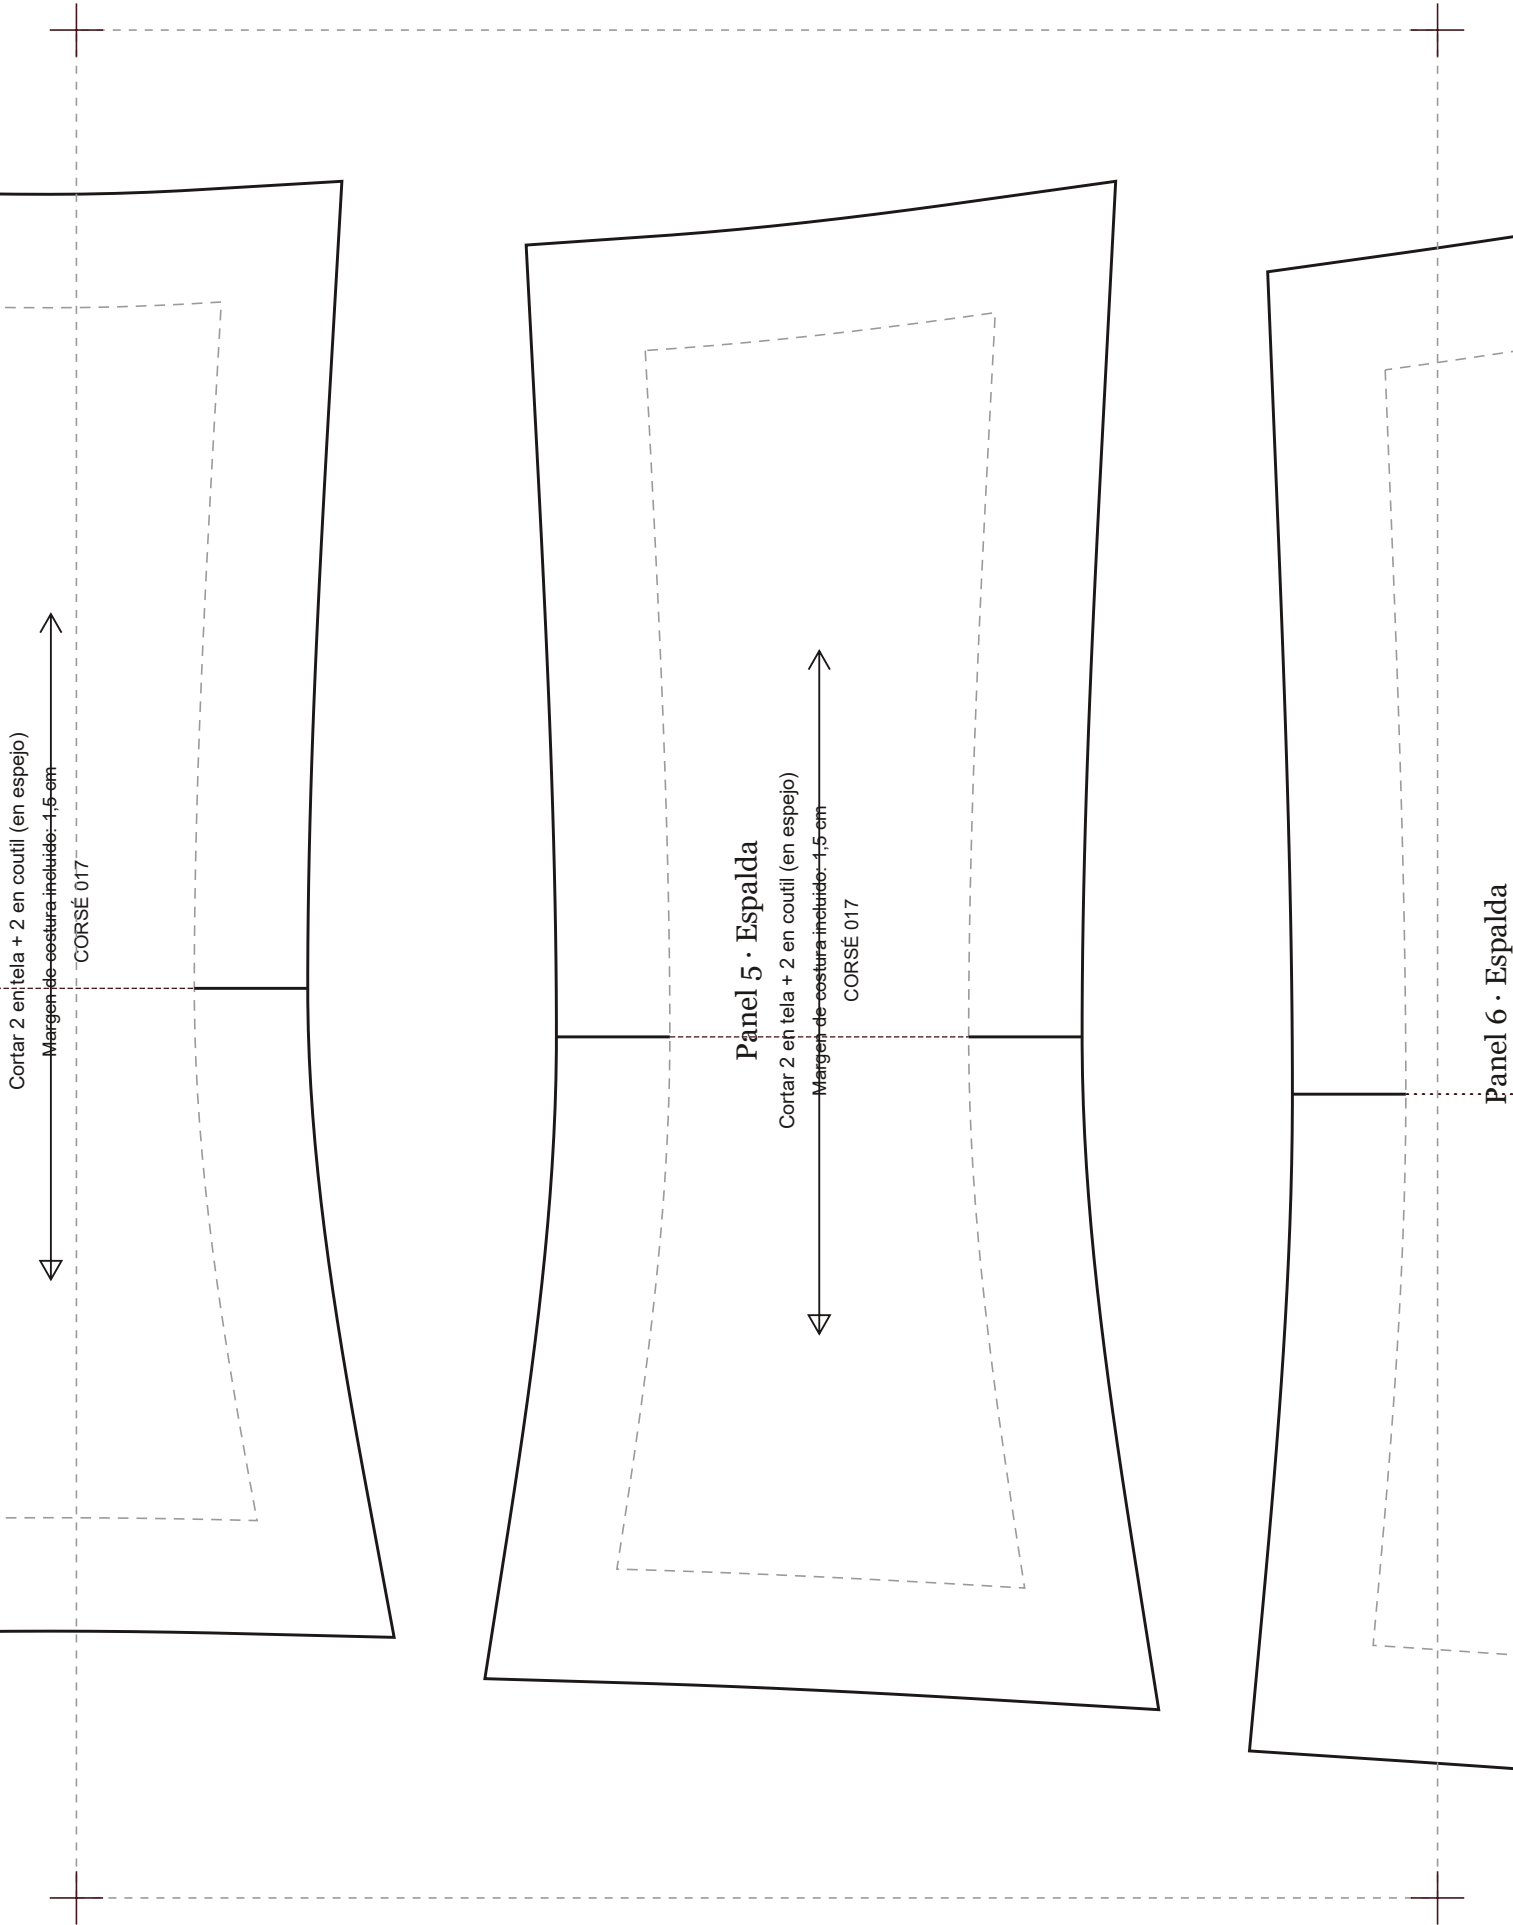

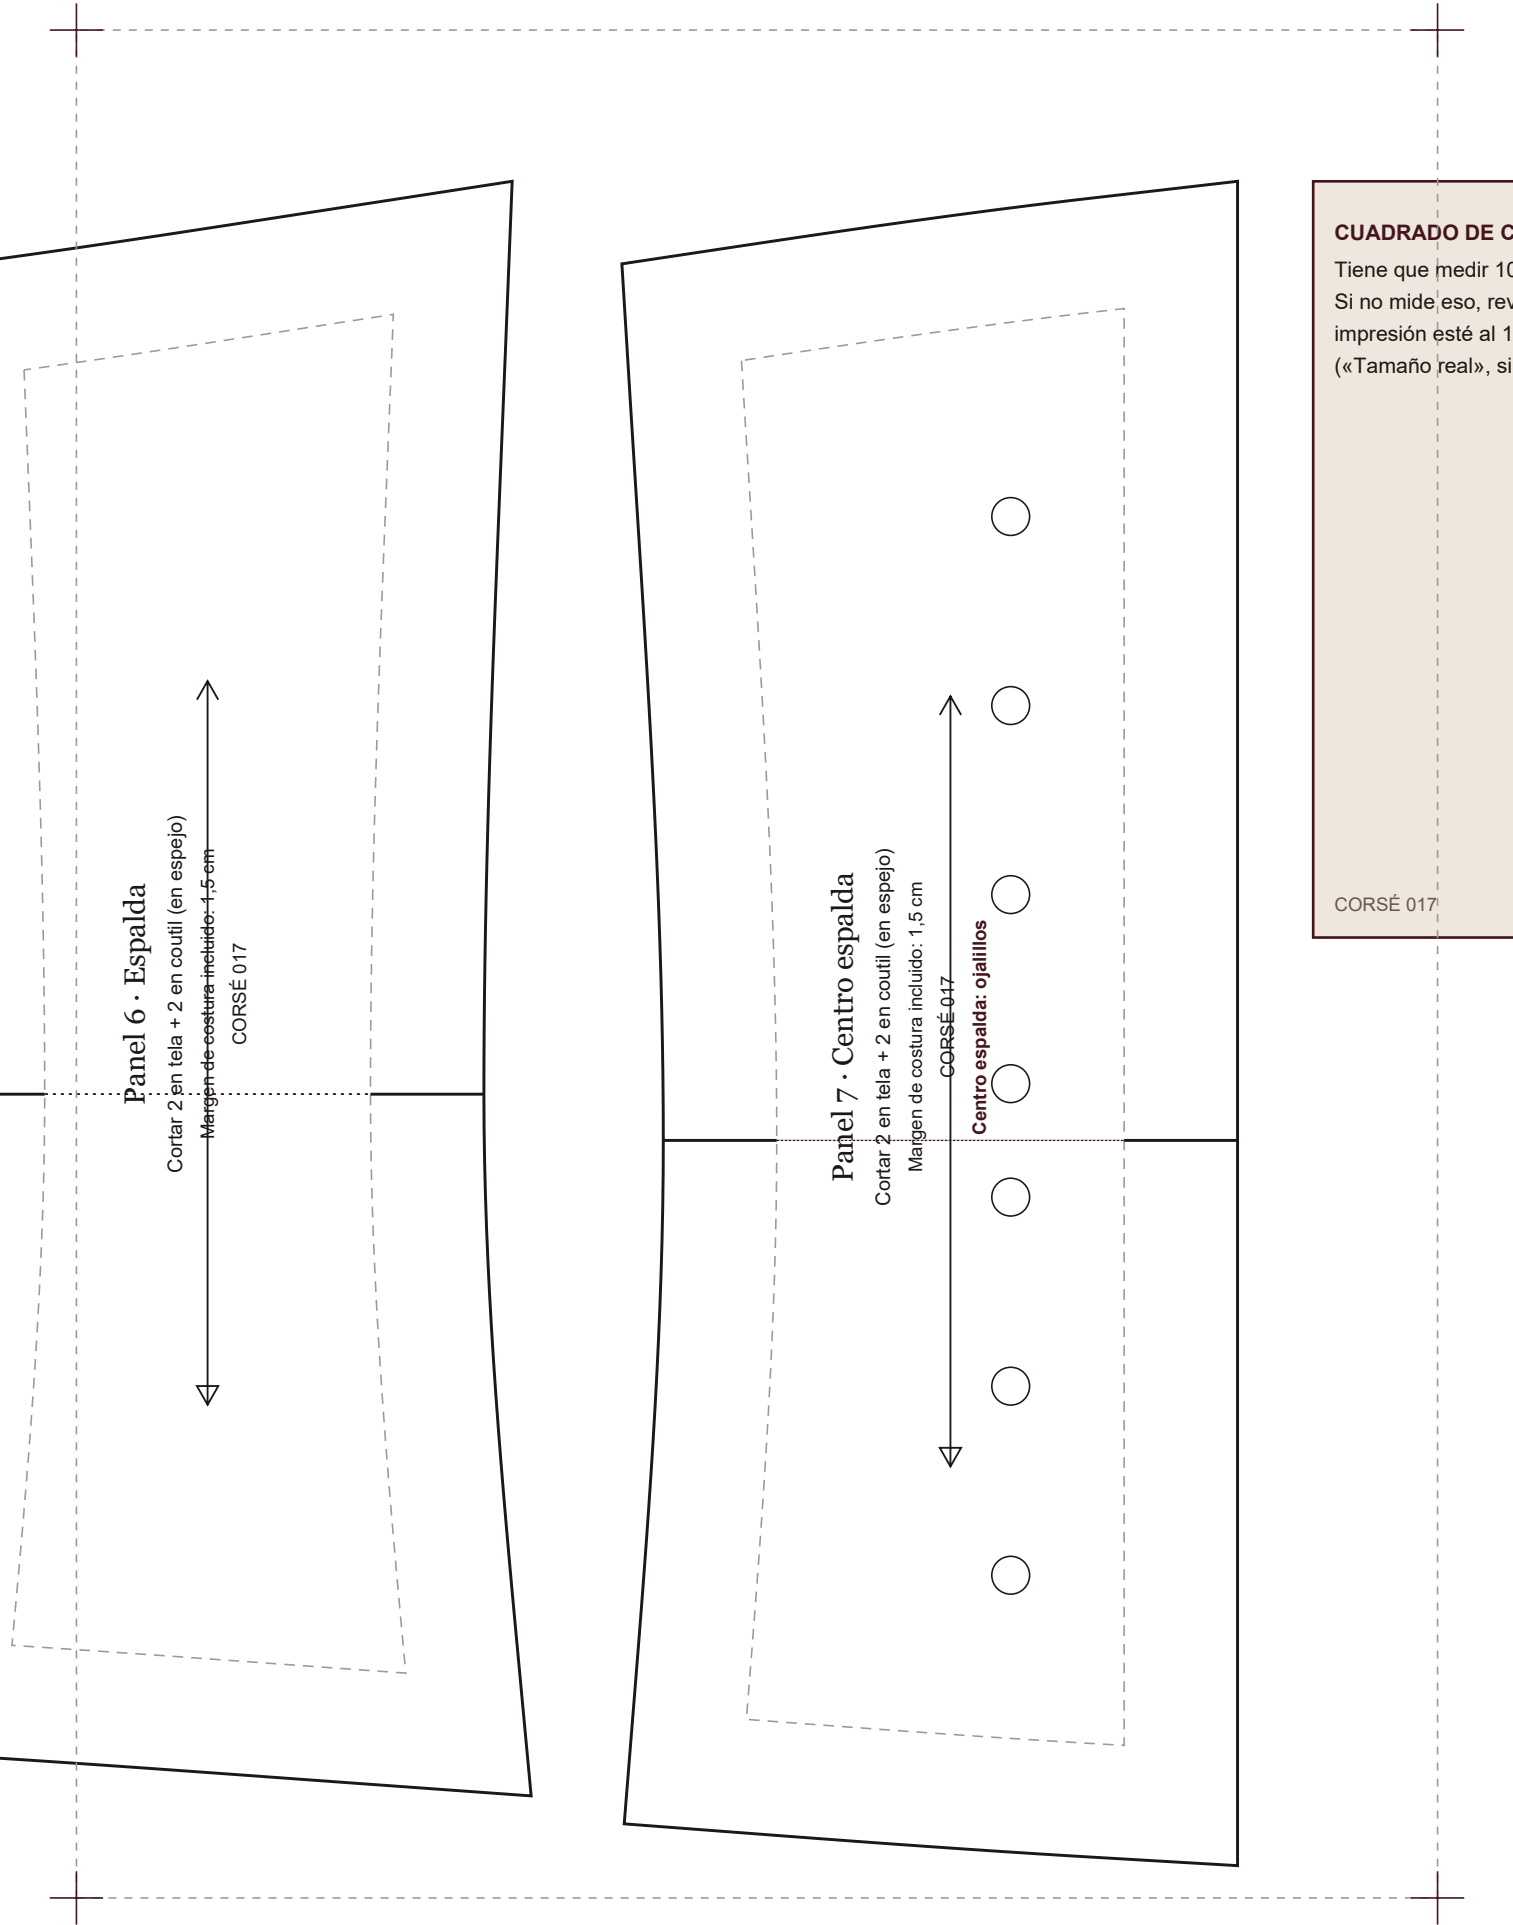

CUADRADO DE CONTROL

Se debe que medir 10 × 10 cm.
Si no mide, eso, revisá que la
presión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

RSÉ 017

CORSÉ 017 · Cinturilla de Taille · 7 Paneles · Borde Recto · escala 1:1 · 81,9 × 26,3 cm





