


Bajo Busto Largo hasta la Cadera · 8 Paneles · Cordón Adelante

Bajo busto largo que cubre hasta la cadera y estiliza el torso.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

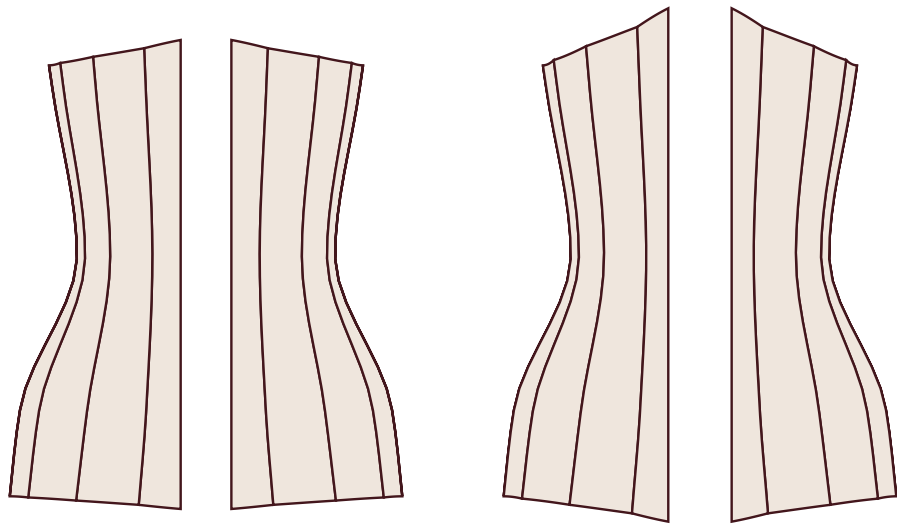

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	92 cm
Cadera, 20 cm bajo la cintura	98 cm
Reducción de cintura	6 cm
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	64 cm
Luz del cordón en la espalda	5 cm
Luz del cordón adelante	4 cm
Largo centro delantero	37 cm
Largo centro espalda	40,5 cm

PIEZAS

- Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 4 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 7 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 8 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

ORDEN DE ARMADO


- Cortá los 8 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marcá la cintura y los piquetes.
- Hacé primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
- Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
- Colocá ojalillos en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
- Cosé los canales de ballena sobre cada costura (1 2 cm) y a ambos lados de los ojalillos.

MATERIALES

- Tela exterior: 0,6 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
- Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.
- Sin busk: cierre con cordón adelante (ojalillos en el panel 1). Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 18.
- Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 58. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2,5 m.
- Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

- A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
- Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
- Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

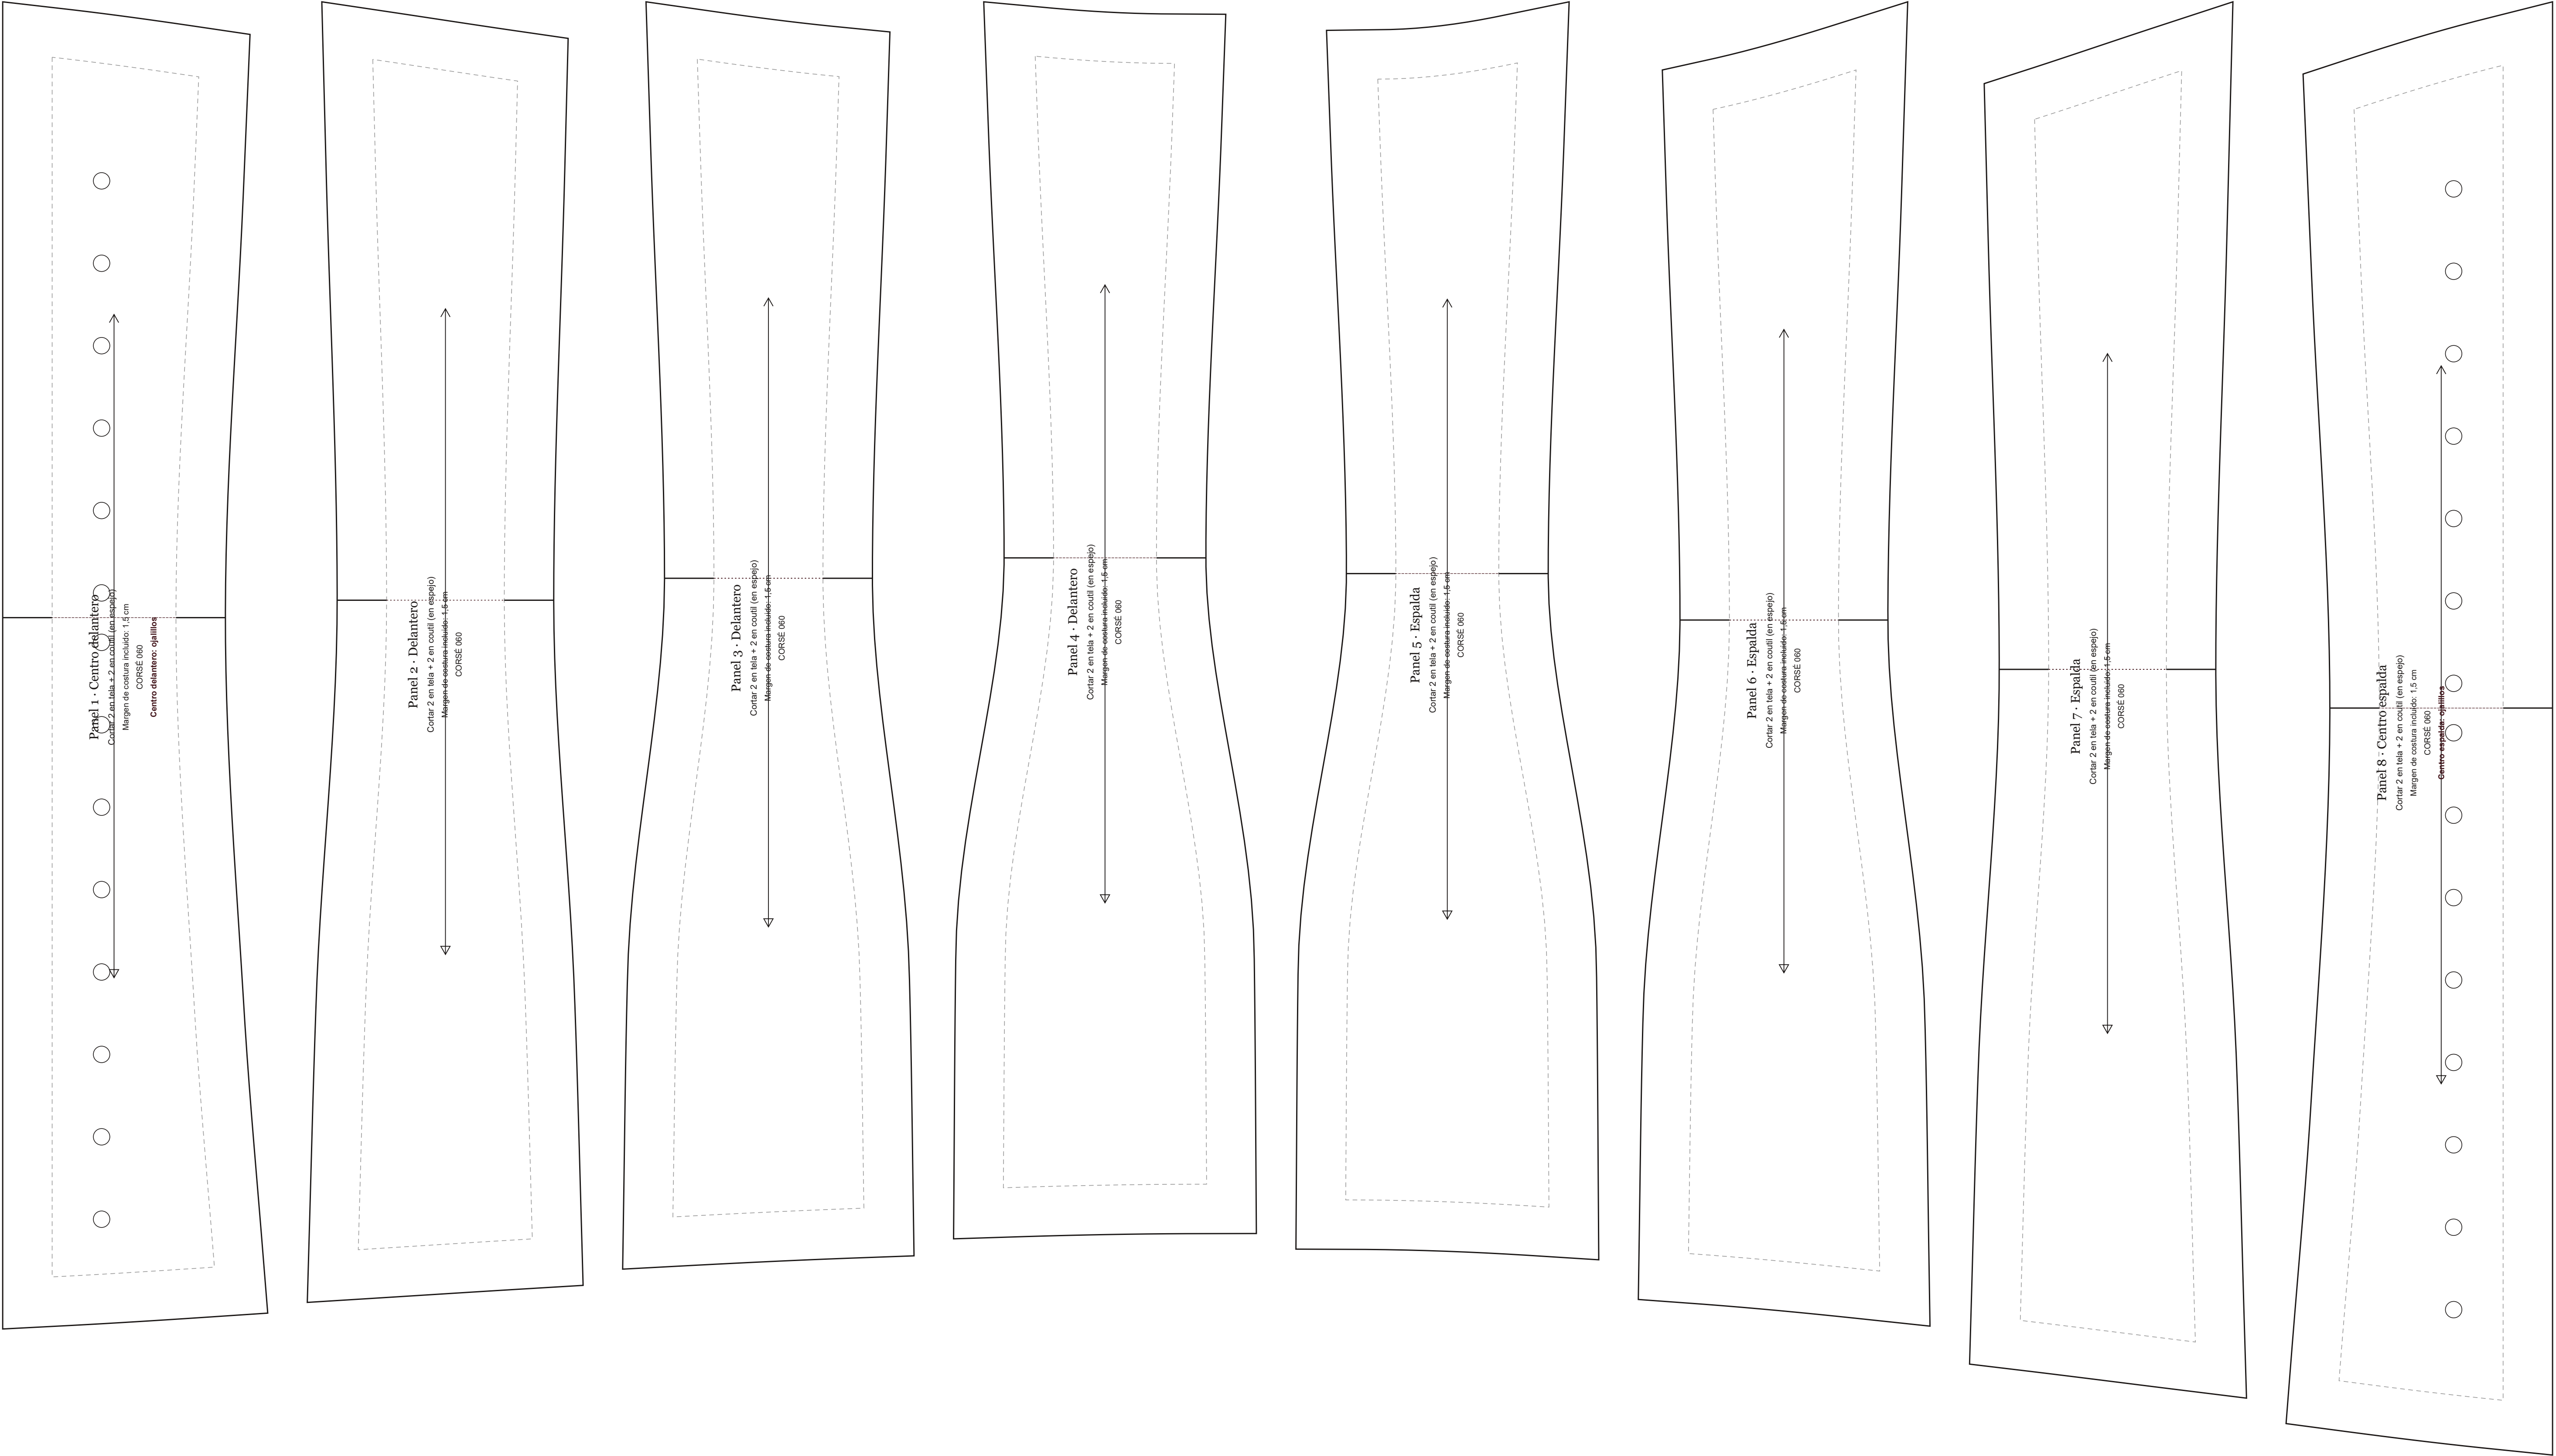

CUADRADO DE CONTROL
Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisá que la
impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORSE 060