


Sobre Busto Balconet · 6 Paneles · Borde en Punta

Sobre busto de escote balconet, bajo y curvo, que realza el busto.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

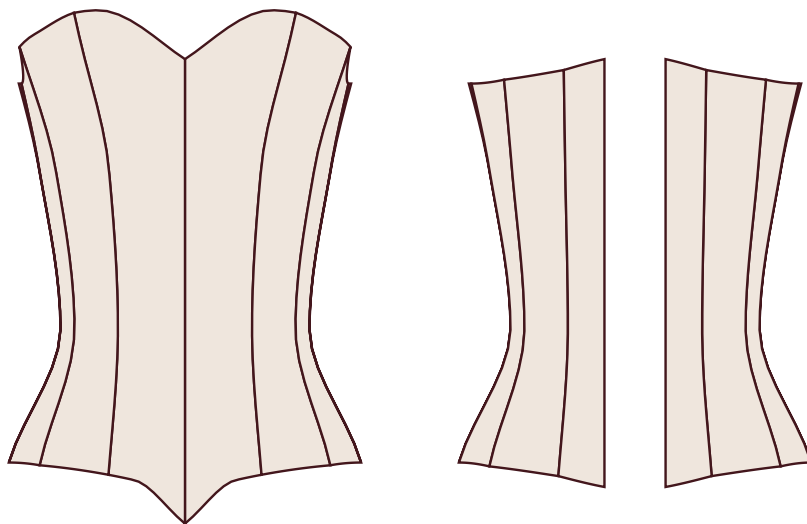

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	92 cm
Cadera, 20 cm bajo la cintura	98 cm
Reducción de cintura	6 cm
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	64 cm
Luz del cordón en la espalda	5 cm
Largo centro delantero	38 cm
Largo centro espalda	35 cm

PIEZAS

- Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 6 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

ORDEN DE ARMADO

- Cortá los 6 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marcá la cintura y los piquetes.
- Hacé primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
- Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Planchá las costuras abiertas.
- En el sobre busto, hacé coincidir también el piquete de bajo busto y probá la toile con el corpiño que vas a usar debajo (o sin nada).
- Colocá el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
- Cosé los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojaillos.
- Insertá las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cerrá arriba y abajo con bies y colocá los ojaillos marcados.

MATERIALES

Tela exterior: 0,6 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
 Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.
 Busk de 30 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 14.
 Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 26. Cordón plano: 6 m.
 Bies para los bordes: 2,5 m.
 Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.


CÓMO IMPRIMIR


A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
 Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
 Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.


MAPA DE ARMADO


15 hojas A4 · 3 filas (A–C) × 5 columnas (1–5).


1. Imprimí todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recortá cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
3. Encimá la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pegá con cinta.
4. Armá fila por fila (A1, A2, A3...) y después uní las filas.

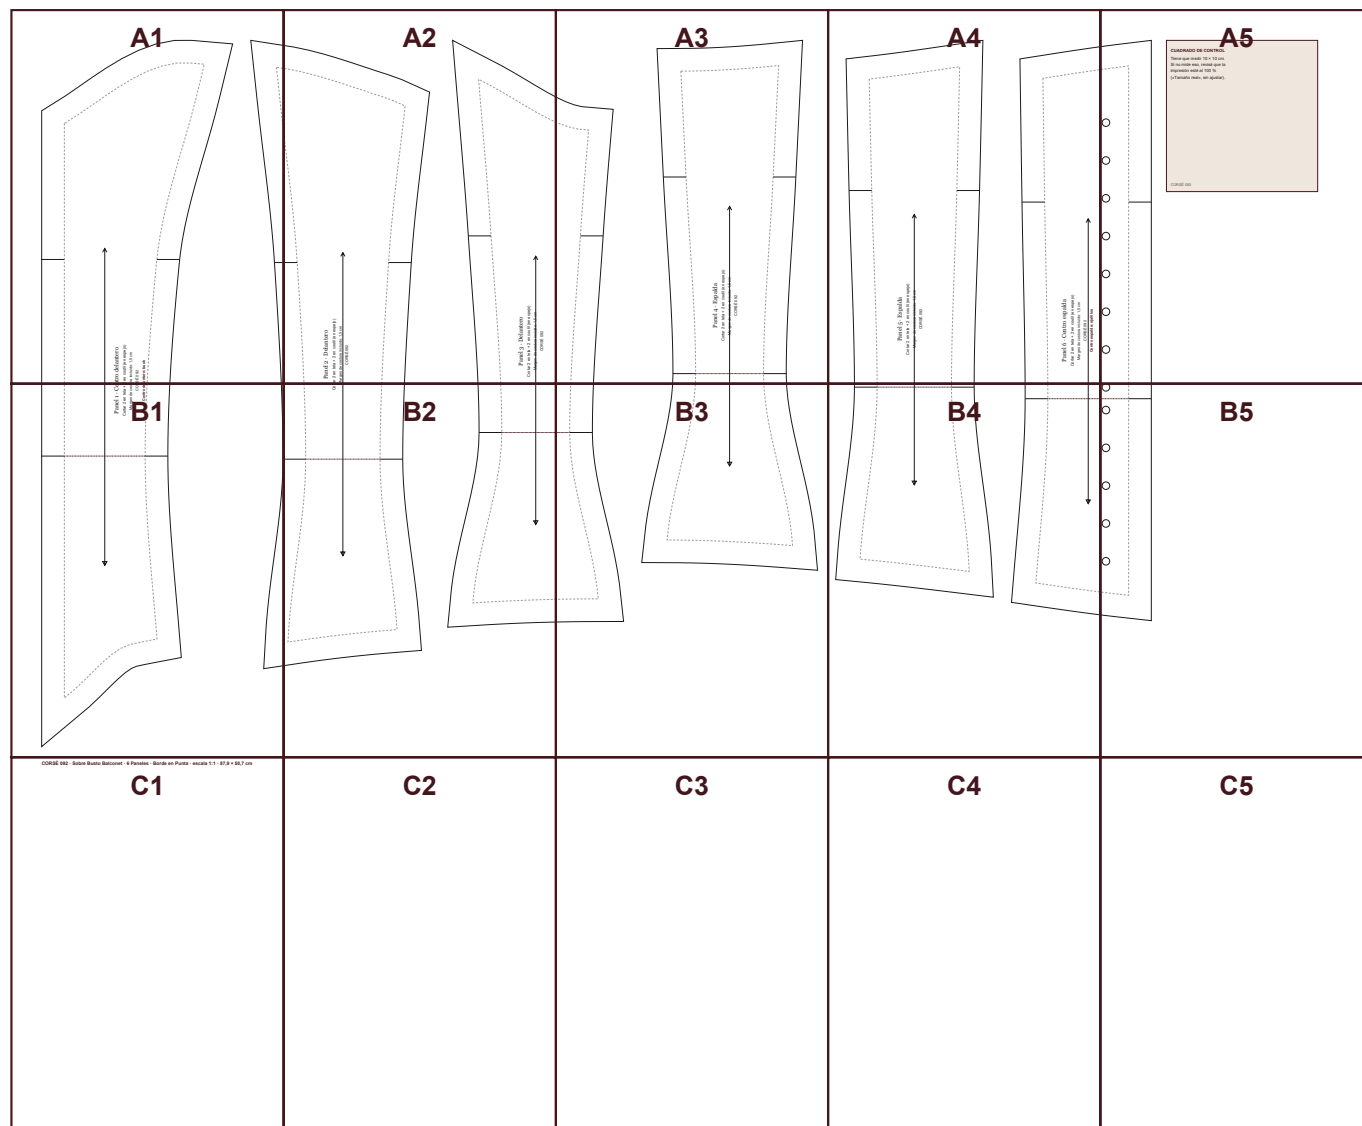


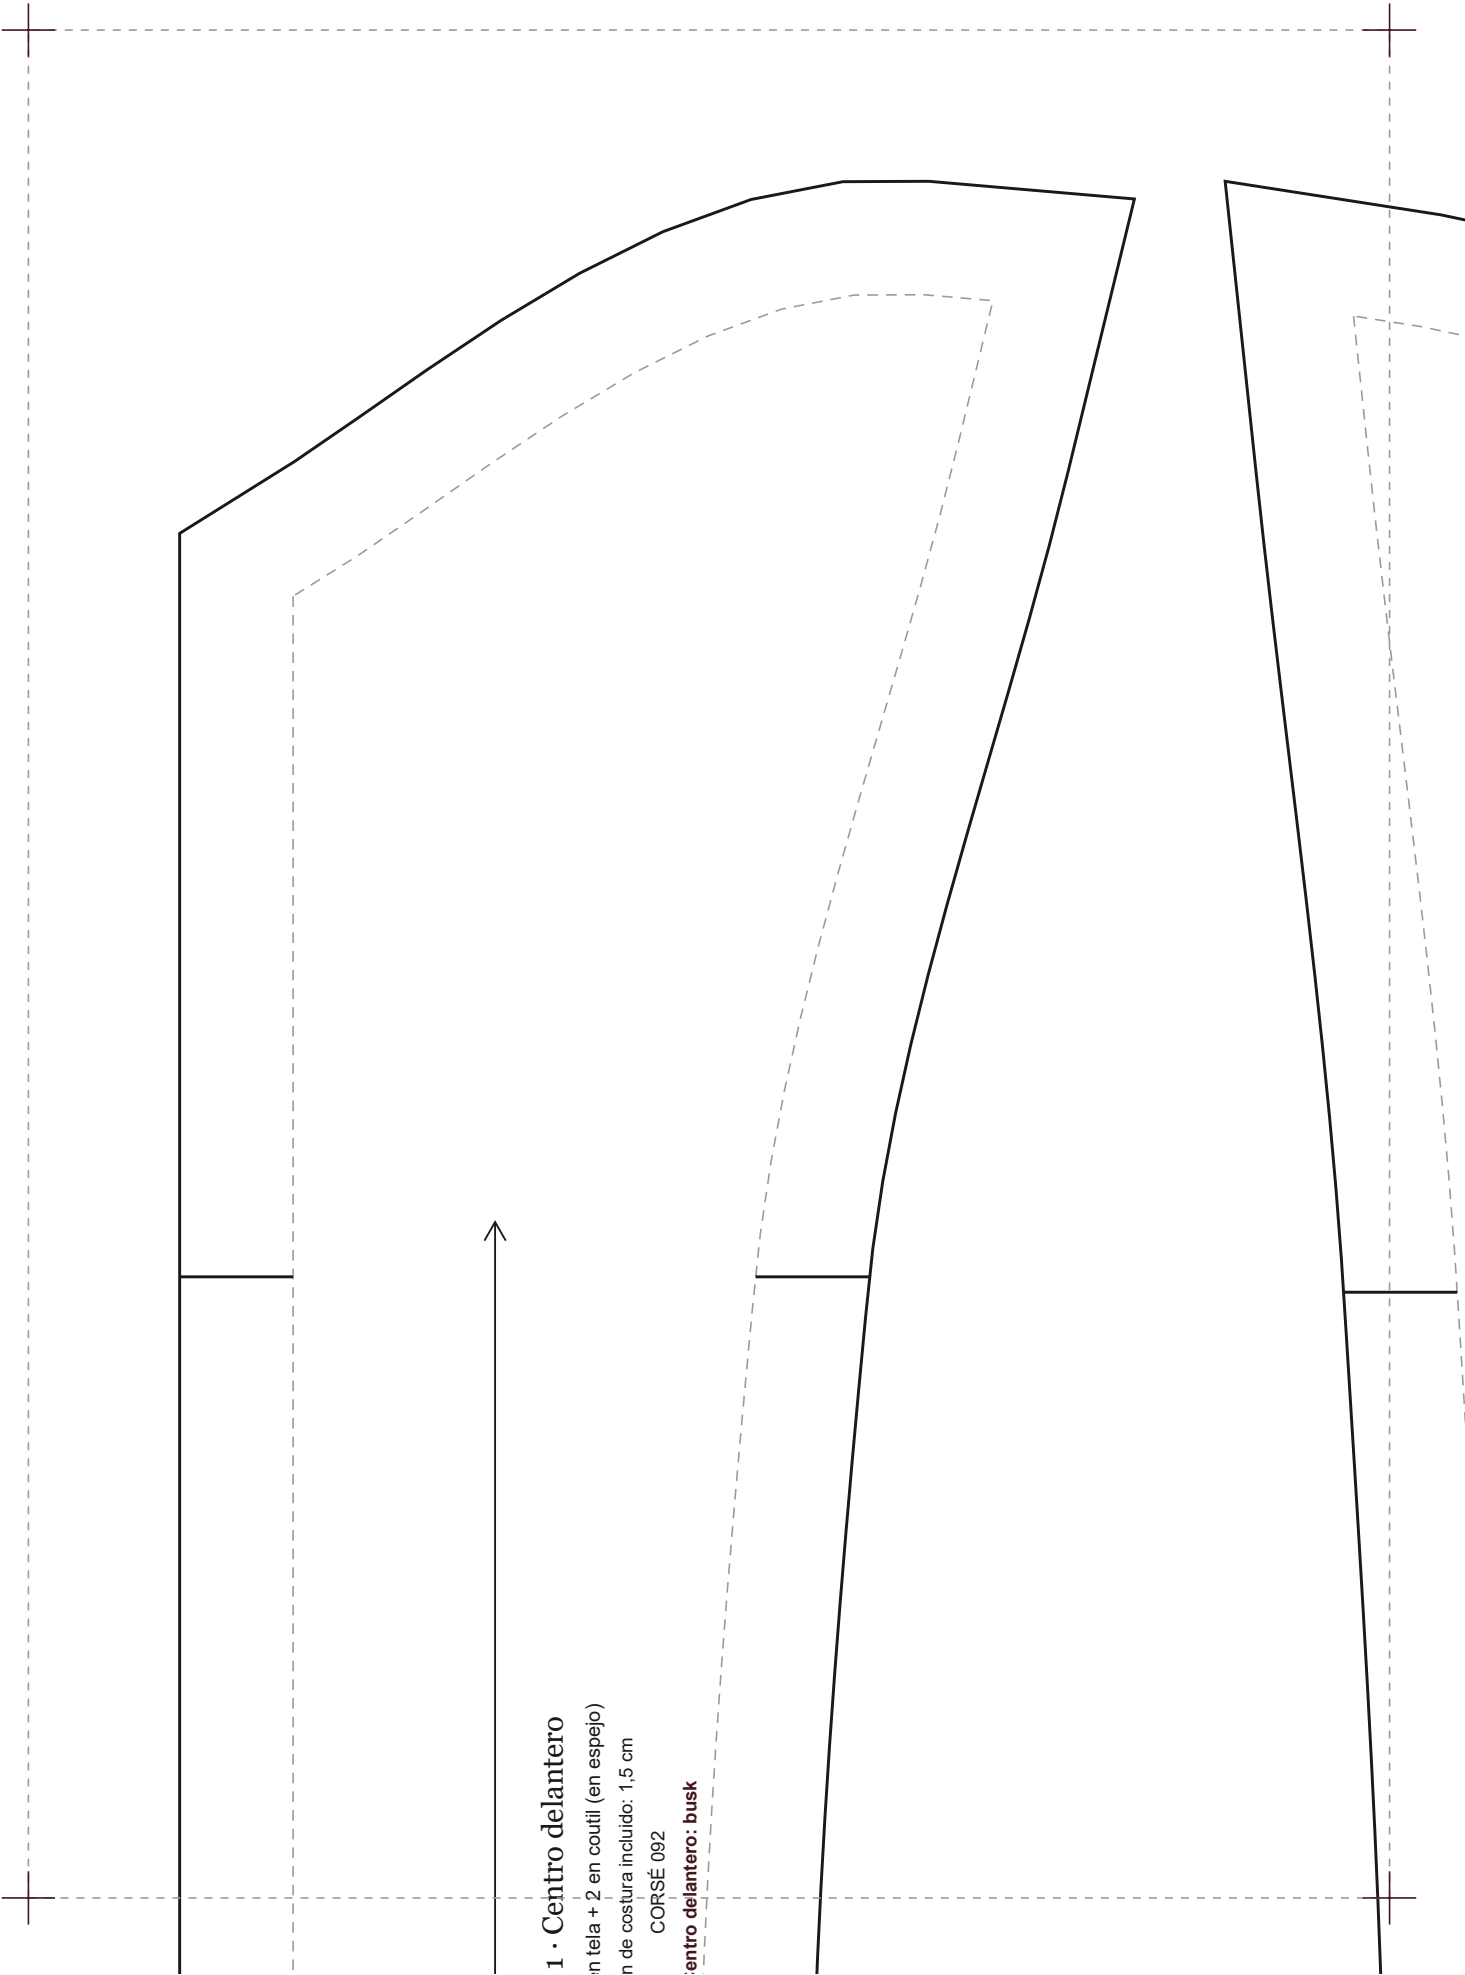


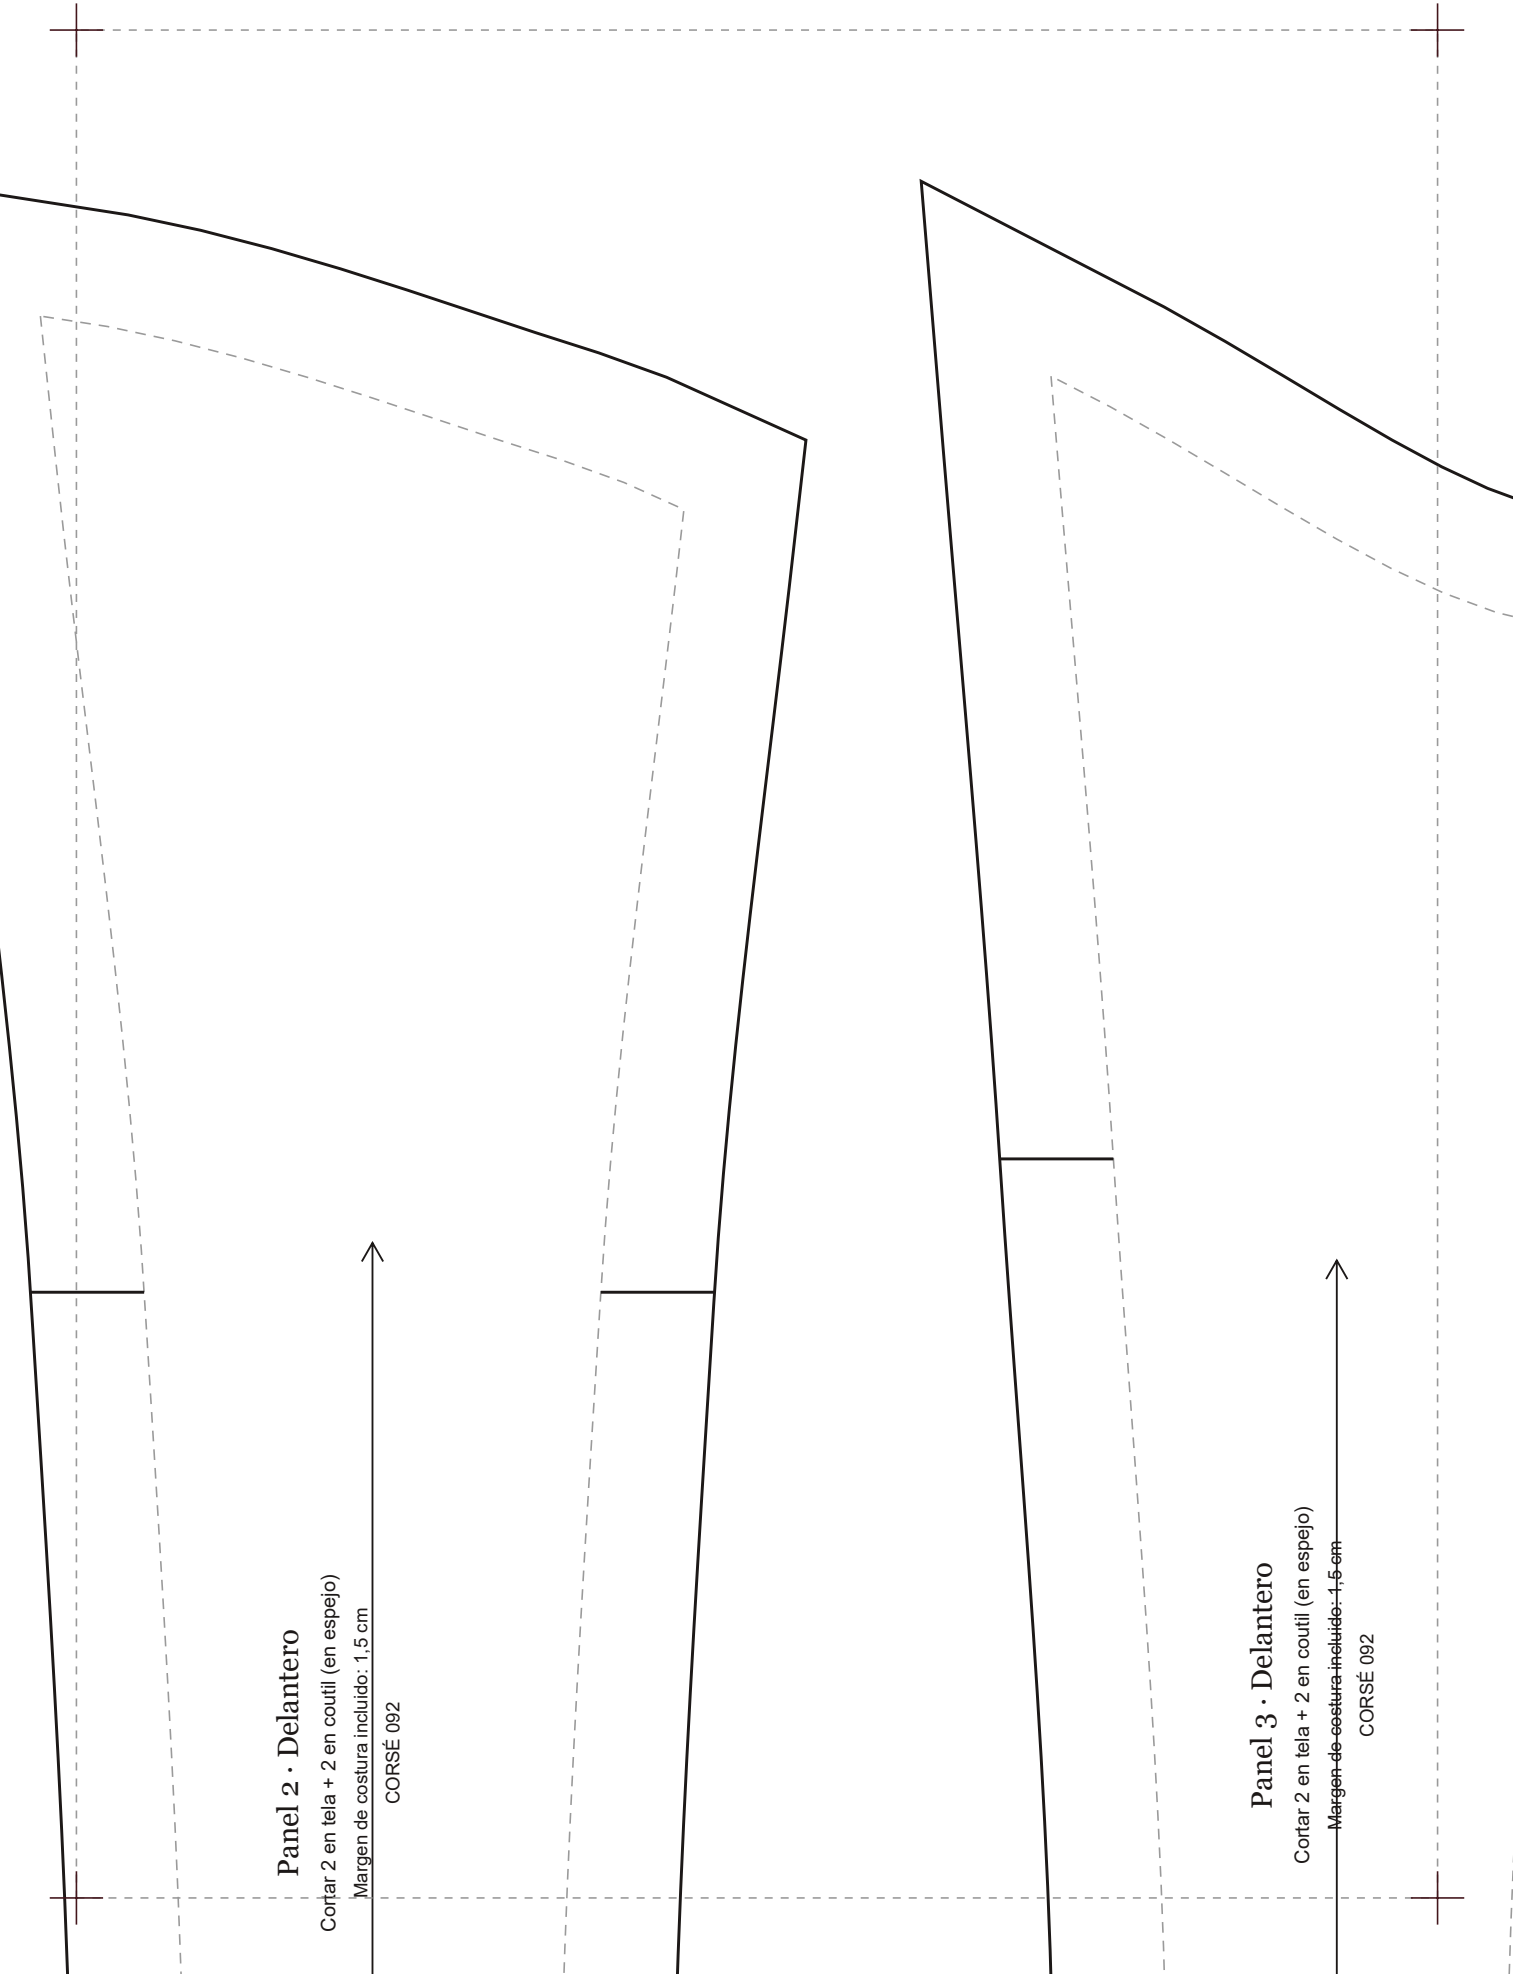

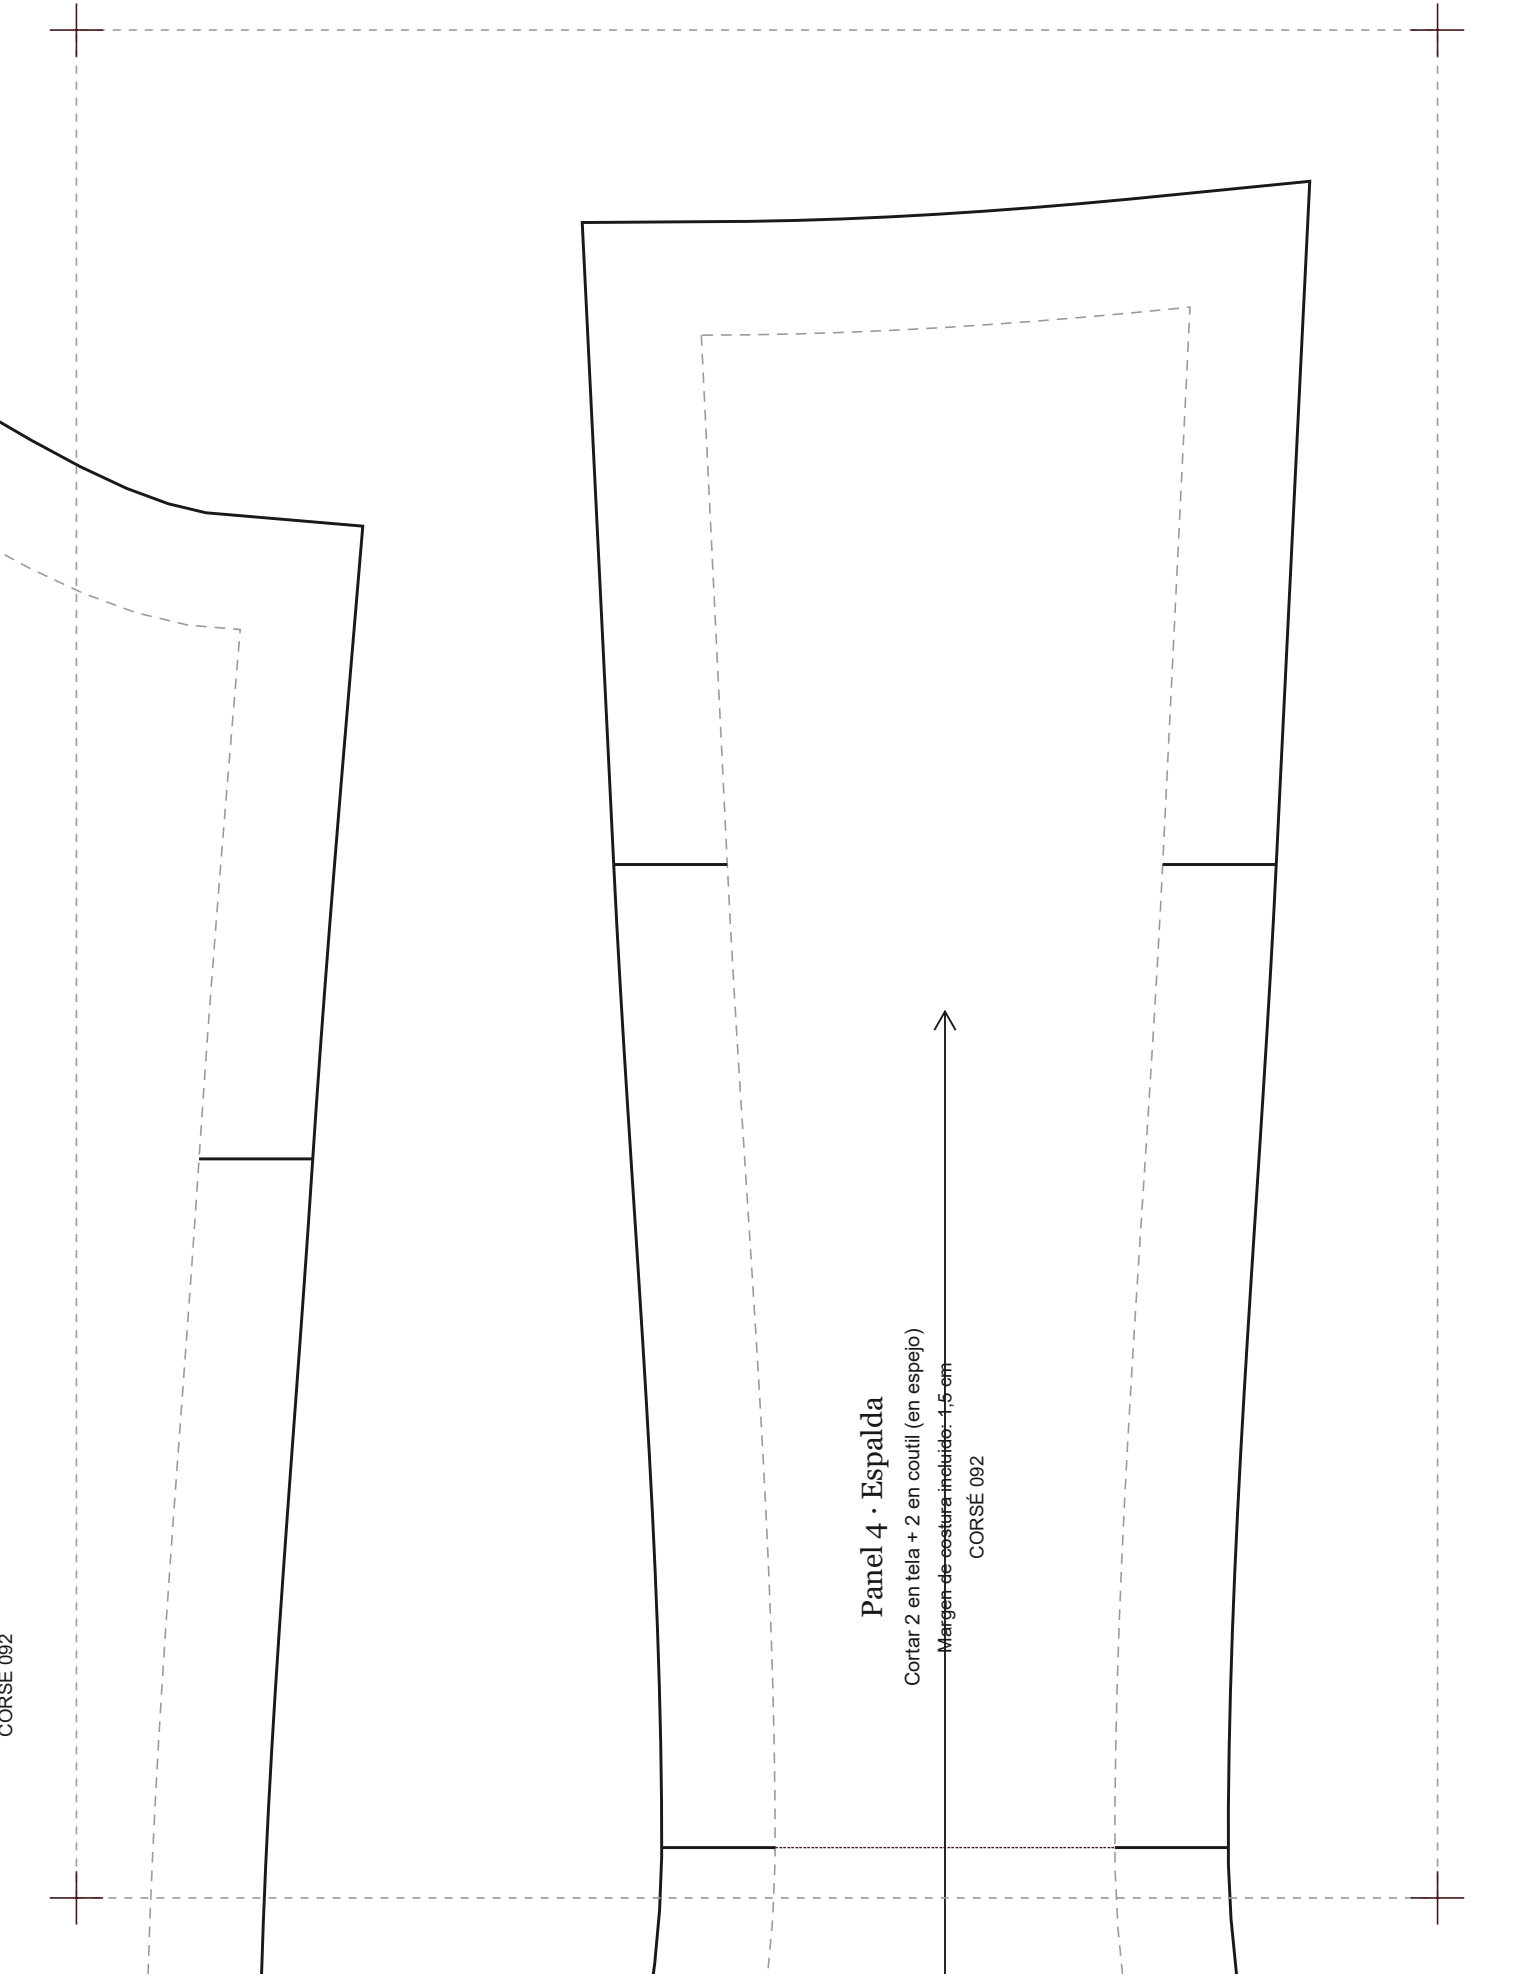


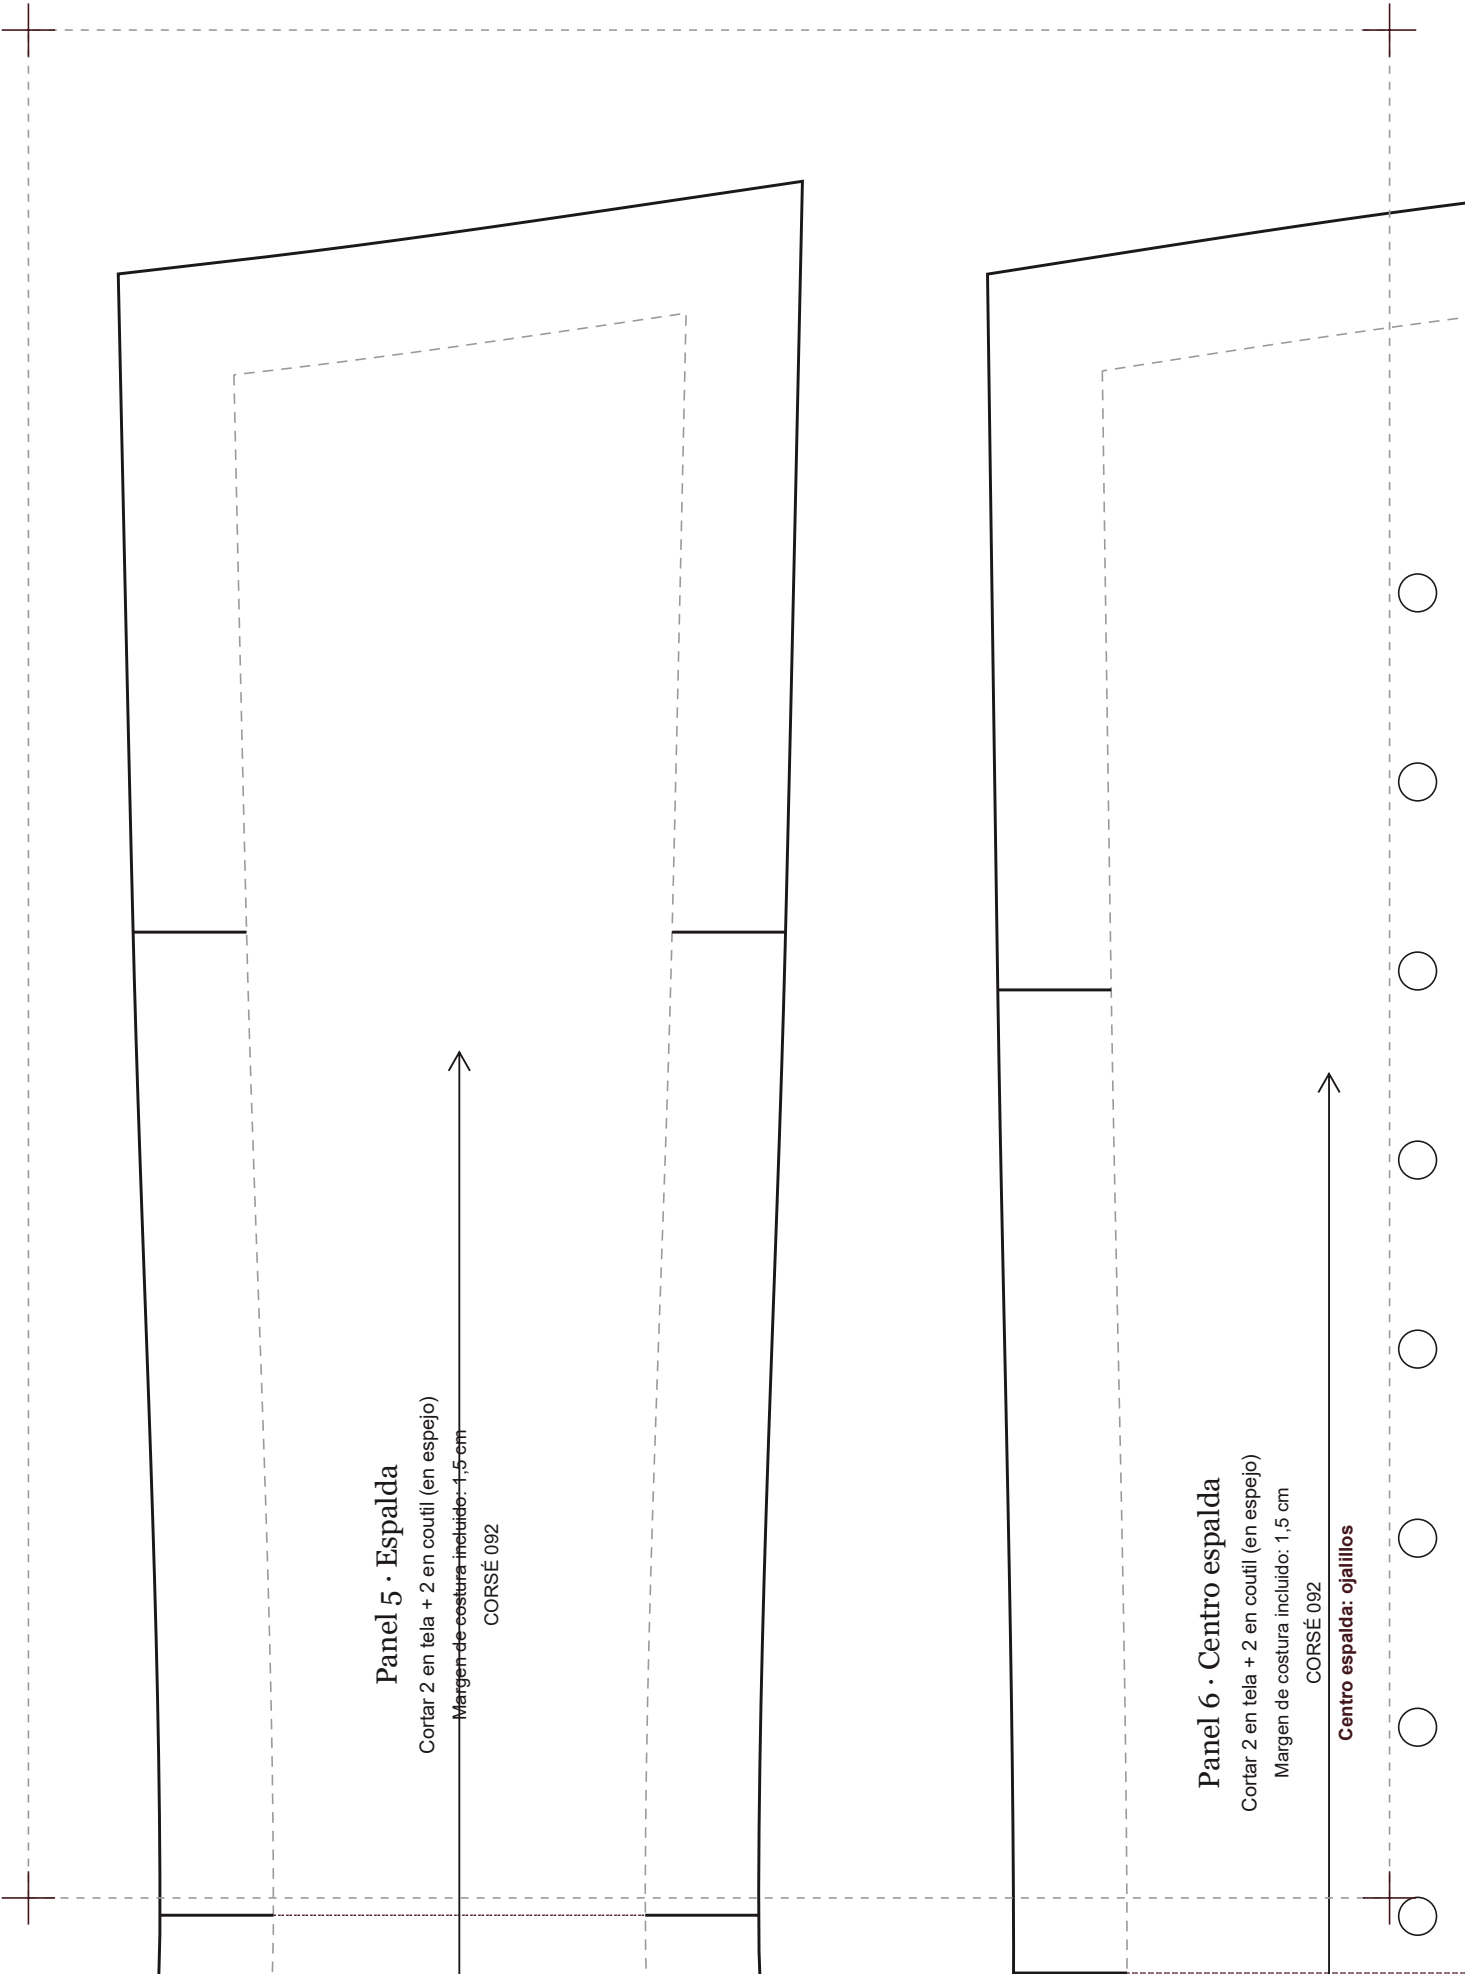


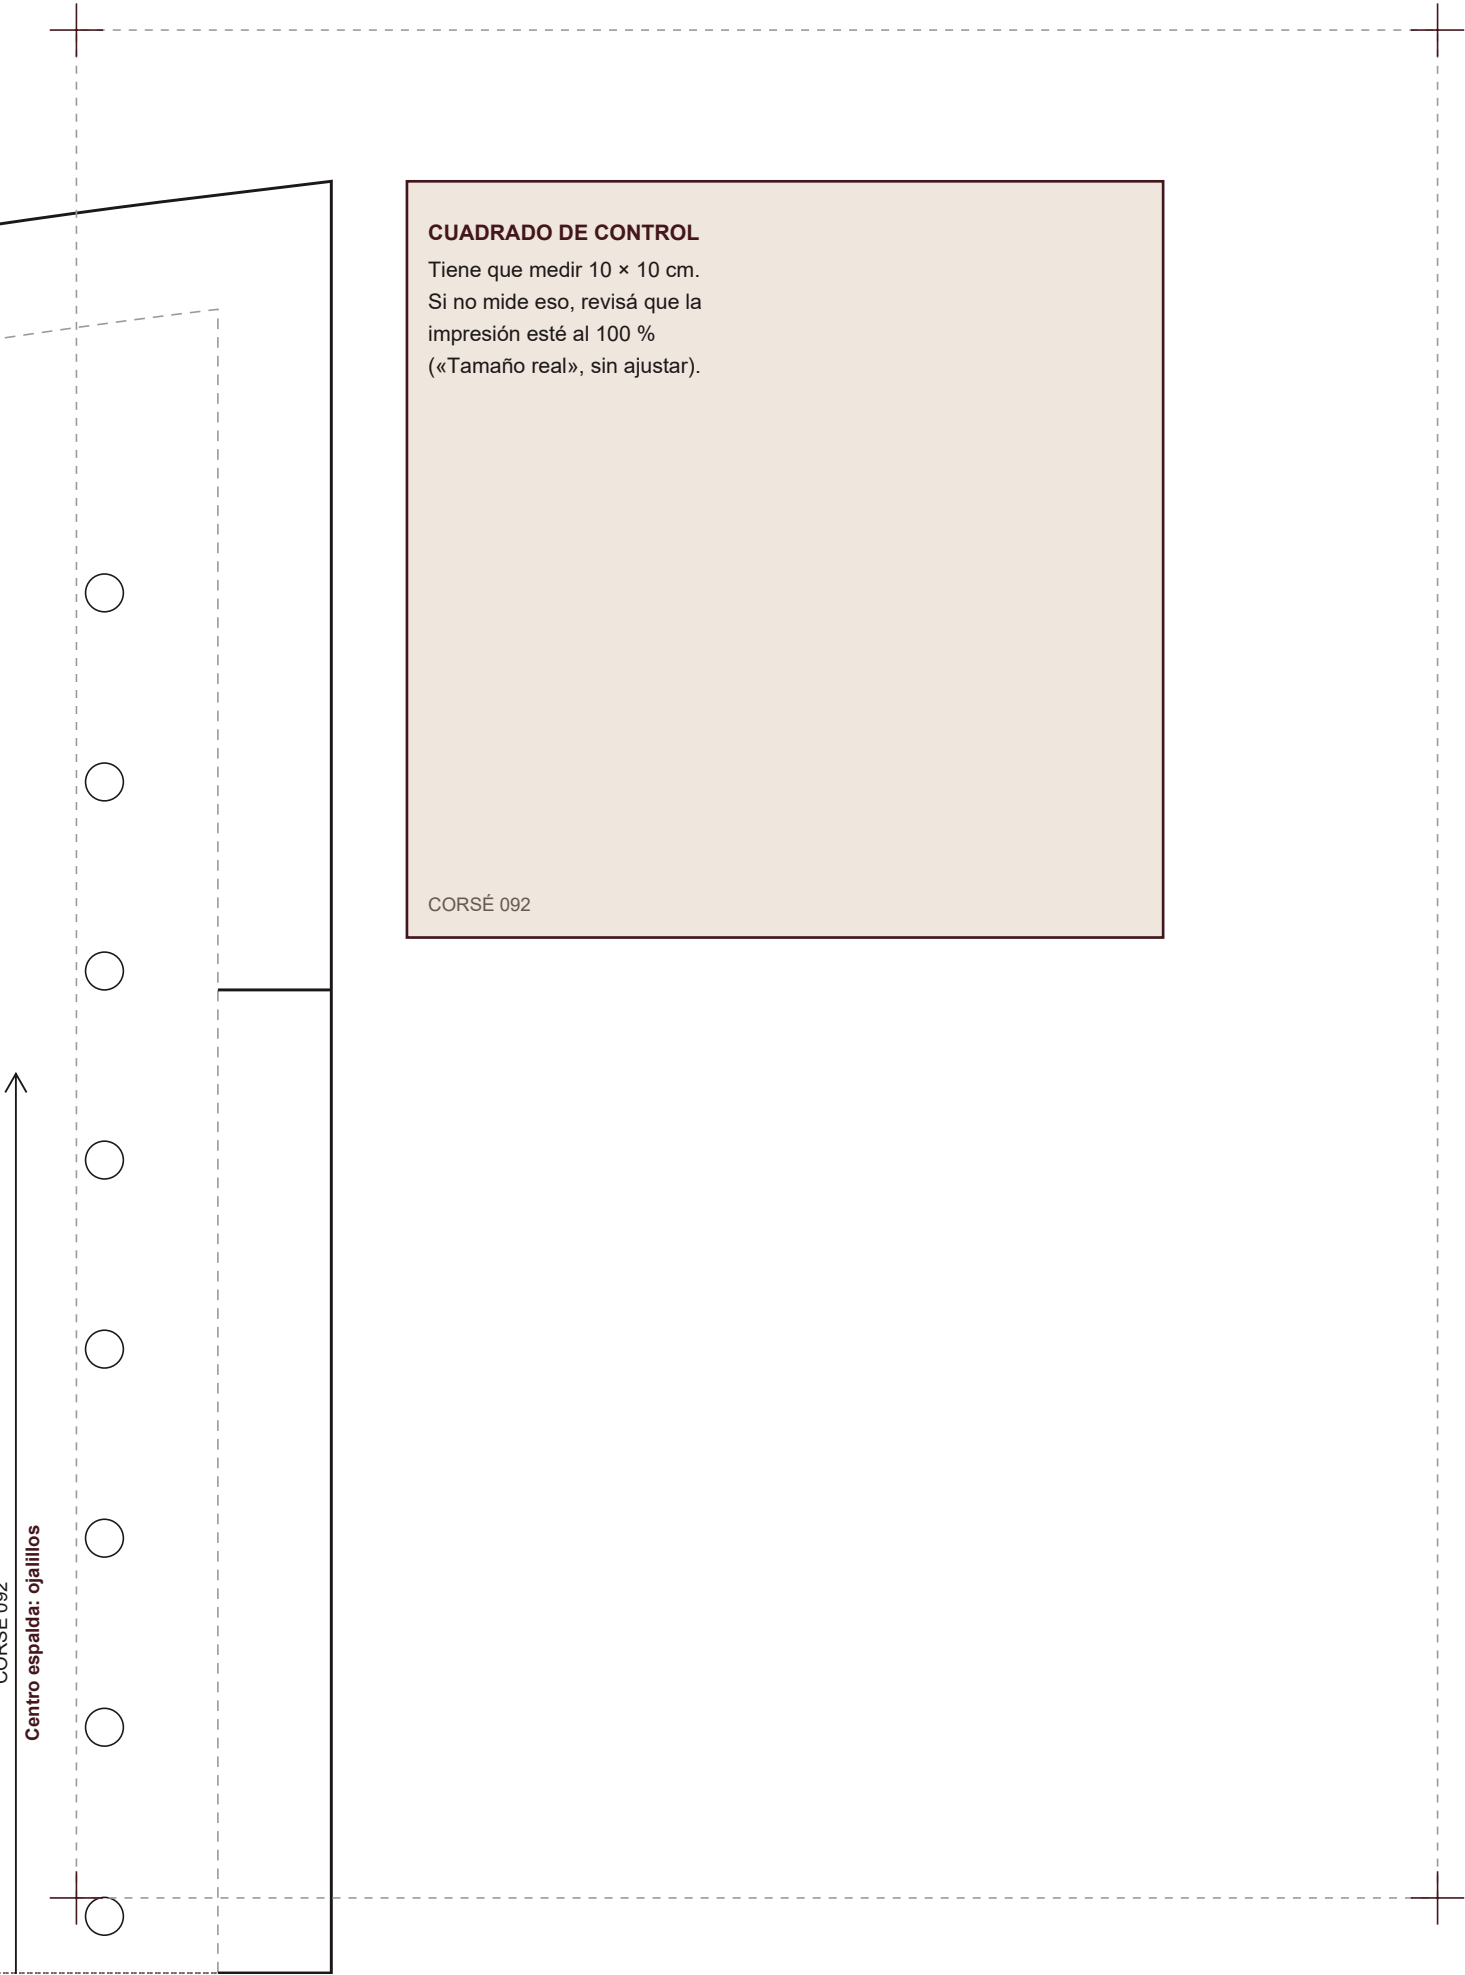


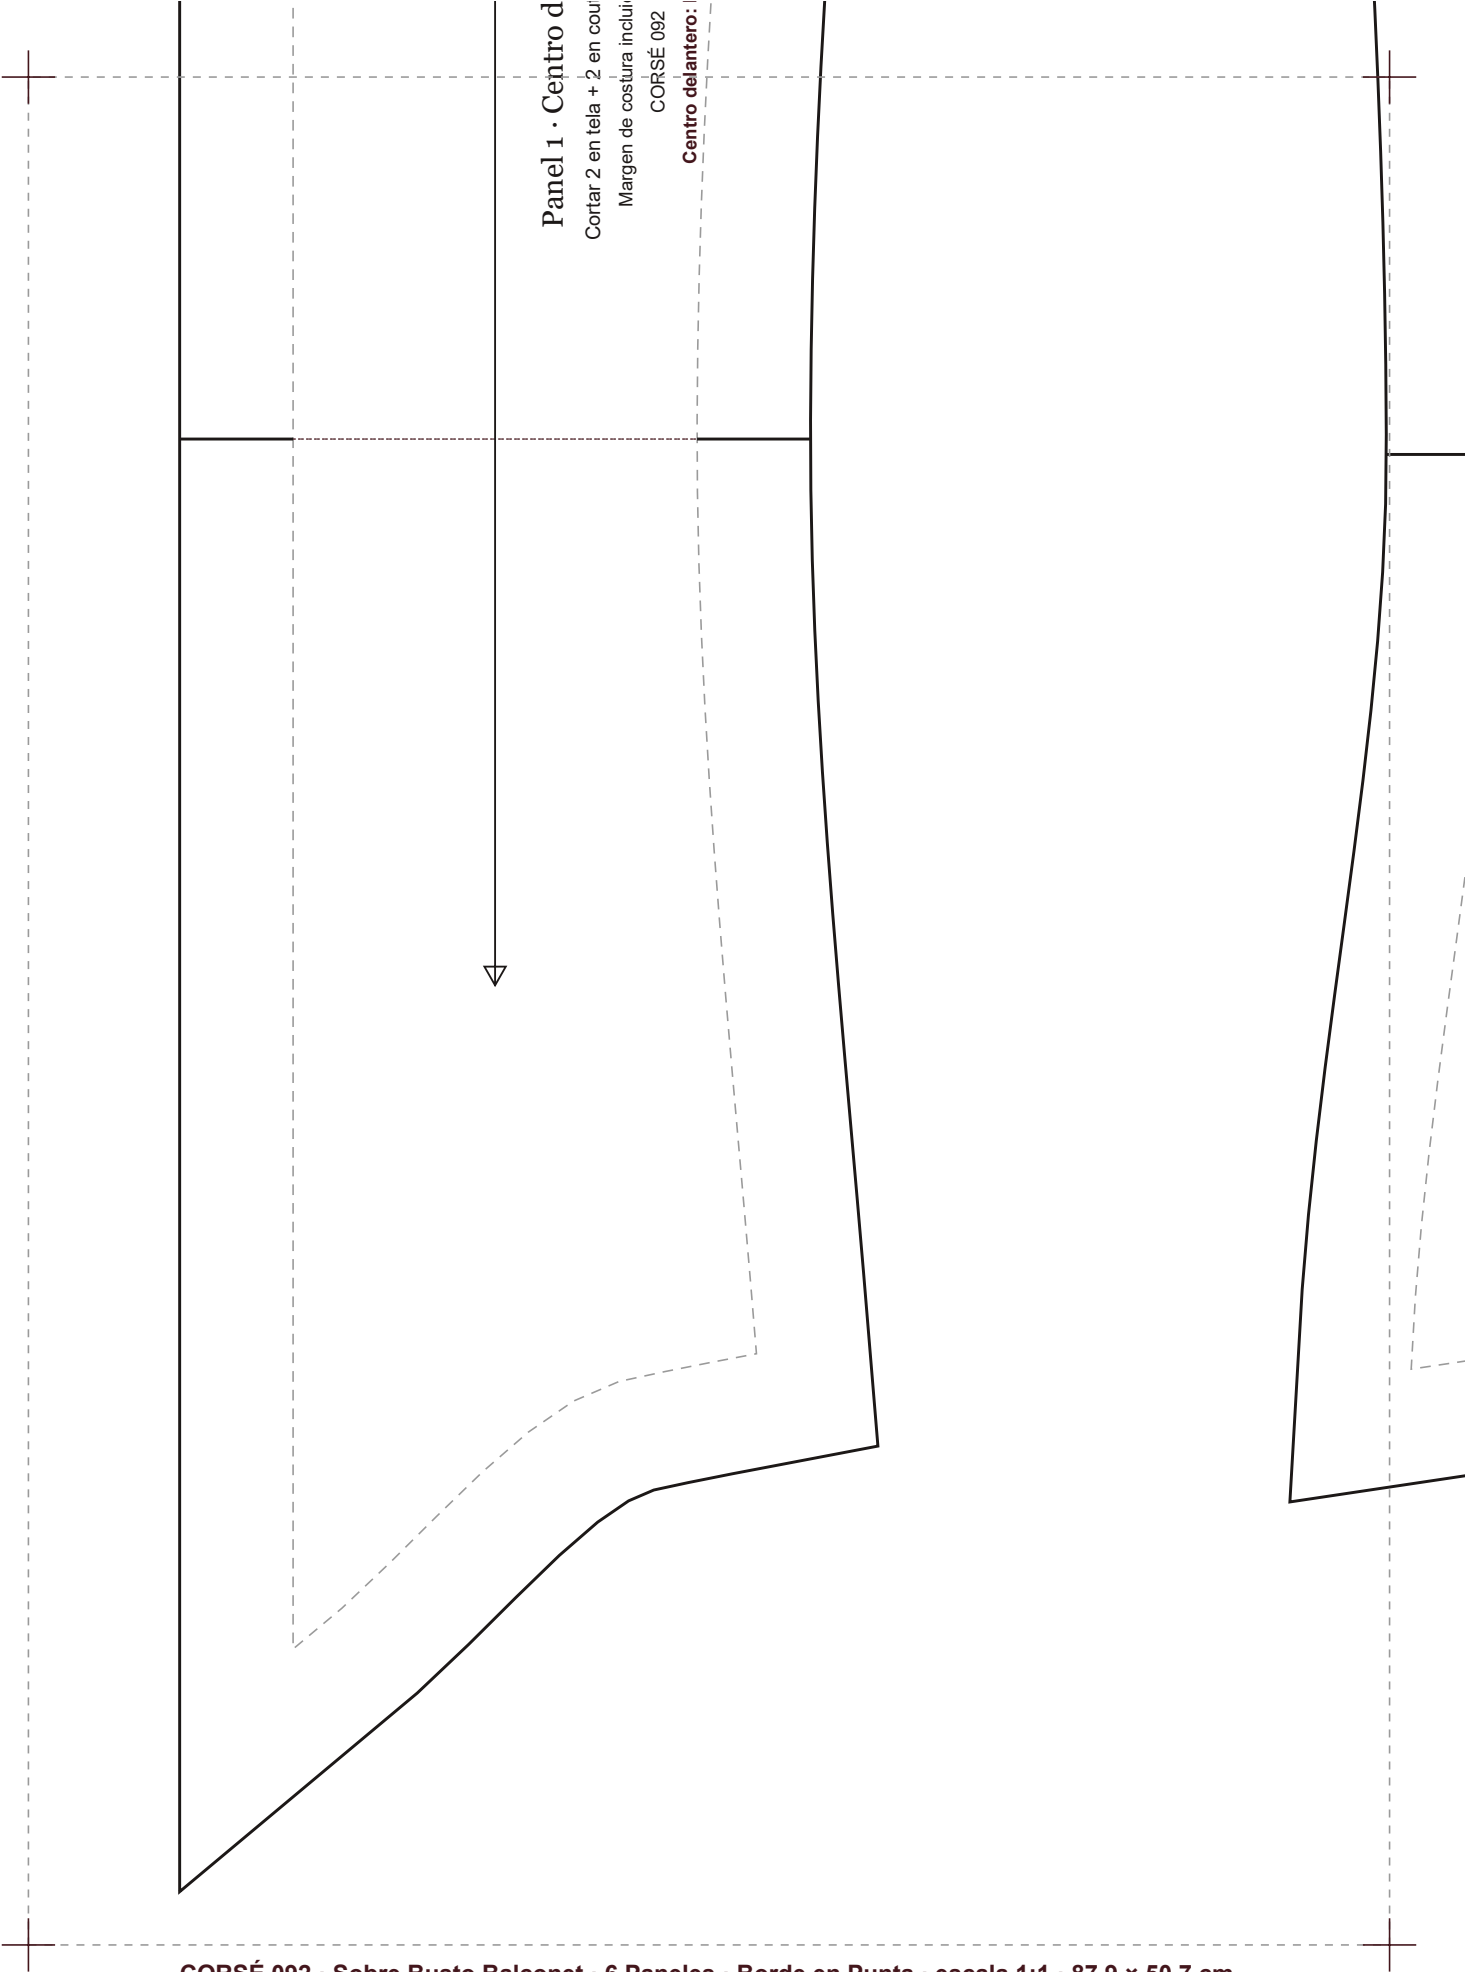


CORSÉ 092 · Sobre Busto Balconet · 6 Paneles · Borde en Punta · escala 1:1 · 87,9 × 50,7 cm

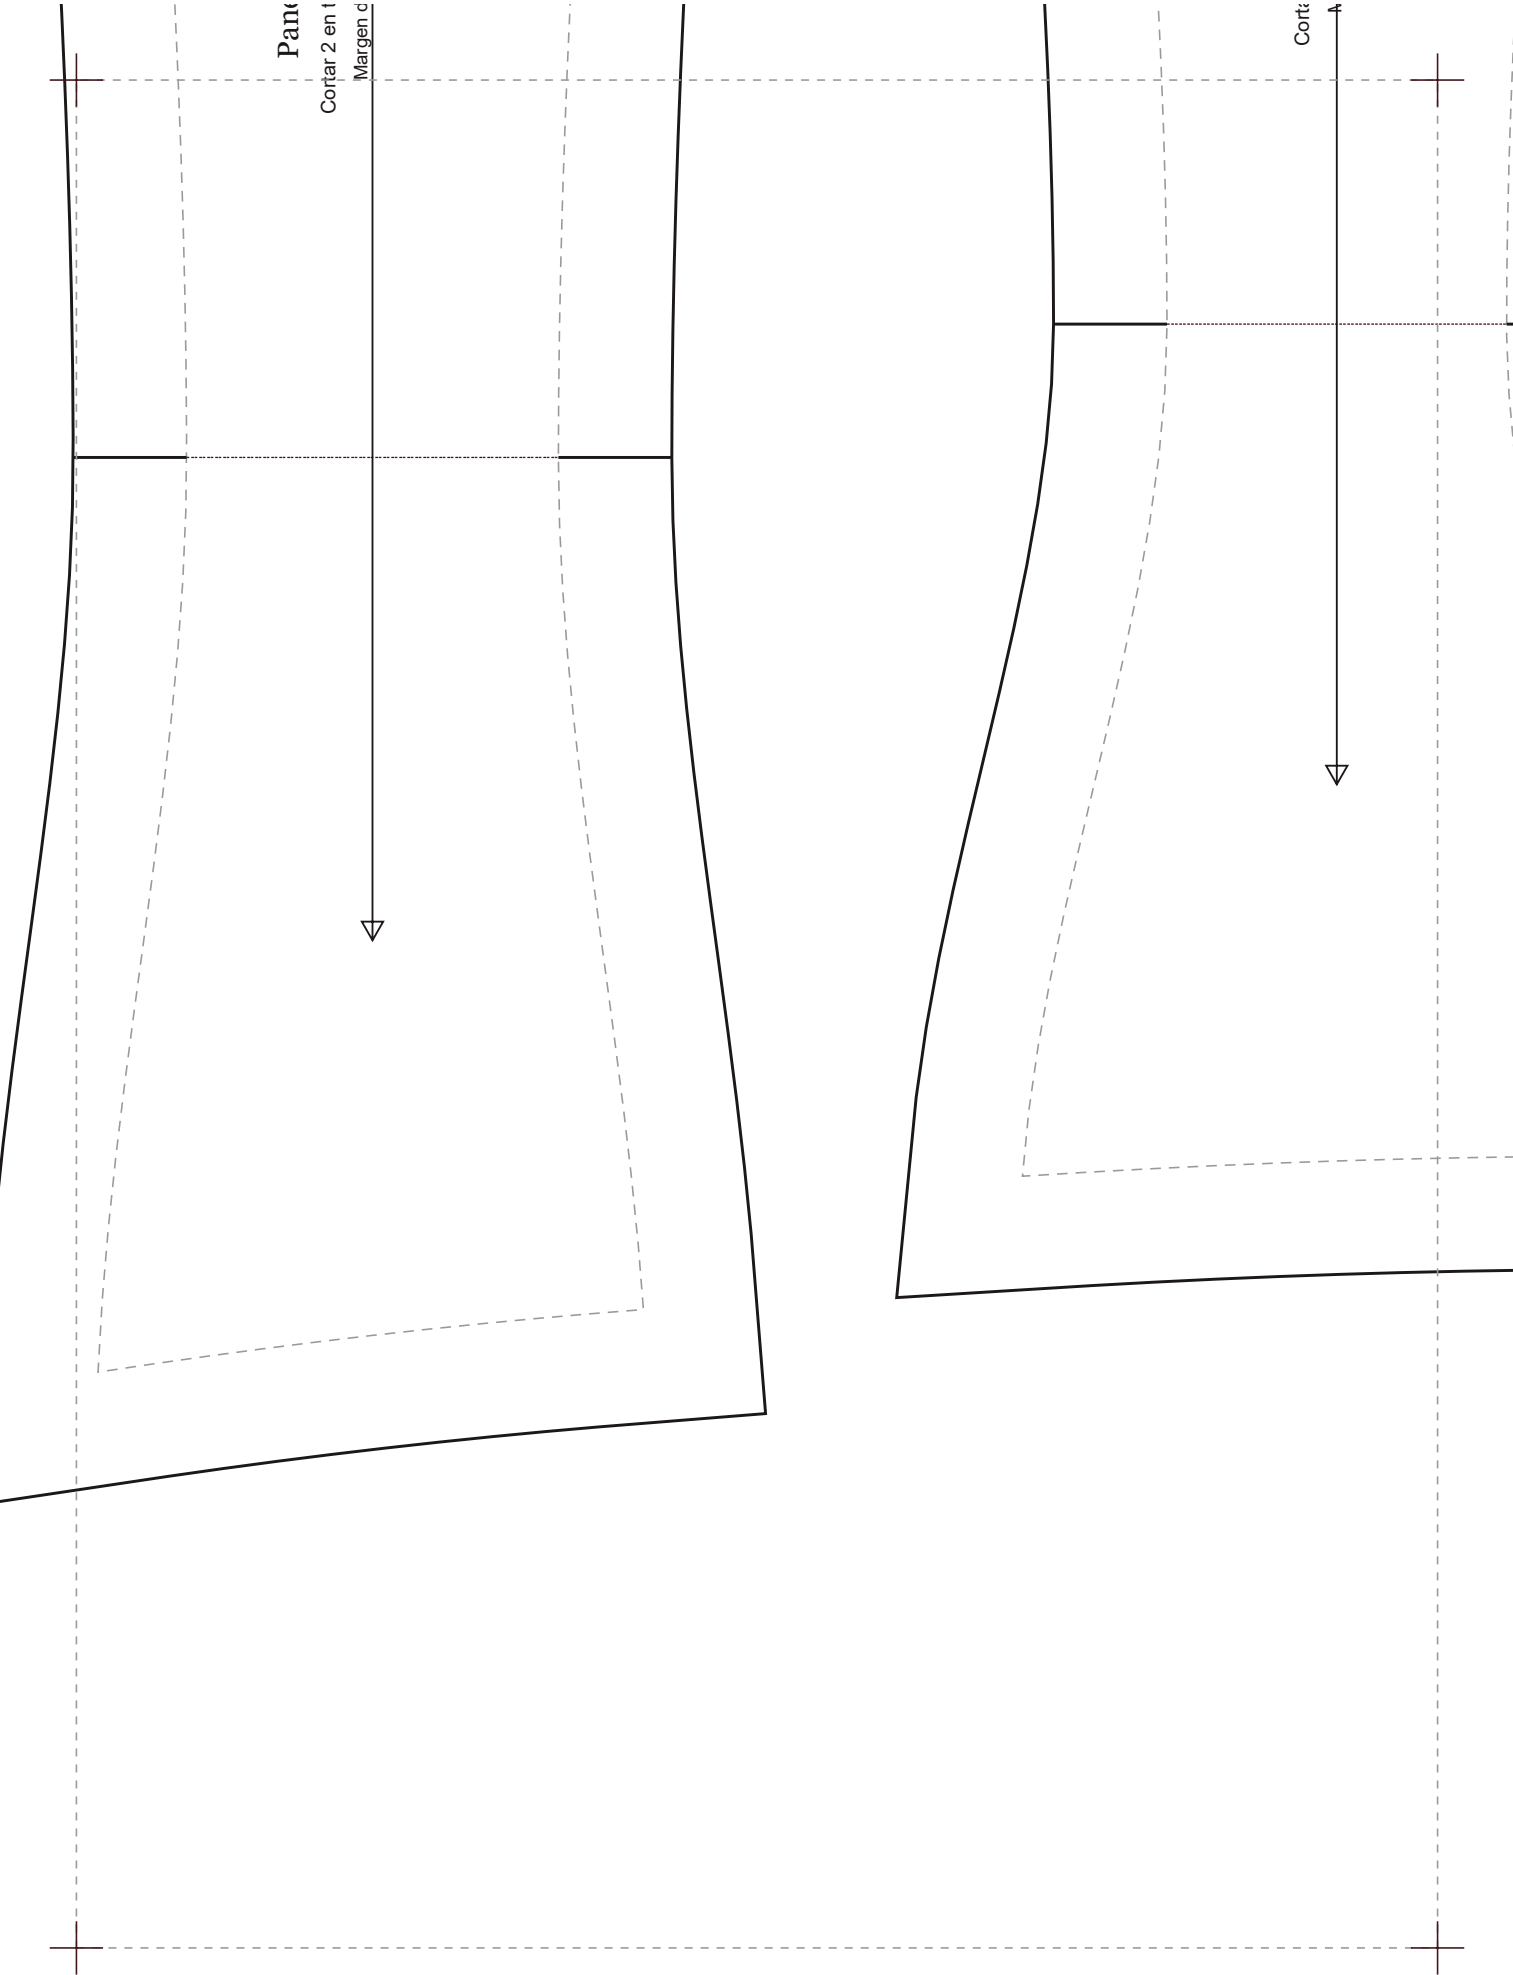

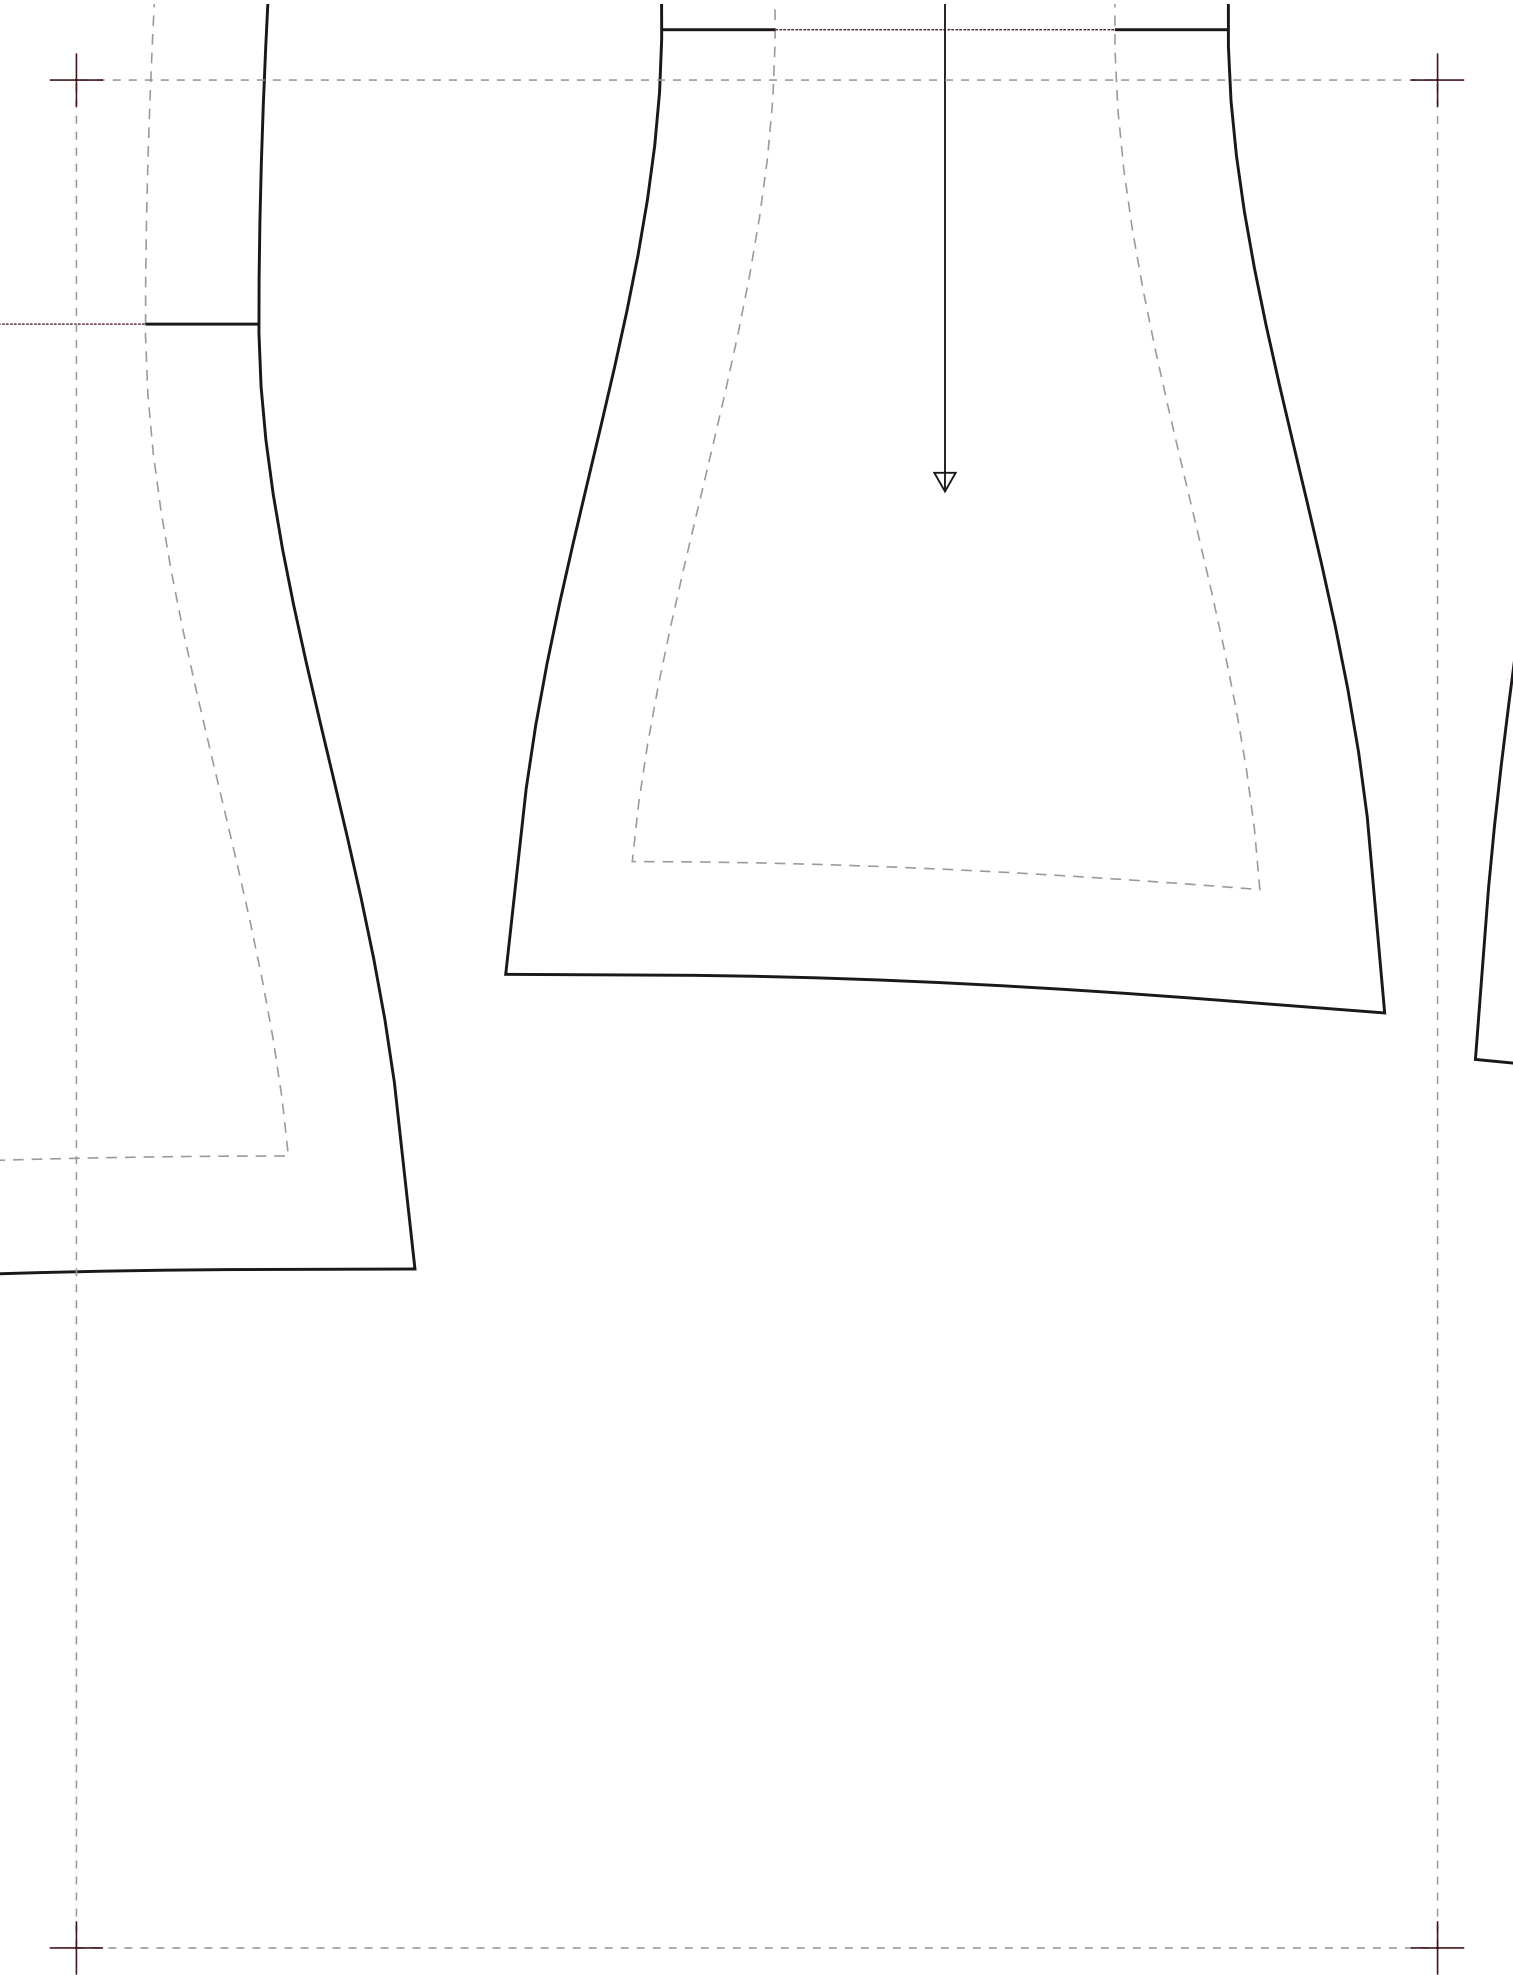

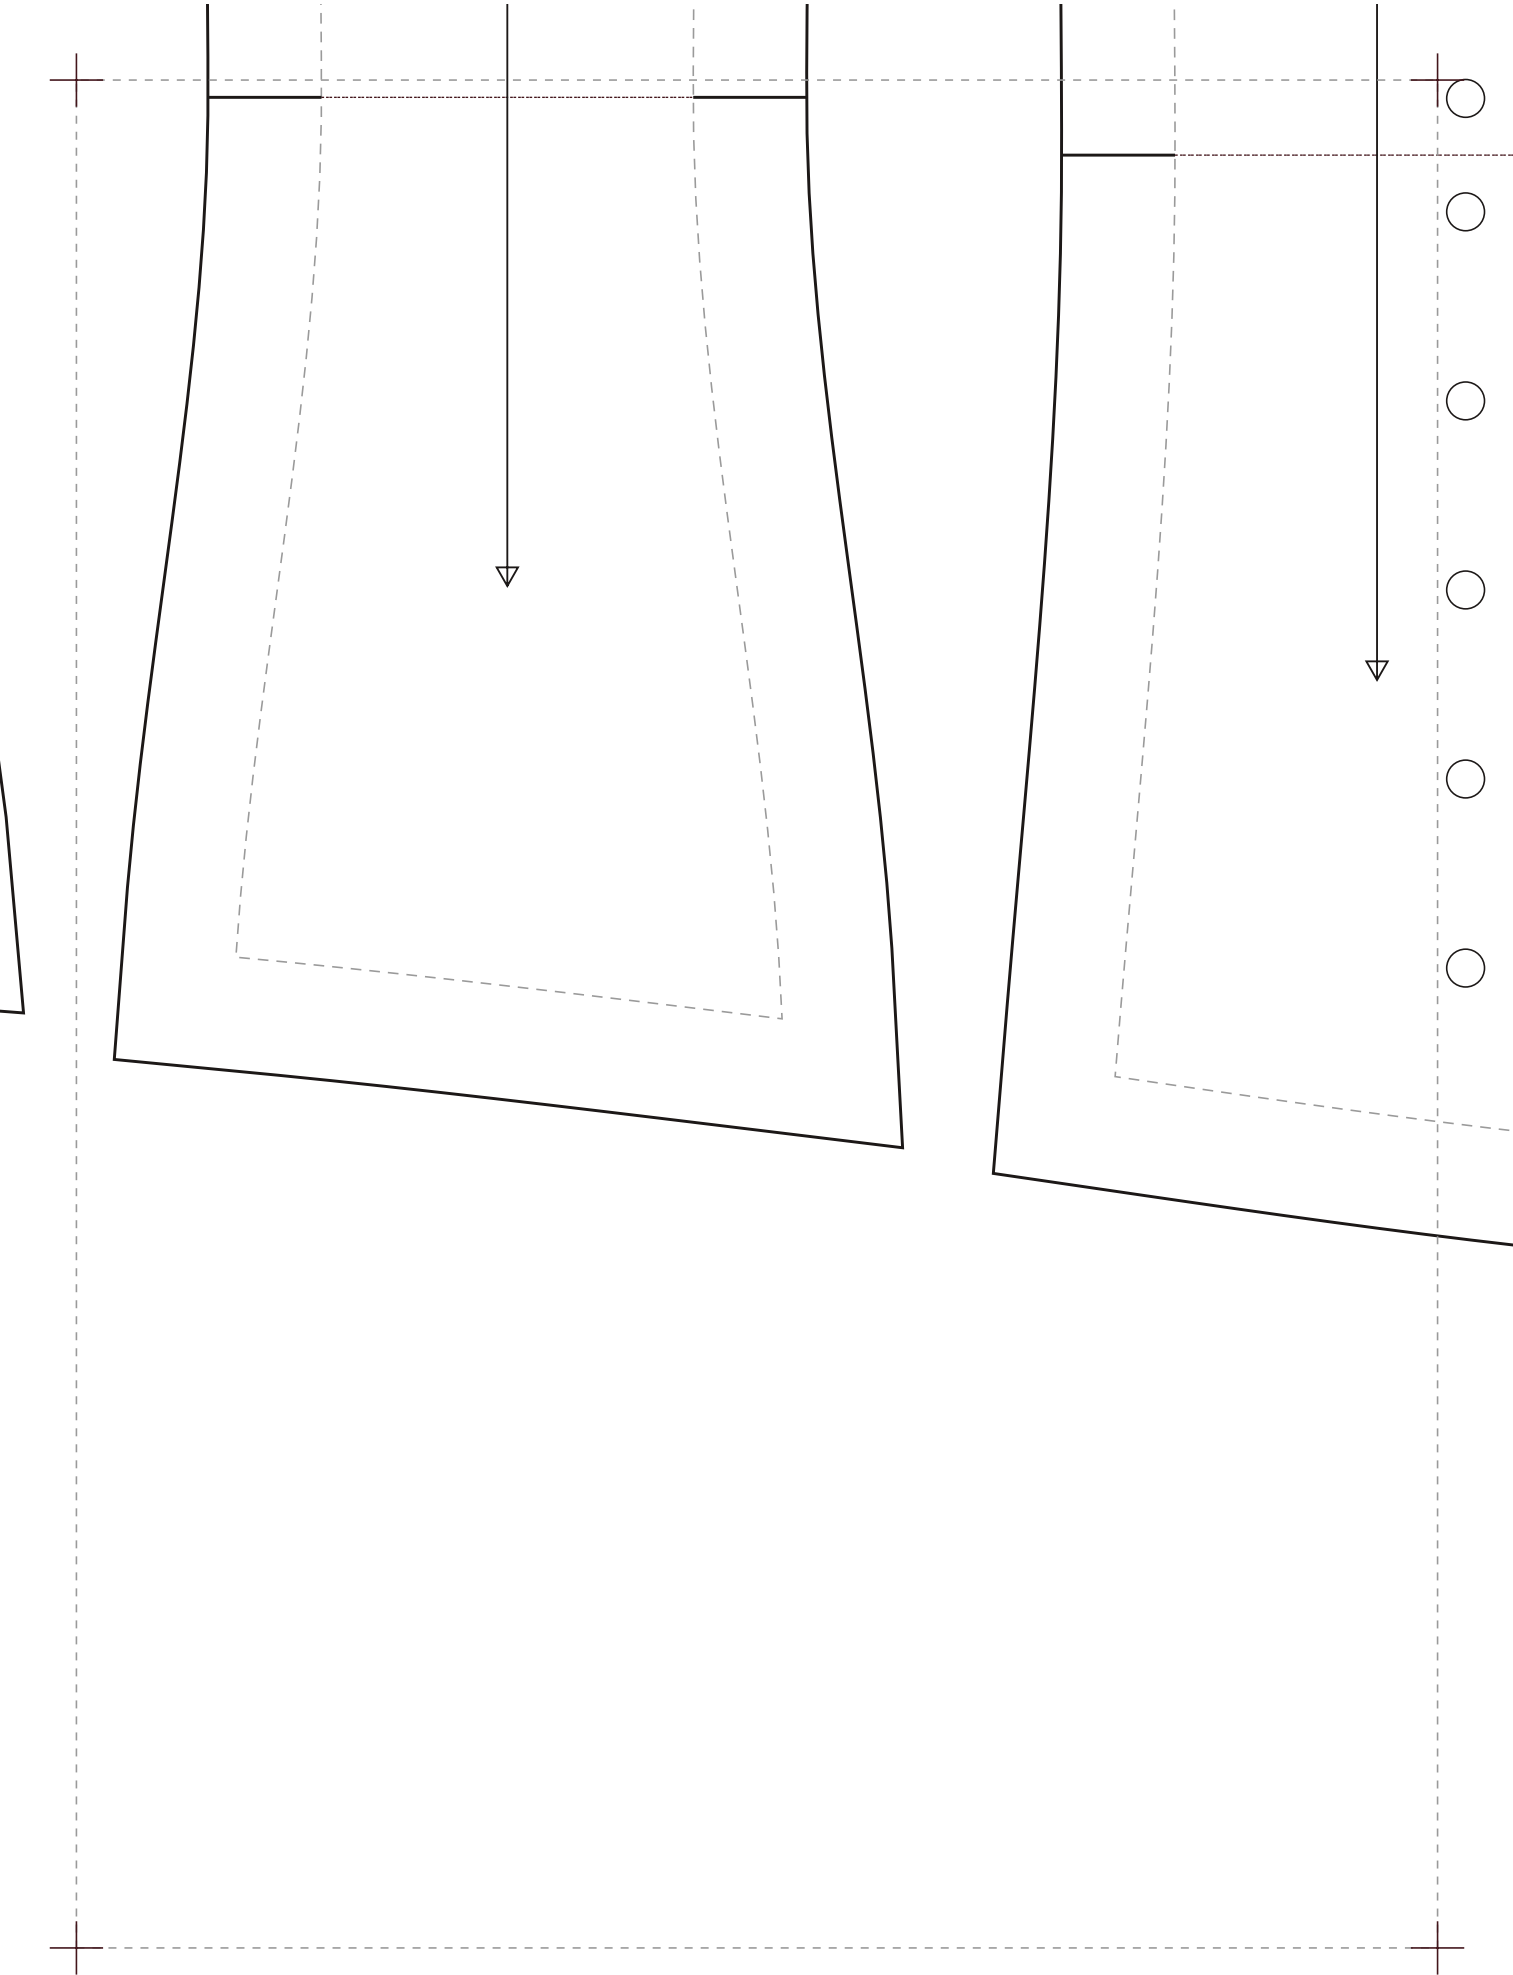

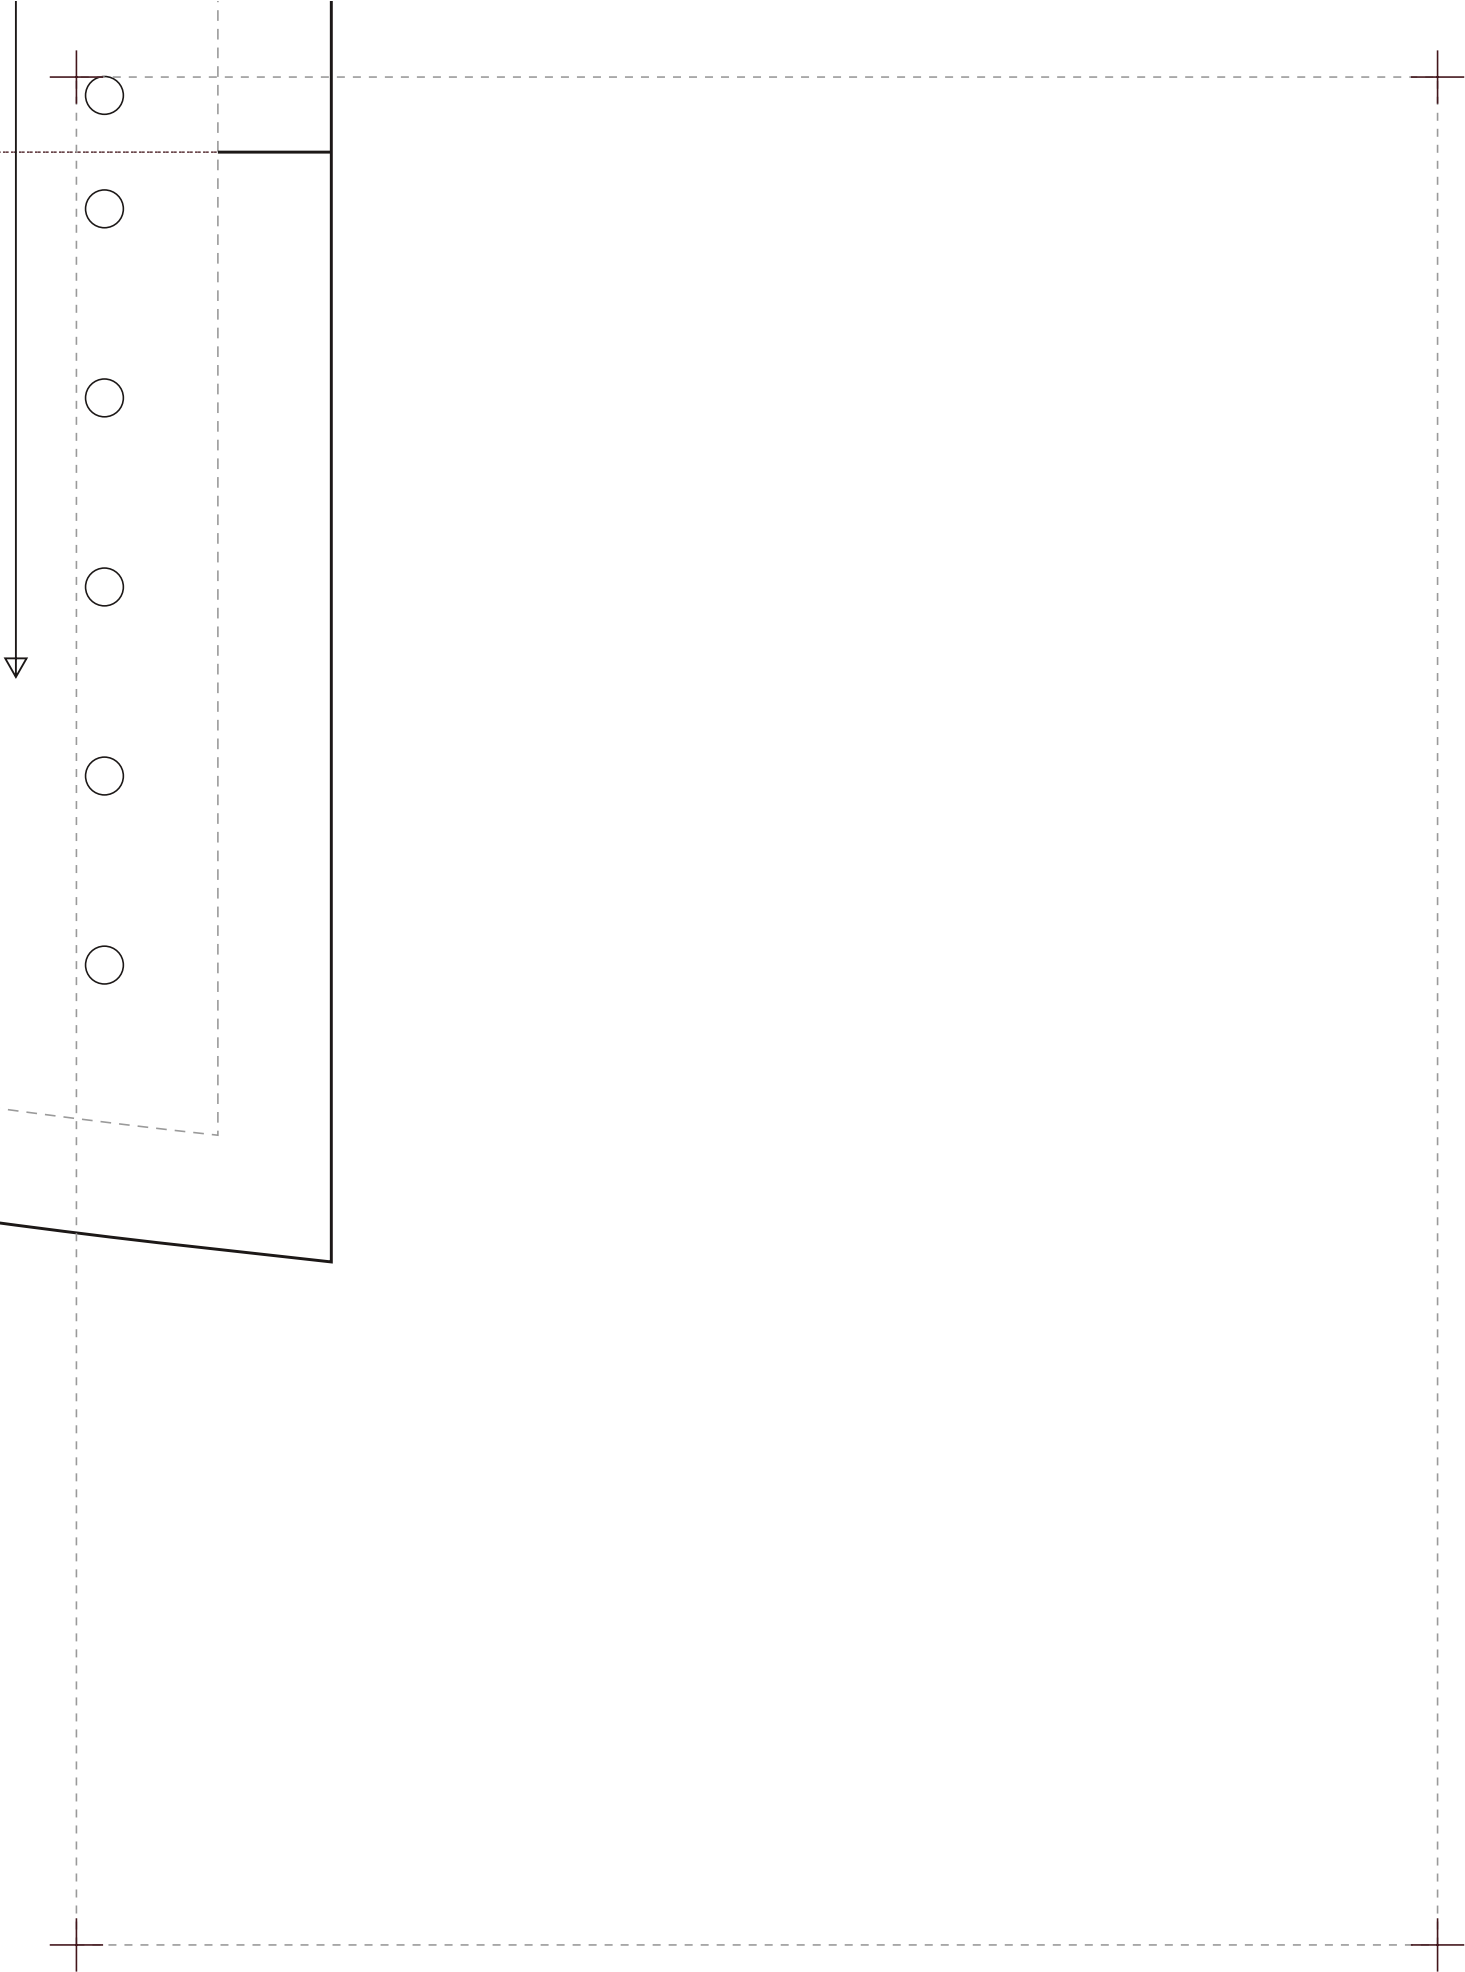



CORSÉ 092 · Sobre Busto Balconet · 6 Paneles · Borde en Punta · escala 1:1 · 87,9 × 50,7 cm

