


Sobre Busto Balconet · 9 Paneles · Borde en Punta

Sobre busto de escote balconet, bajo y curvo, que realza el busto.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

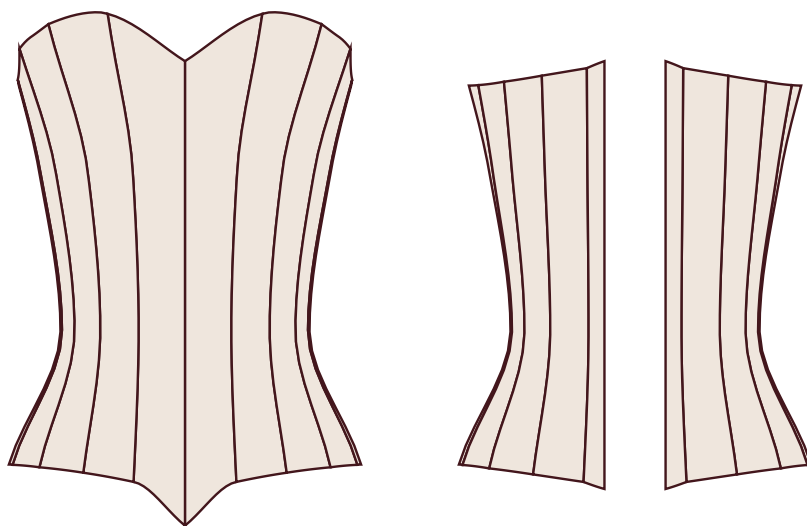

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	92 cm
Cadera, 20 cm bajo la cintura	98 cm
Reducción de cintura	6 cm
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	64 cm
Luz del cordón en la espalda	5 cm
Largo centro delantero	38 cm
Largo centro espalda	35 cm

PIEZAS

- Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 4 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 7 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 8 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 9 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

ORDEN DE ARMADO










- Cortá los 9 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marcá la cintura y los piquetes.
- Hacé primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
- Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
- En el sobre busto, hacé coincidir también el piquete de bajo busto y probá la toile con el corpiño que vas a usar debajo (o sin nada).

MATERIALES

Tela exterior: 0,6 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
 Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.
 Busk de 30 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 20.
 Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 26. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2,5 m.
 Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
 Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
 Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

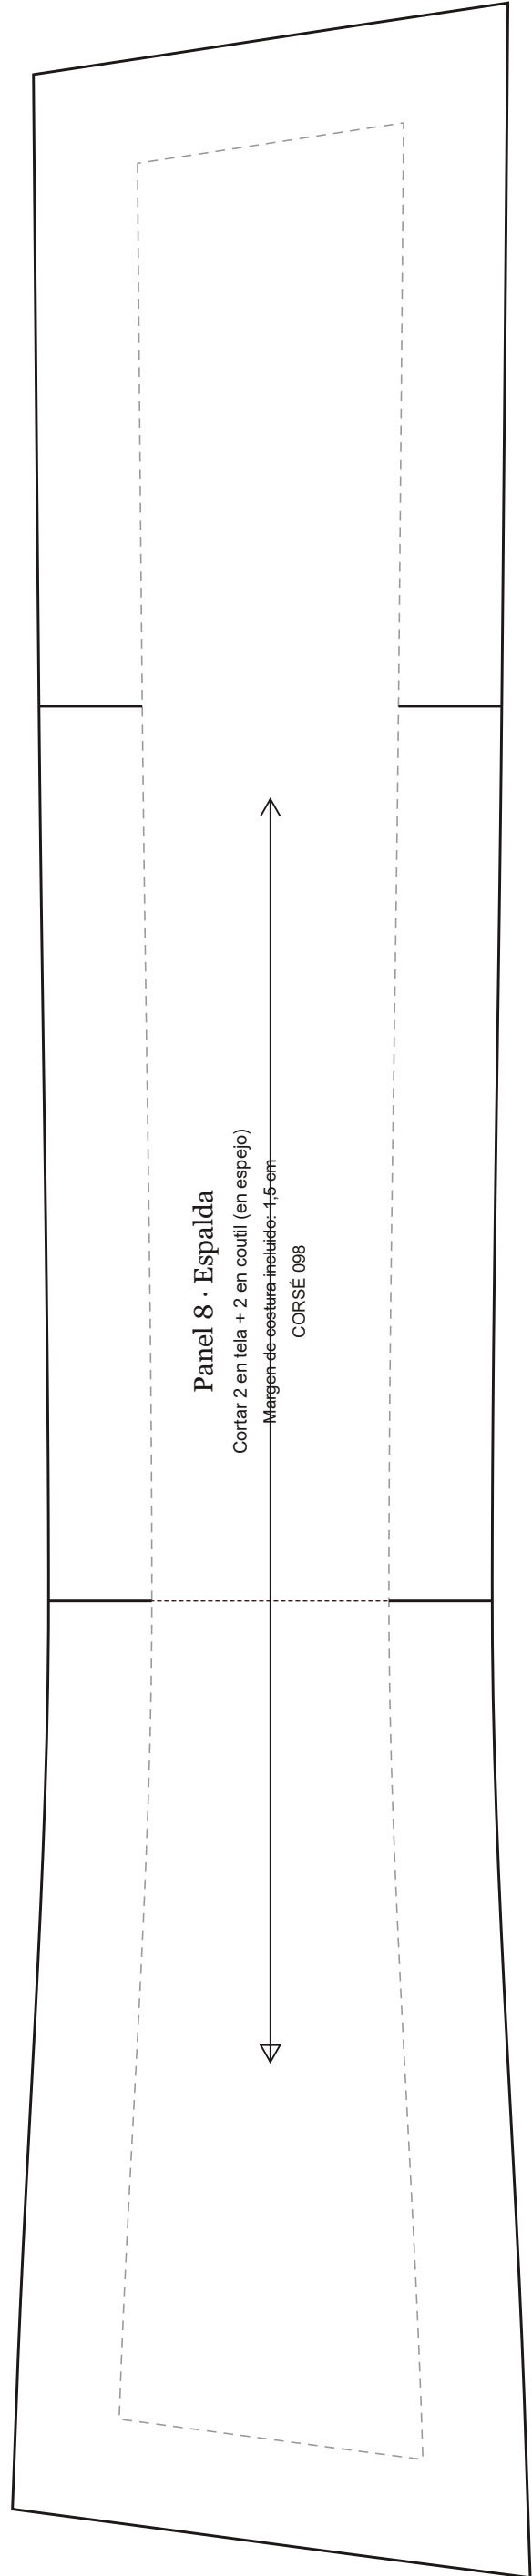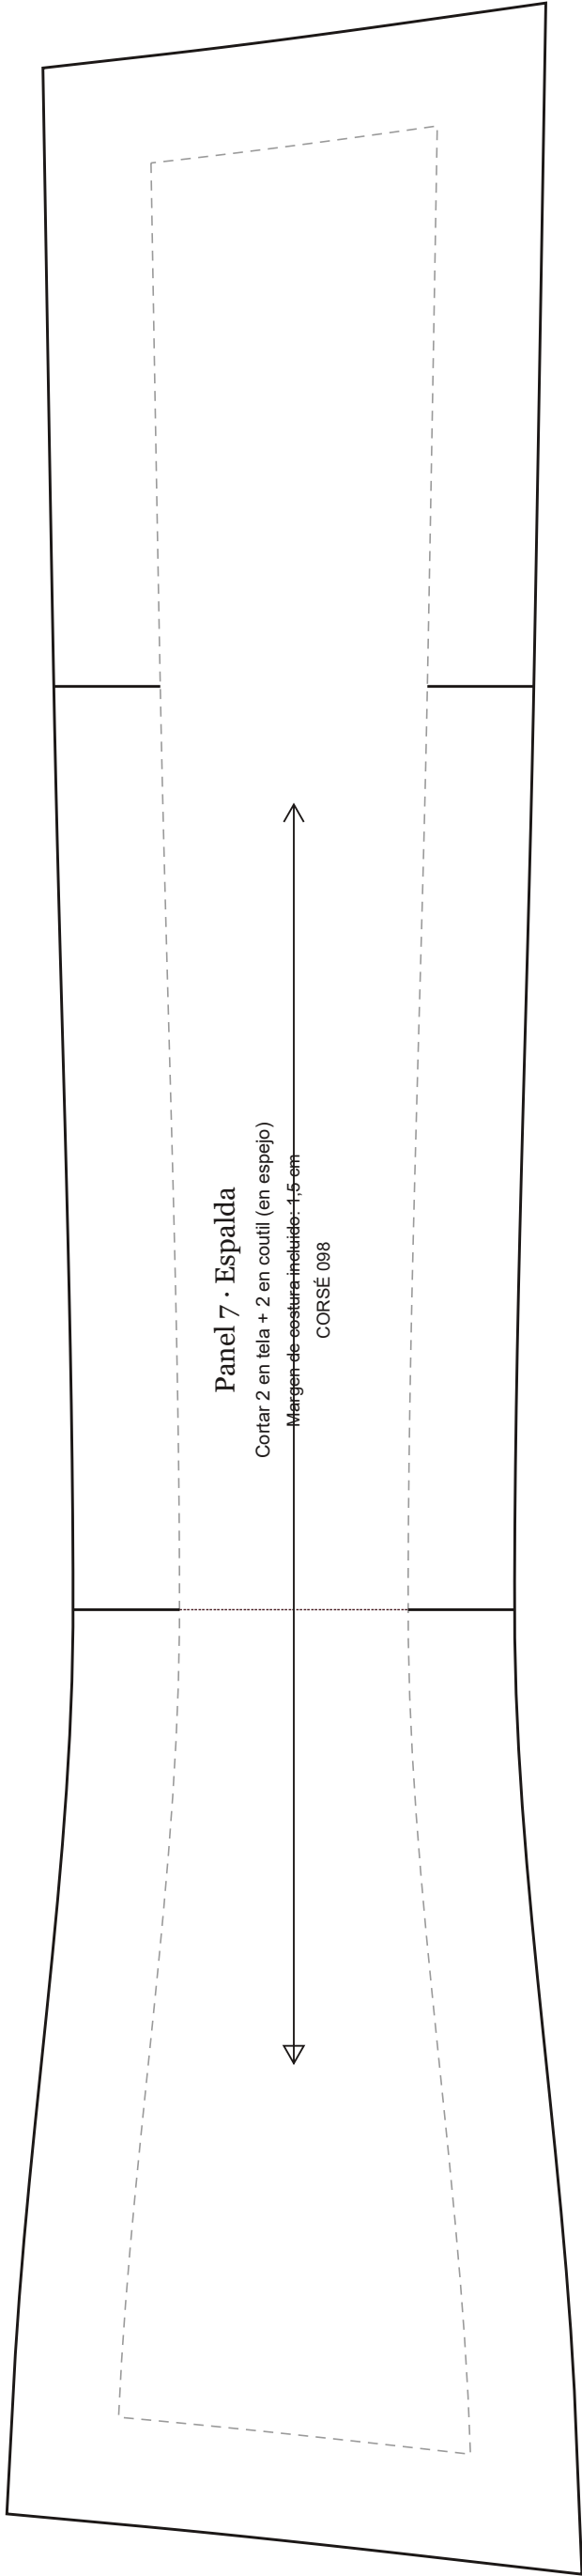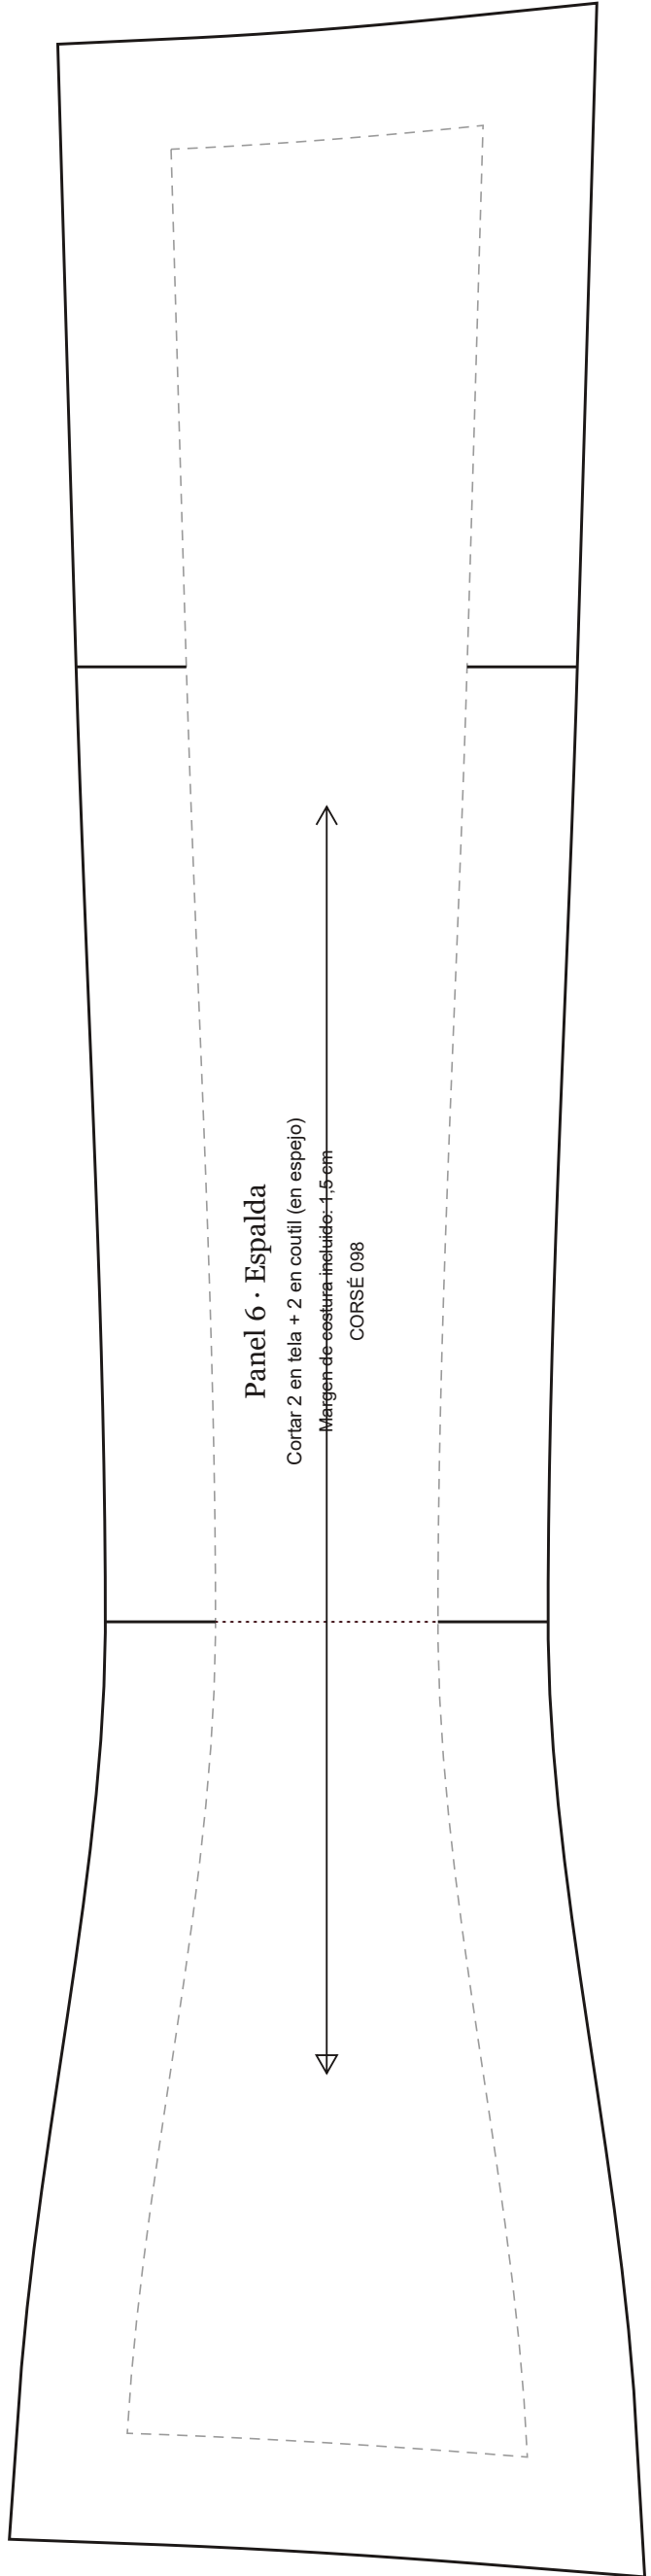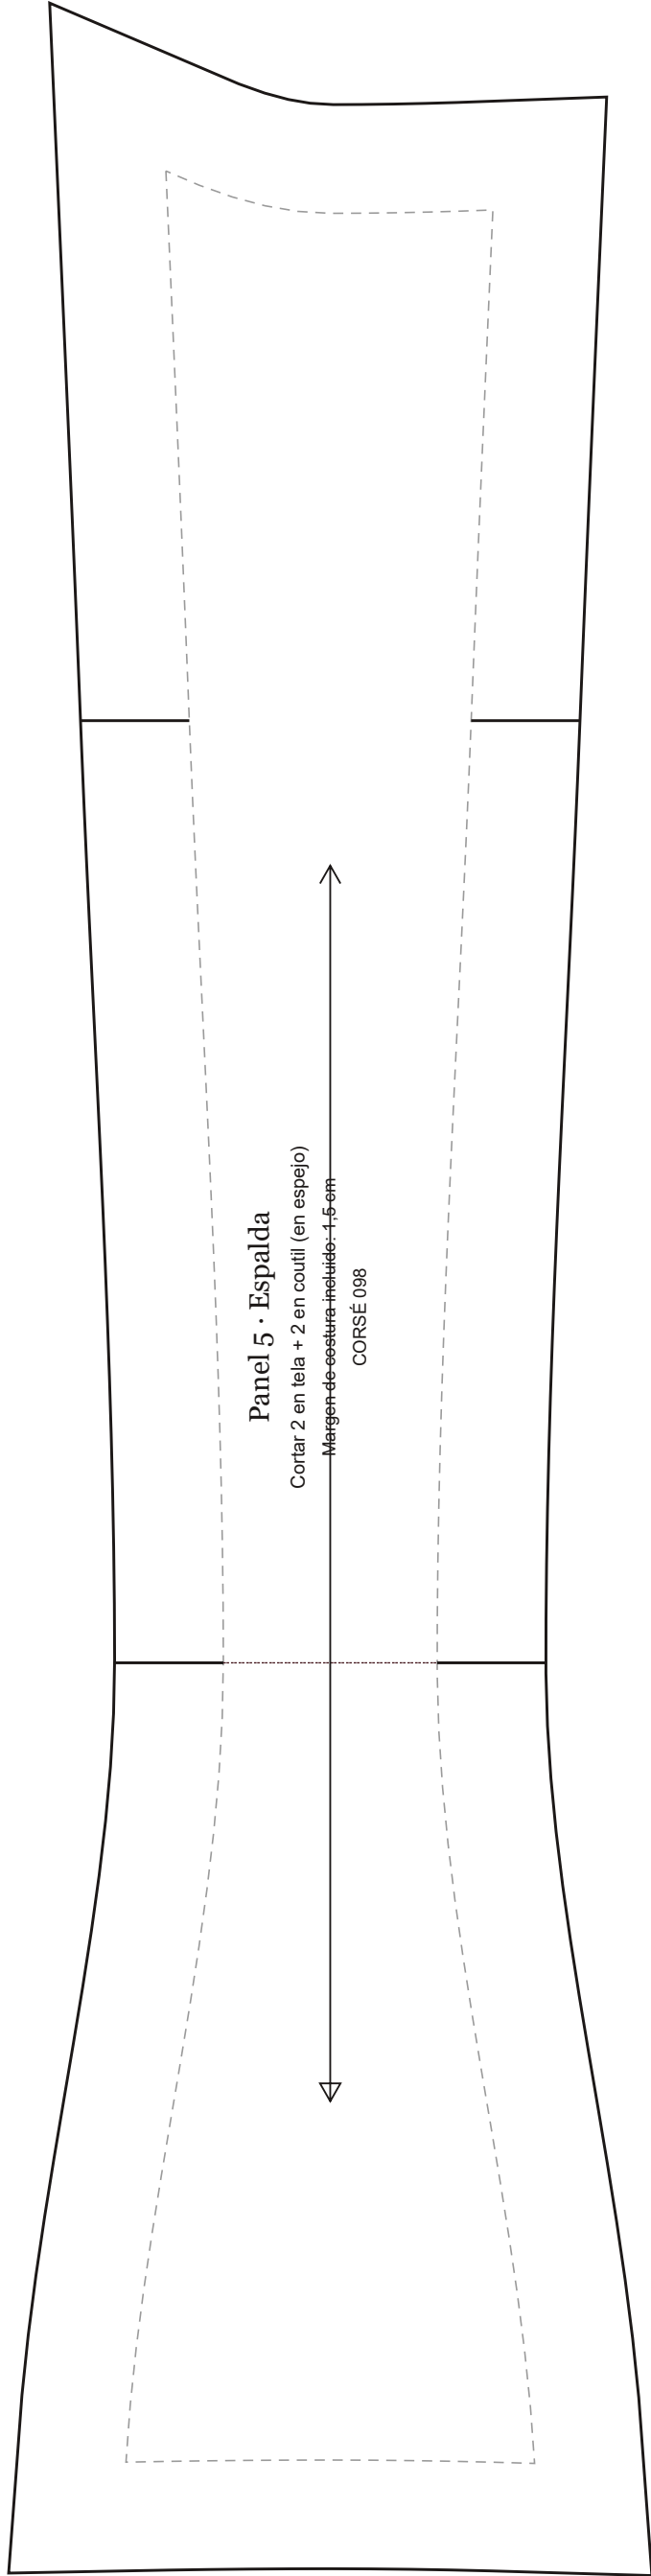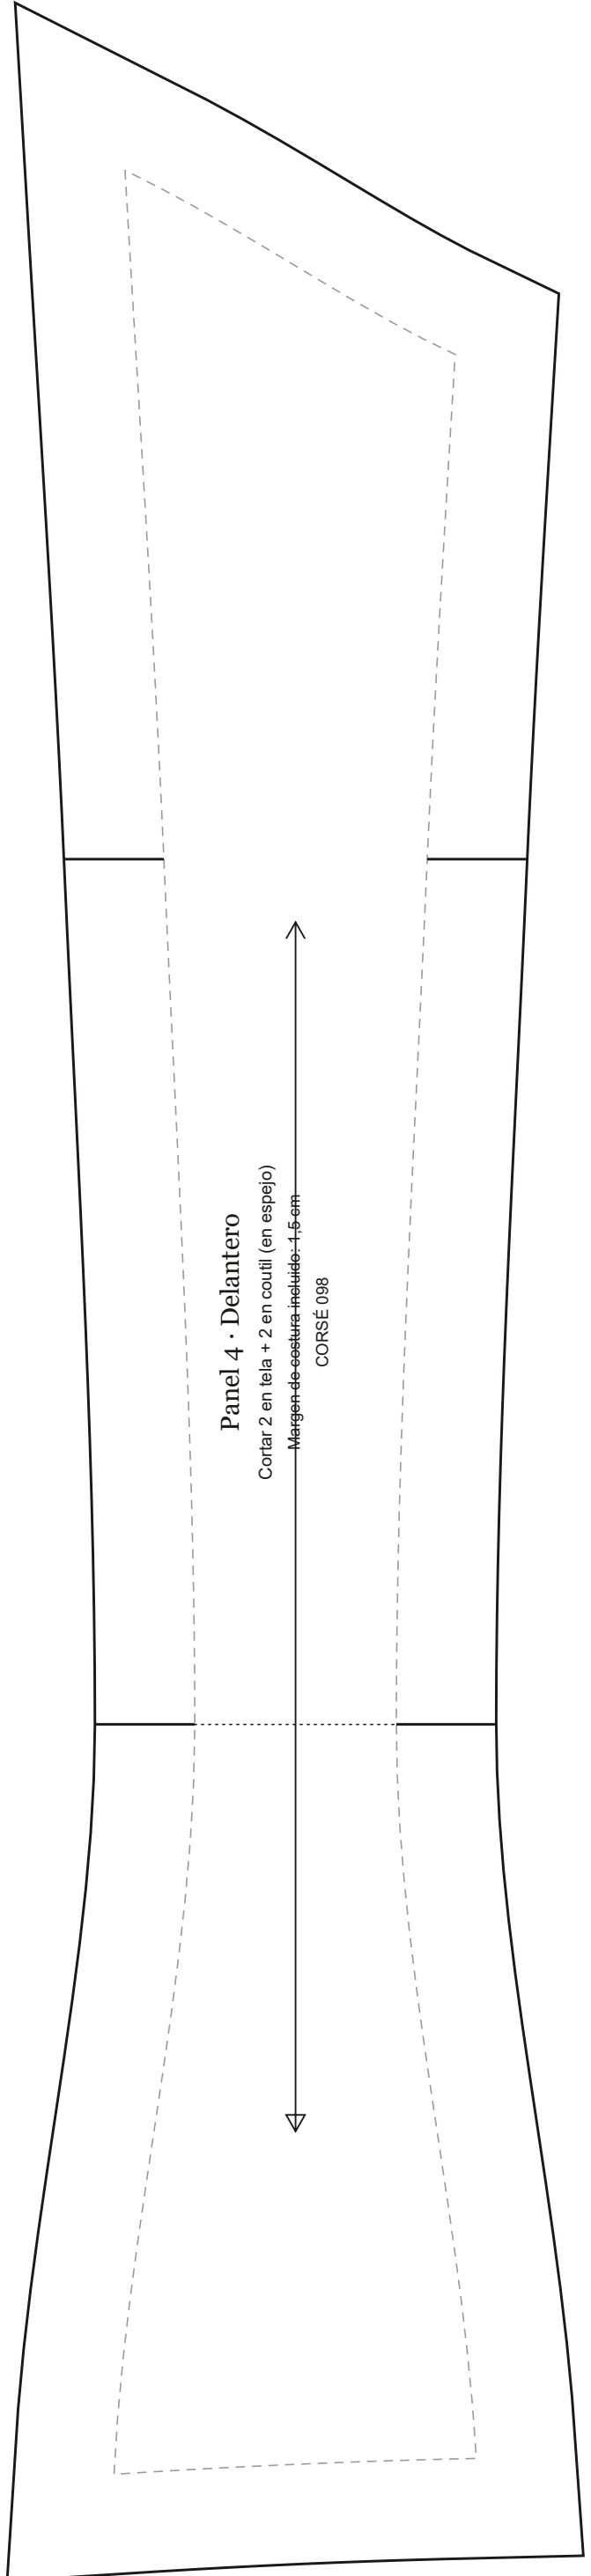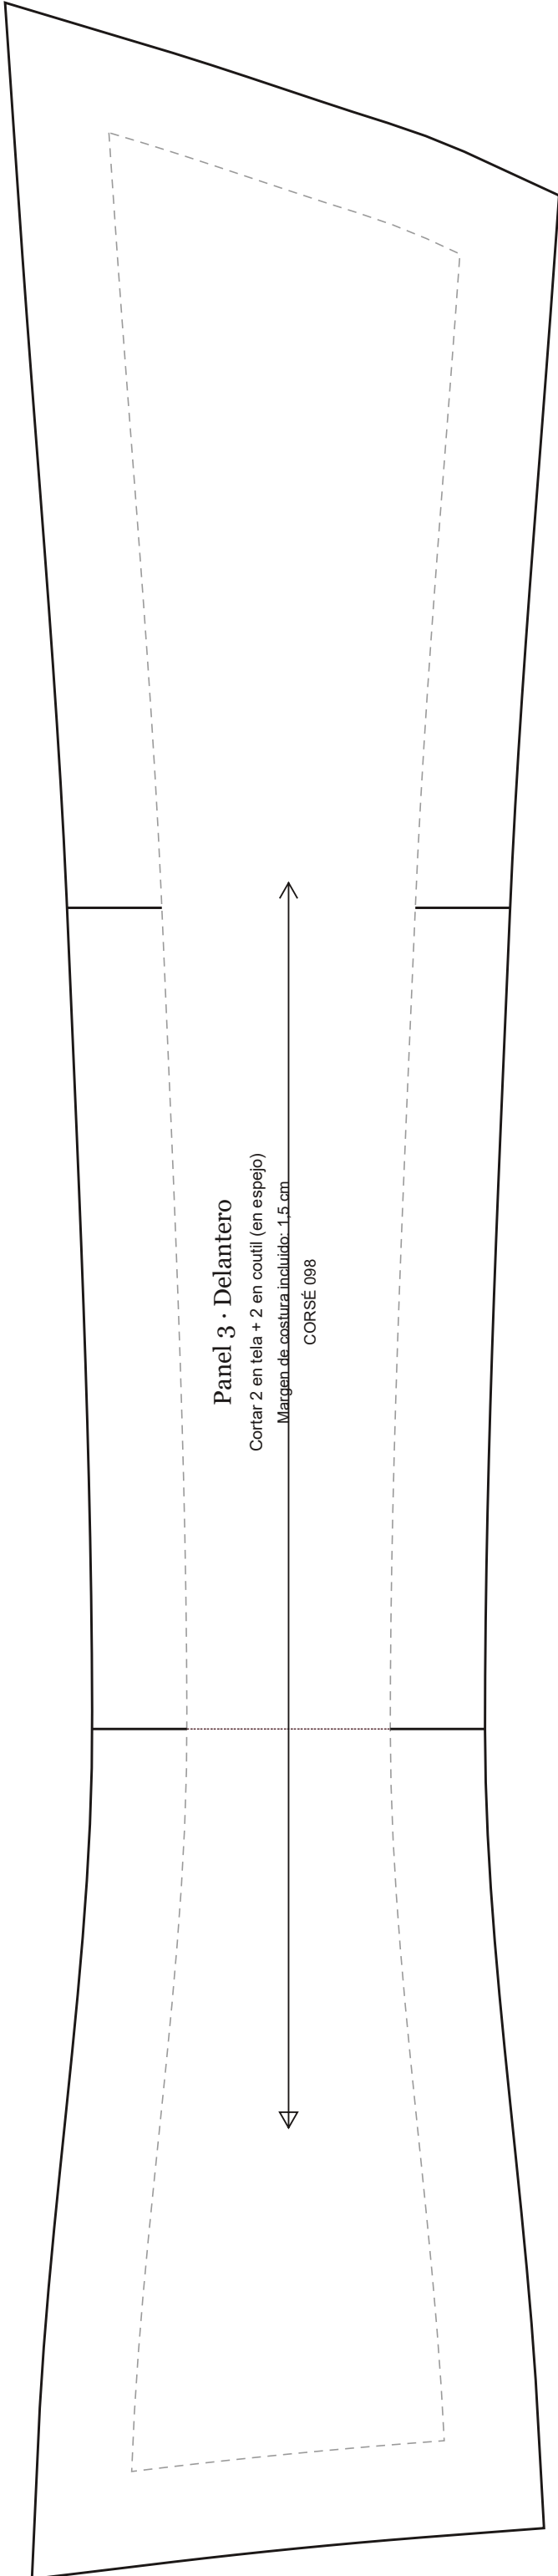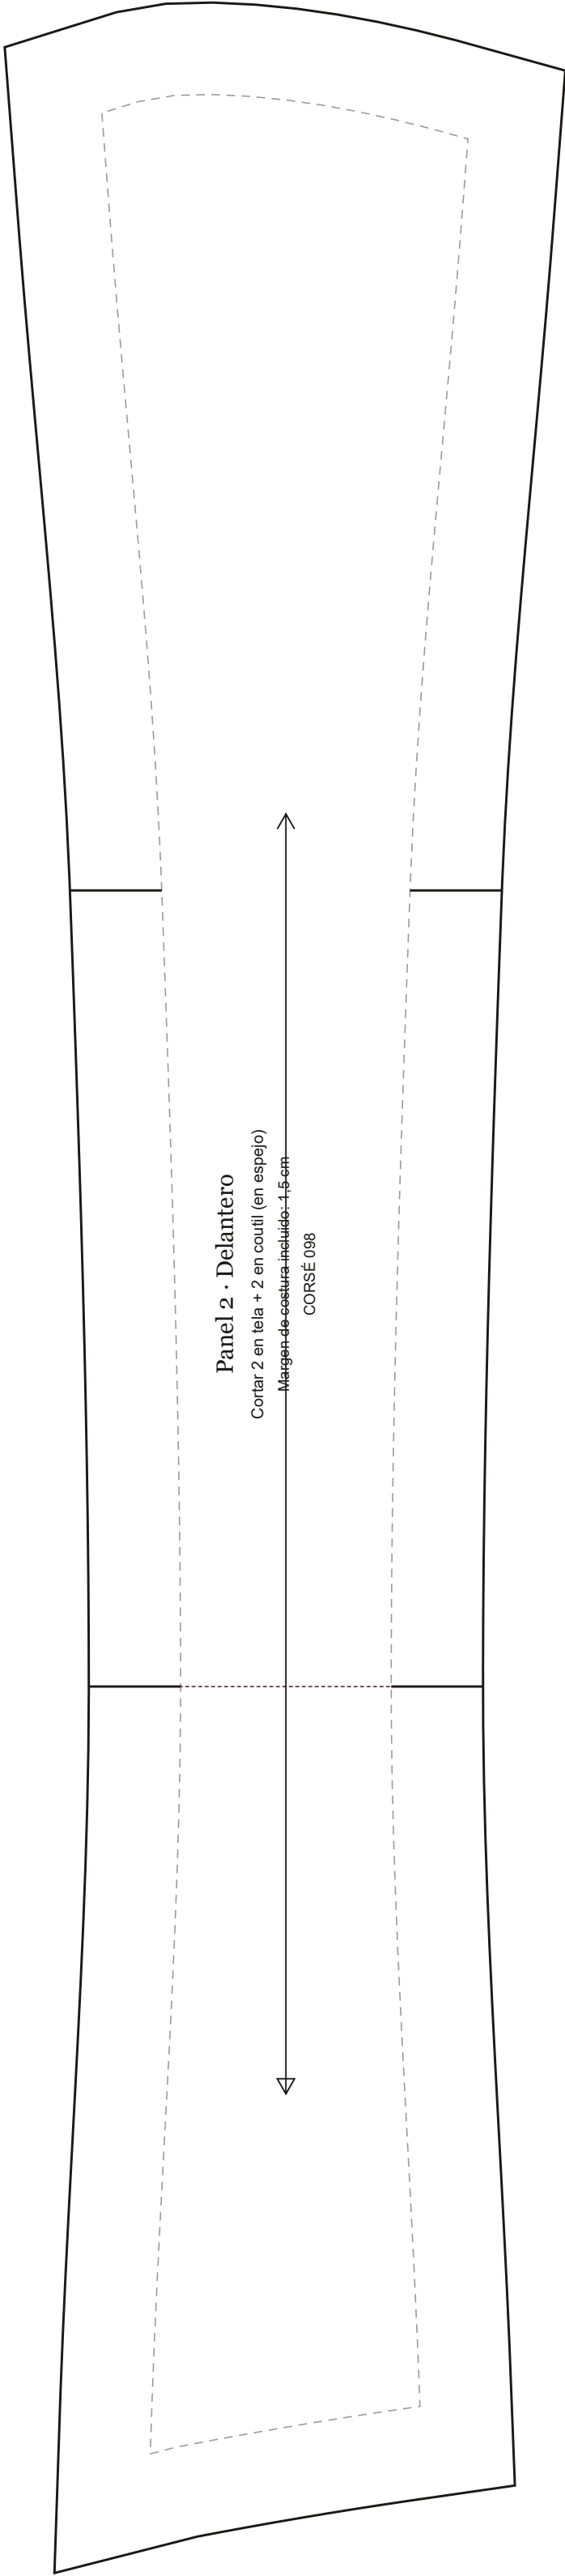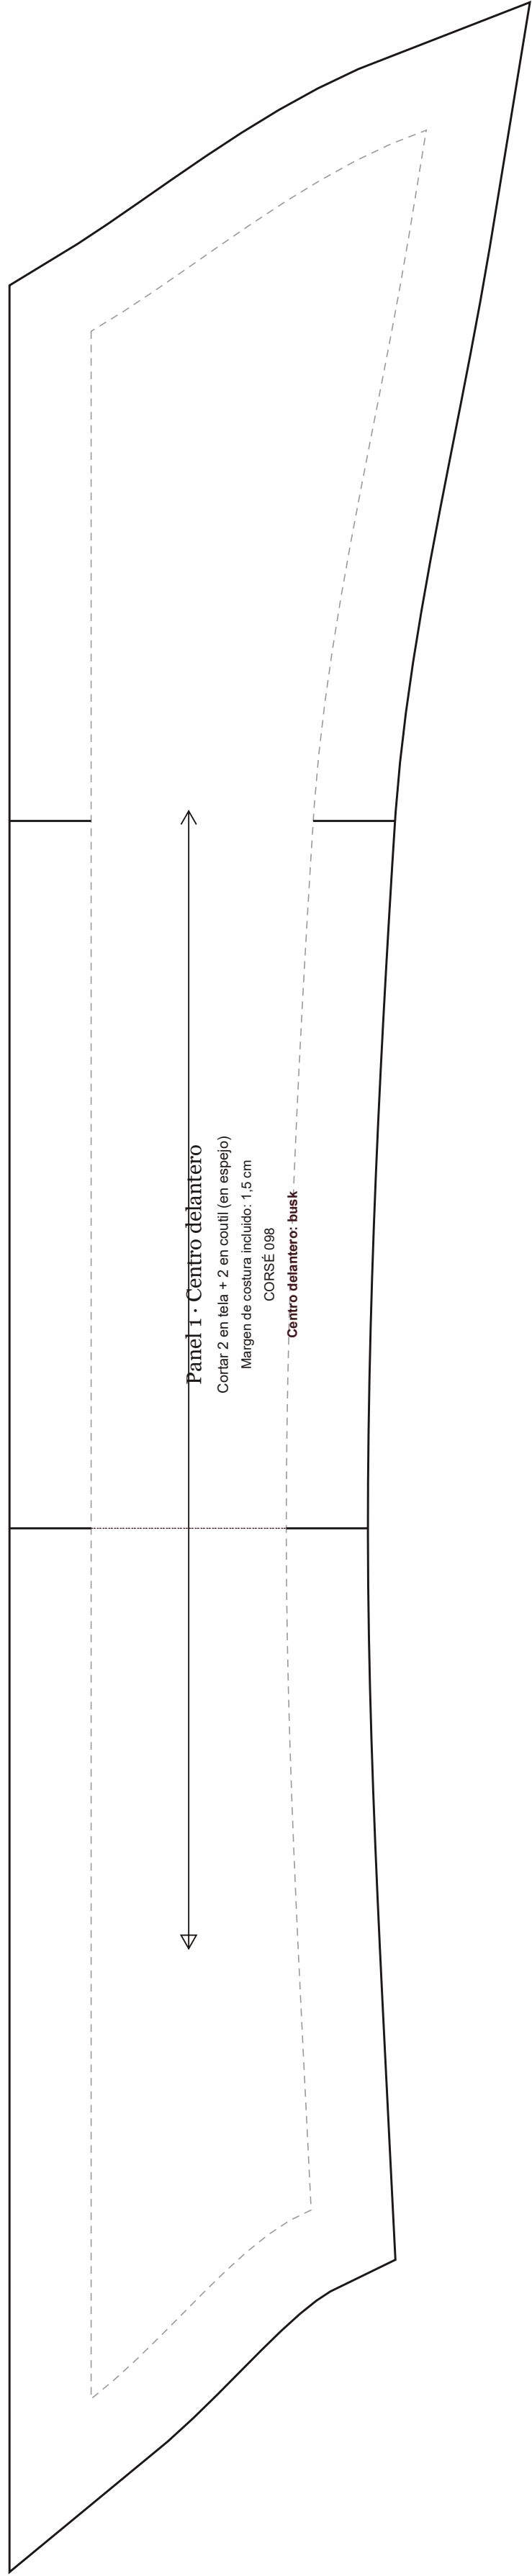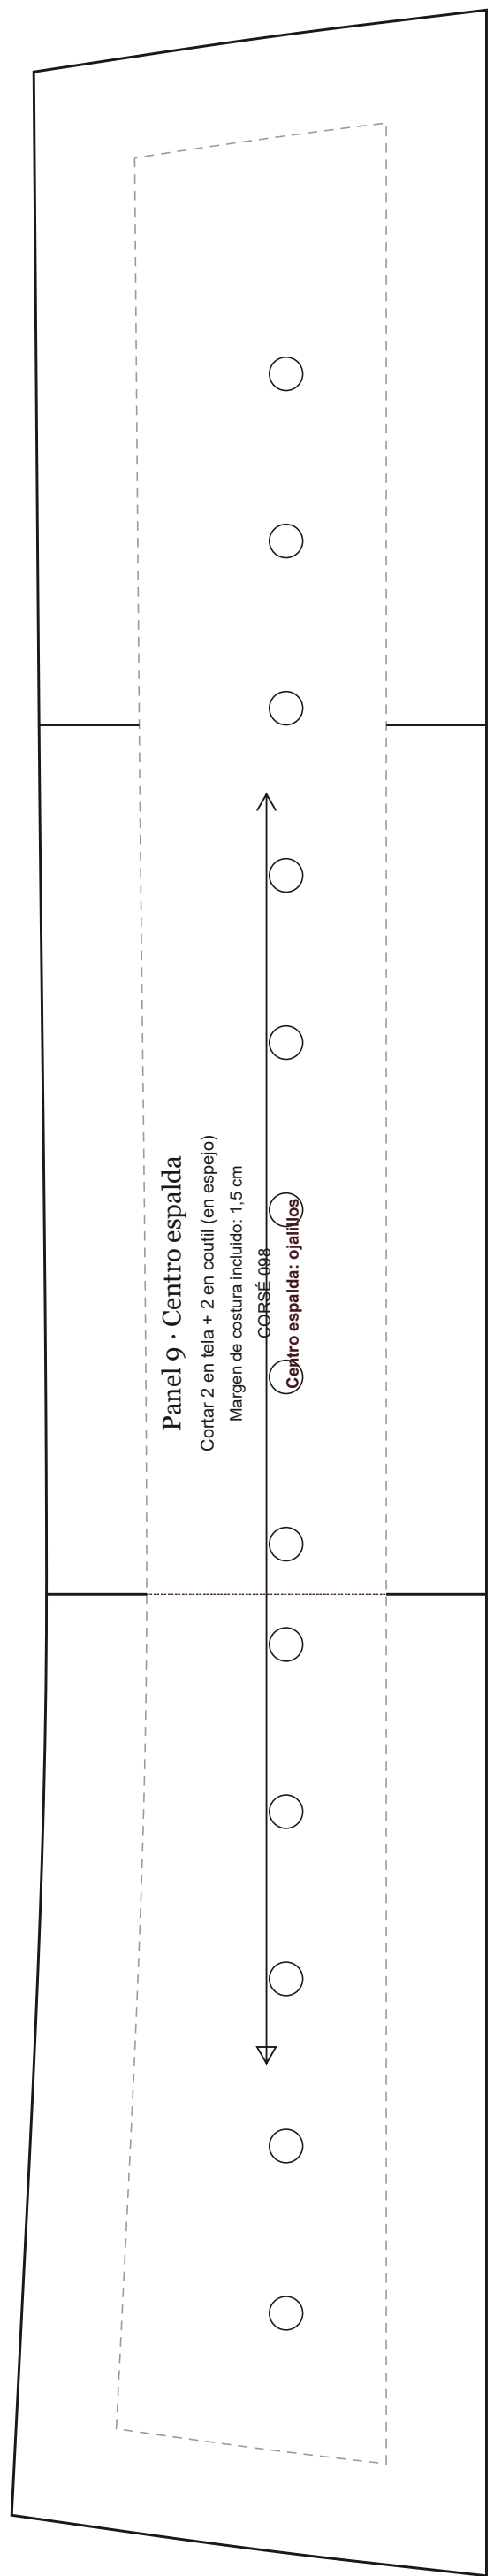

CUADRADO DE CONTROL.
Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).