


Corselete con Breteles Finos · 8 Paneles

Corsé sobre busto con breteles, más fácil de usar todo el día.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

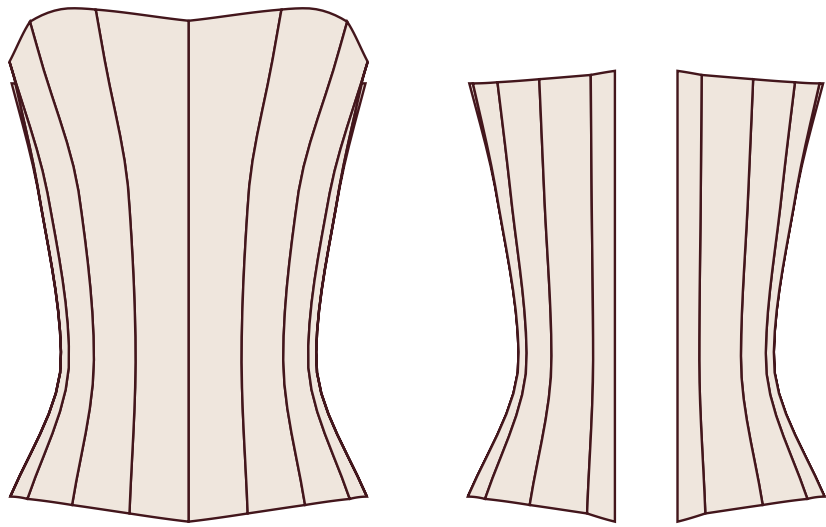

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	92 cm
Cadera, 20 cm bajo la cintura	98 cm
Reducción de cintura	6 cm
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	64 cm
Luz del cordón en la espalda	5 cm
Largo centro delantero	40 cm
Largo centro espalda	36 cm

PIEZAS

- Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 4 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 7 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 8 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Bretel — Cortar 2 en tela (doblado al medio a lo largo)

ORDEN DE ARMADO

- Cortá los 8 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marcá la cintura y los piquetes.
- Hacé primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
- Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
- En el sobre busto, hacé coincidir también el piquete de bajo busto y probá la toile con el corpiño que vas a usar debajo (o sin nada).

MATERIALES

- Tela exterior: 0,6 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
- Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.
- Busk de 30 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 18.
- Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 28. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2,5 m.
- Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.
- Breteles: tela del corsé (o cinta de raso del ancho indicado) y 2 hebillas de regulación si querés que se ajusten.


CÓMO IMPRIMIR


- A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
- Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
- Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.


MAPA DE ARMADO


20 hojas A4 · 4 filas (A–D) × 5 columnas (1–5).


- 1. Imprimí todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
- 2. Recortá cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
- 3. Encimá la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pegá con cinta.
- 4. Armá fila por fila (A1, A2, A3...) y después uní las filas.

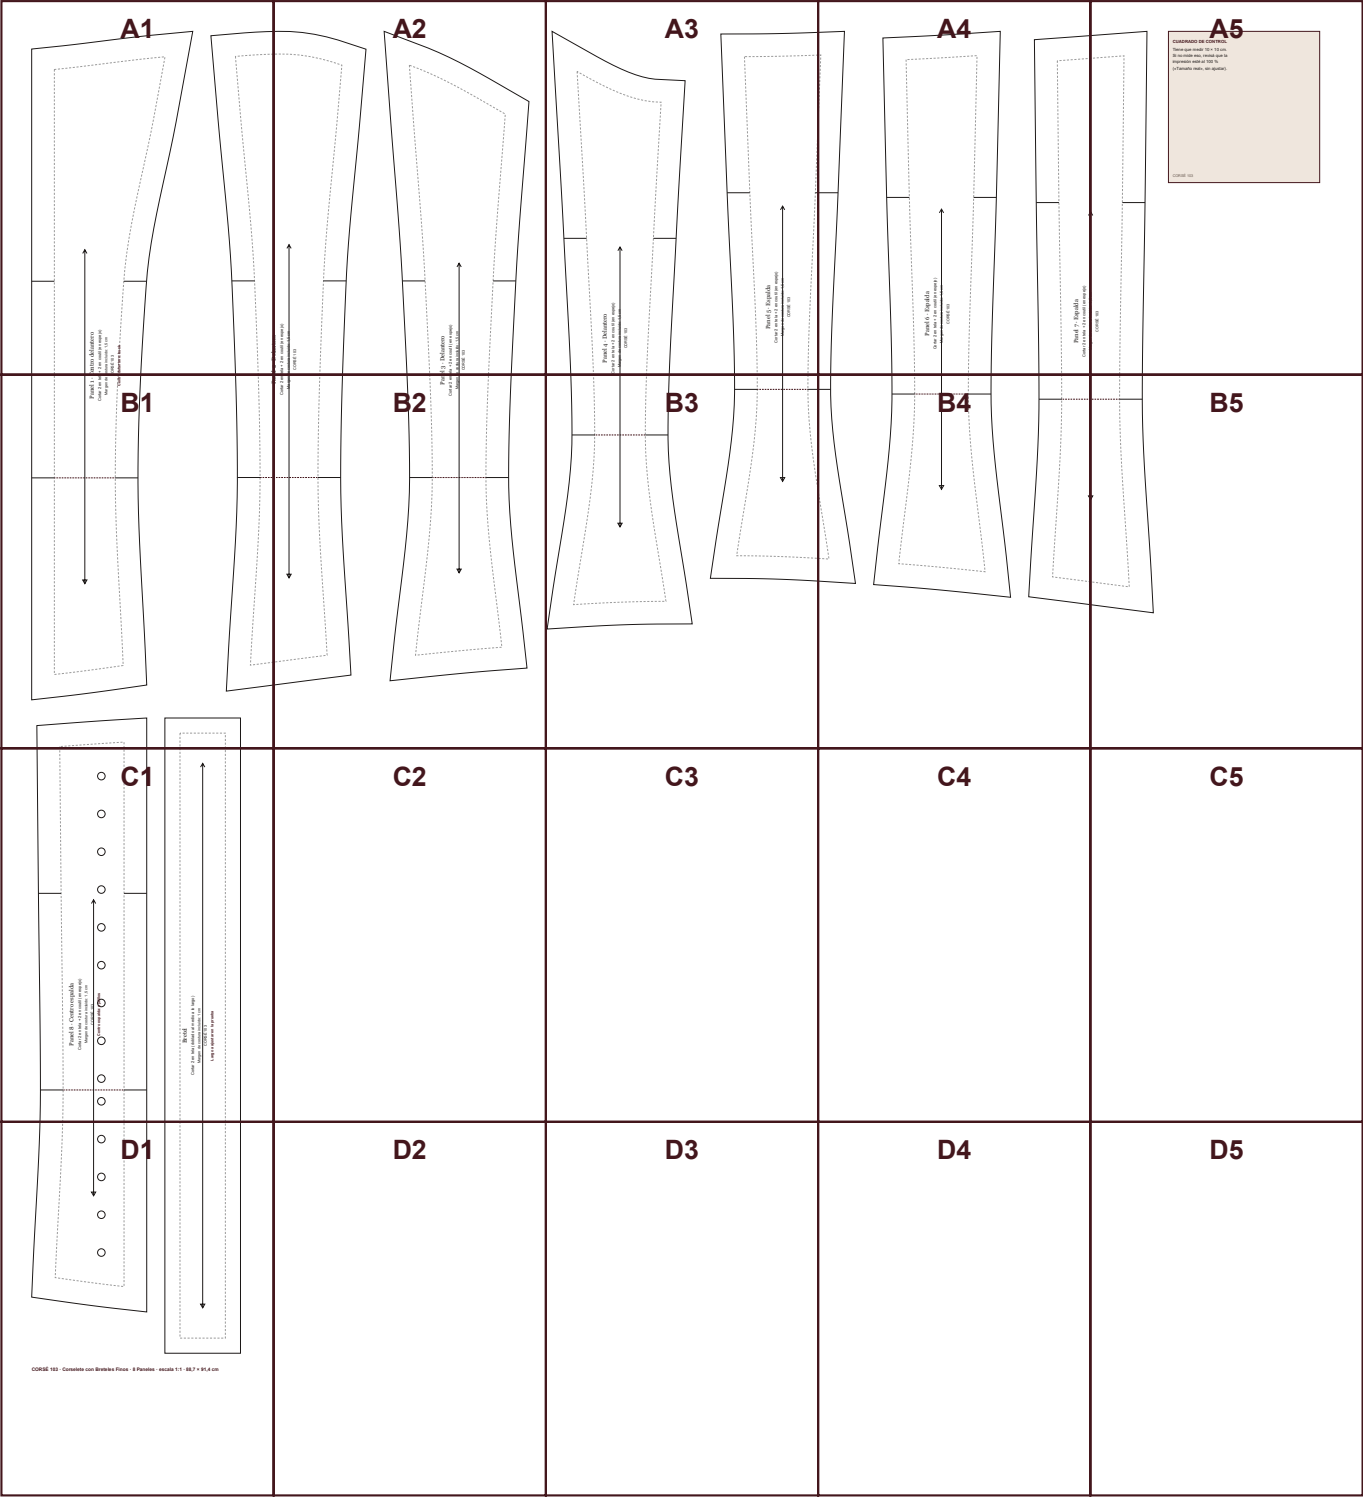


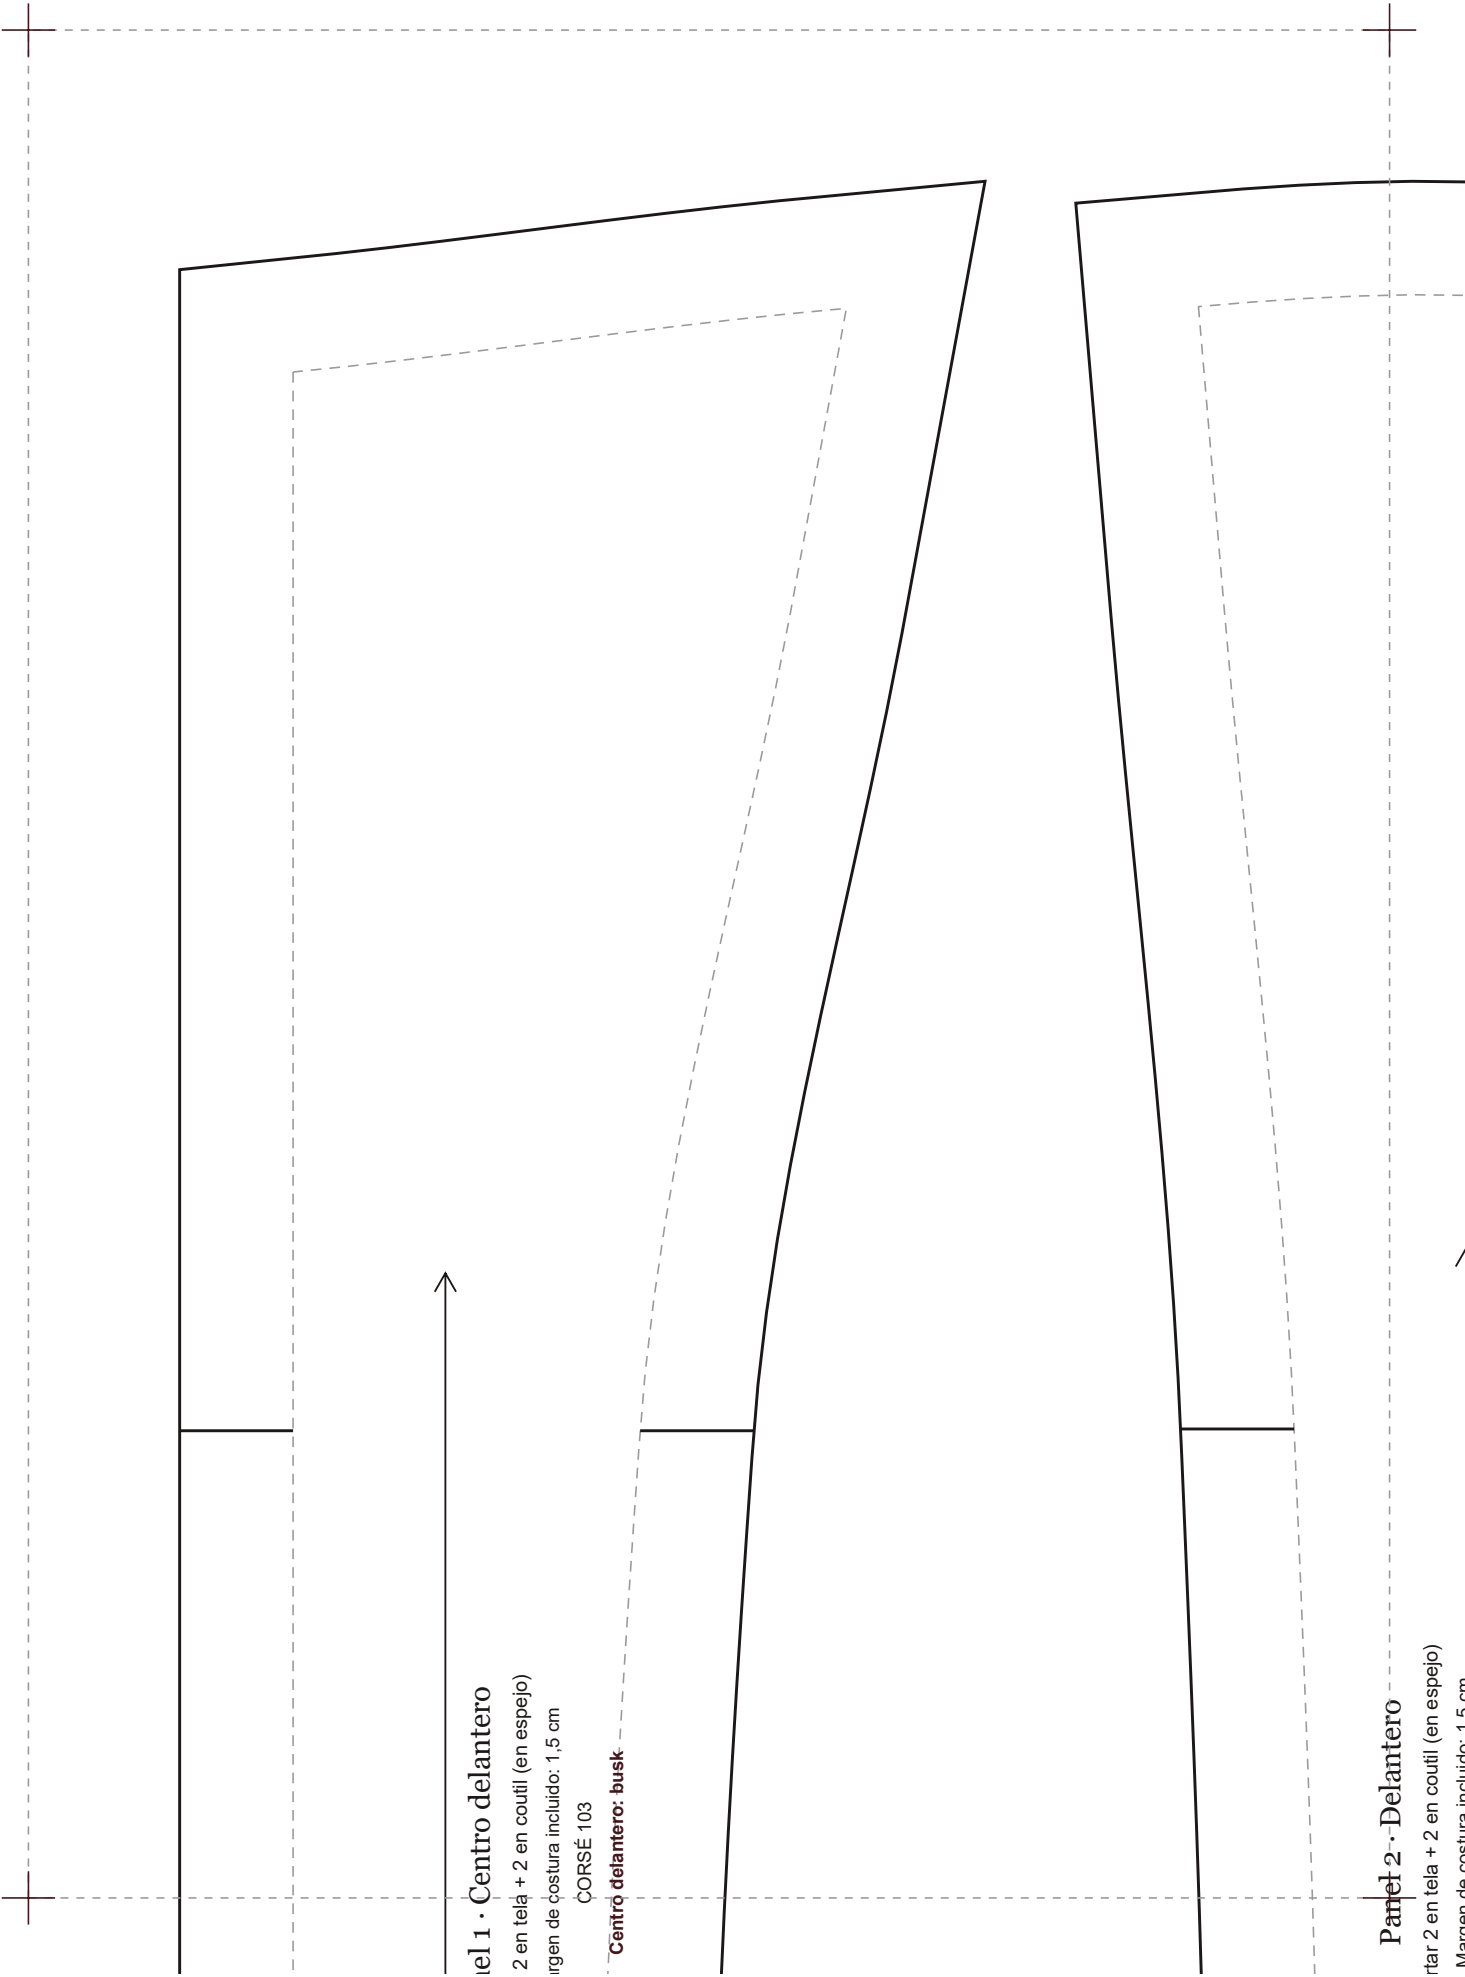


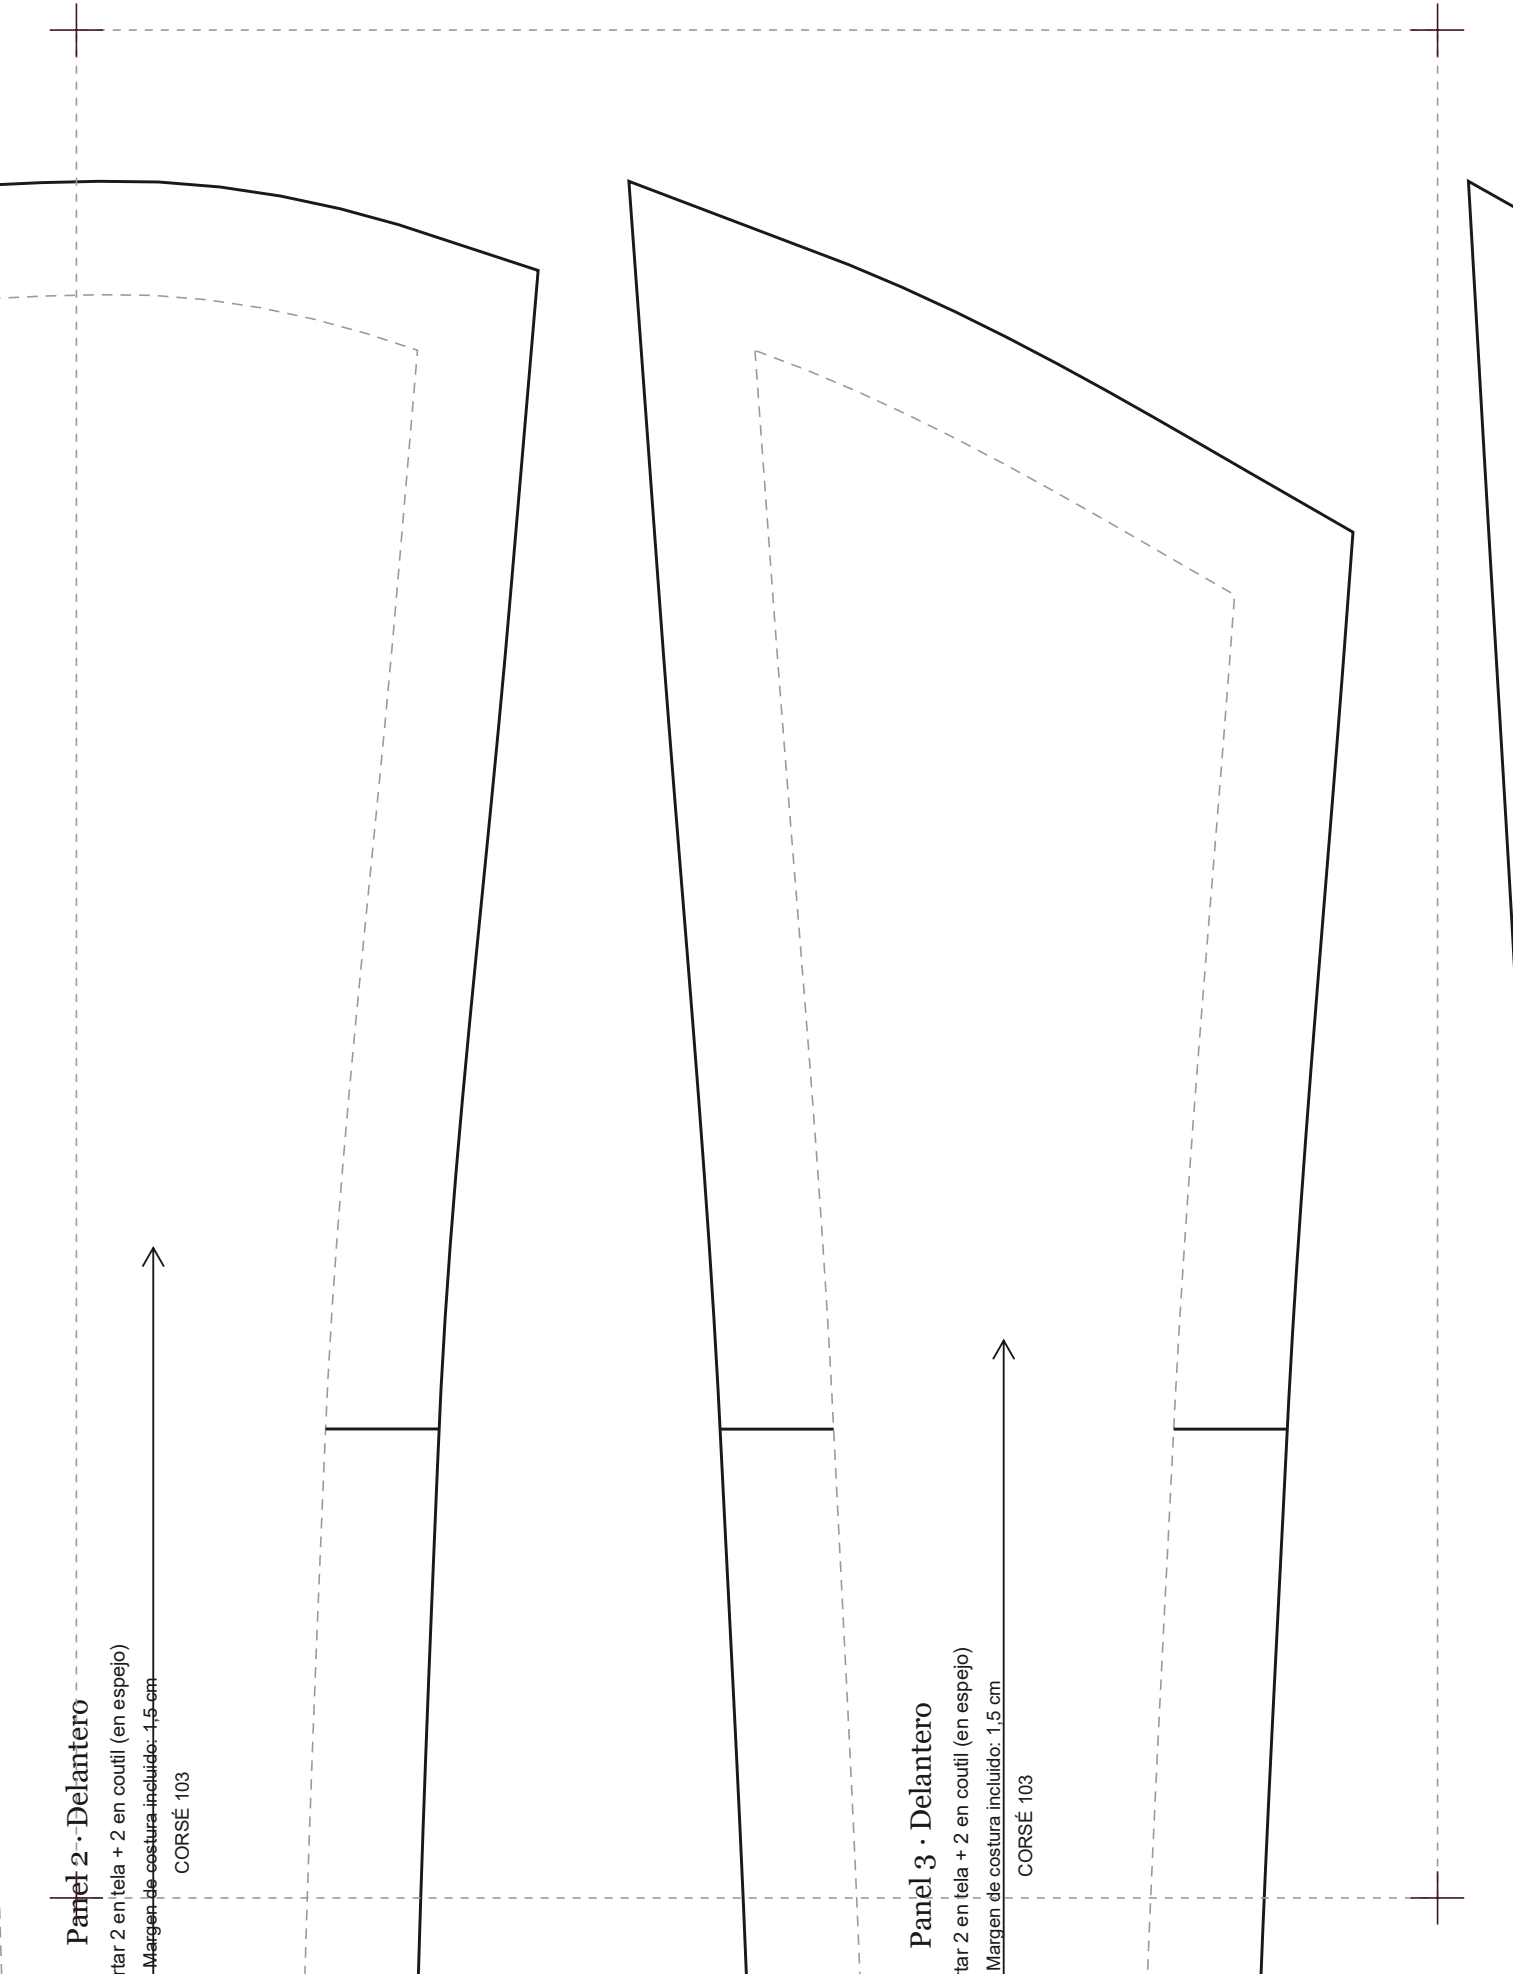


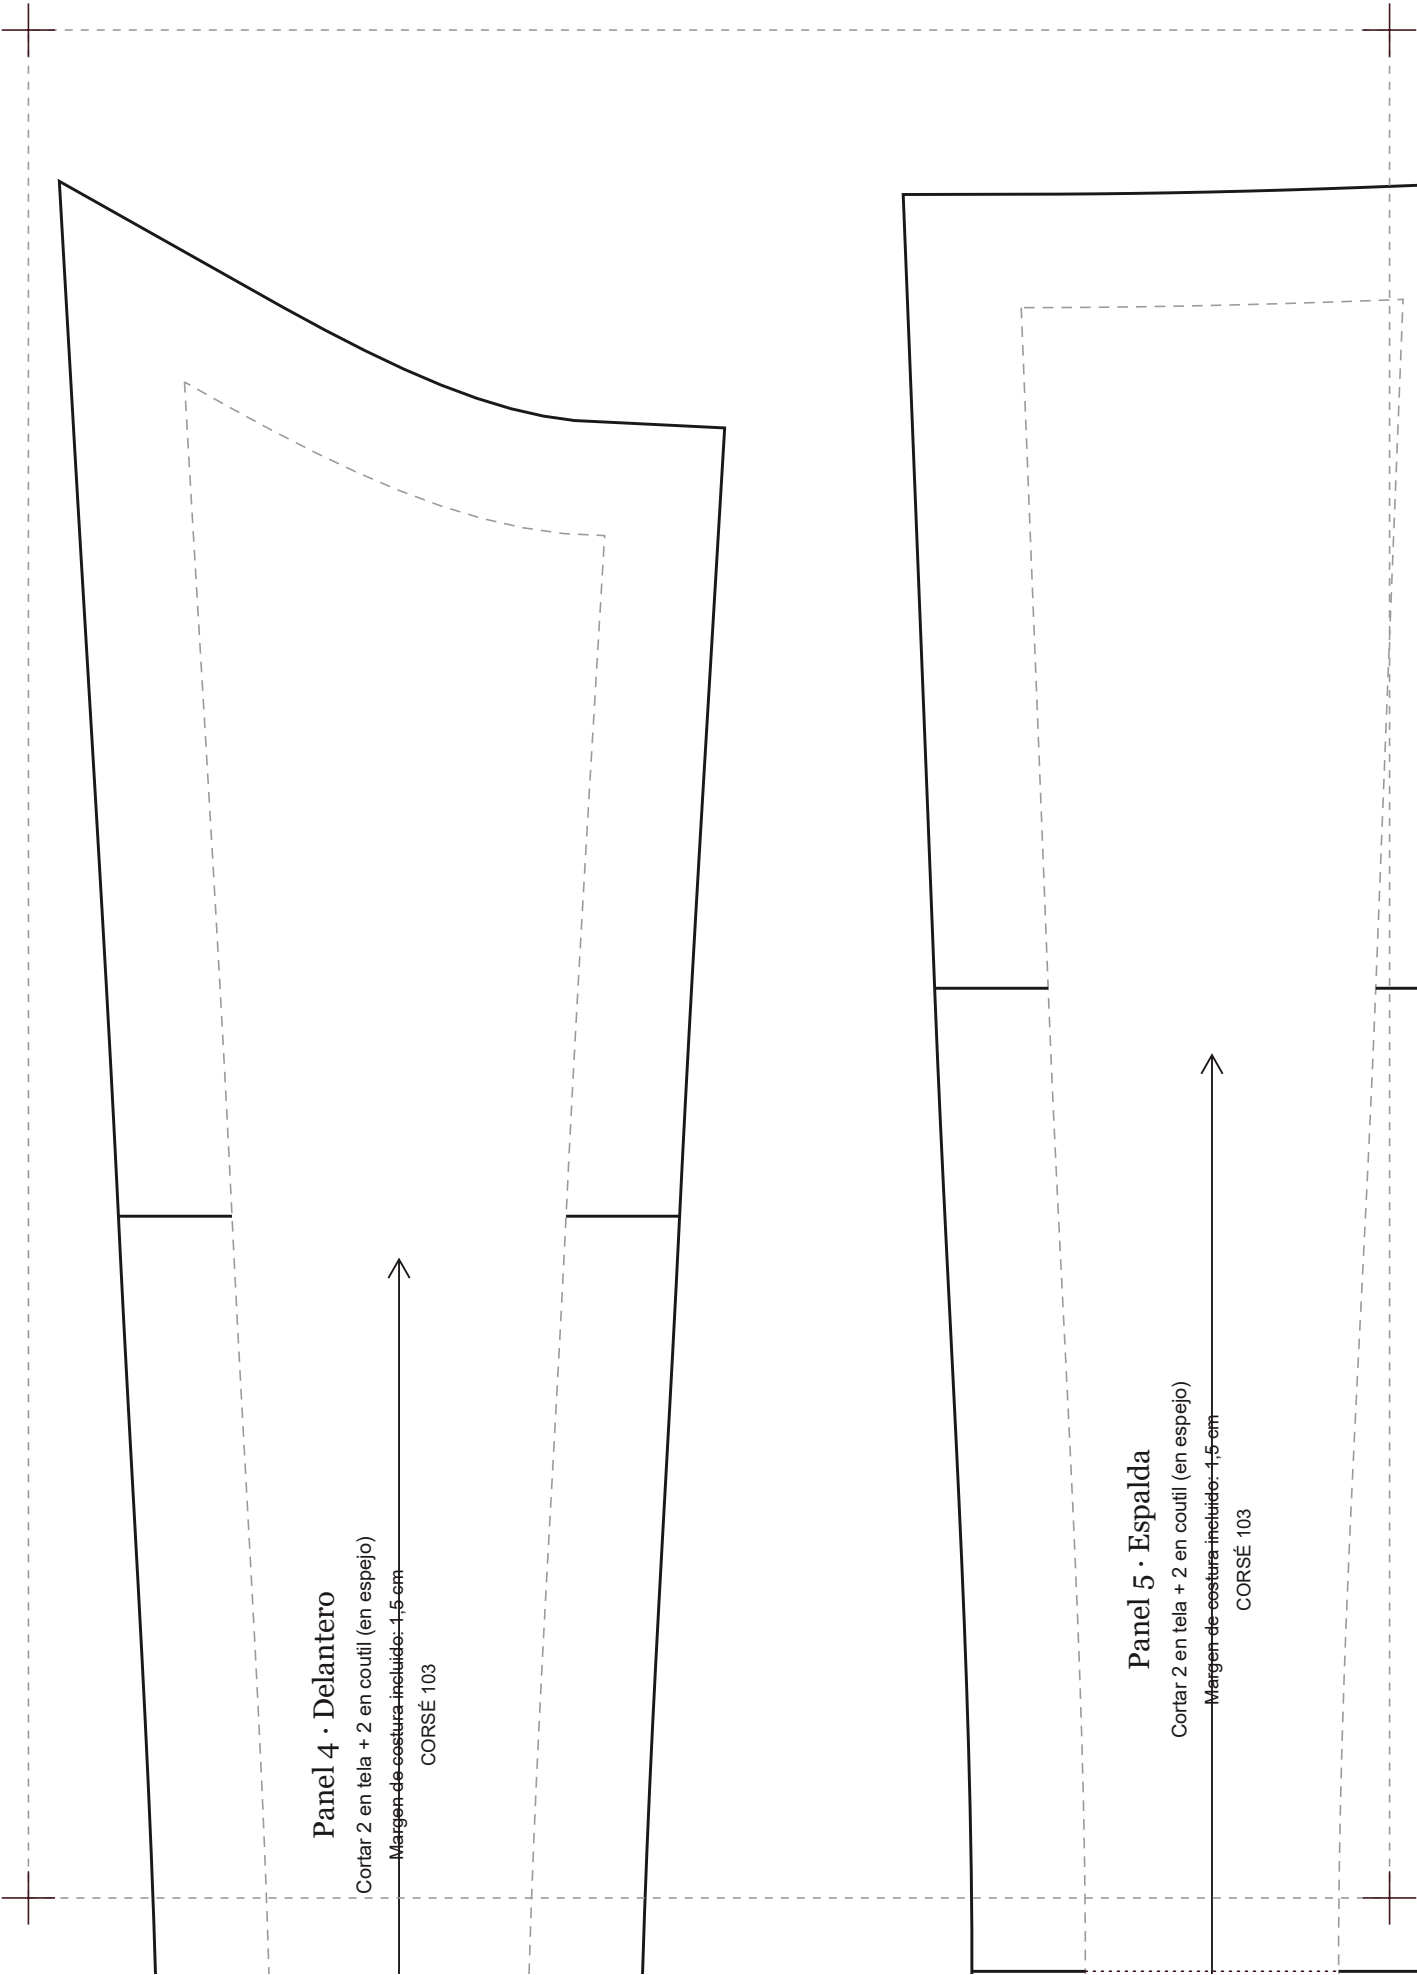


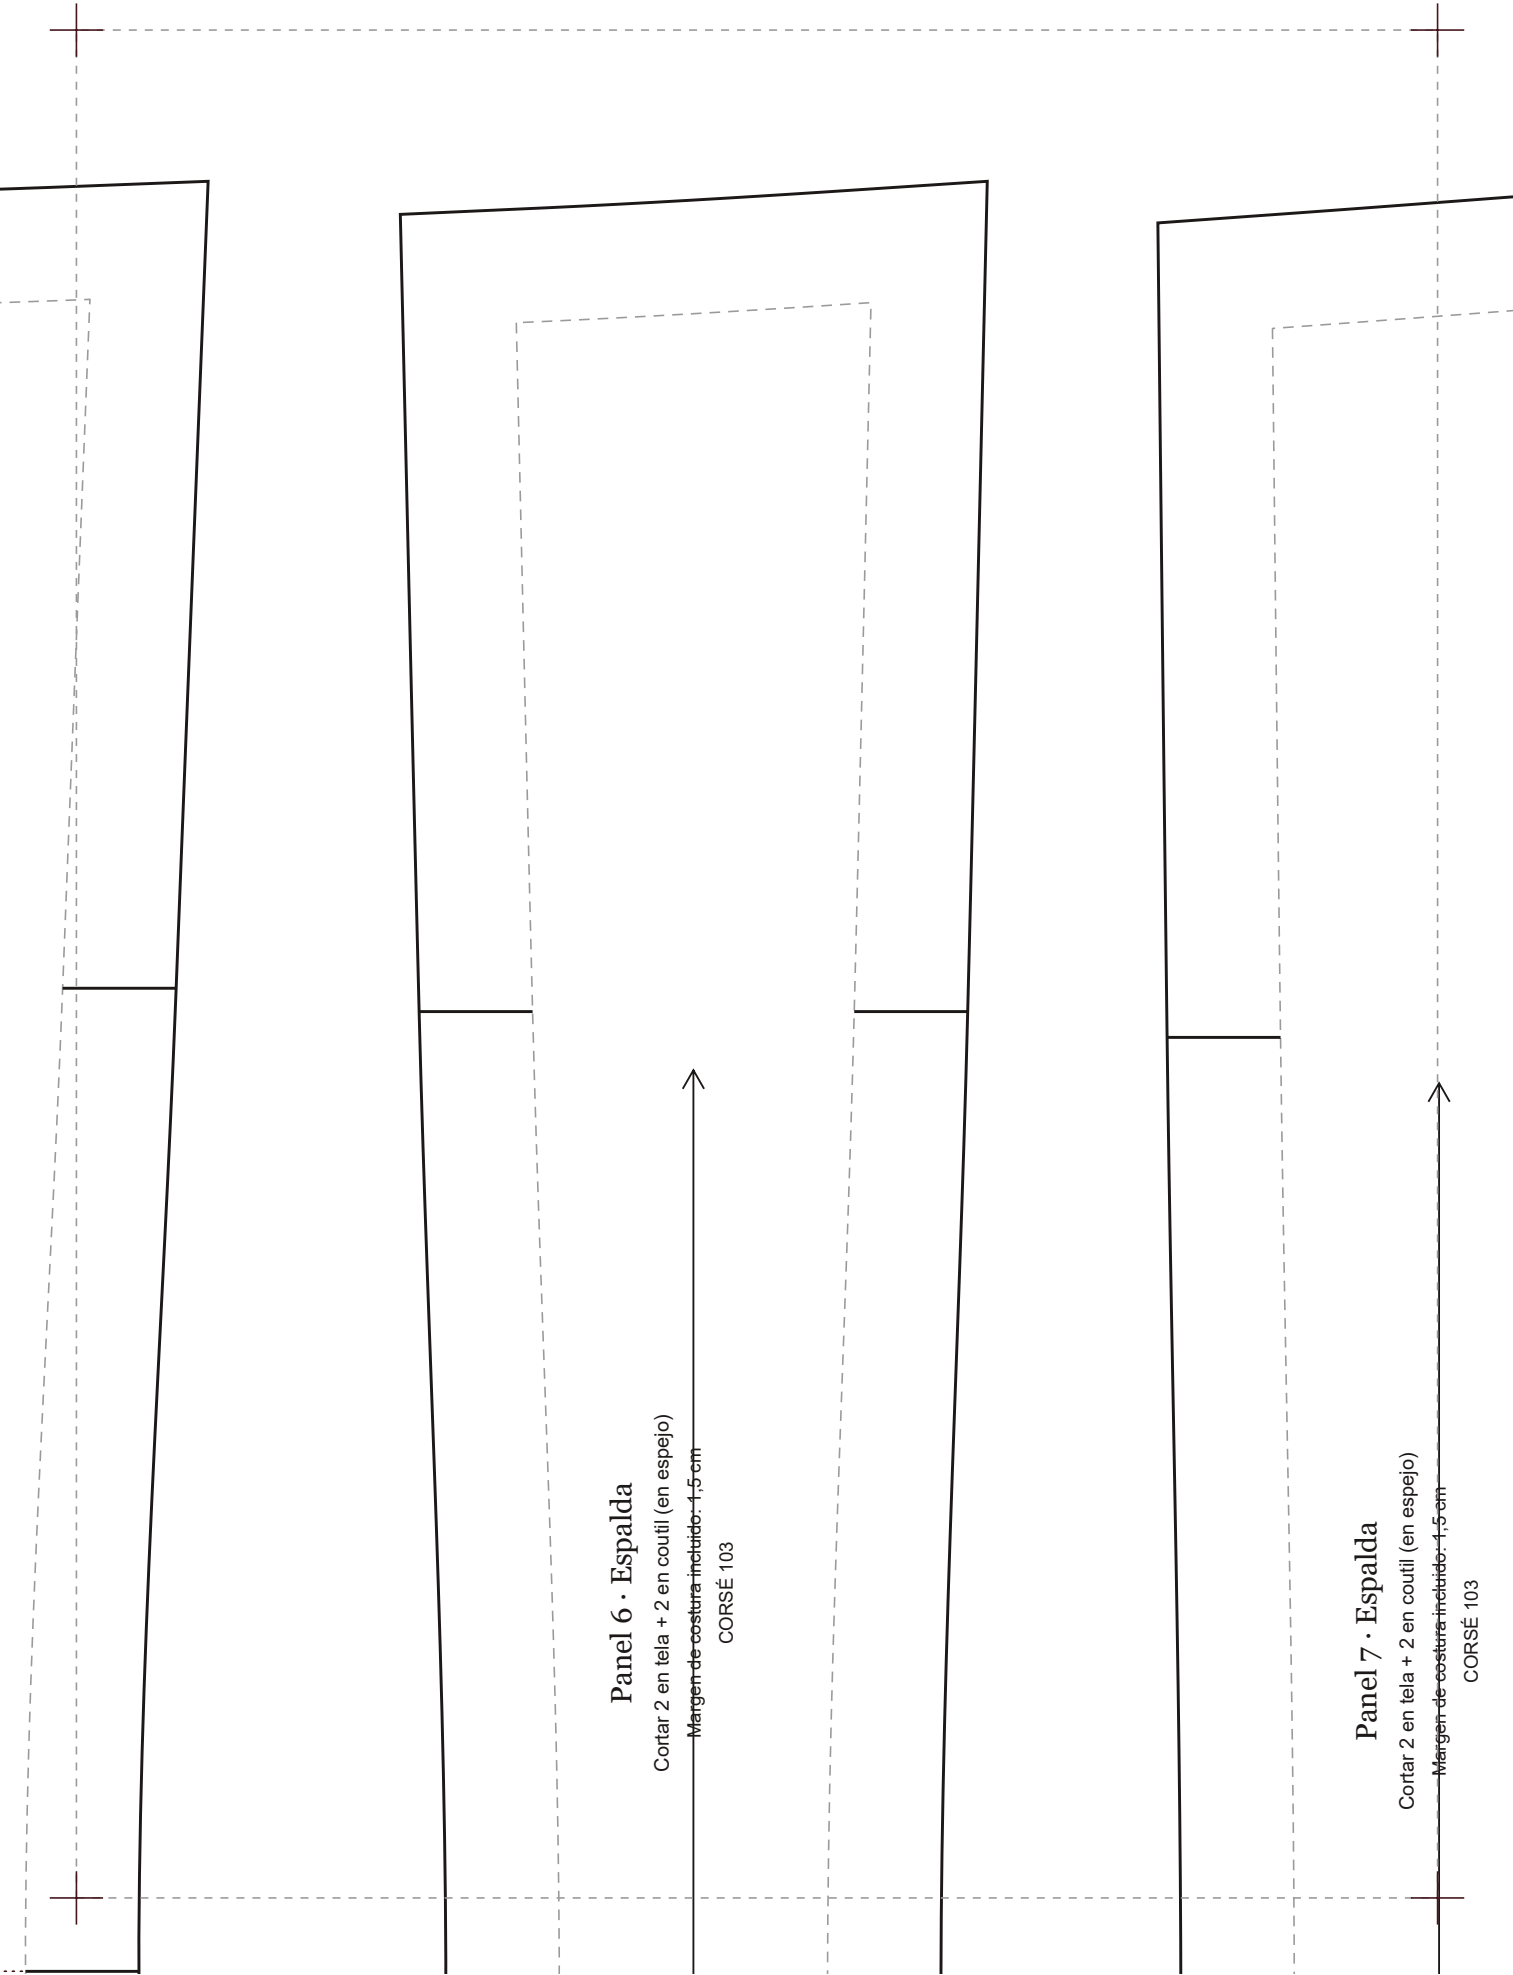


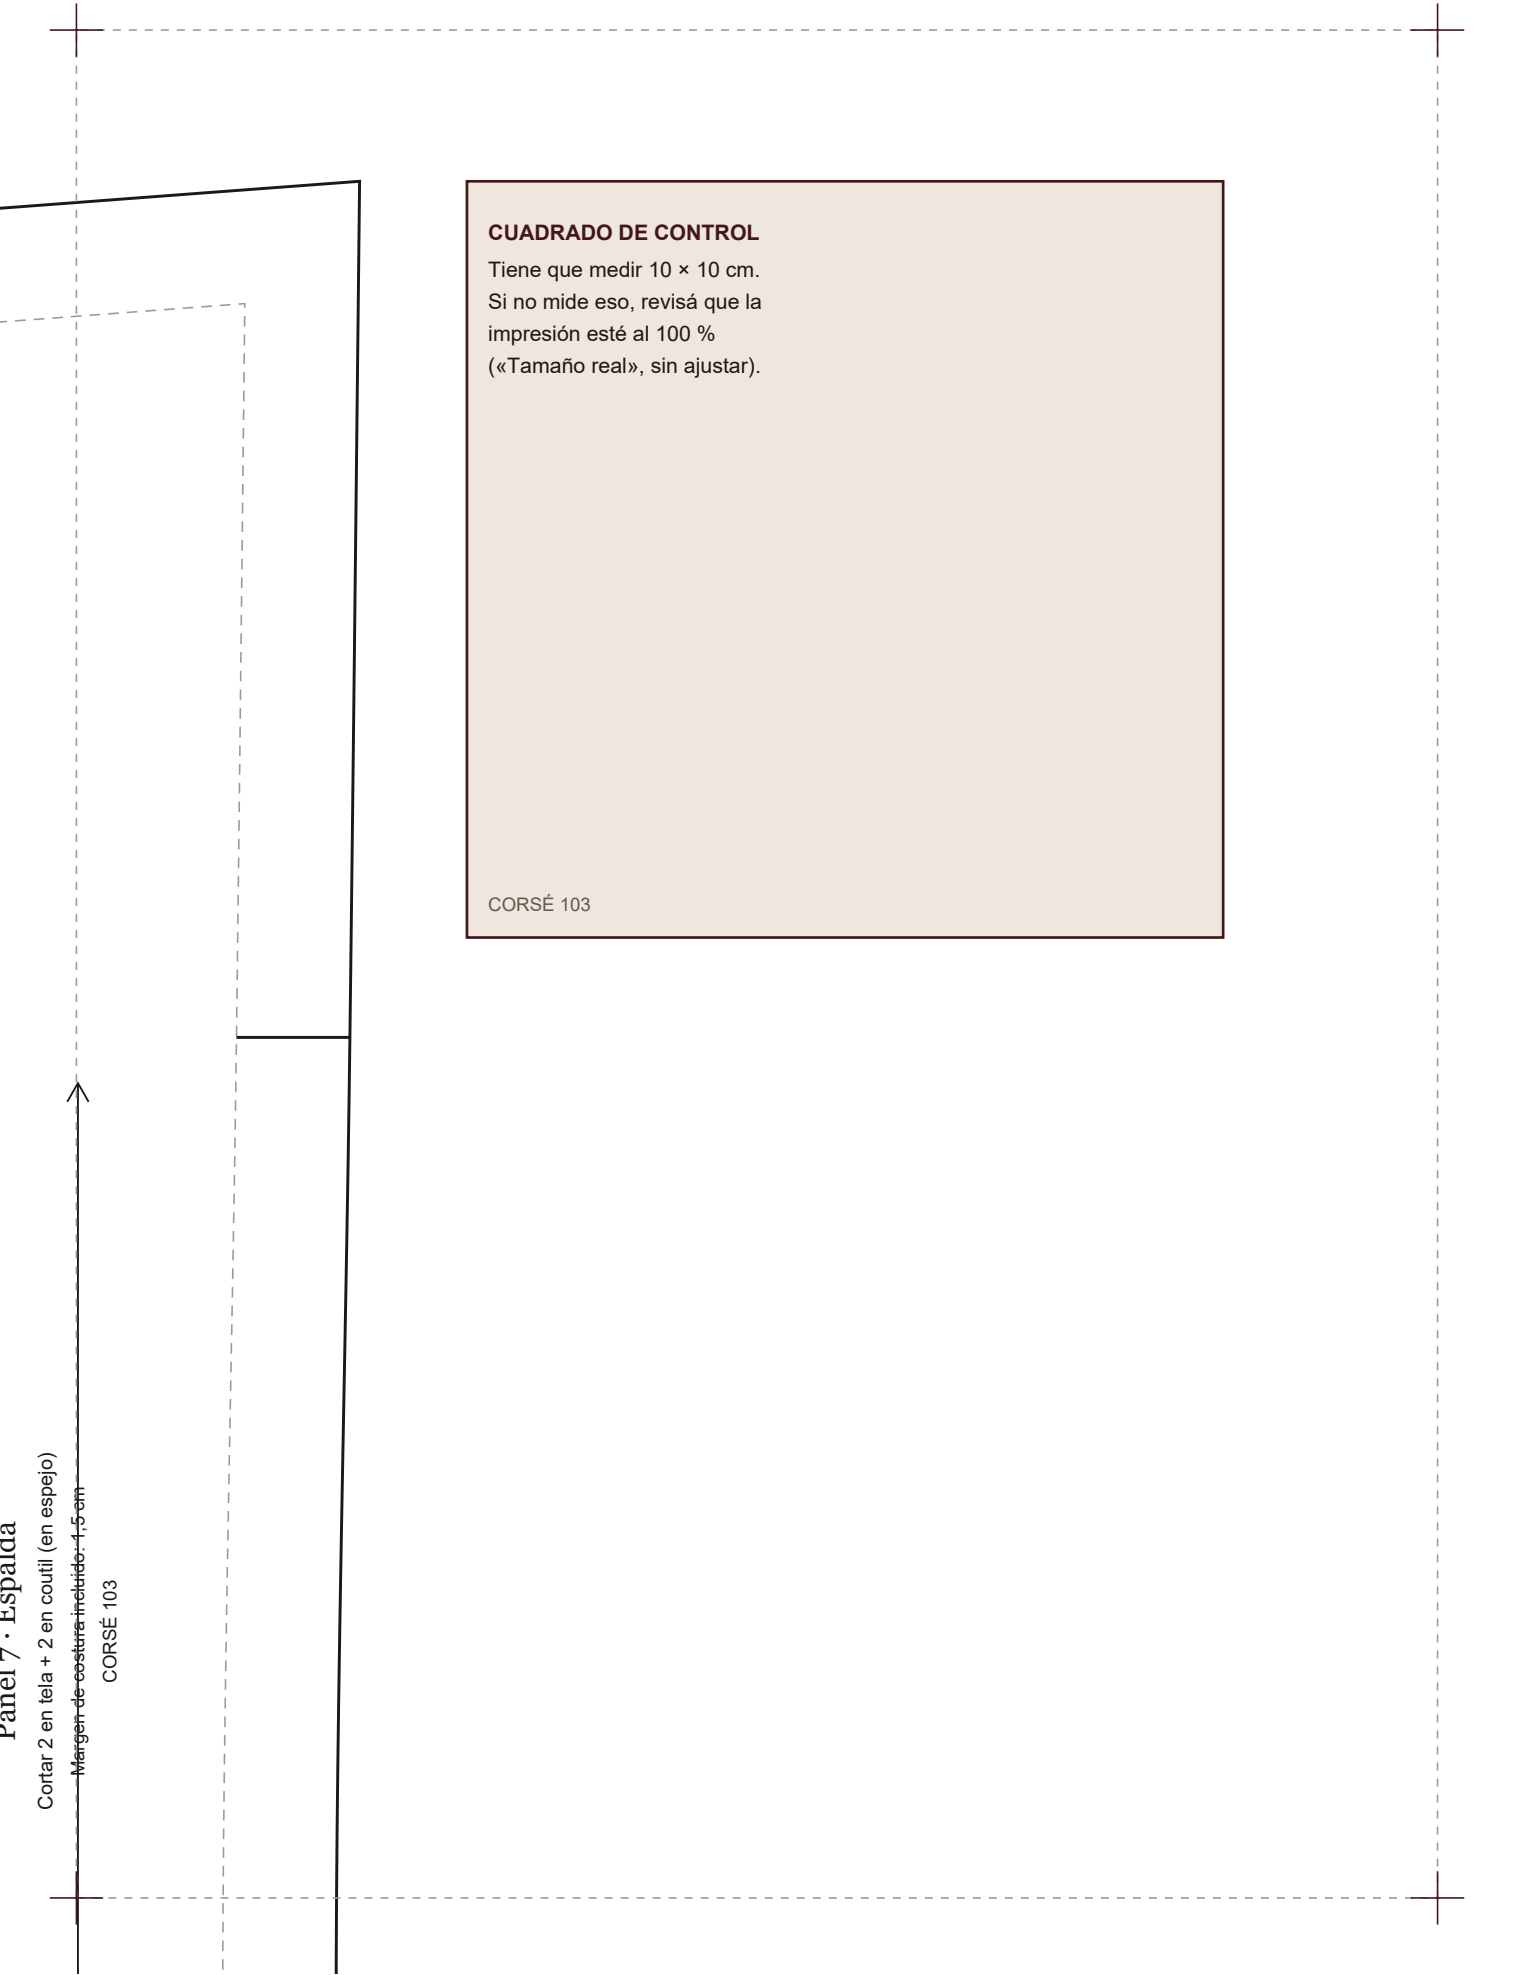


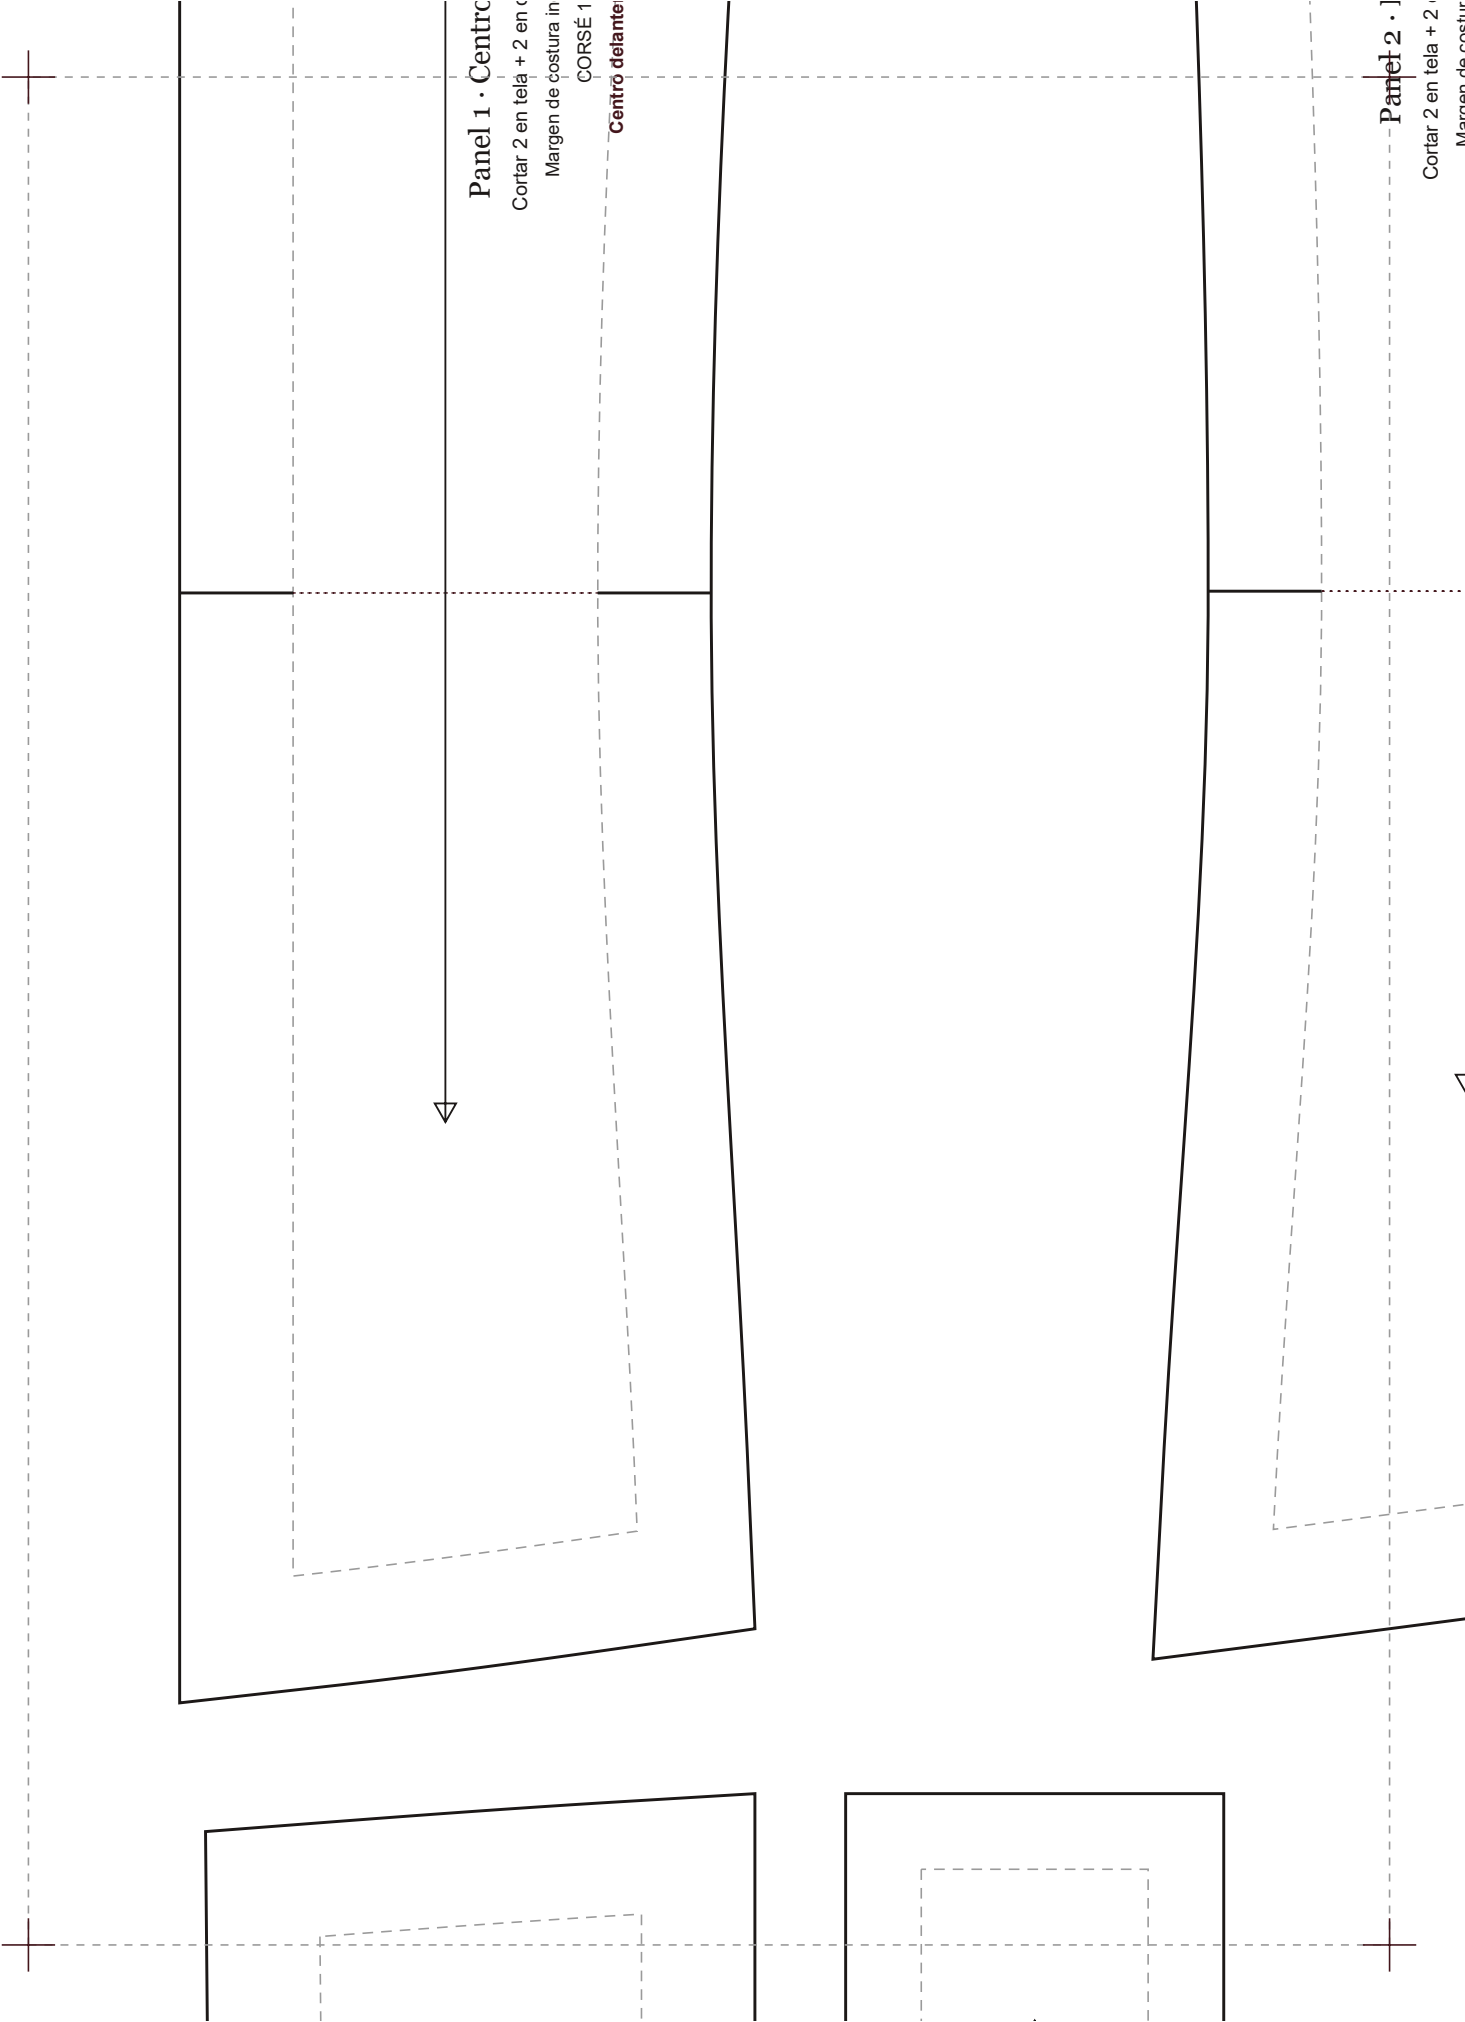


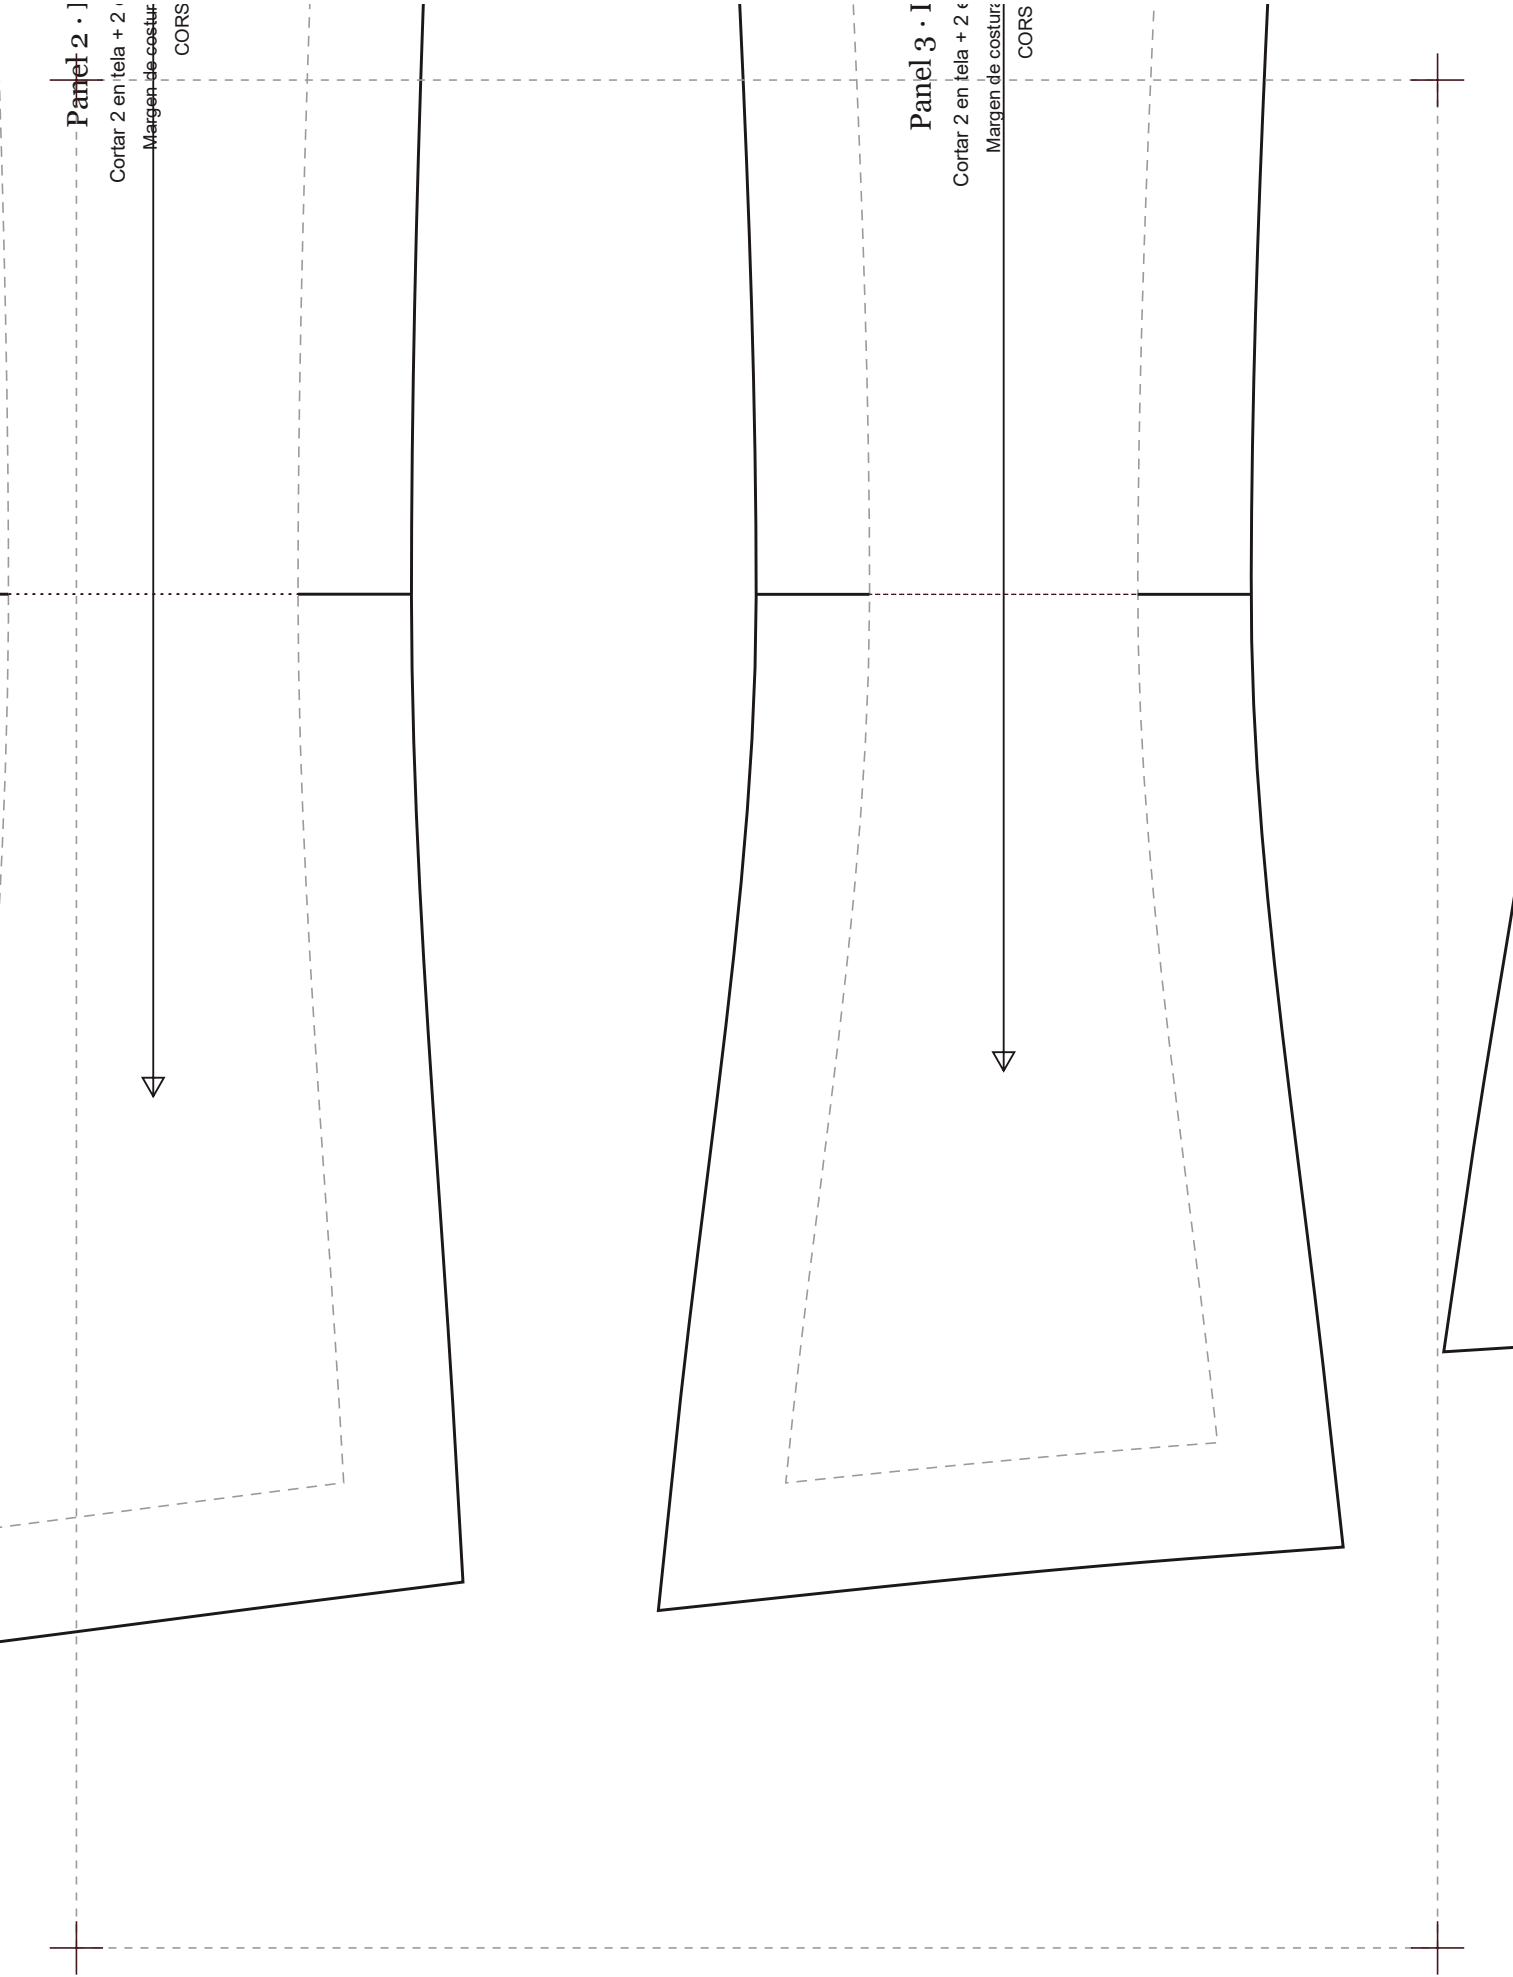

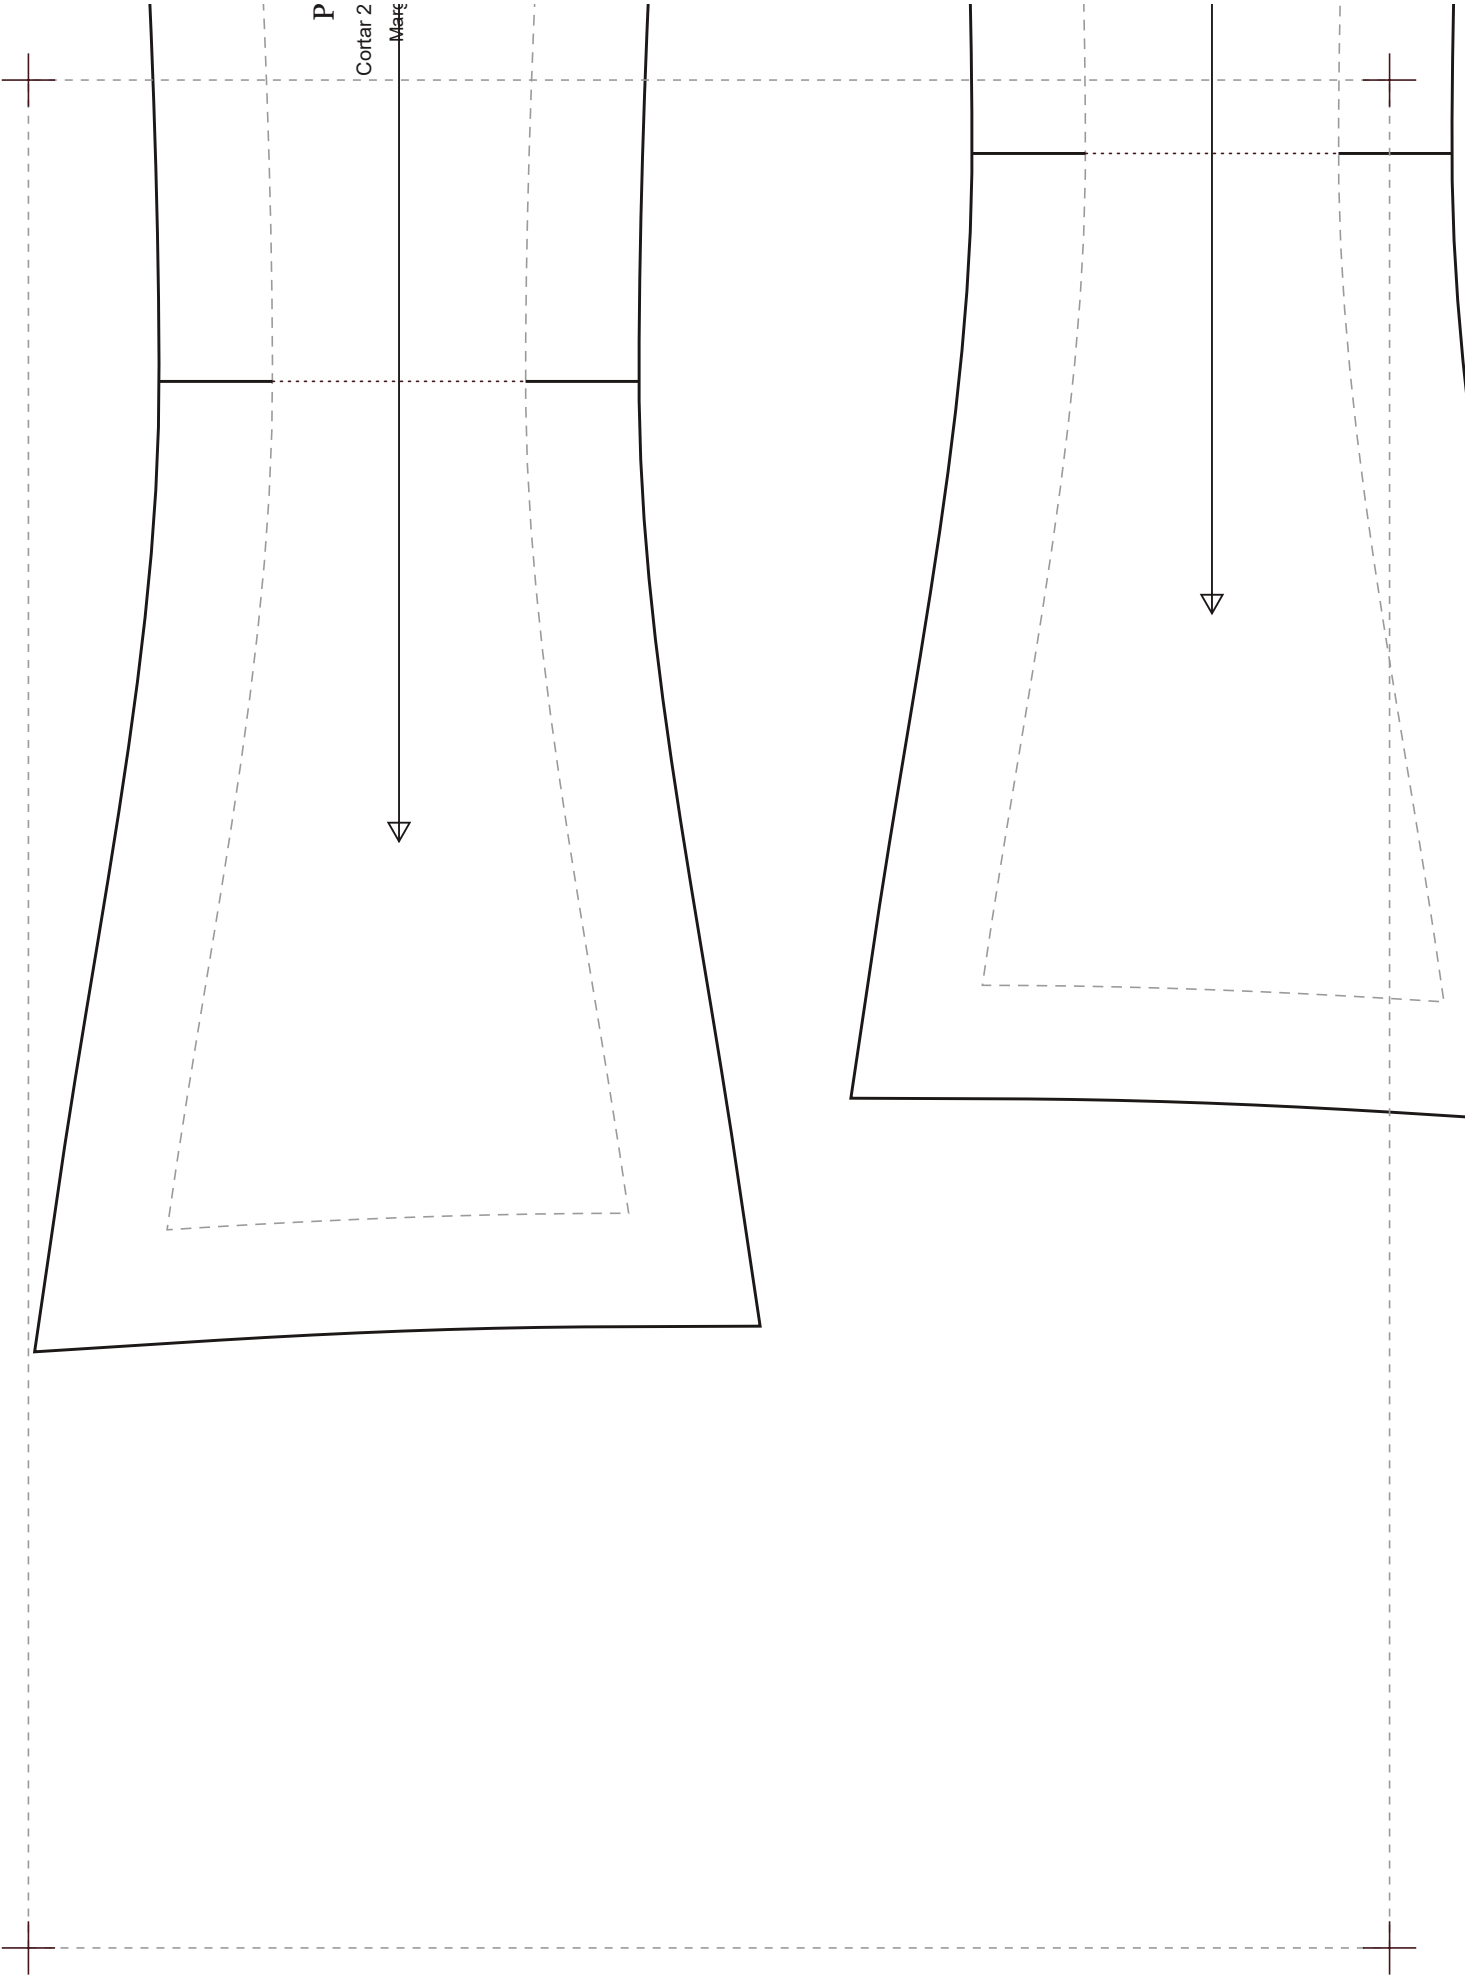


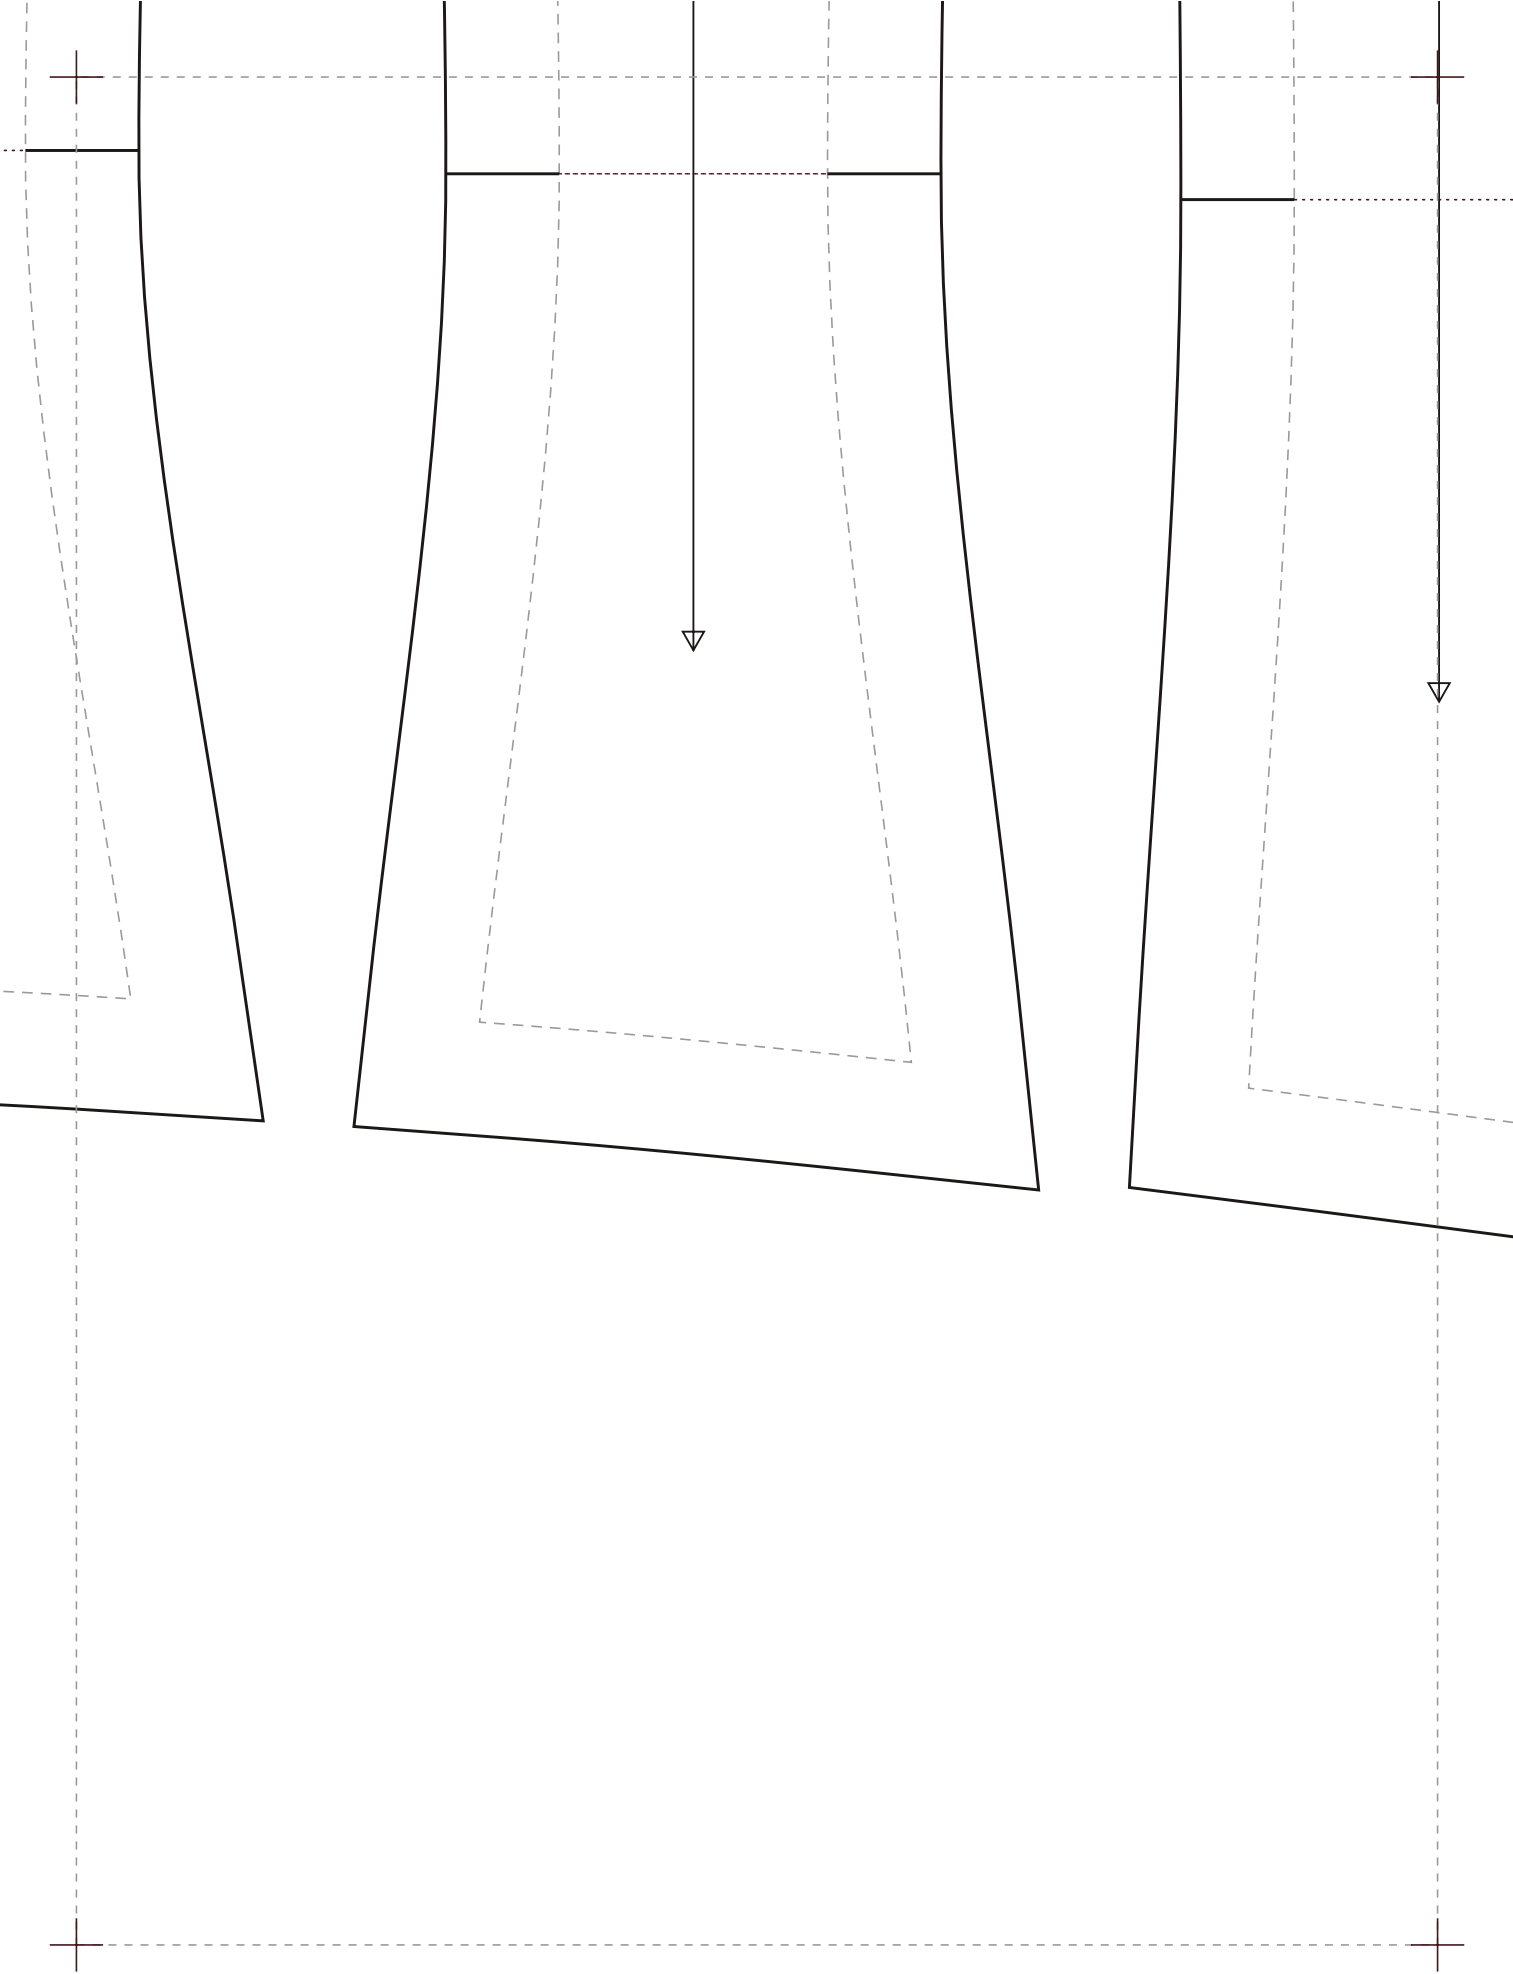


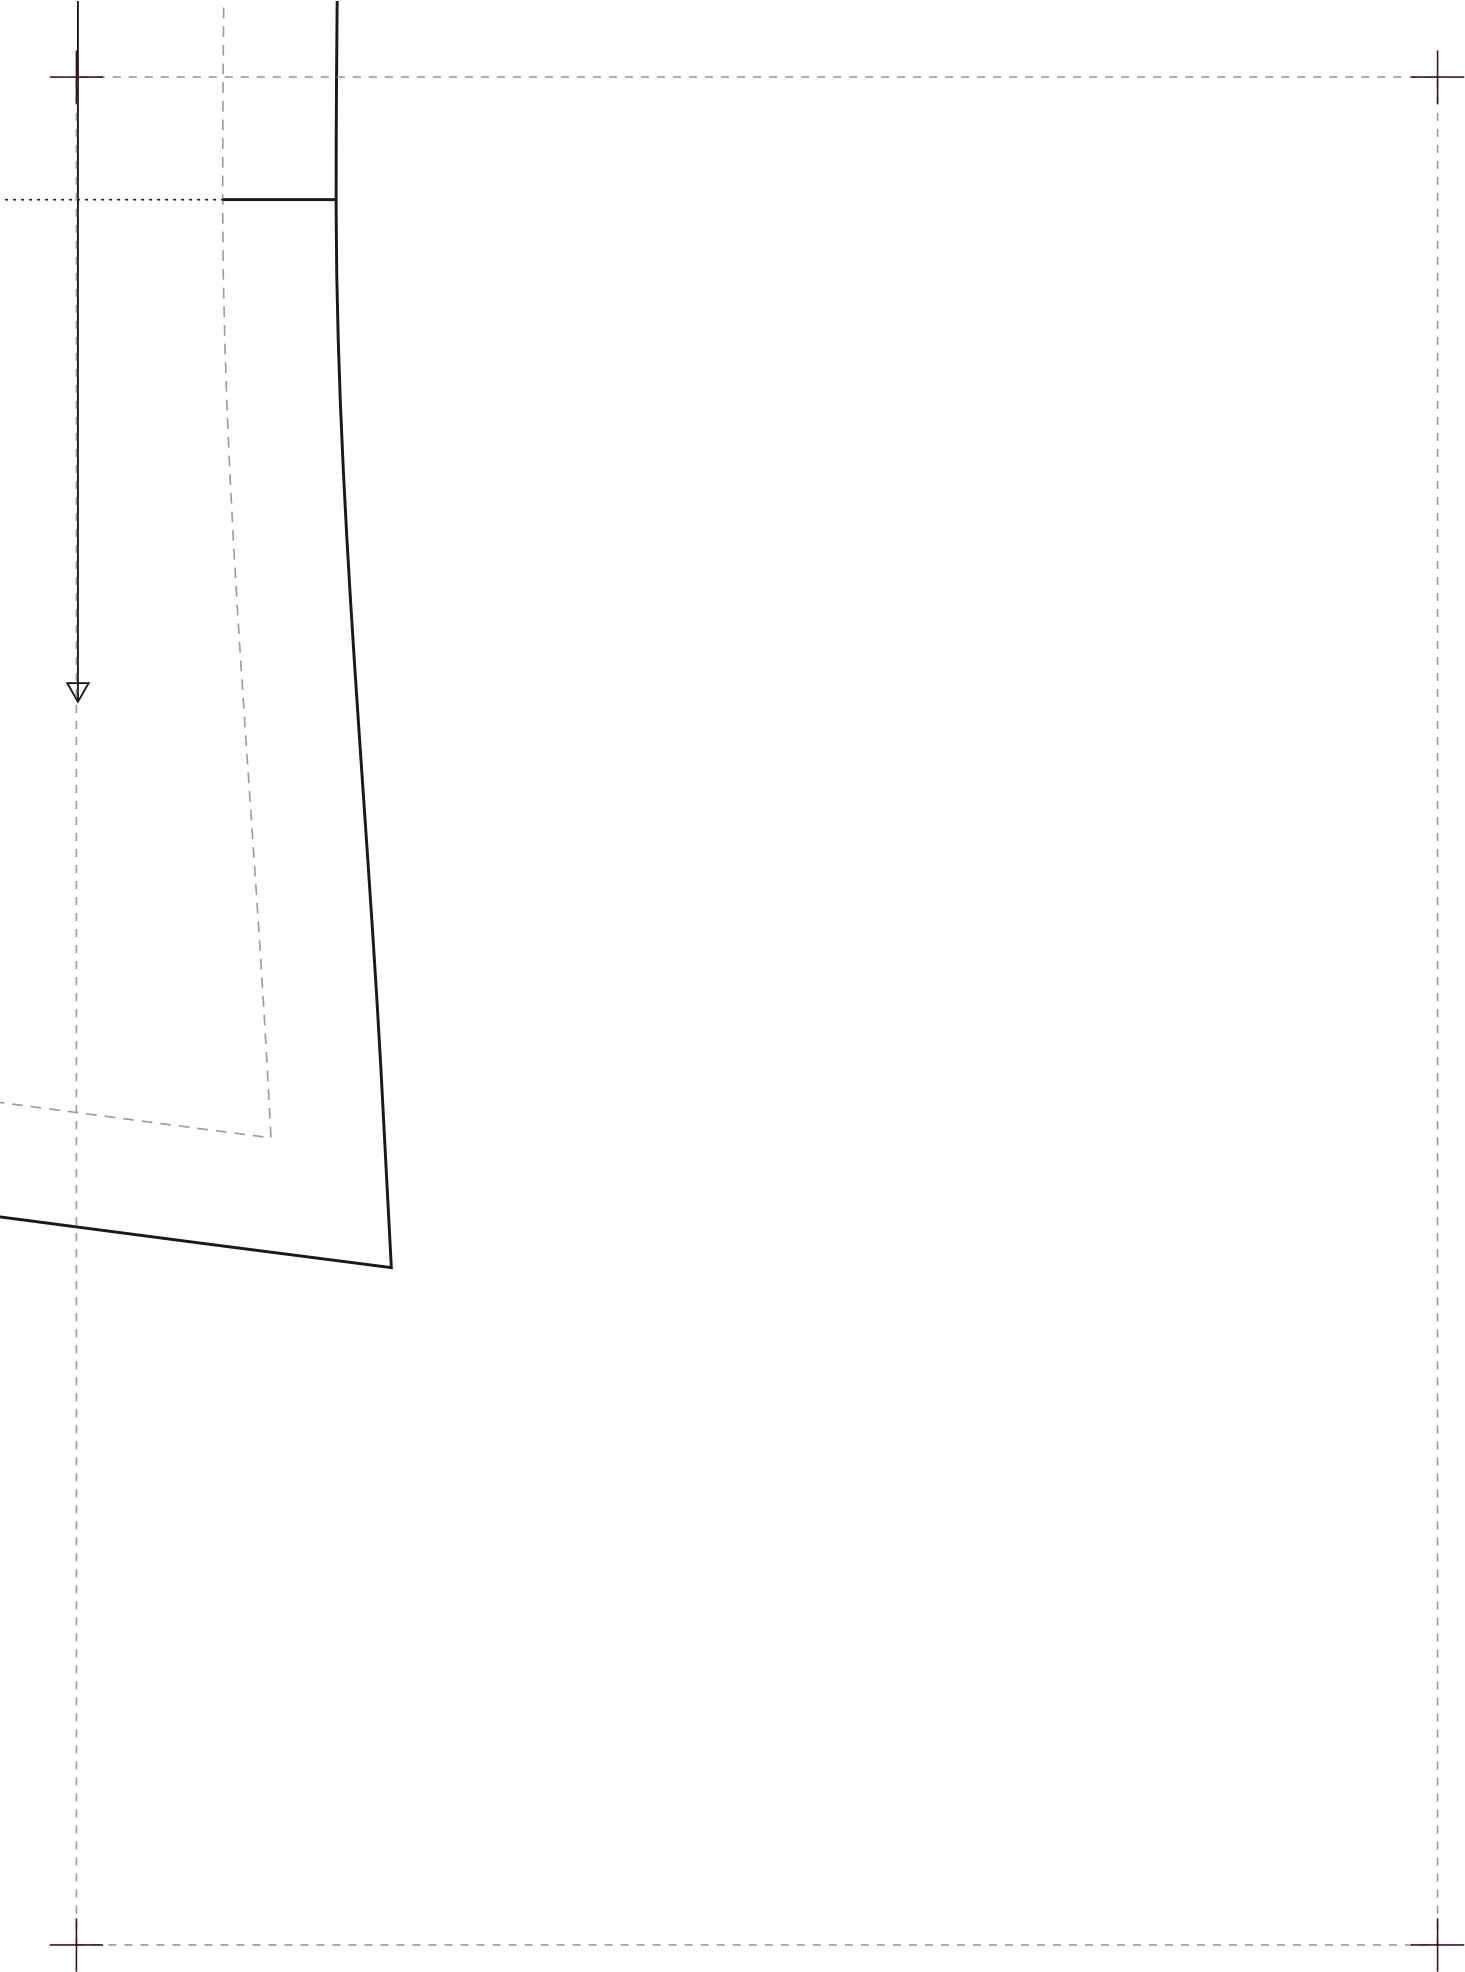


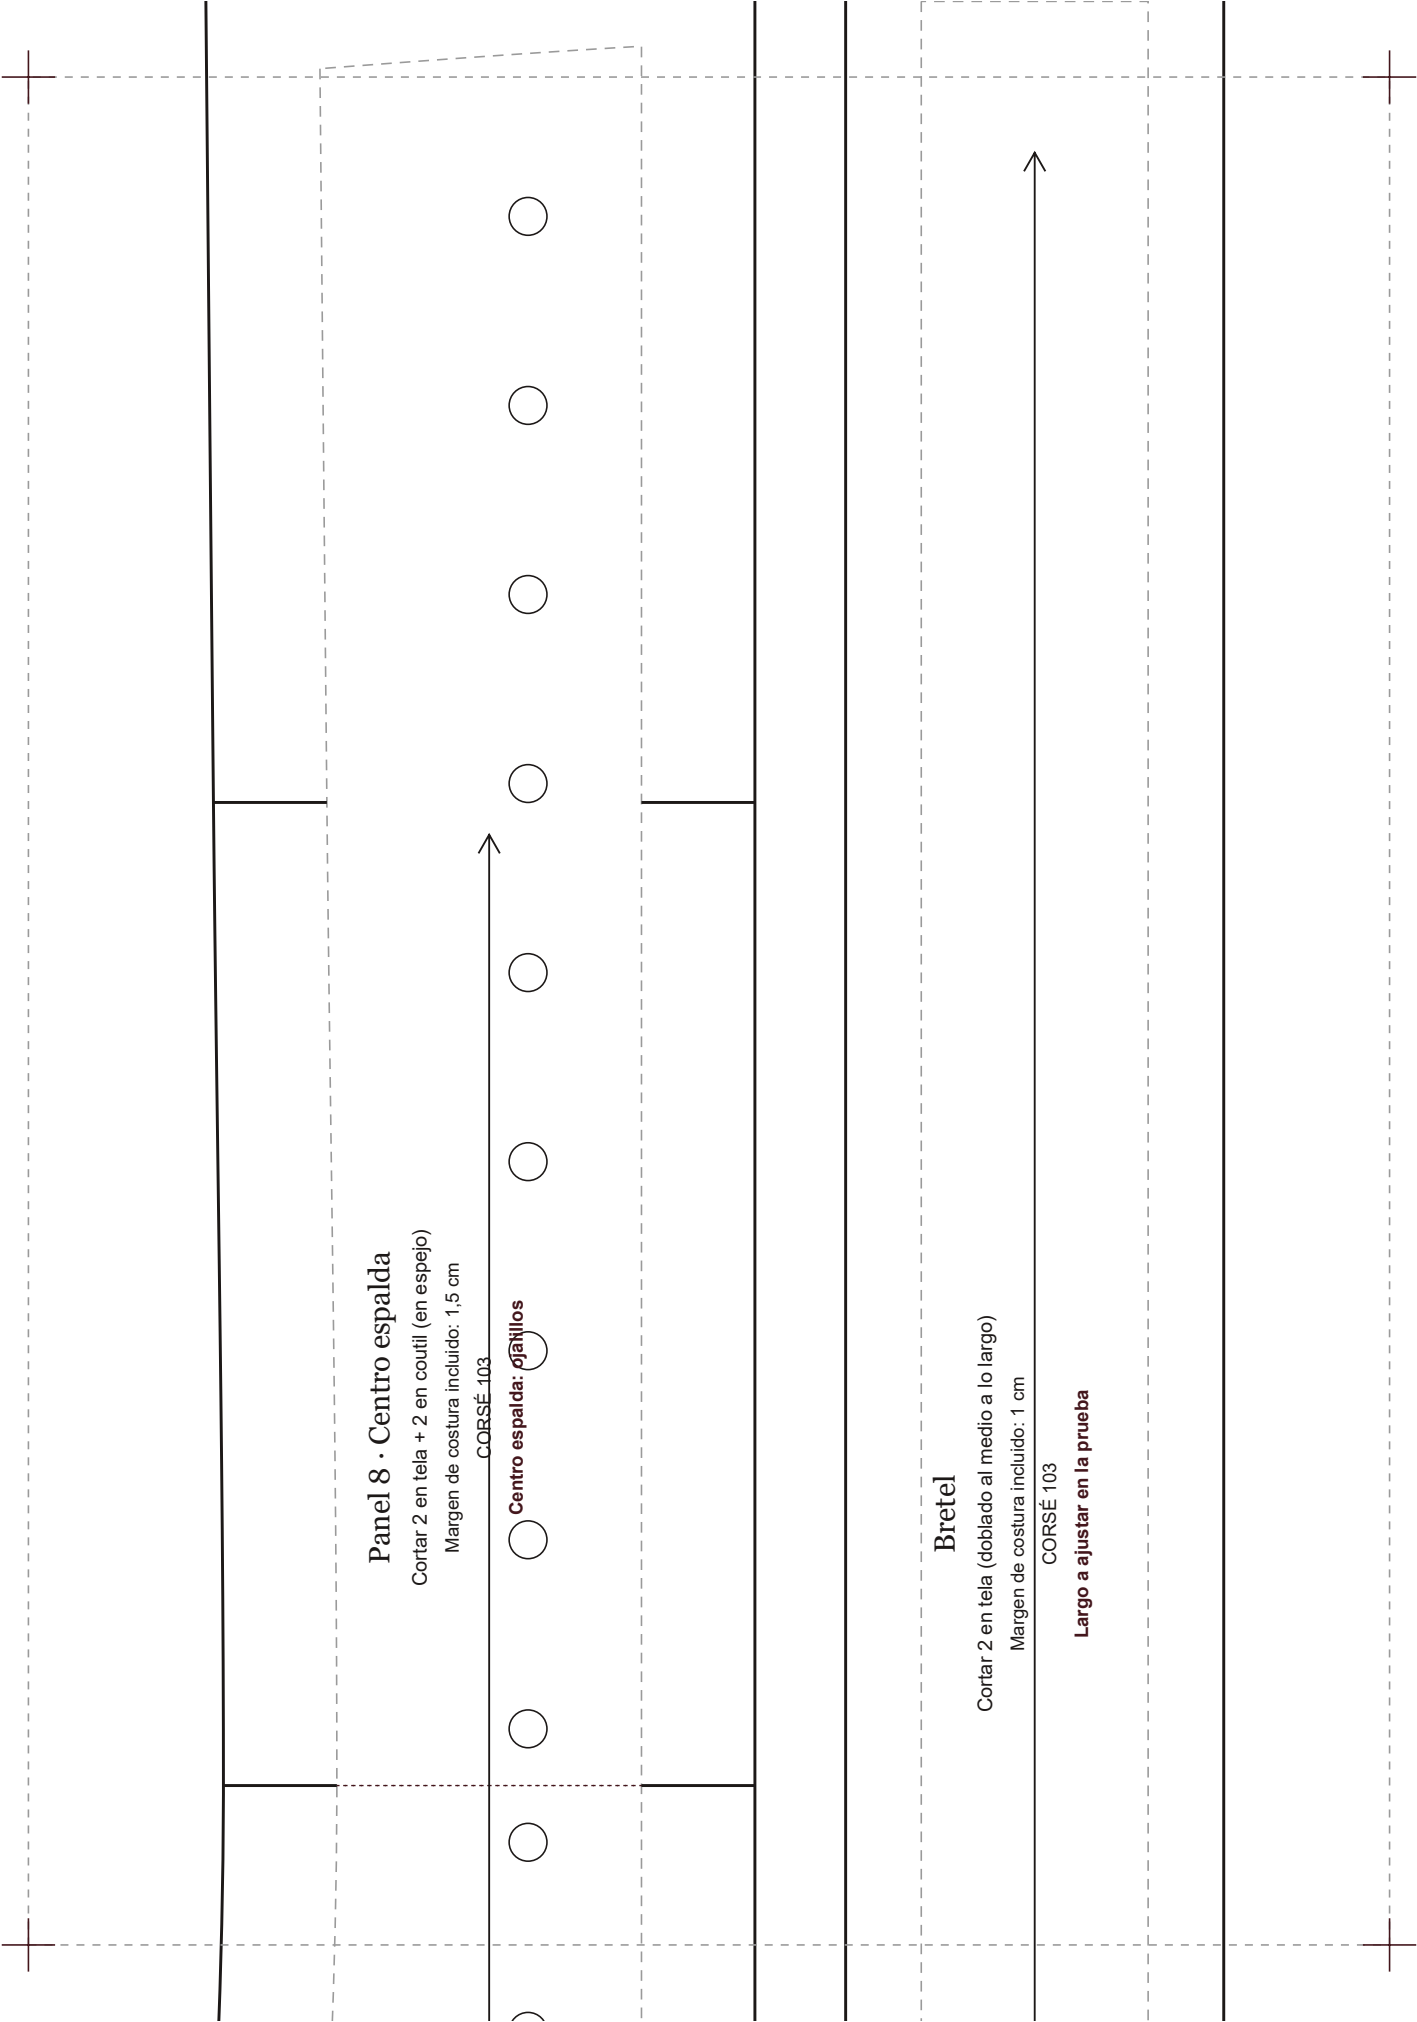










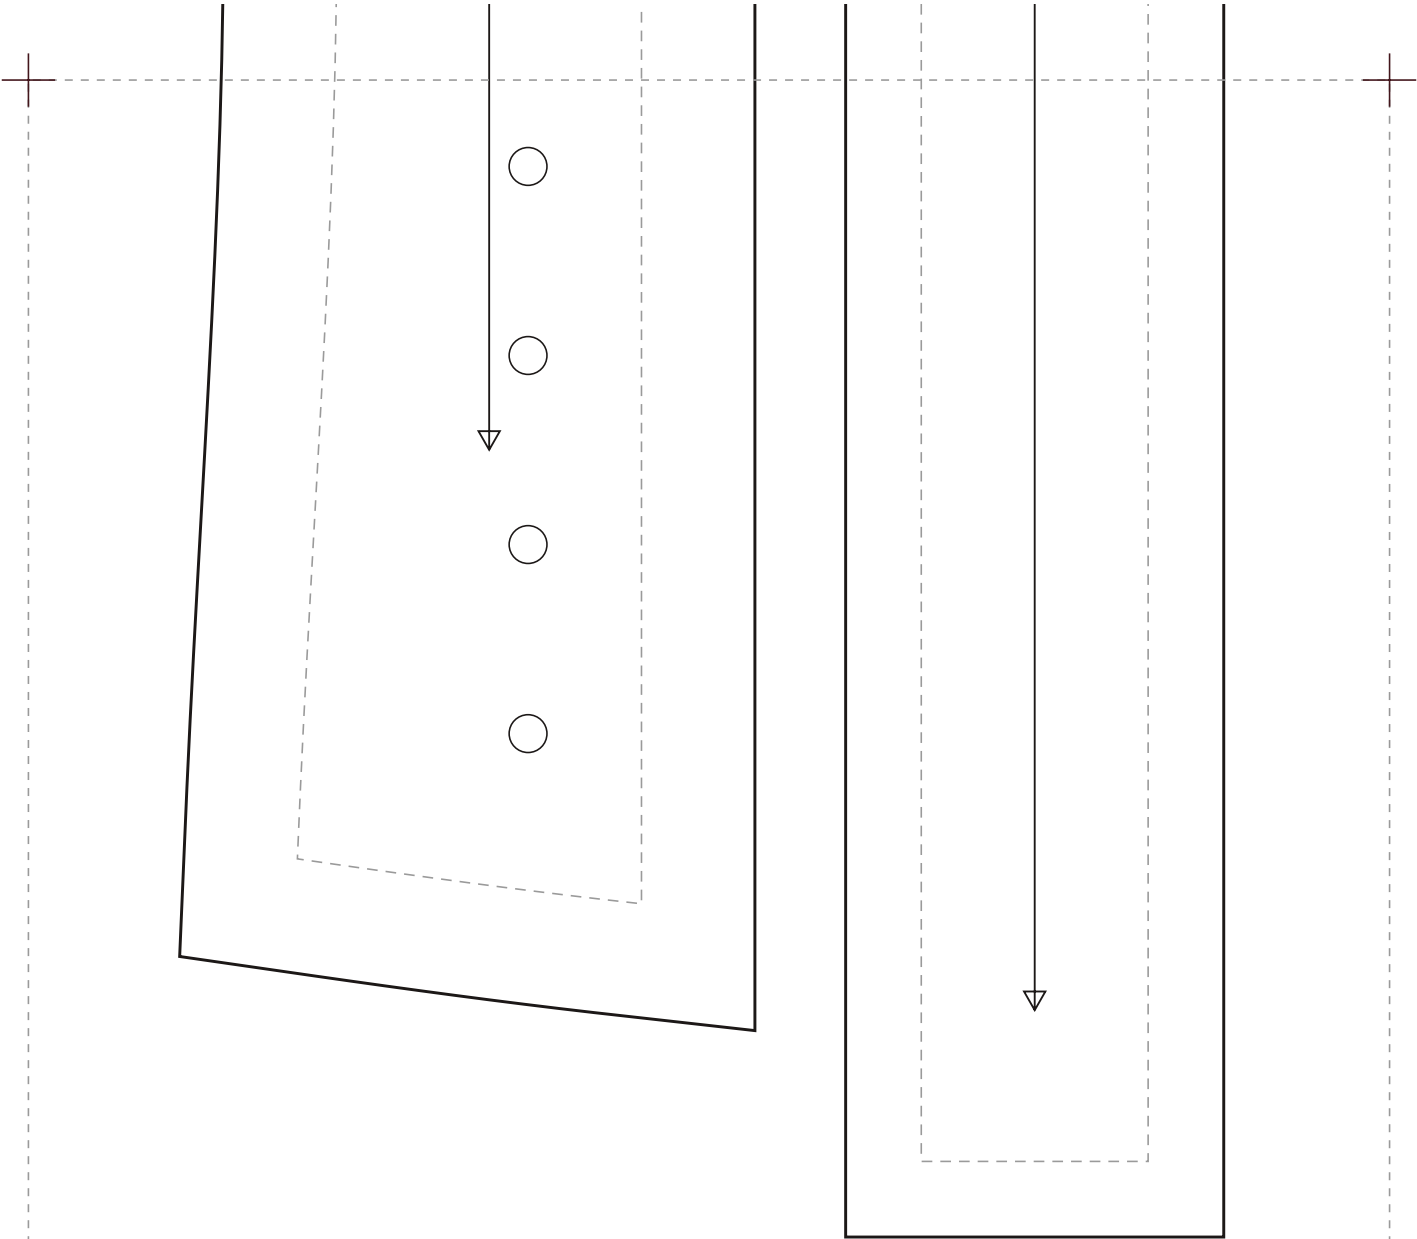

CORSÉ 103 · Corselete con Breteles Finos · 8 Paneles · escala 1:1 · 88,7 × 91,4 cm

