


Bajo Busto con Cordón Adelante y Atrás · 7 Paneles

Corsé sin busk: se ajusta con cordón adelante y en la espalda.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

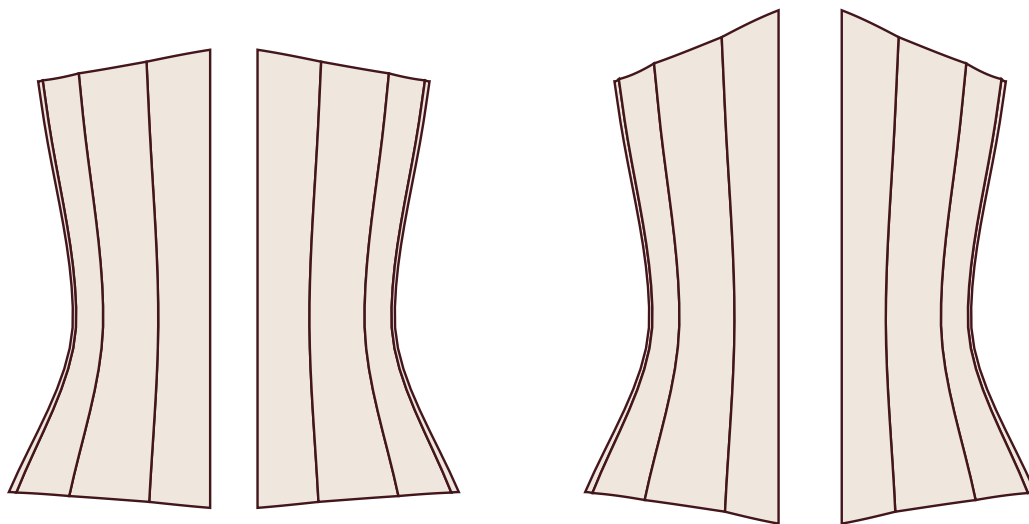

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	92 cm
Cadera, 20 cm bajo la cintura	98 cm
Reducción de cintura	6 cm
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	64 cm
Luz del cordón en la espalda	4 cm
Luz del cordón adelante	3 cm
Largo centro delantero	29 cm
Largo centro espalda	32,5 cm

PIEZAS

- Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 7 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

ORDEN DE ARMADO

- Cortá los 7 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marcá la cintura y los piquetes.
- Hacé primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
- Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Planchá las costuras abiertas.
- Colocá ojalillos en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
- Cosé los canales de ballenas sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojalillos.
- Insertá las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cerrá arriba y abajo con bies y colocá los ojalillos marcados.

MATERIALES

Tela exterior: 0,5 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
 Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.
 Sin busk: cordón adelante y atrás (ojalillos en el panel 1 y en el último). Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 16.
 Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 44. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2,5 m.
 Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.


CÓMO IMPRIMIR


A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
 Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
 Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.


MAPA DE ARMADO


10 hojas A4 · 2 filas (A–B) × 5 columnas (1–5).


1. Imprimí todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recortá cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
3. Encimá la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pegá con cinta.
4. Armá fila por fila (A1, A2, A3...) y después uní las filas.

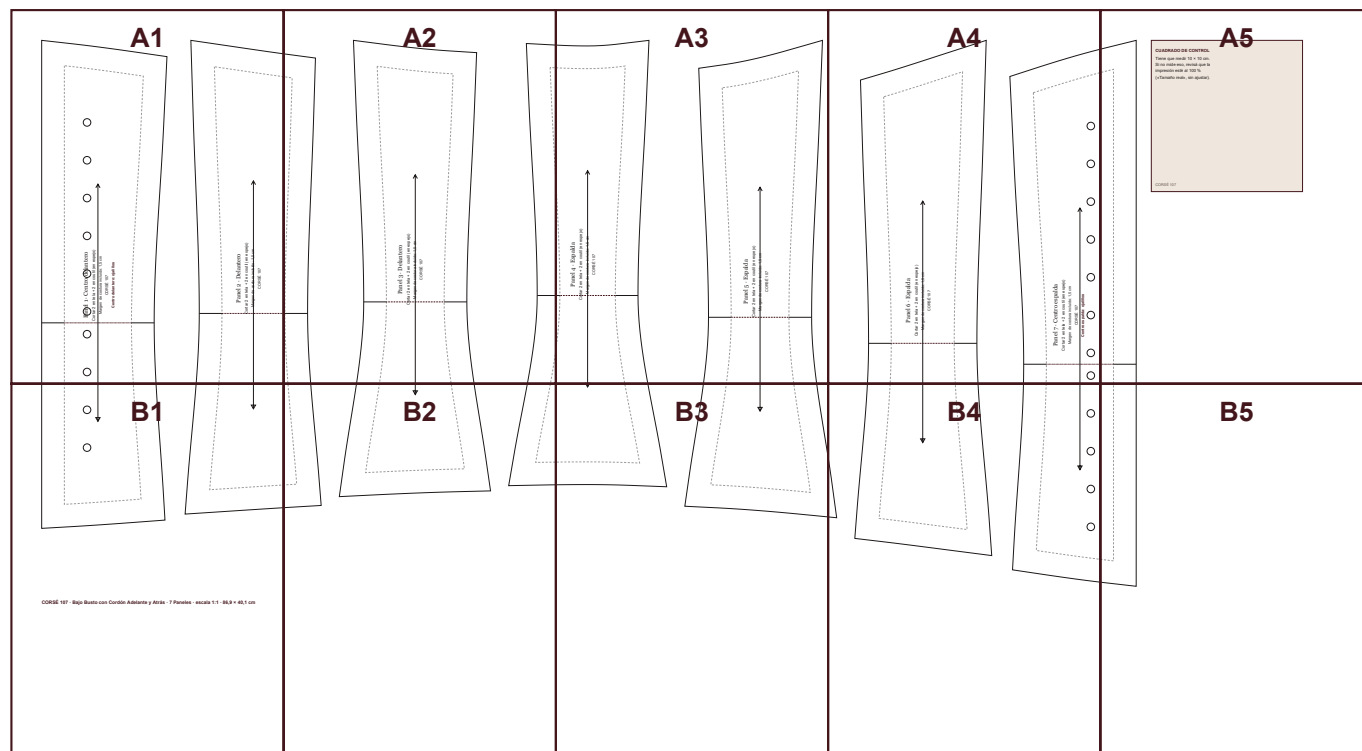


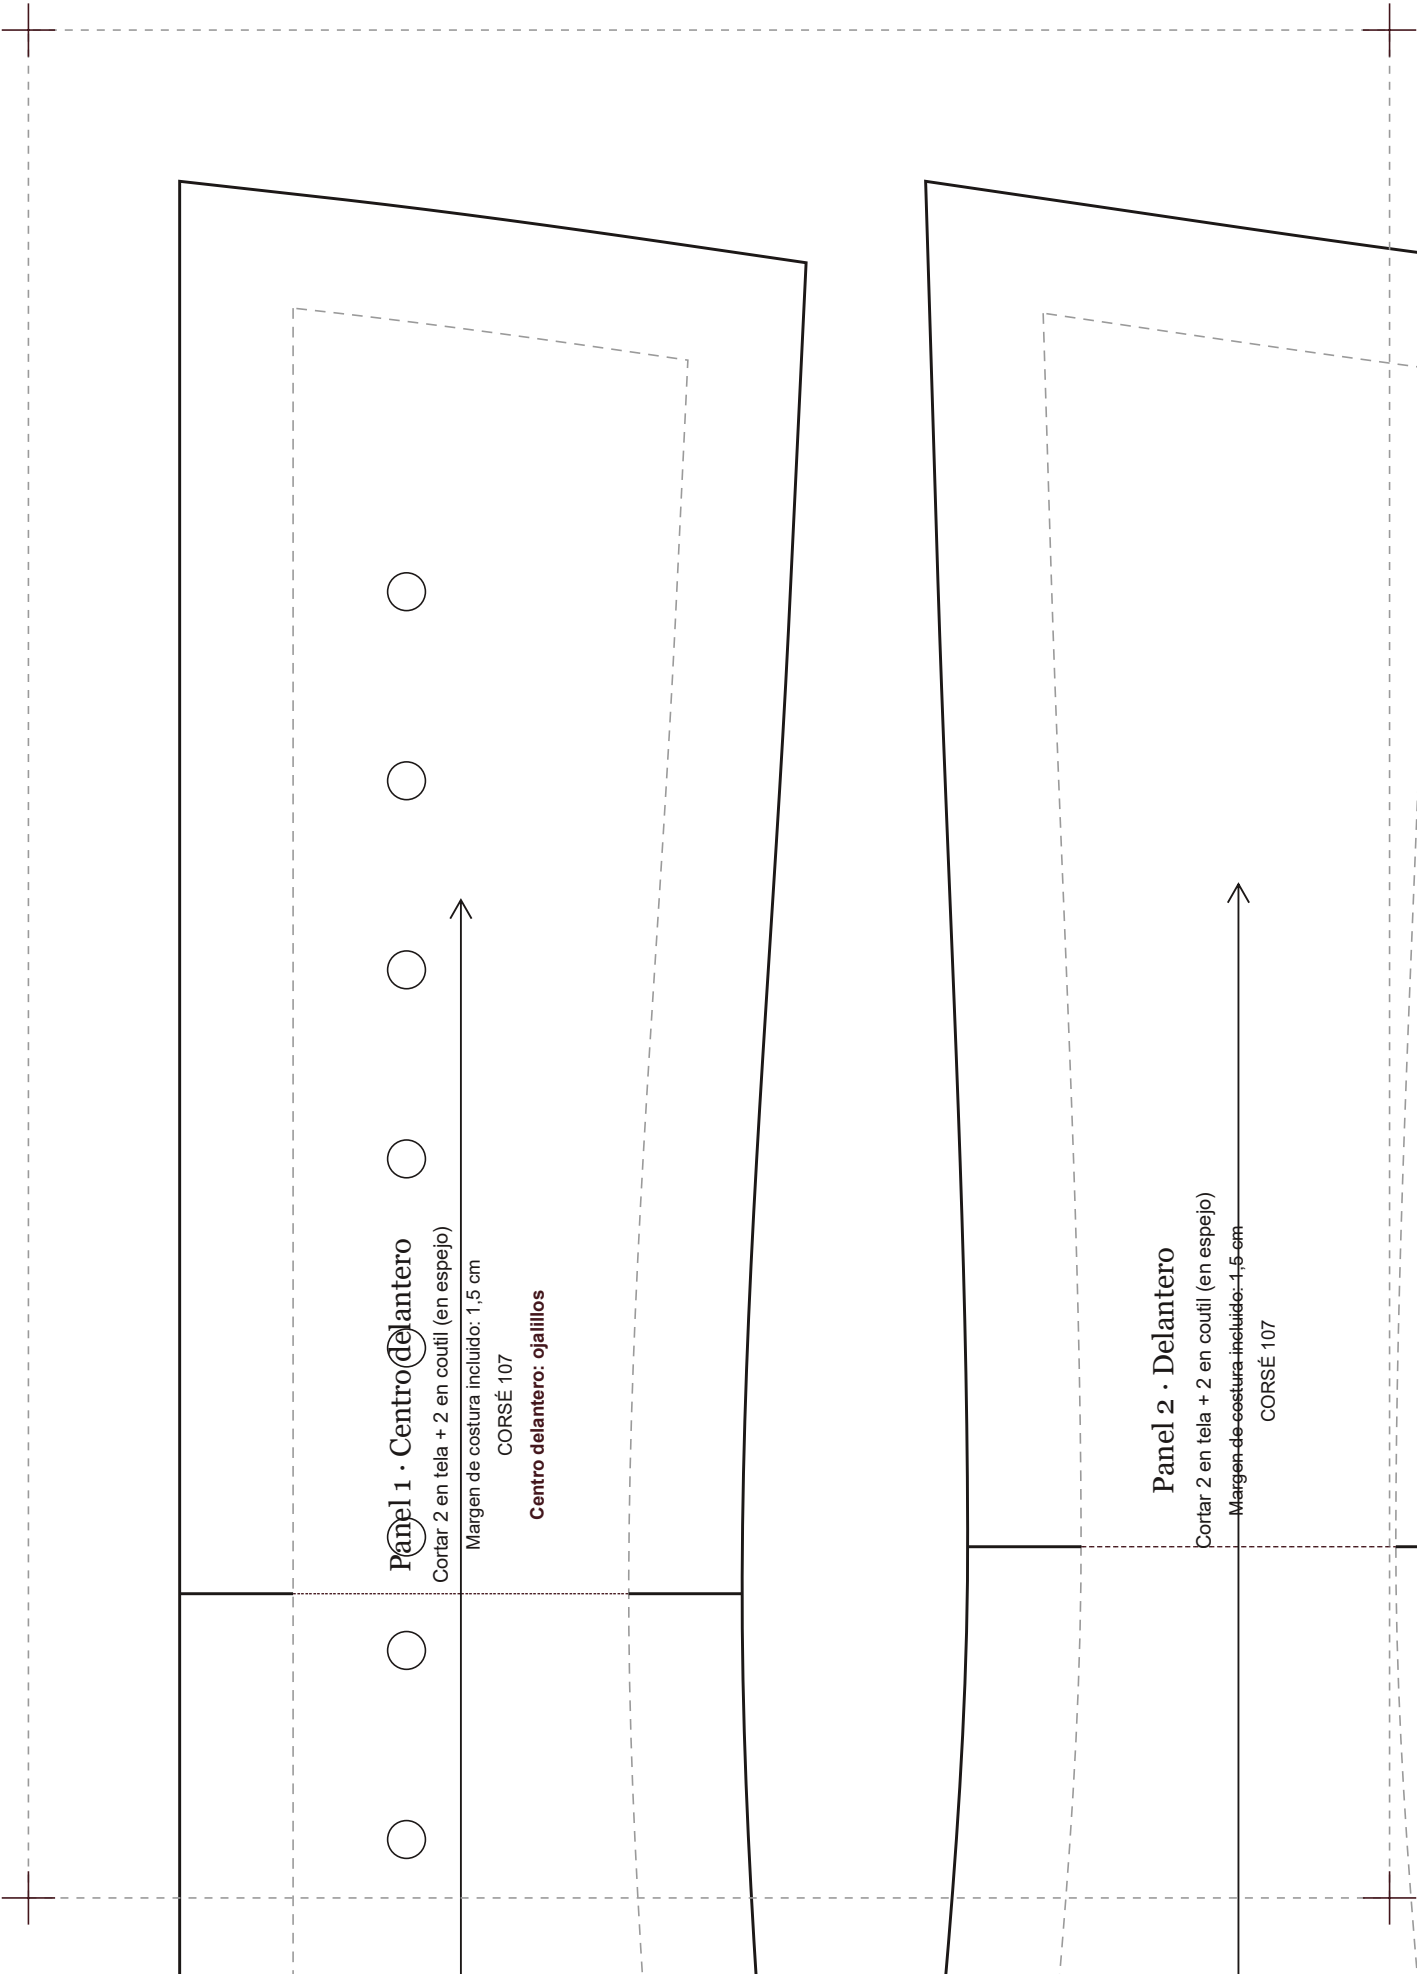


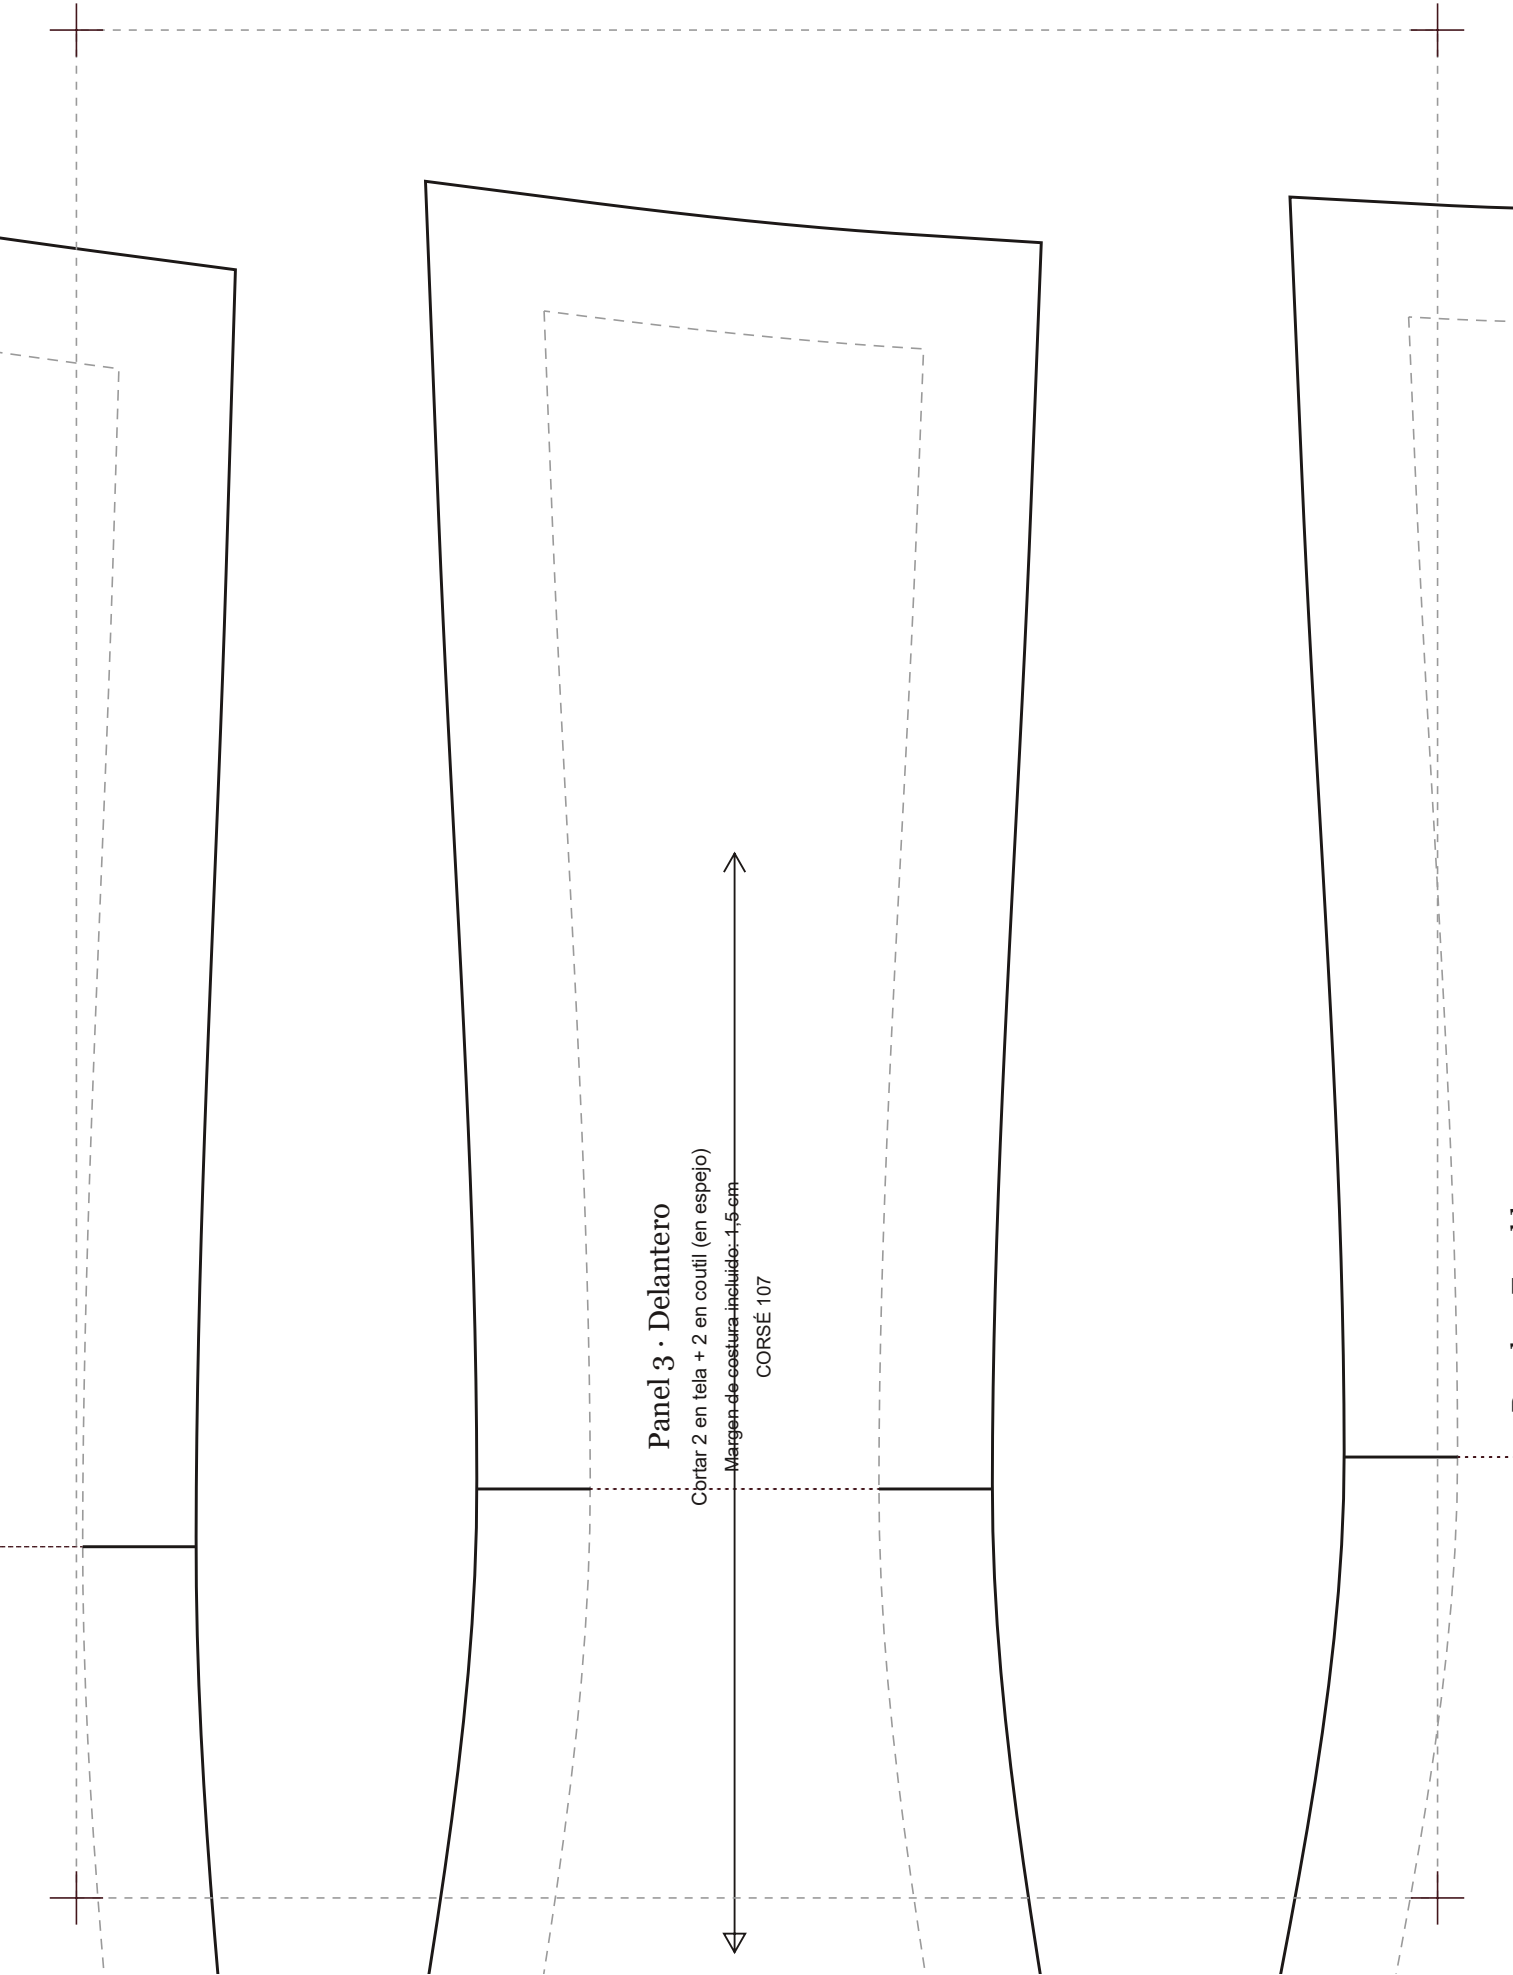

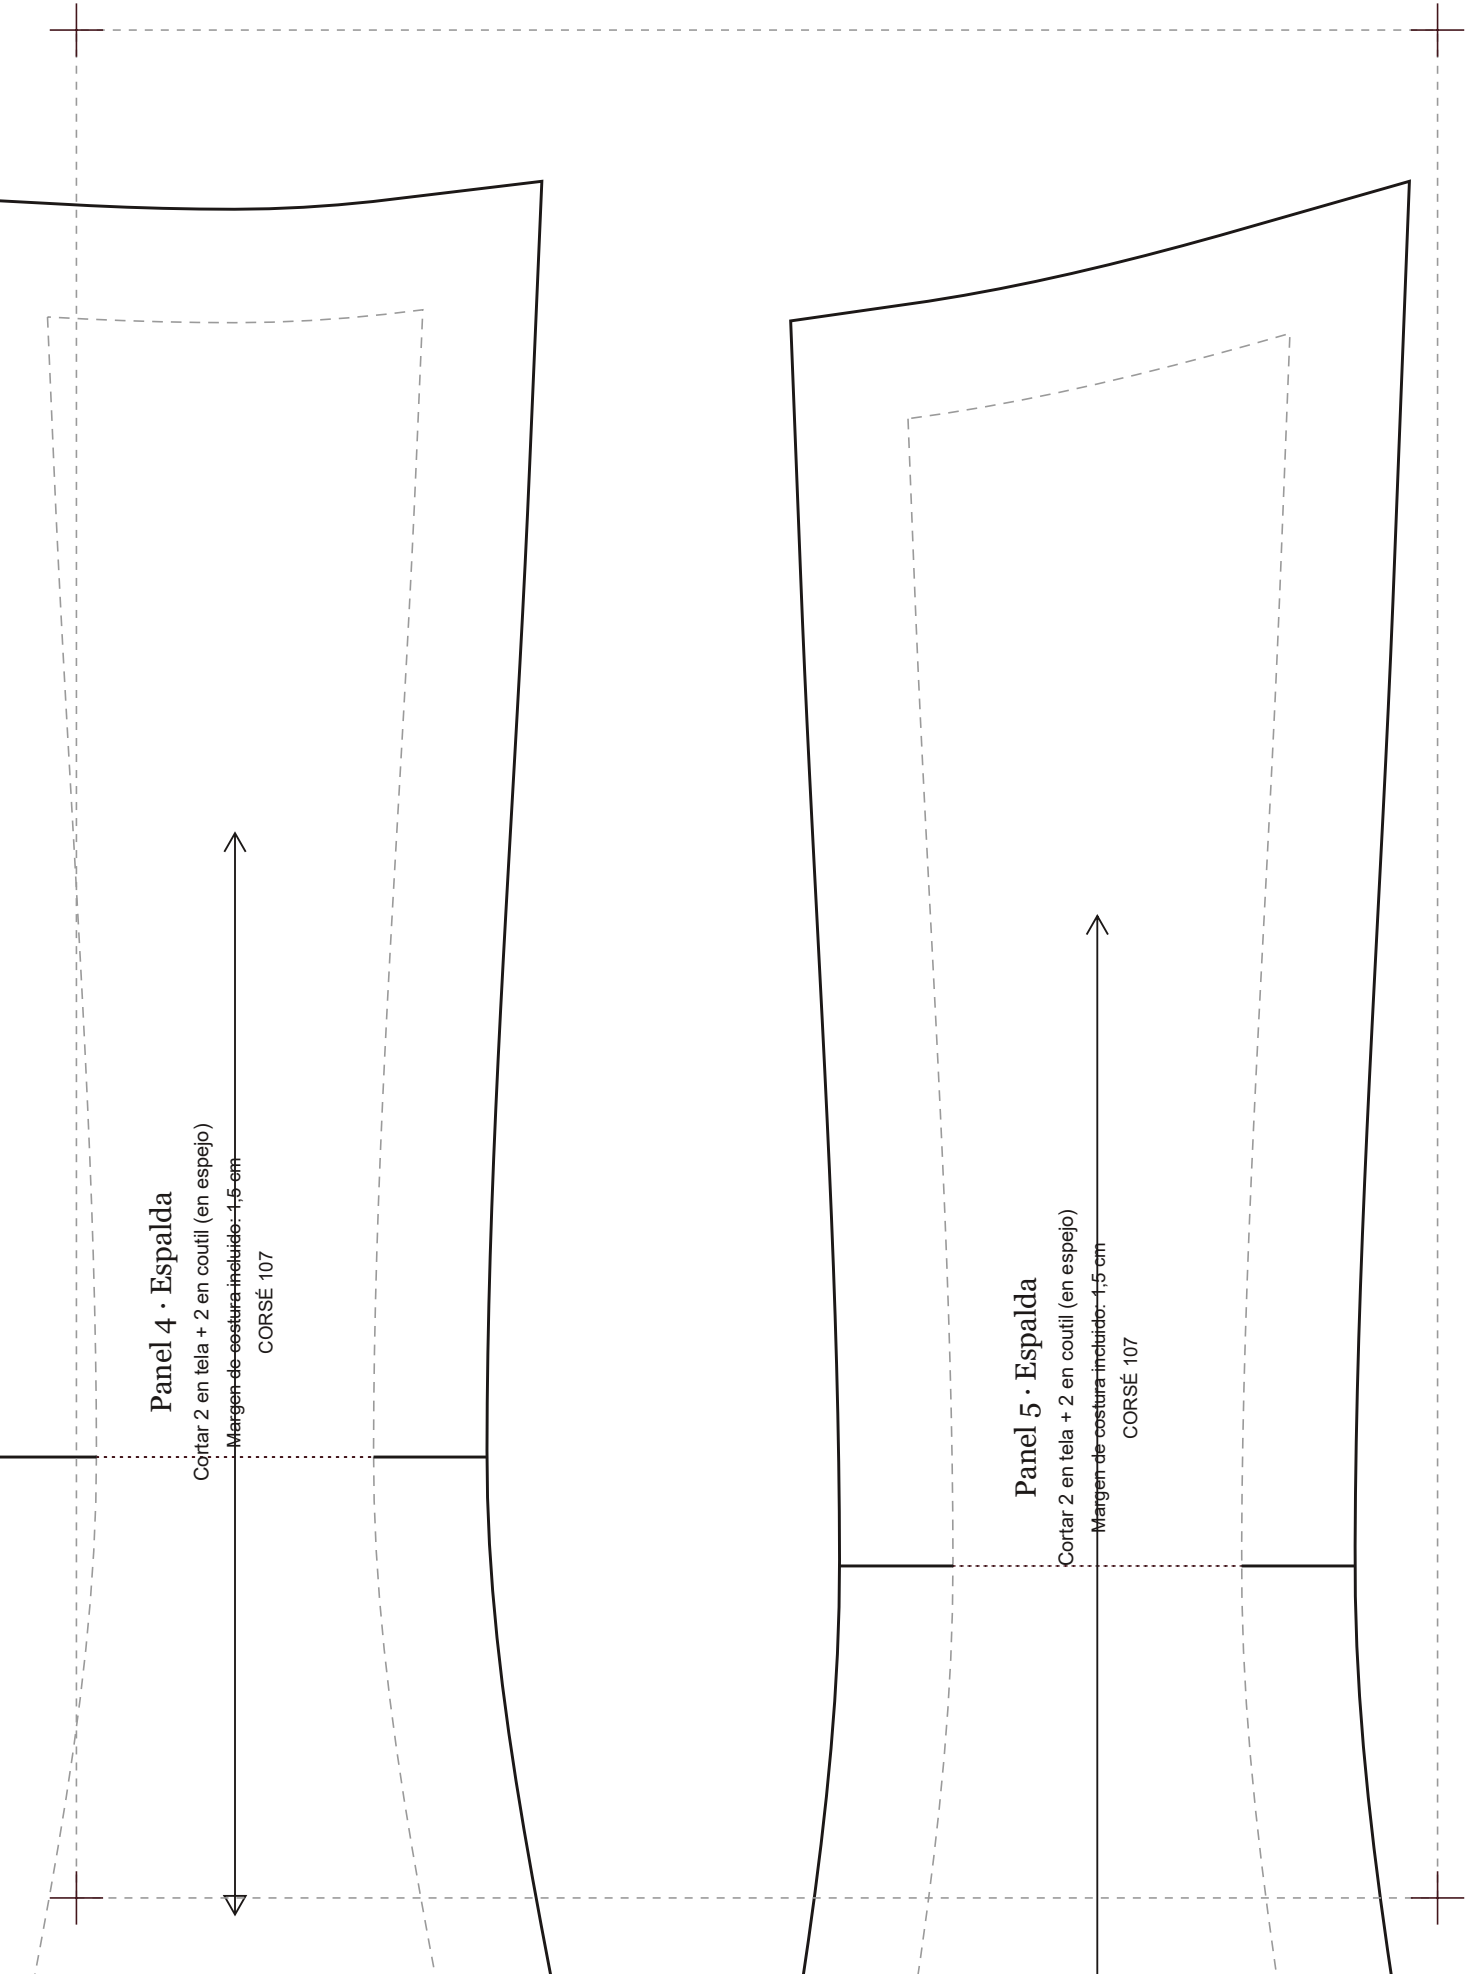

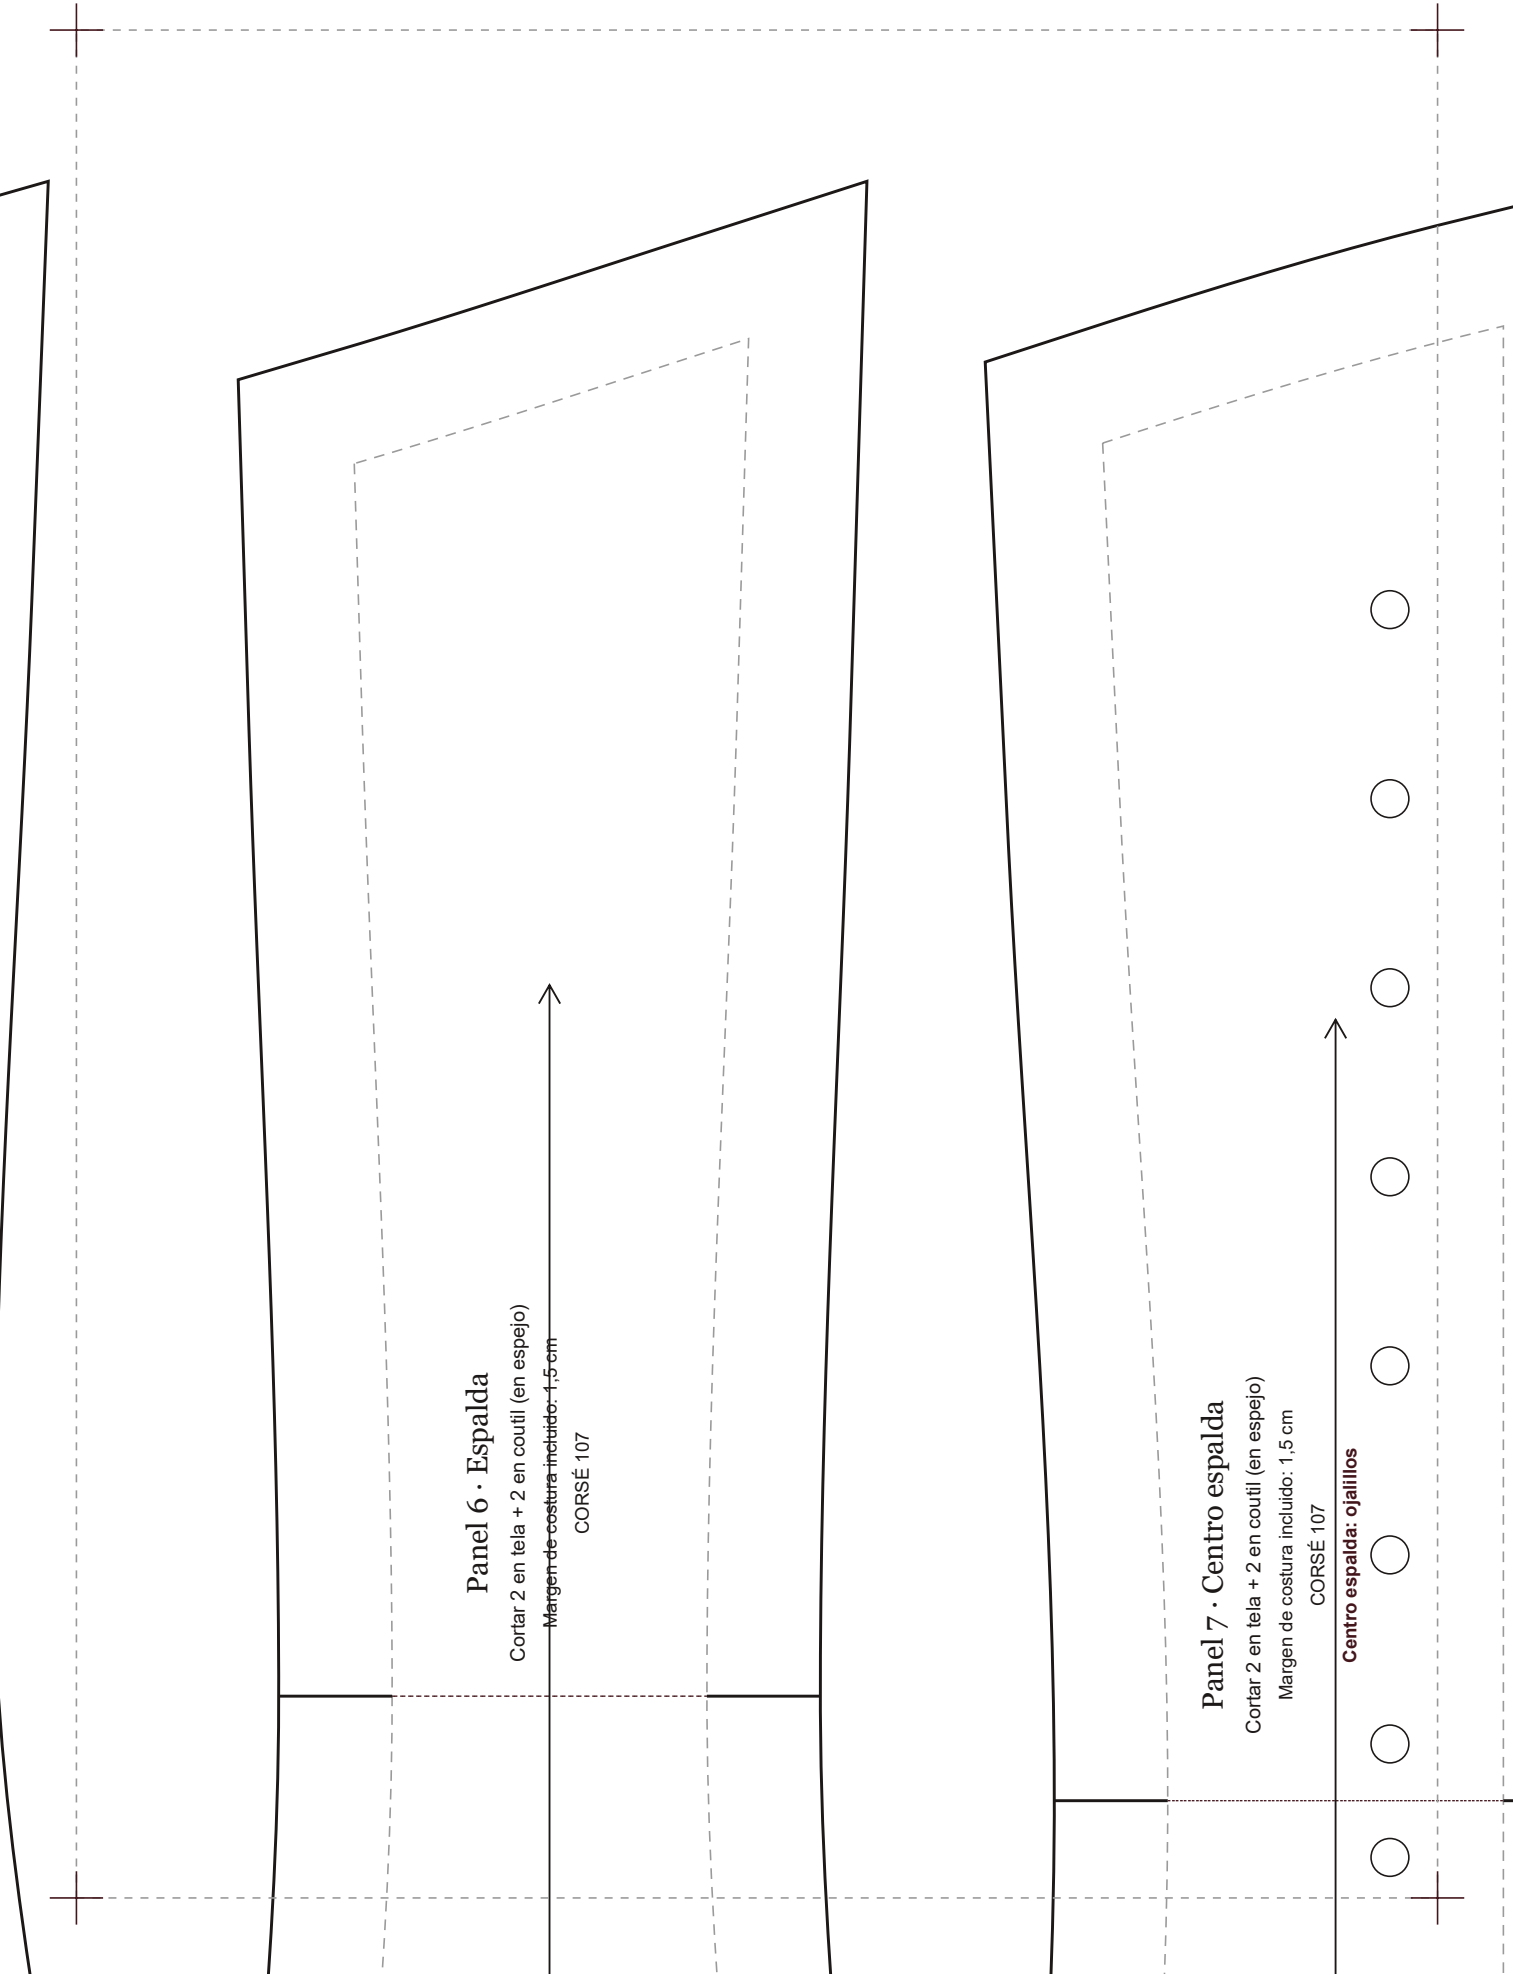

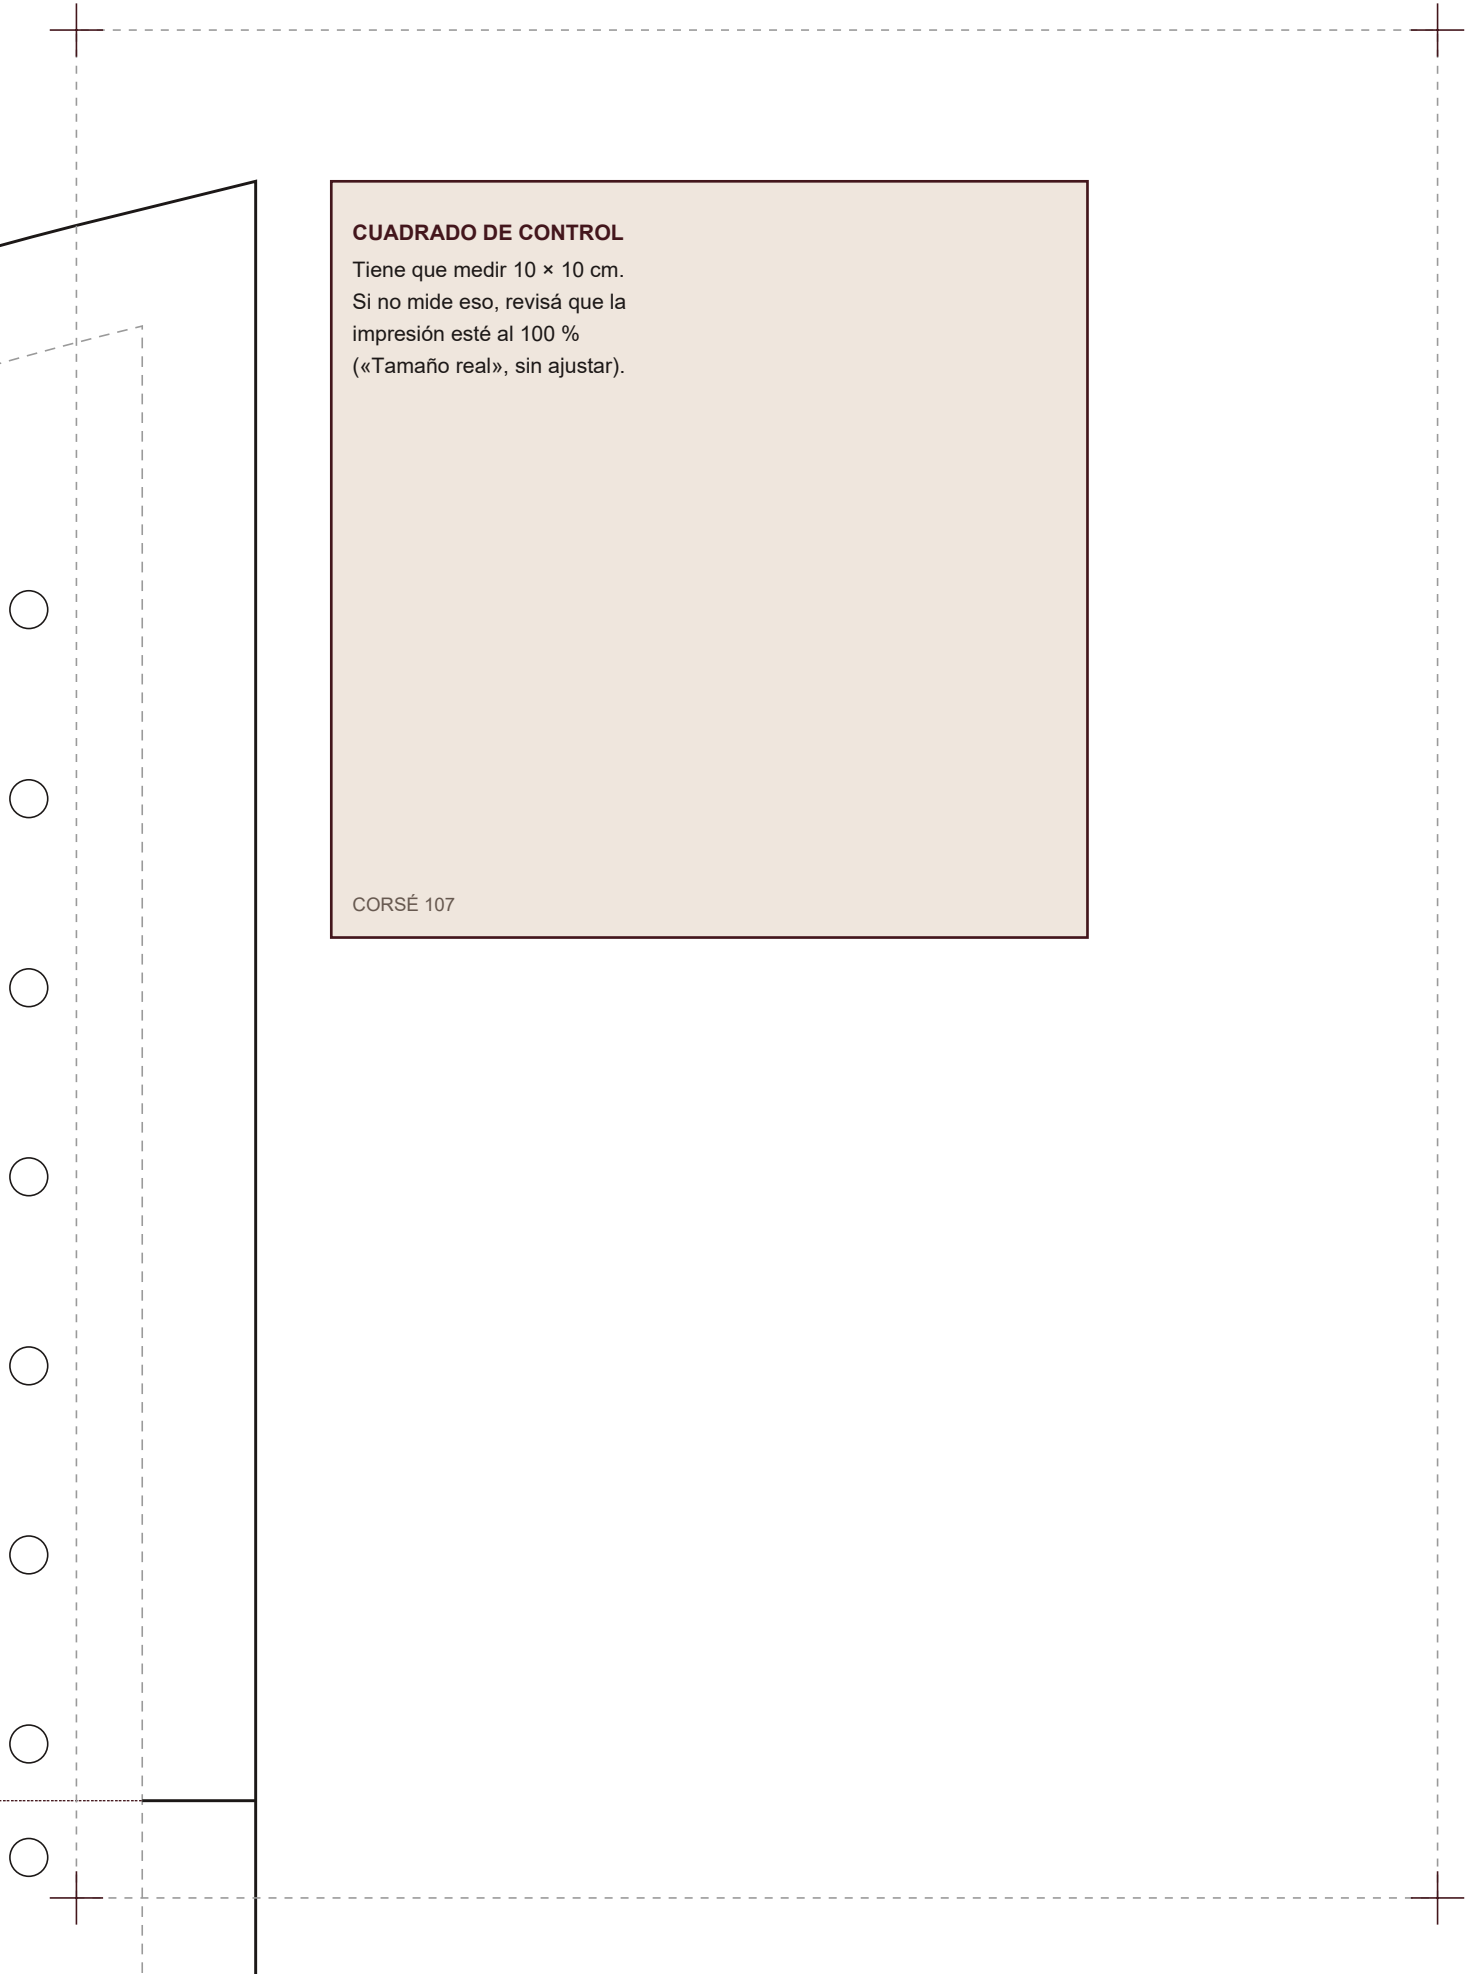

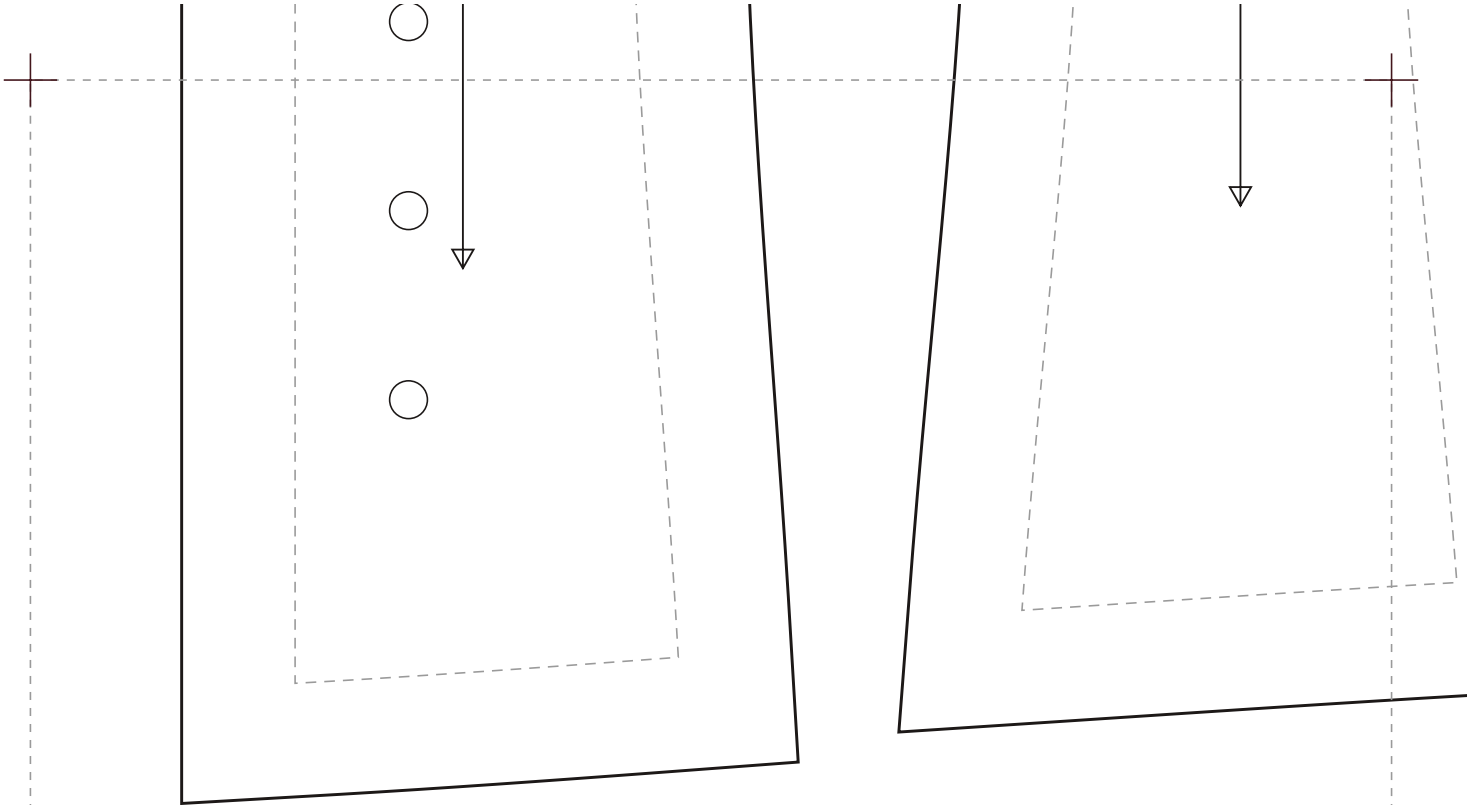

CORSÉ 107 · Bajo Busto con Cordón Adelante y Atrás · 7 Paneles · escala 1:1 · 86,9 × 40,1 cm

