


Bralette Escote en V Profundo

Bralette sin aro con escote profundo.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

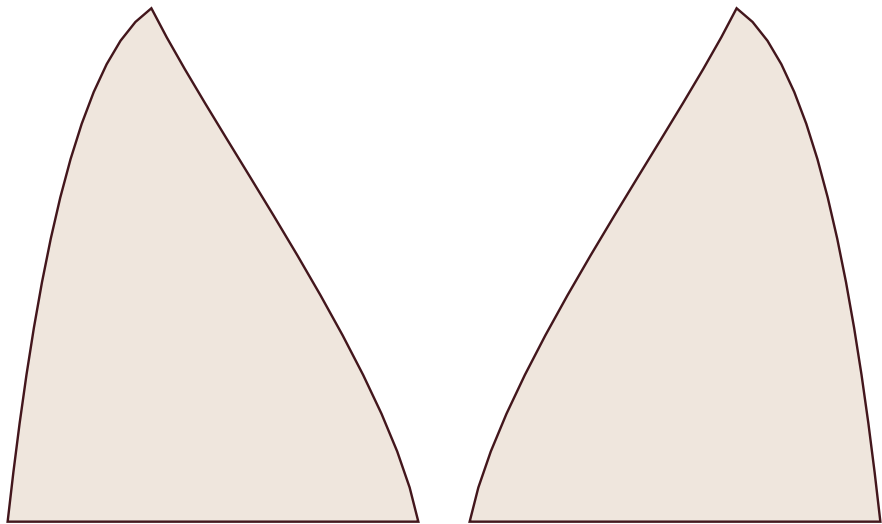

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Diferencia busto – bajo busto	14 cm
Largo de la banda bajo busto (terminada)	68,6 cm

PIEZAS

Triángulo (copa) — Cortar 2 en tela + 2 en forro (en espejo)
Banda — Cortar 1 en tela con elastano (doblada al medio)

MATERIALES

Tela: lycra, microfibra, algodón con elastano o encaje; forro de tul o microfibra liviana.
Elástico de bajo busto de 1,2 cm (si la banda es de elástico) y elástico de picot de 8 mm para los bordes.
Bretelles: elástico de 1 cm, 2 tiras de 40 cm + 2 reguladores con ganchos.

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprimí al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO


1. Cortá las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el molde).
2. Si la copa tiene pinza o costuras, cerralas primero en tela y en forro por separado; unilas derecho con derecho por el borde superior.
3. Uní las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
4. Colocá el elástico en los bordes, un 10 % más corto, y el cierre o las tiras.
5. Probá antes de rematar: el largo de los bretelles se ajusta puesto.


Molde trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (un solo talle, sin aro). Margen de 0,6 cm incluido. Probá una primera muestra en tela de descarte: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.


MAPA DE ARMADO


10 hojas A4 · 2 filas (A–B) × 5 columnas (1–5).


- 1. Imprimí todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
- 2. Recortá cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
- 3. Encimá la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pegá con cinta.
- 4. Armá fila por fila (A1, A2, A3...) y después uní las filas.

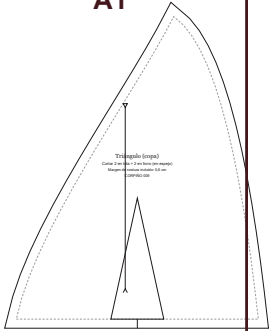A1 	A2	A3	A4	A5 CUADRO DE CONTROL Recorta el papel: 10 x 10 cm. El cuadrado debe estar dentro de la línea gris punteada y al 100 %. (¡Tamaño real, sin ajuste!) 10x10 cm
B1  CORRIGO 305 - Bravado Escudo en V Profundido - escala 1:1 - 81,3 x 54,2 cm	B2 	B3	B4	B5

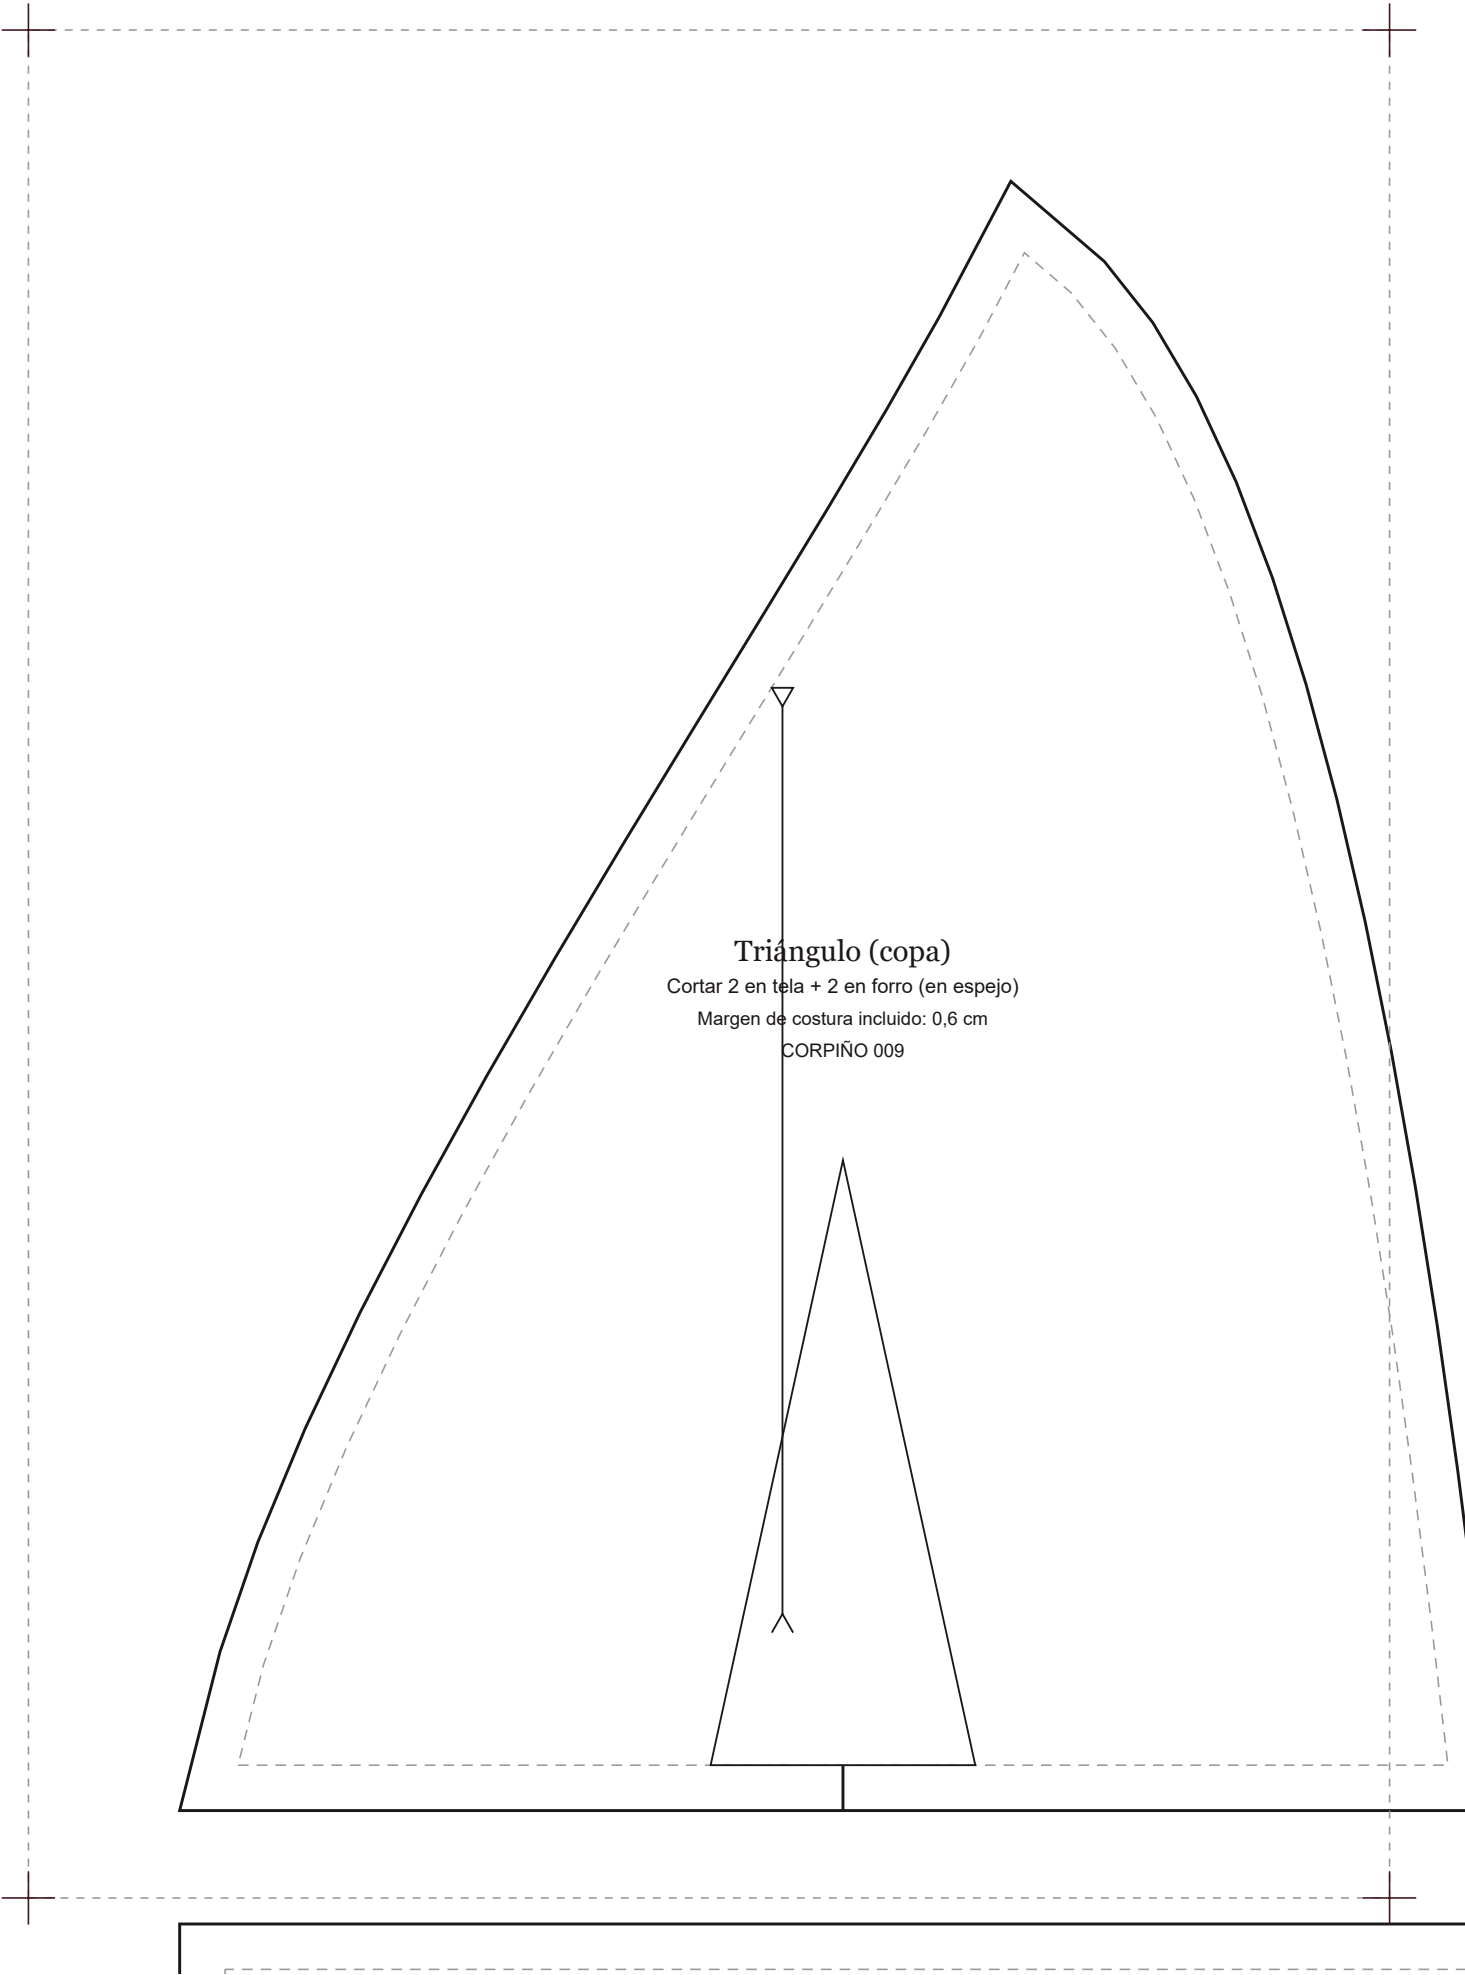

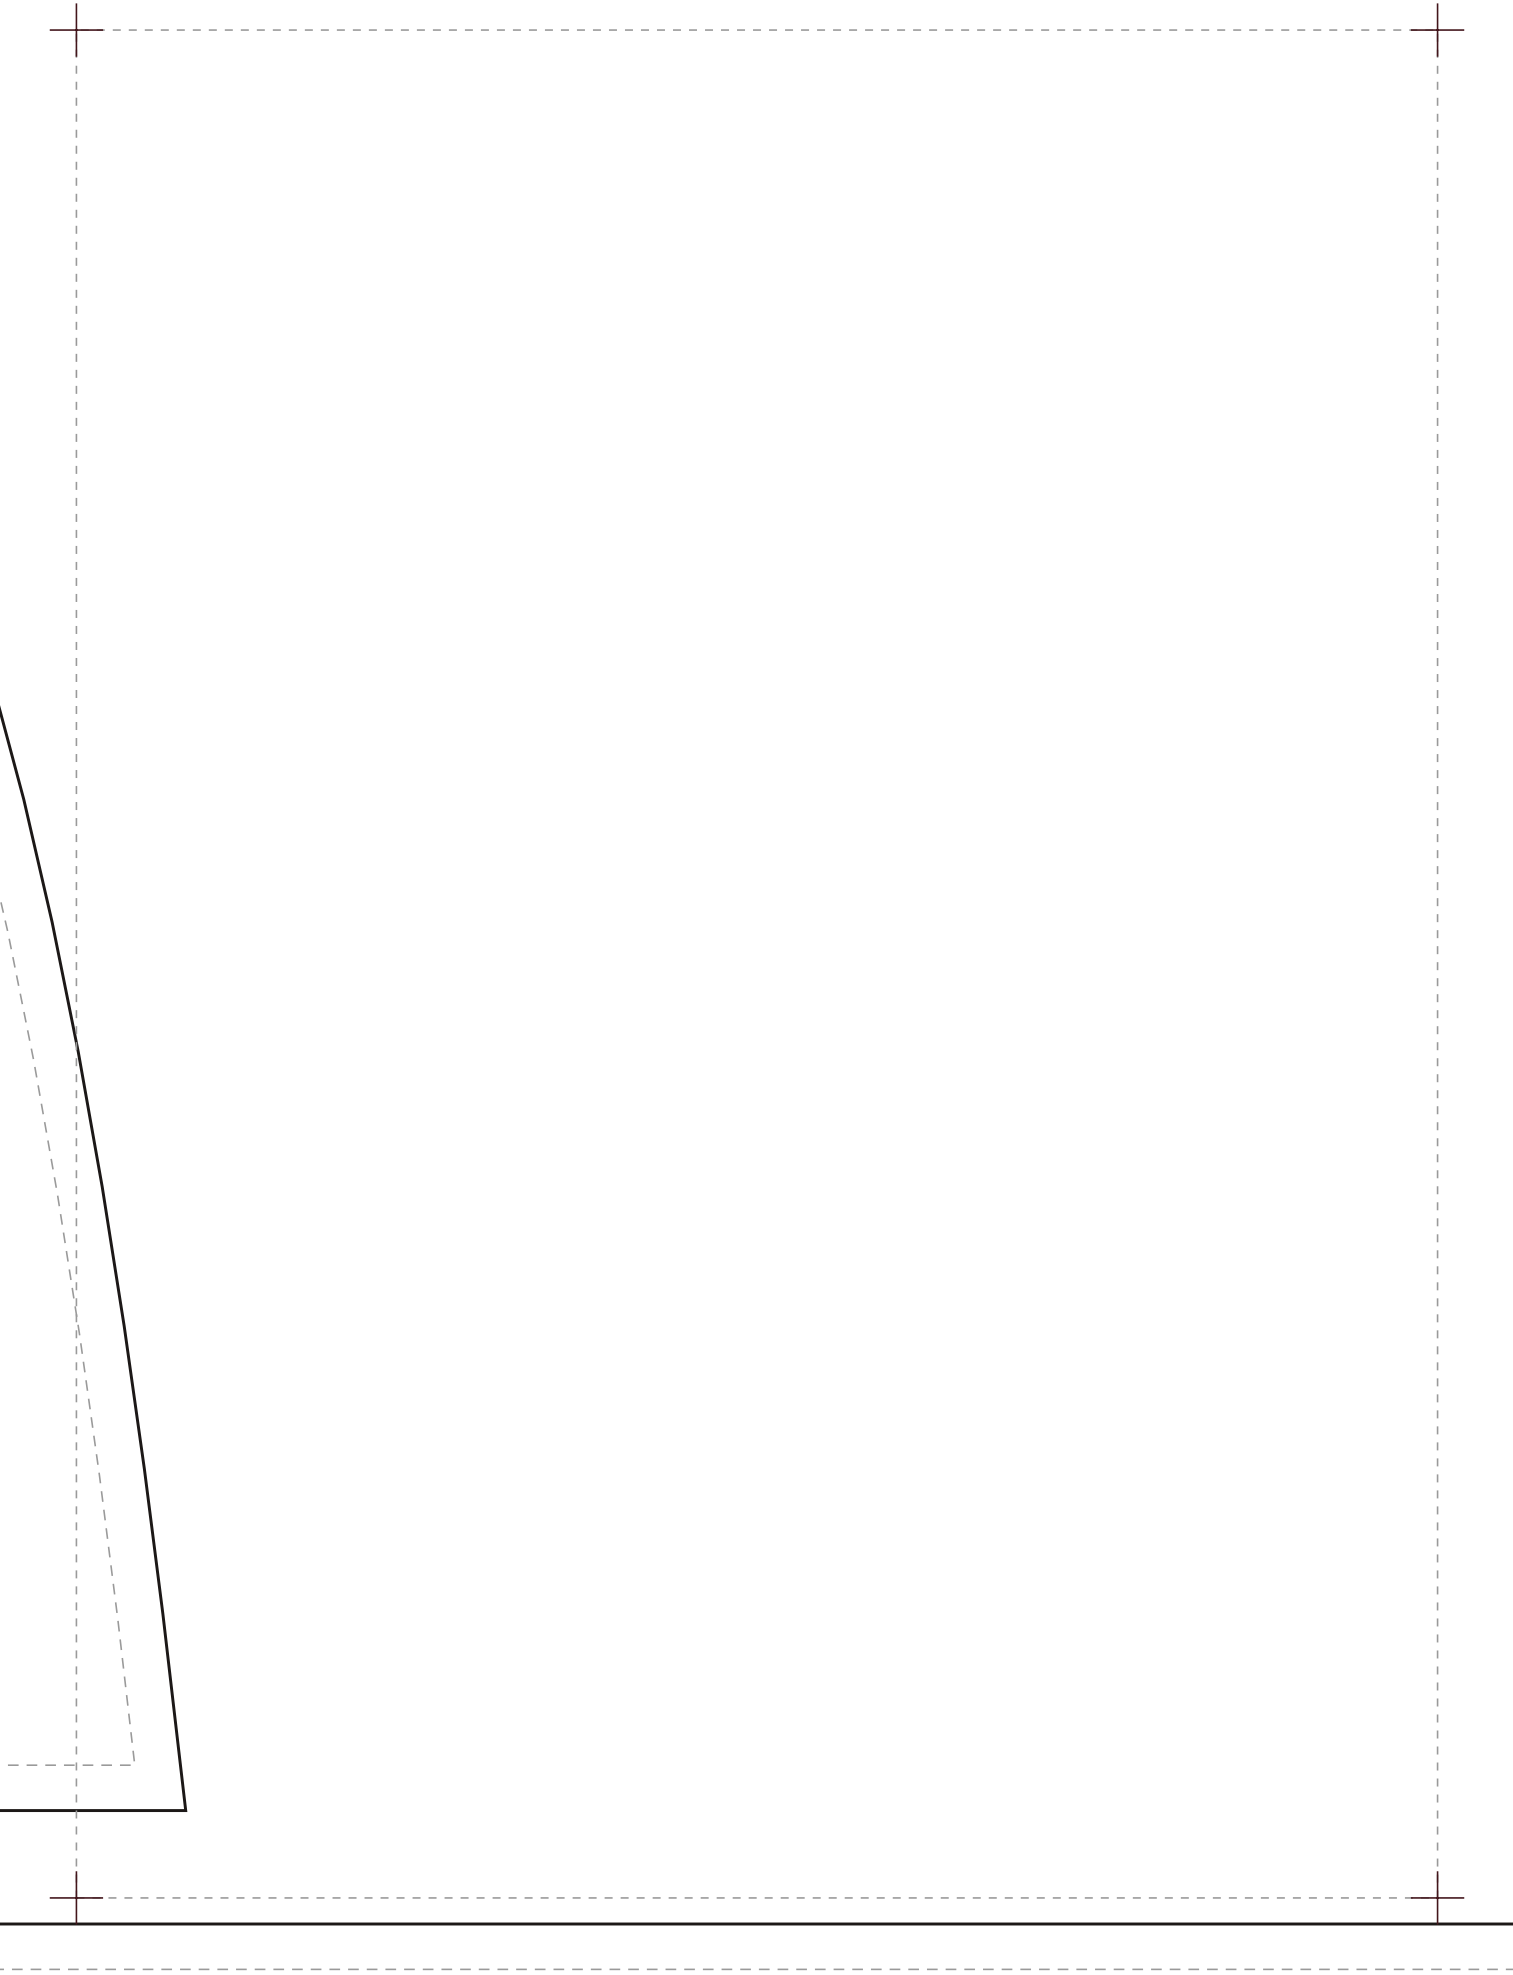

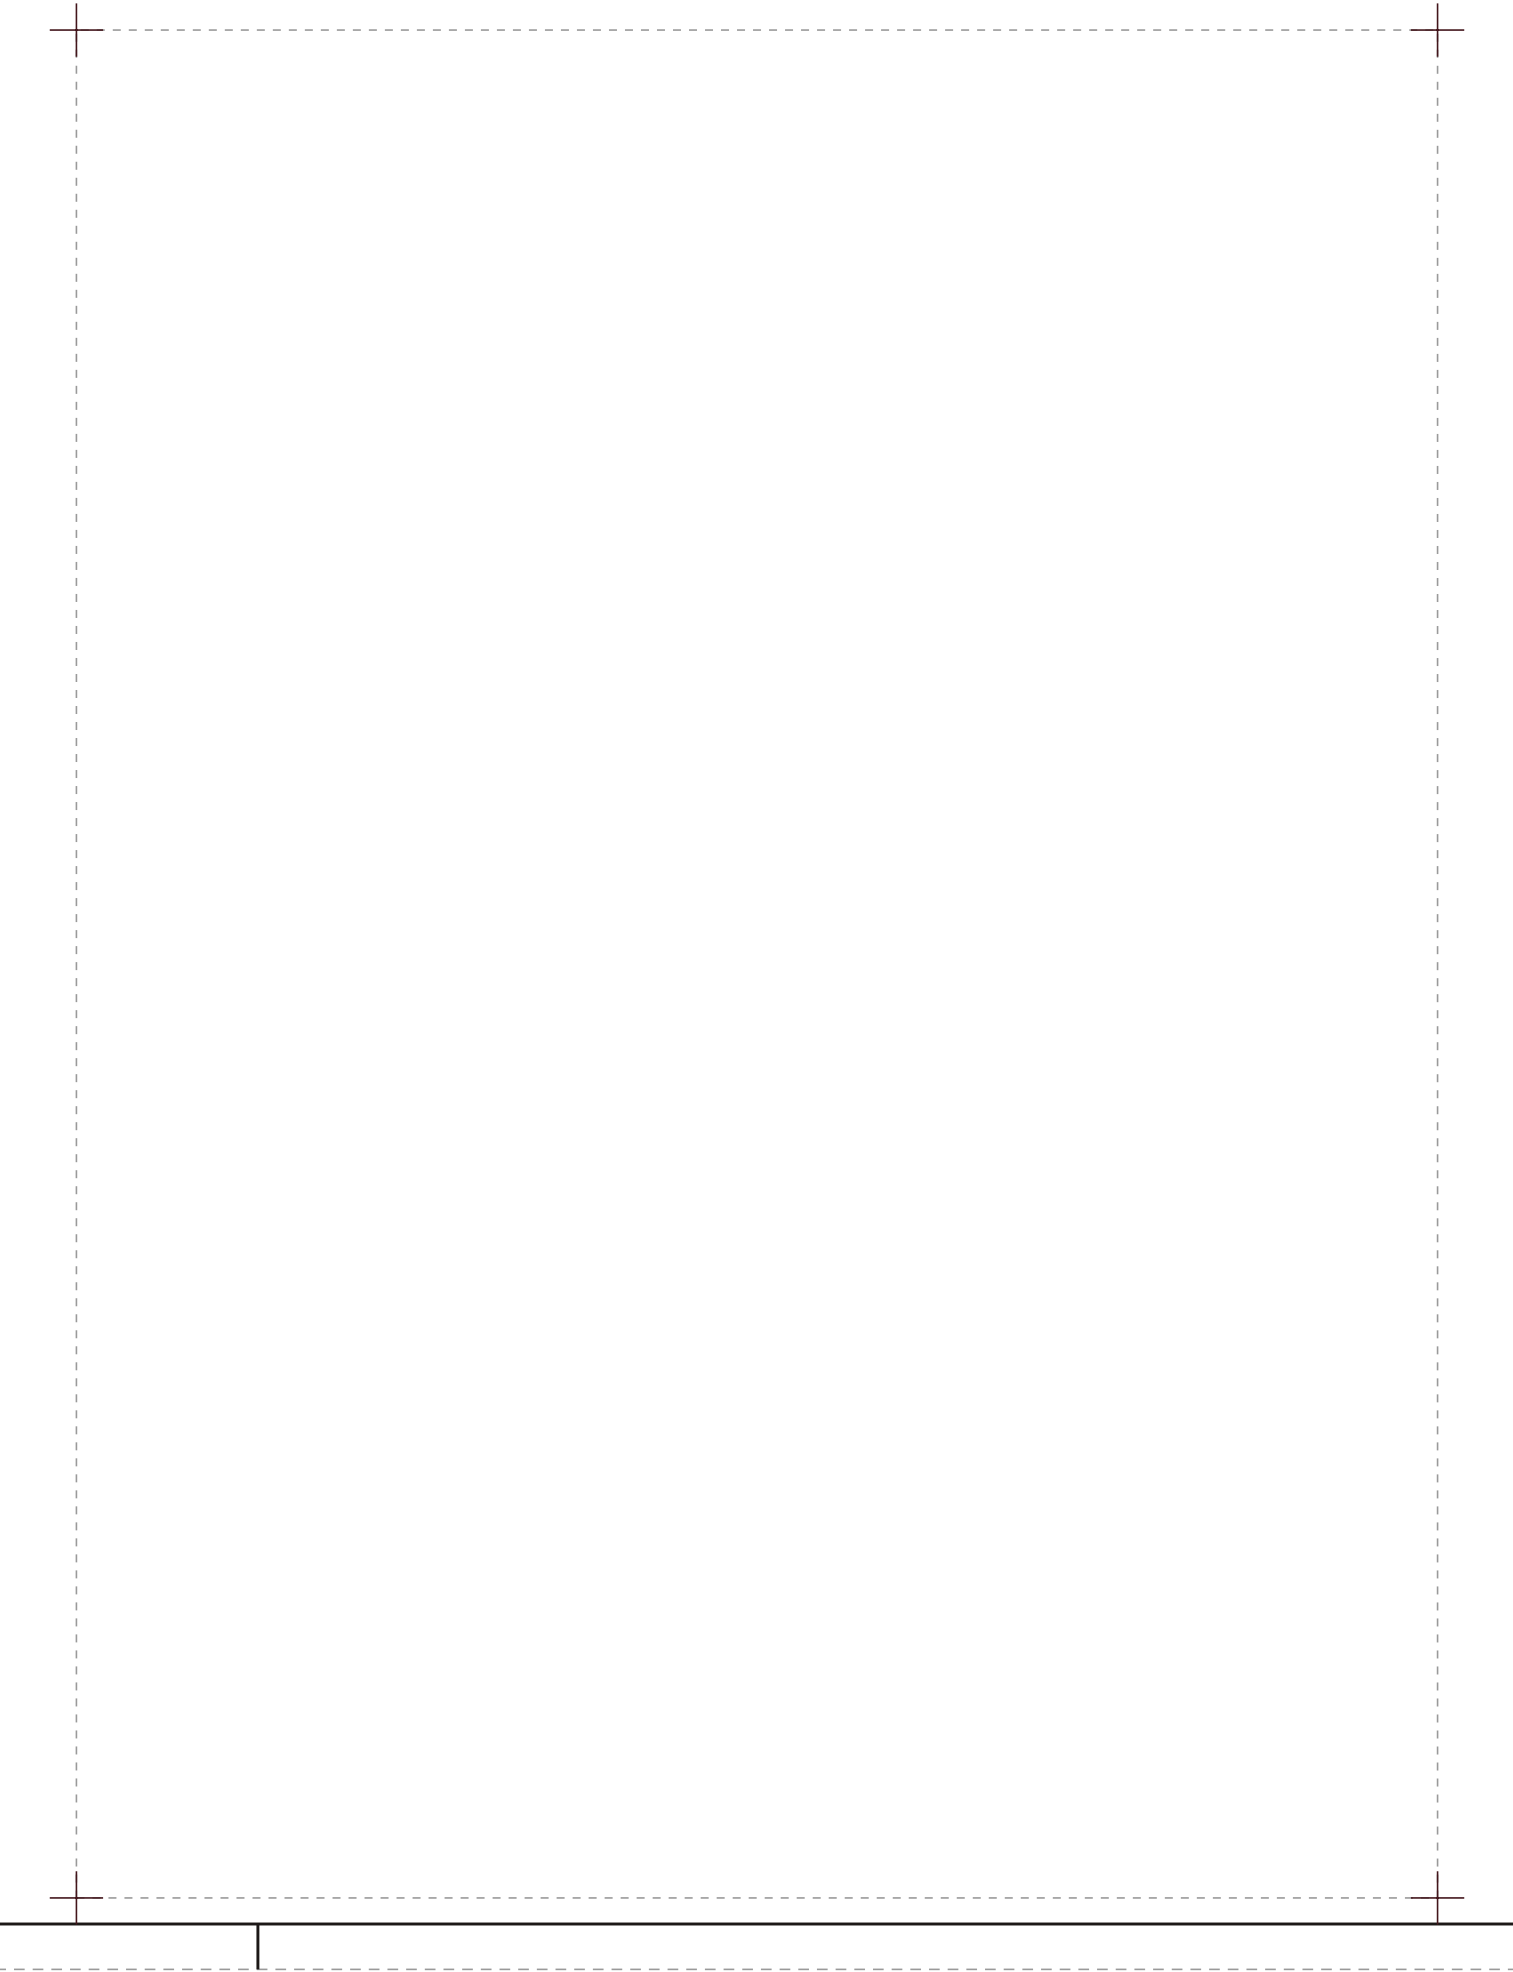

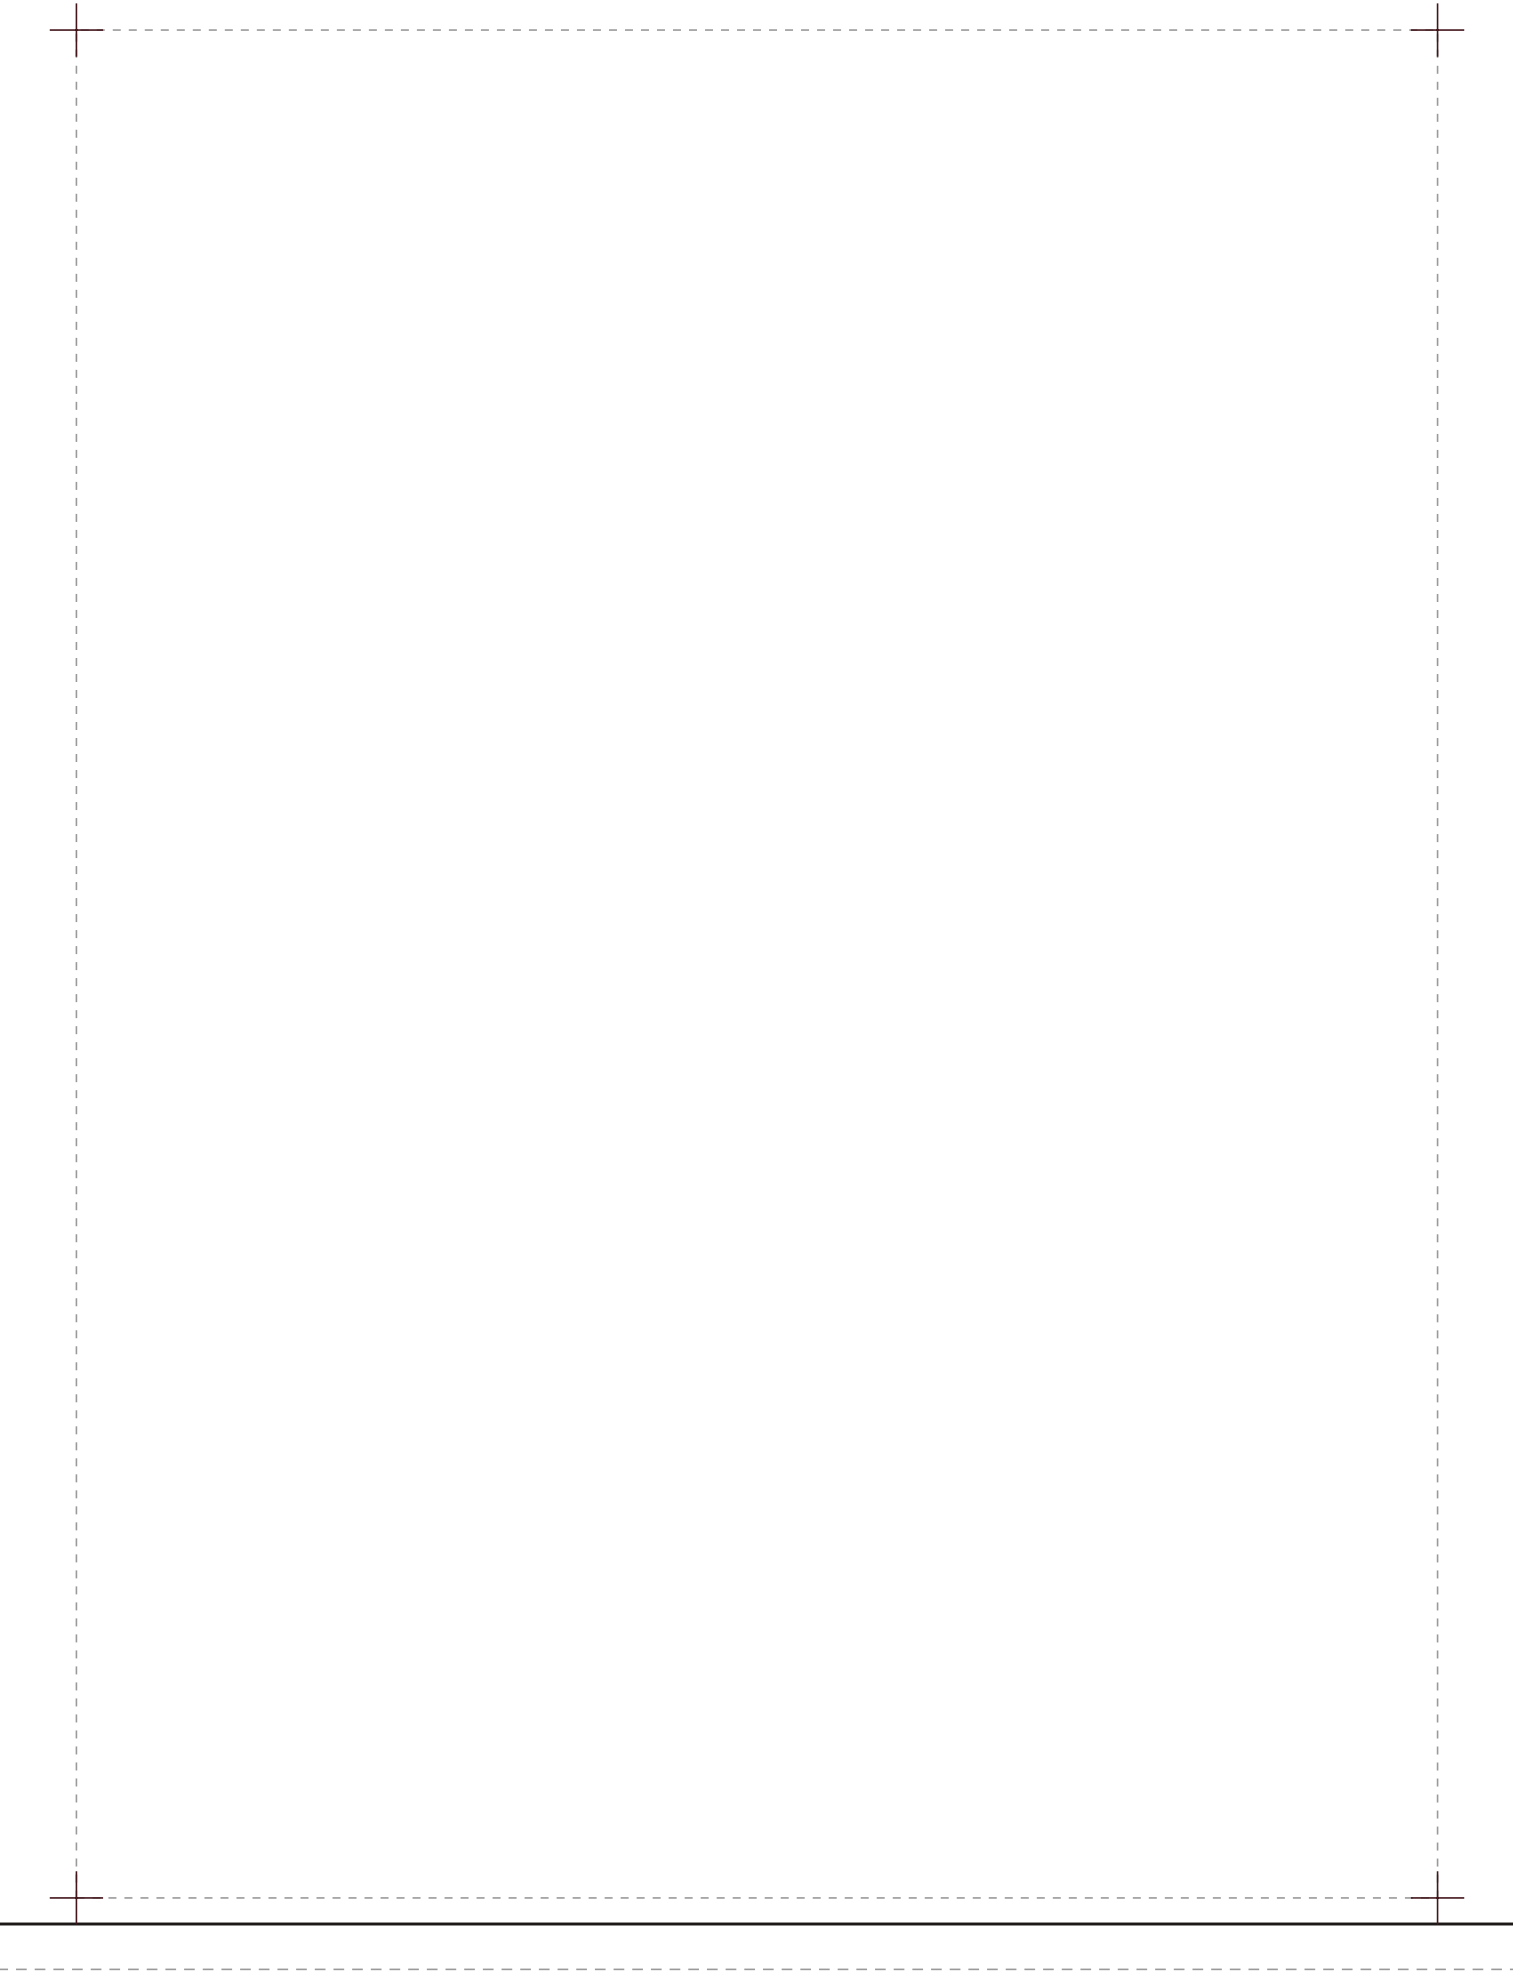

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisá que la
impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORPIÑO 009



CORPIÑO 009 · Bralette Escote en V Profundo · escala 1:1 · 87,3 × 34,2 cm

