


Corpiño Balconet sin Aro (Copa de 3 Piezas)

Corpiño sin aro con copa armada en costuras.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

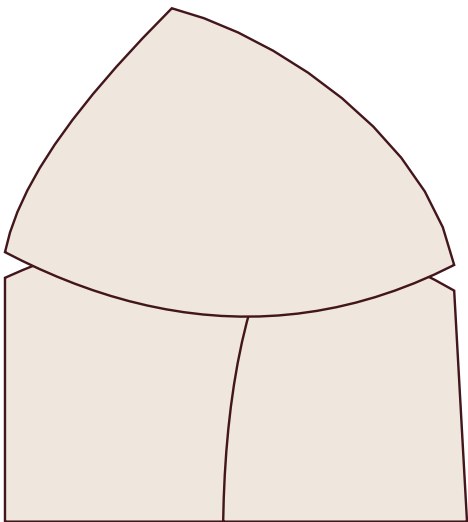

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Diferencia busto – bajo busto	14 cm
Largo de la banda bajo busto (terminada)	68,6 cm

PIEZAS

- Copa inferior interna — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)
- Copa inferior externa — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)
- Copa superior — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)
- Centro (puente) — Cortar 1 + 1 forro
- Lateral y espalda — Cortar 2 en tela con elastano (en espejo)

MATERIALES

- Tela: lycra, microfibra, algodón con elastano o encaje; forro de tul o microfibra liviana.
- Elástico de bajo busto de 1,2 cm (si la banda es de elástico) y elástico de picot de 8 mm para los bordes.
- Breteles: elástico de 1 cm, 2 tiras de 40 cm + 2 reguladores.
- Cierre de ganchos de 2 filas. Elástico de bajo busto de 1,2 cm: 75 cm.

CÓMO IMPRIMIR

- A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
- Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
- Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO

- Cortá las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el molde).
- Si la copa tiene pinza o costuras, cerralas primero en tela y en forro por separado; unilas derecho con derecho por el borde superior.
- Uní las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
- Colocá el elástico en los bordes, un 10 % más corto, y el cierre o las tiras.
- Probá antes de rematar: el largo de los breteles se ajusta puesto.


Molde trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (un solo talle, sin aro). Margen de 0,6 cm incluido. Probá una primera muestra en tela de descarte: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.


MAPA DE ARMADO


8 hojas A4 · 2 filas (A–B) × 4 columnas (1–4).


- 1. Imprimí todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
- 2. Recortá cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
- 3. Encimá la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pegá con cinta.
- 4. Armá fila por fila (A1, A2, A3...) y después uní las filas.

A1 Copa inferior interna Corte 2 + 2 líneas (por espejo) Margen de control: 0,8 cm CORPISO 015 B1 Lateral y repallada Corte 2 en base con abisurdo (por espejo) Margen de control: 0,8 cm CORPISO 015 Lado de la copa a la izquierda: girar hacia el exterior CORPISO 015 · Copleto Balconet sin Aro (Copa de 3 Pisos) · escala 1:1 · 65,1 × 29,2 cm	A2 Copa inferior externa Corte 2 + 2 líneas (por espejo) Margen de control: 0,8 cm CORPISO 015 B2	A3 Copa superior Corte 2 + 2 líneas (por espejo) Margen de control: 0,8 cm CORPISO 015 B3	A4 CUADRADO DE CONTROL Debe ser medido 10 × 10 cm. Si no mide así, verifícalo que la impresión está al 100 %. («Tamaño real», sin apurar) CORPISO 015 B4
--	---	---	--

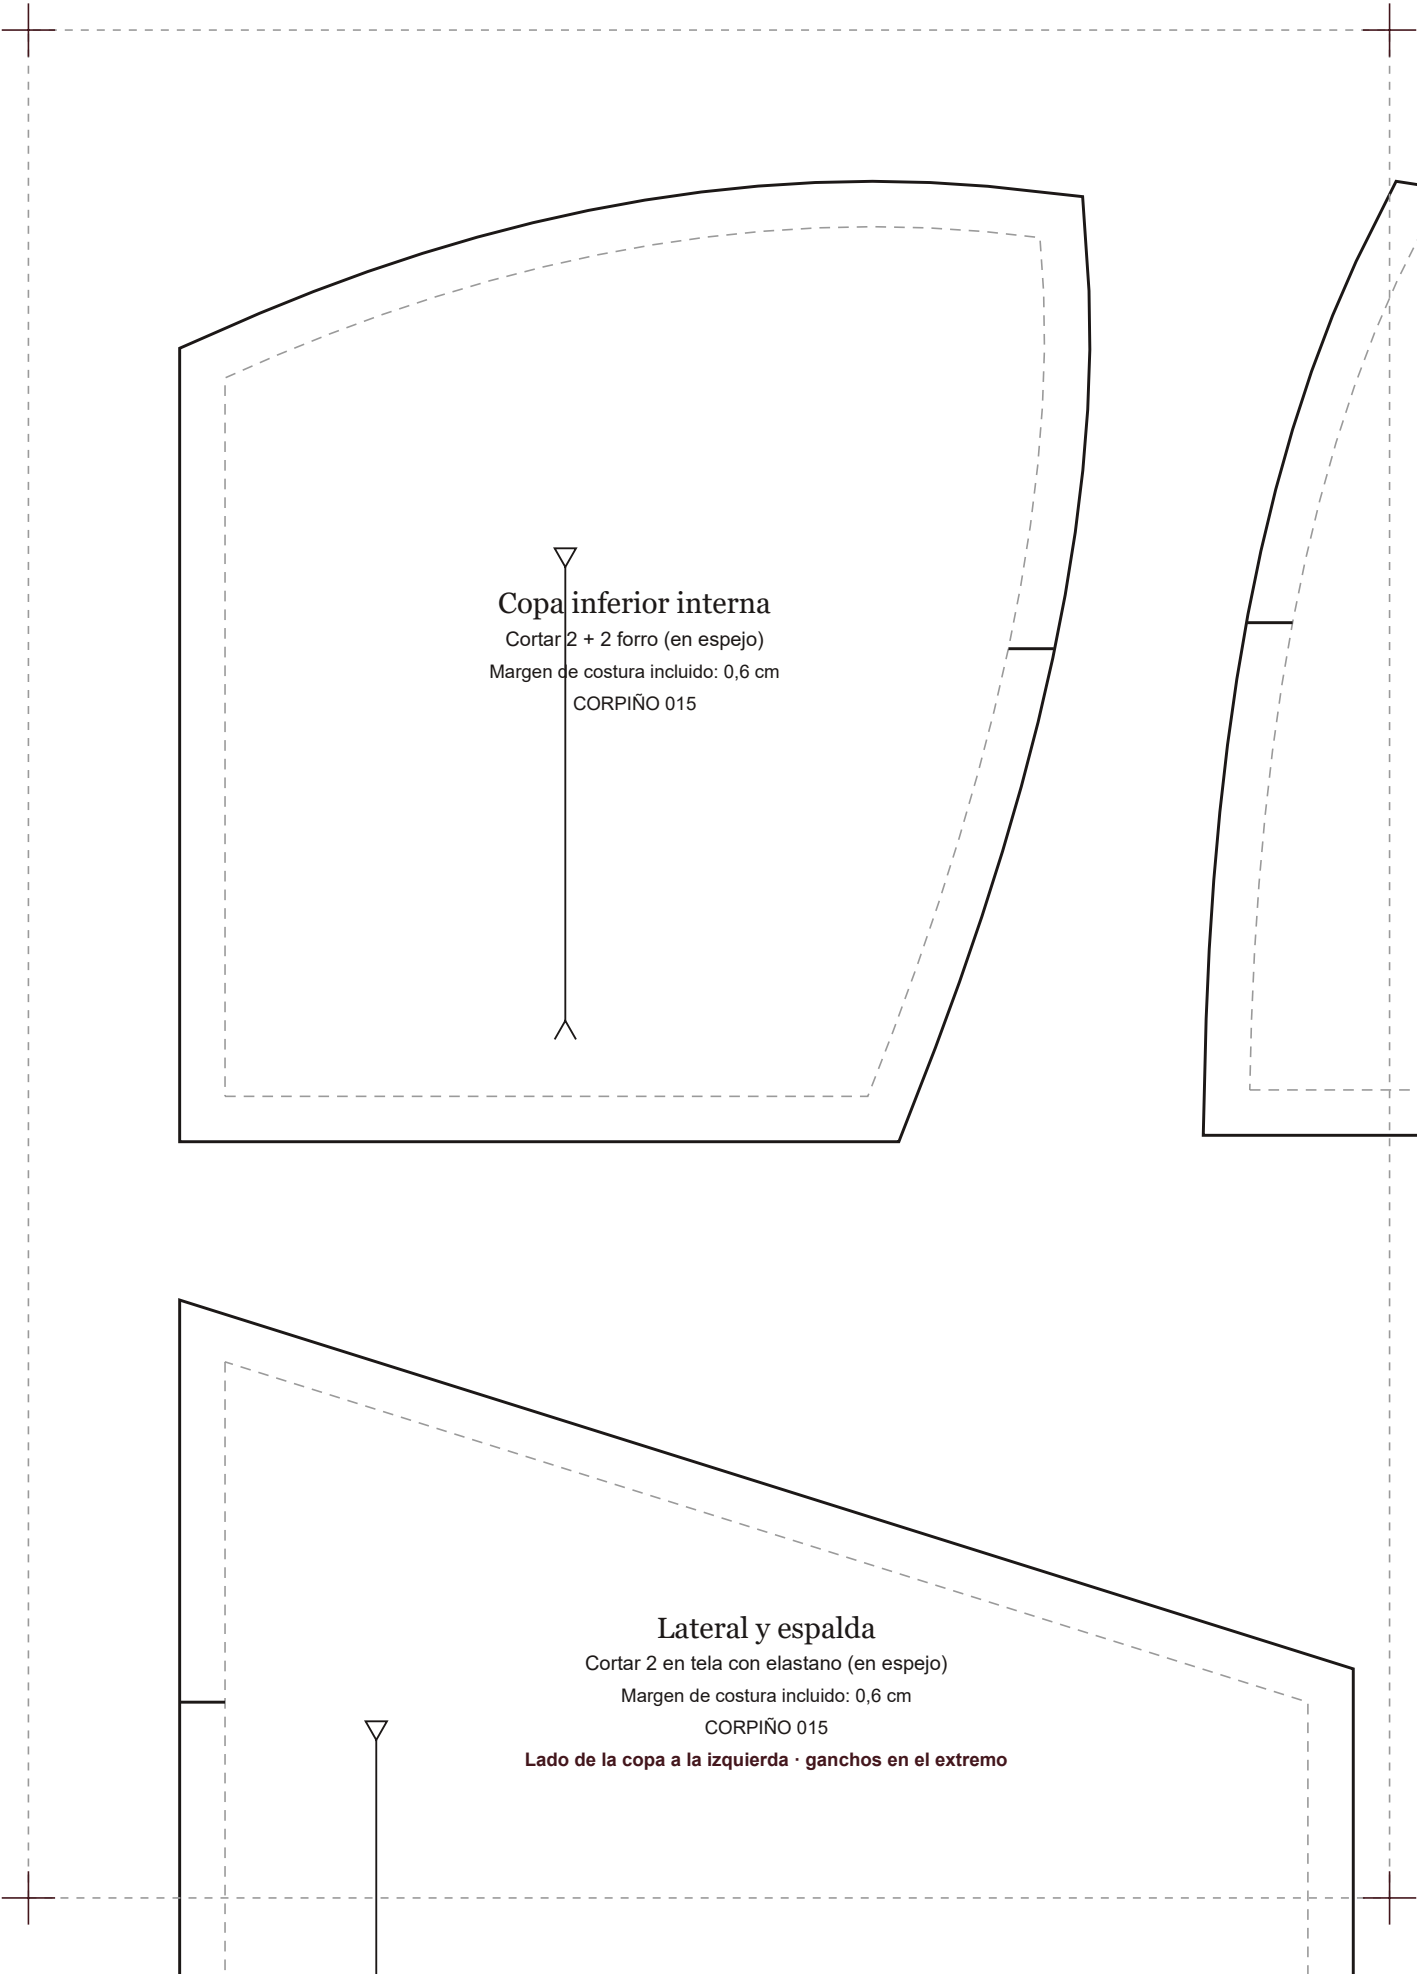

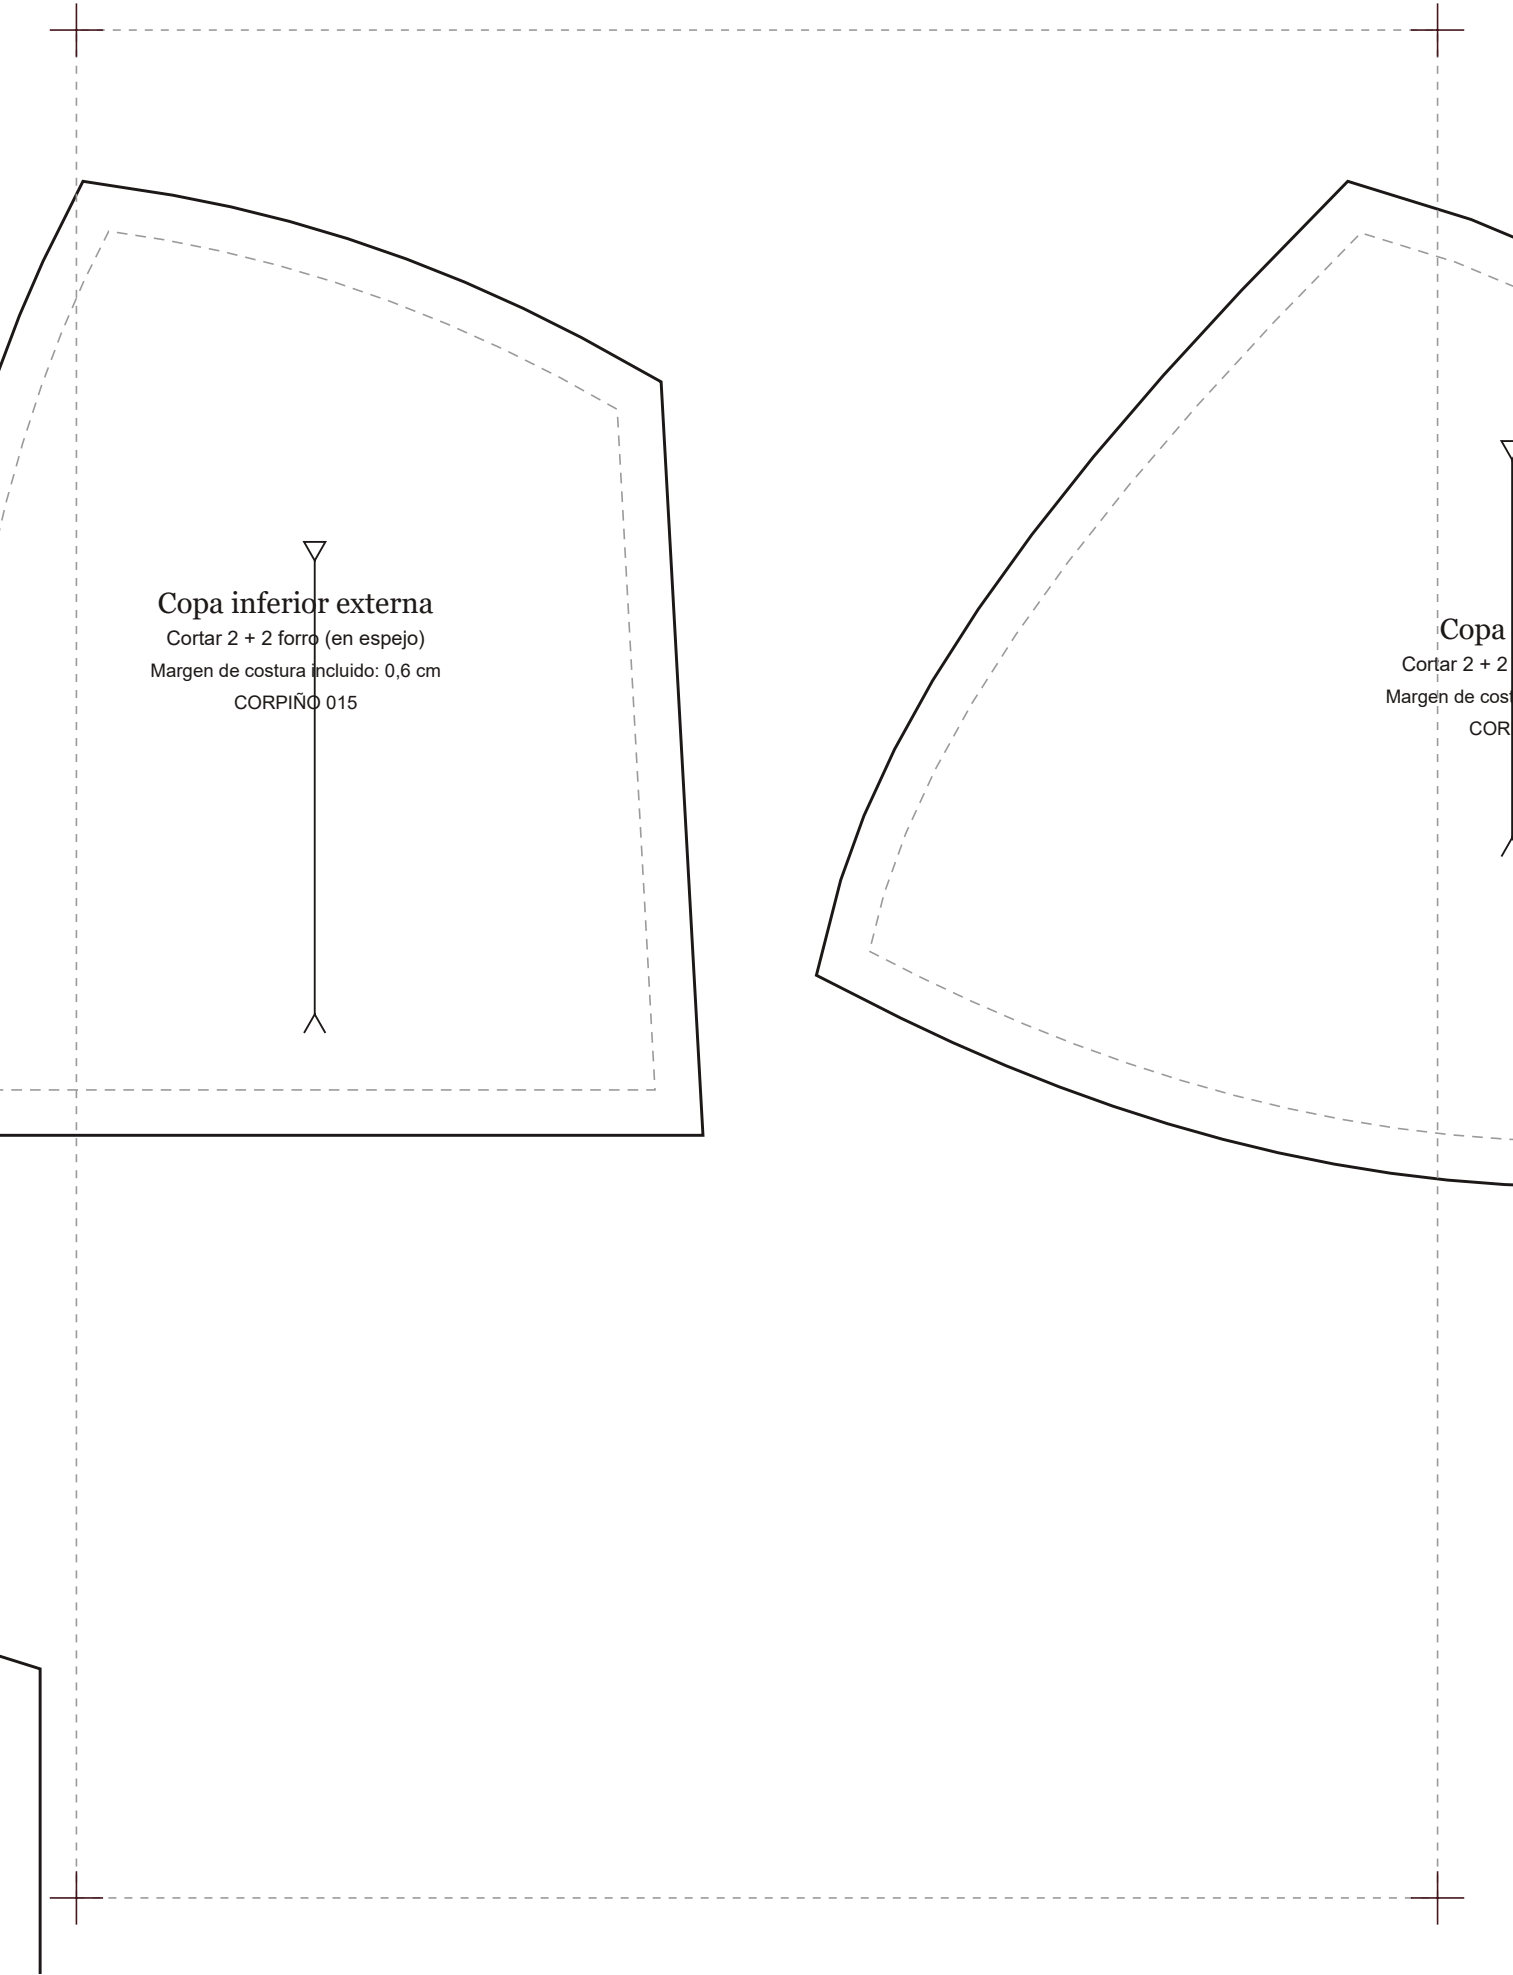

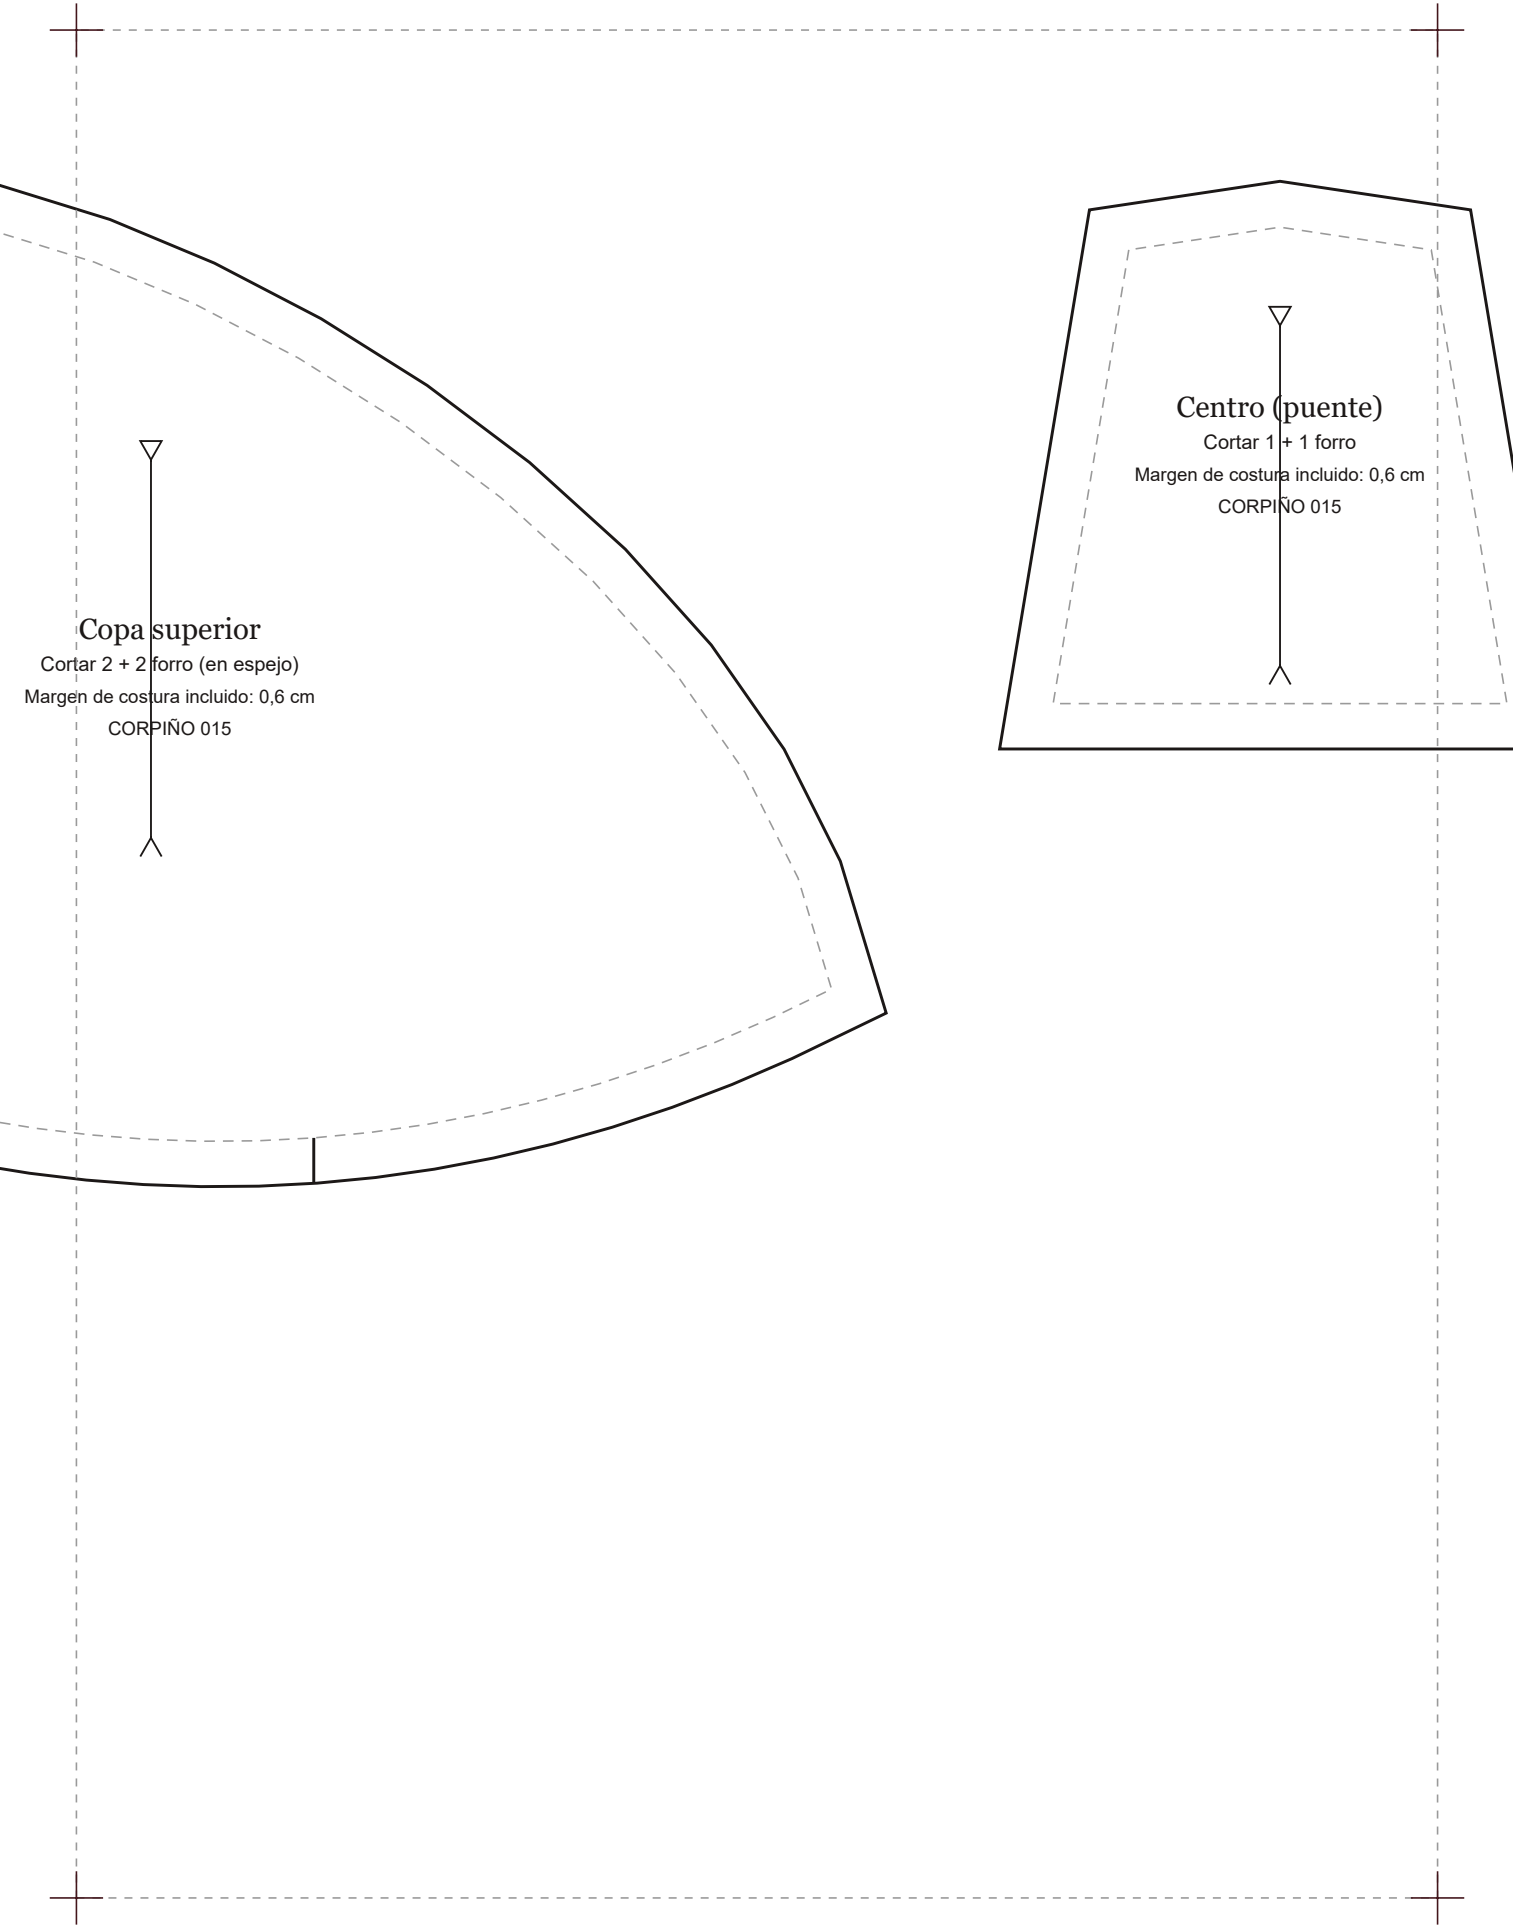

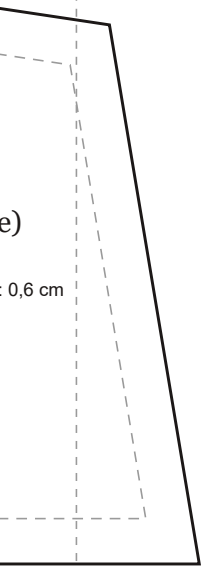

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisá que la
impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORPIÑO 015



CORPIÑO 015 · Corpiño Balconet sin Aro (Copa de 3 Piezas) · escala 1:1 · 68,1 × 29,2 cm

