



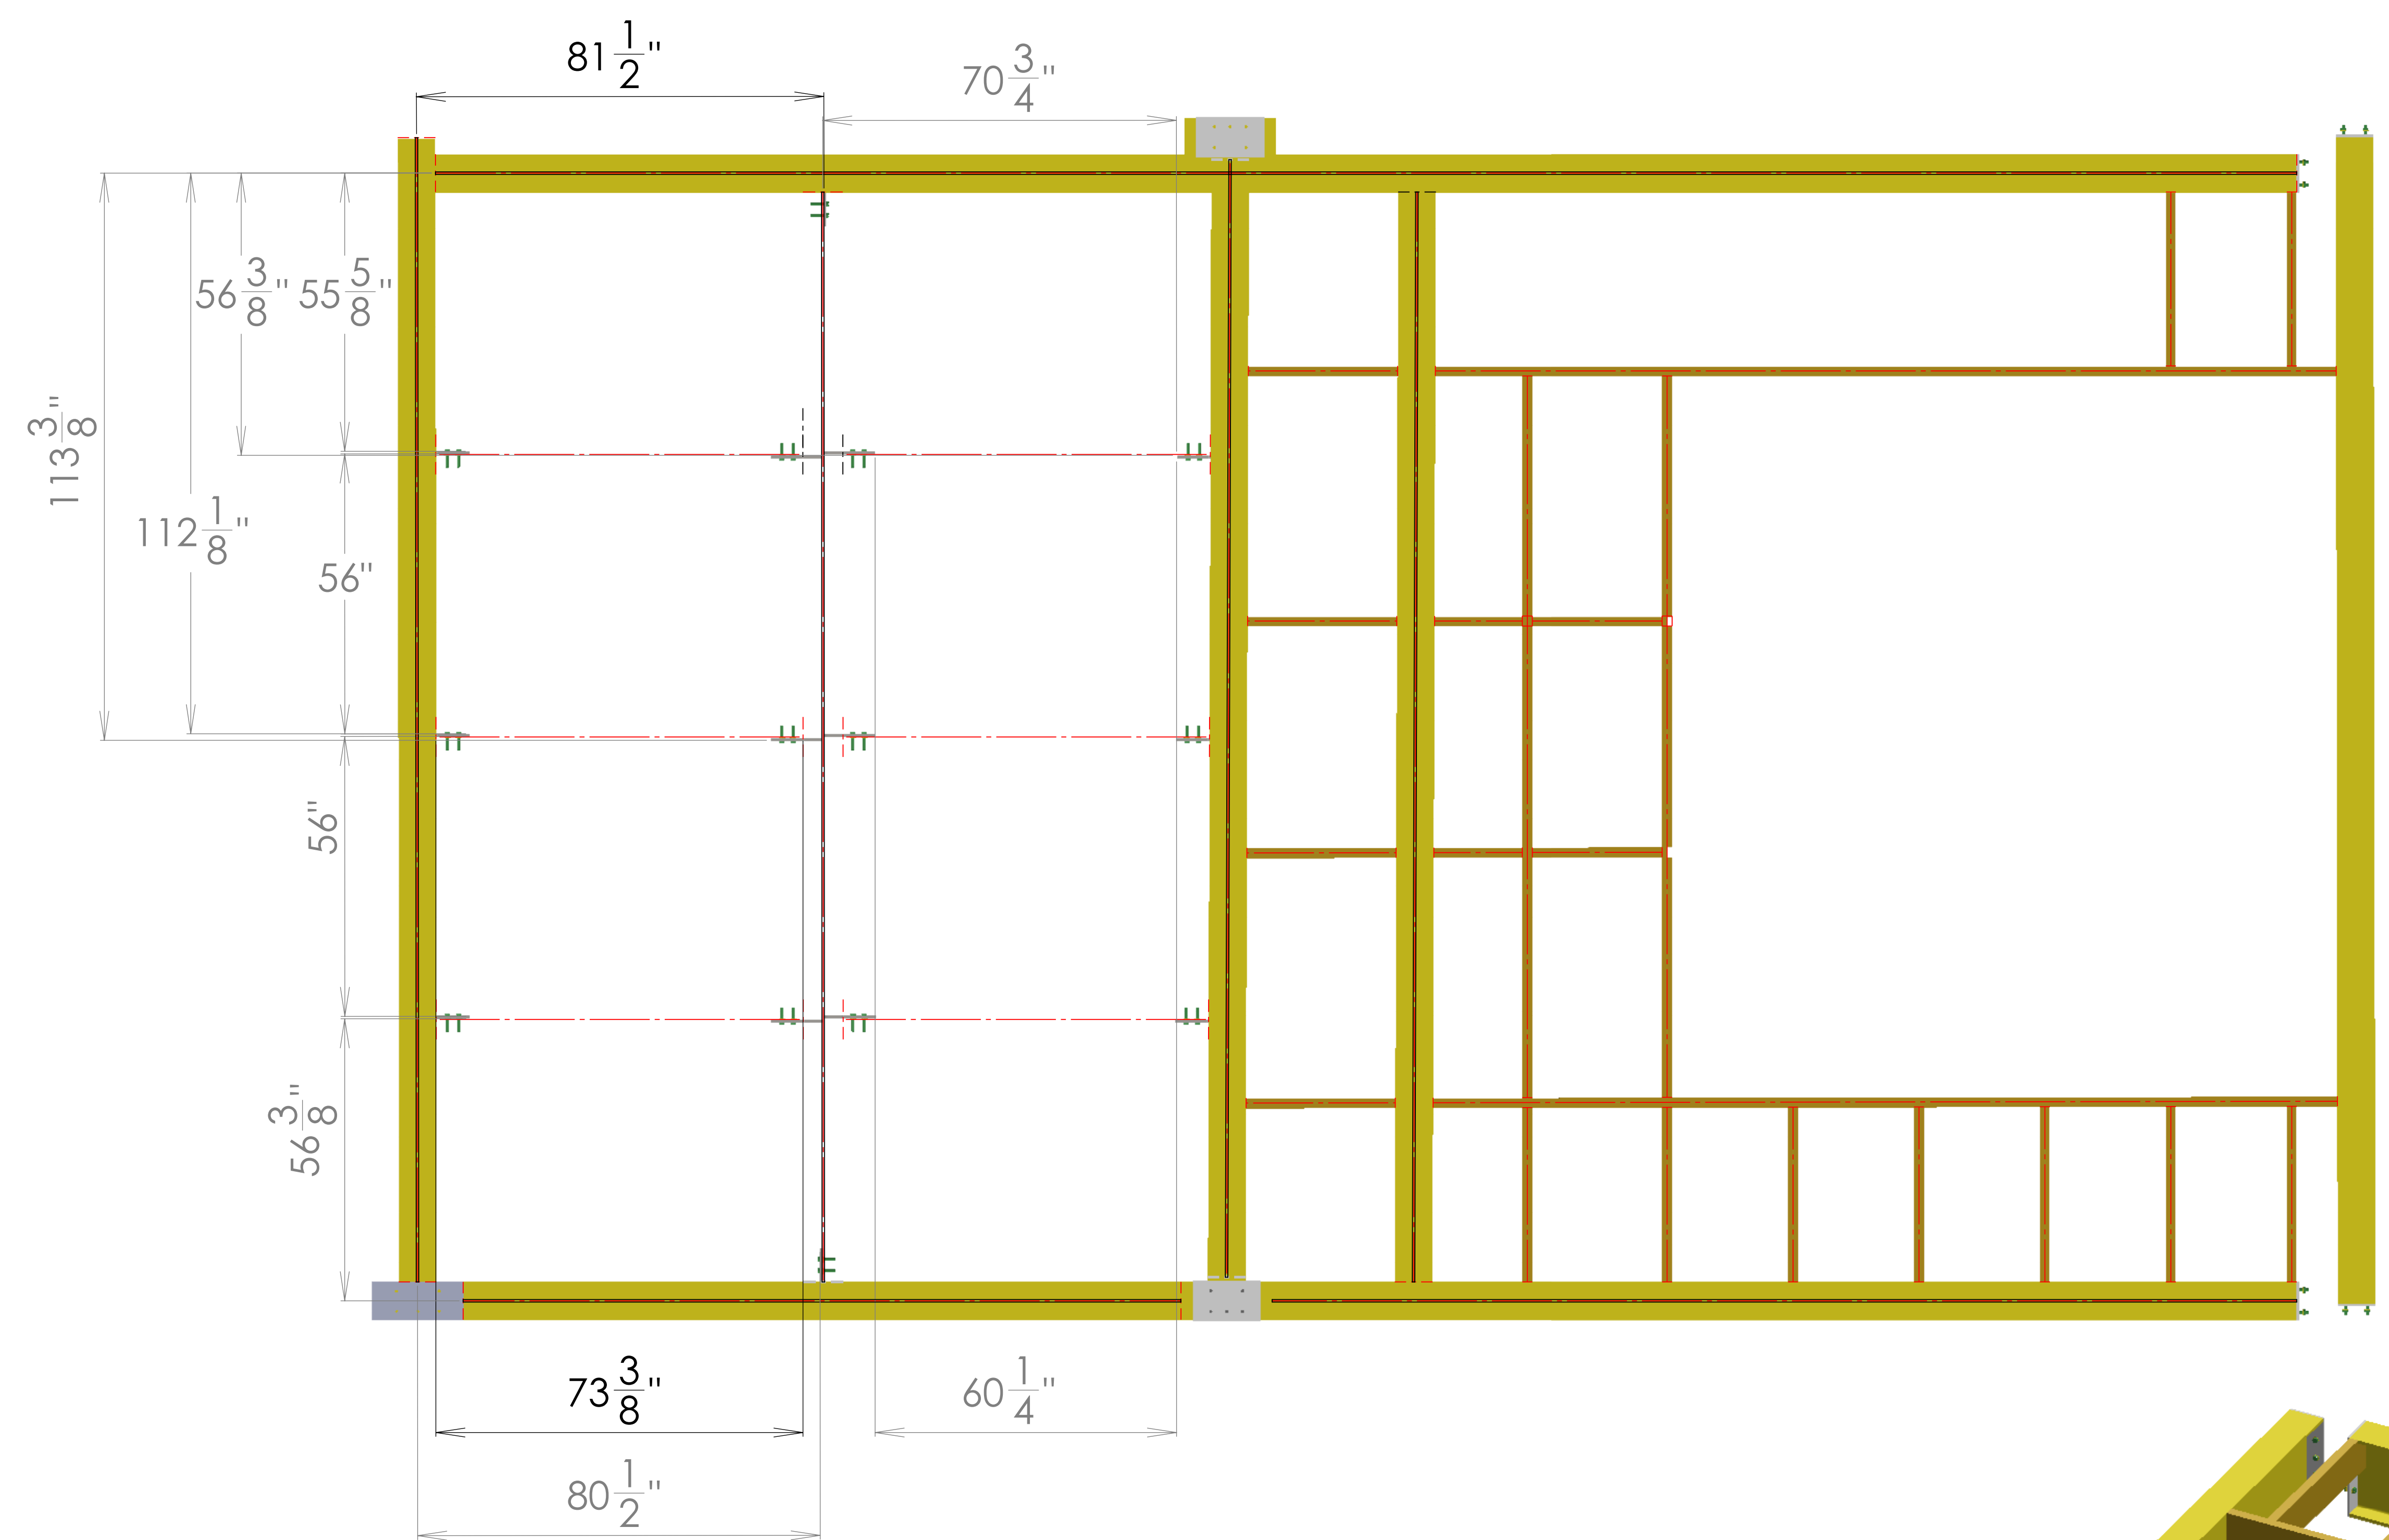

ESTAS MEDIDAS DEBEN UTILIZARSE
PARA UBICAR LAS PLACAS DE LA
**SEGUNDA ETAPA DEL PRIMER
PREARMADO.**

**LAS MEDIDAS ESTAN DADAS DESDE
EL CENTRO DE LAS VIGAS A LA ESQUINA
DE LA PLACA.**

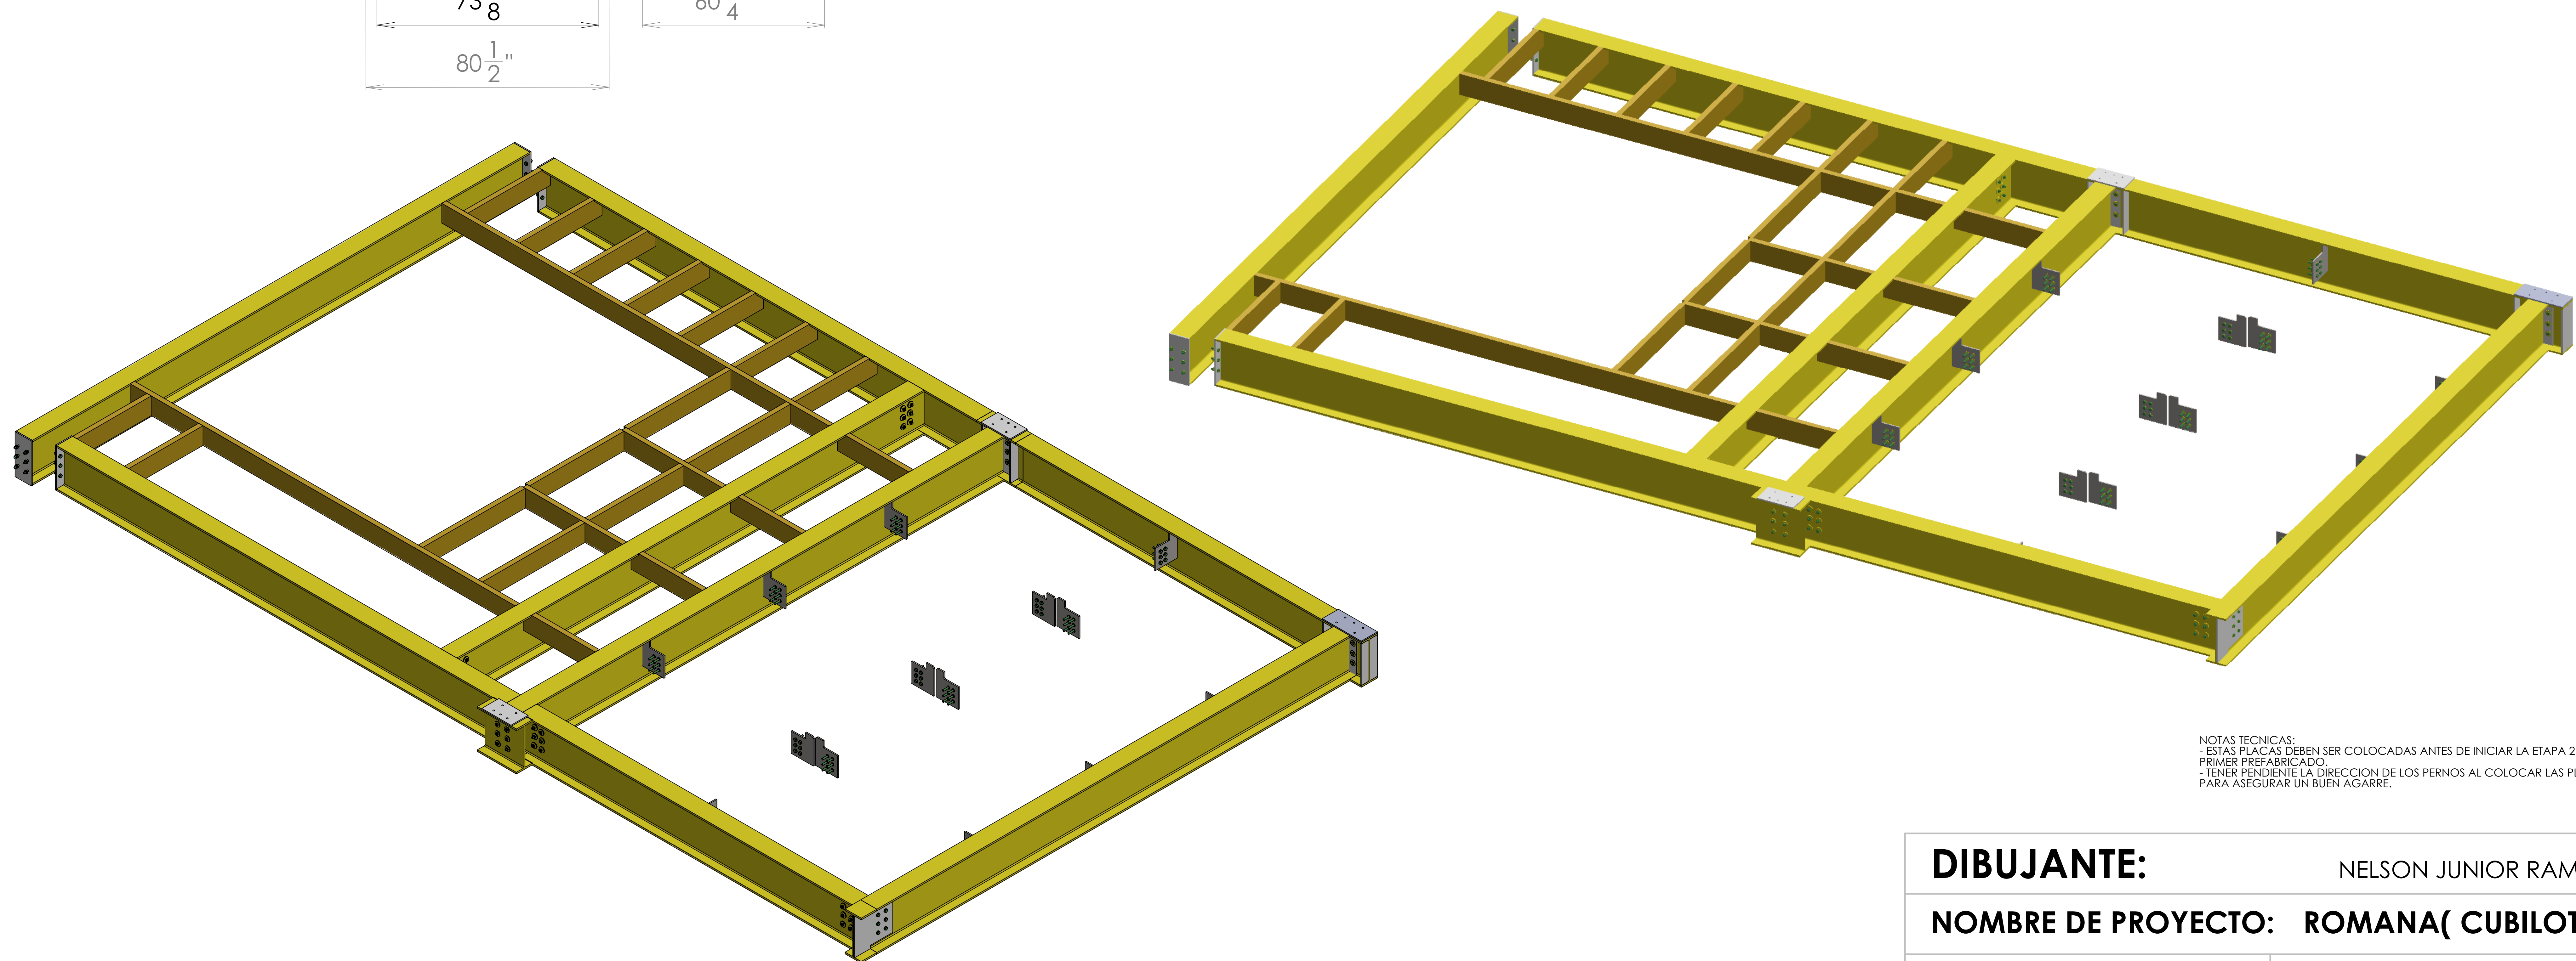

NOTAS TECNICAS:
- ESTAS PLACAS DEBEN SER COLOCADAS ANTES DE INICIAR LA ETAPA 2 DEL PRIMER PREFABRICADO.
- TENER PENDIENTE LA DIRECCION DE LOS PERNOS AL COLOCAR LAS PLACAS, PARA ASEGURAR UN BUEN AGARRE.

DIBUJANTE:		NELSON JUNIOR RAMIREZ	
NOMBRE DE PROYECTO: ROMANA(CUBILOTE)			
EMPRESA:		APROBADO POR:	
		FECHA: 14/10/2025	
		MEDIDAS EN PULGADAS	