


Фасовочная станция ТМ

Фасовочная станция для картофеля ТМ

KFC**Введение****Описание**

Станция для хранения и фасовки картофеля предназначена для хранения картофеля, поджаренного в фритюрнице, а также для складирования упакованного картофеля на специальной подставке.

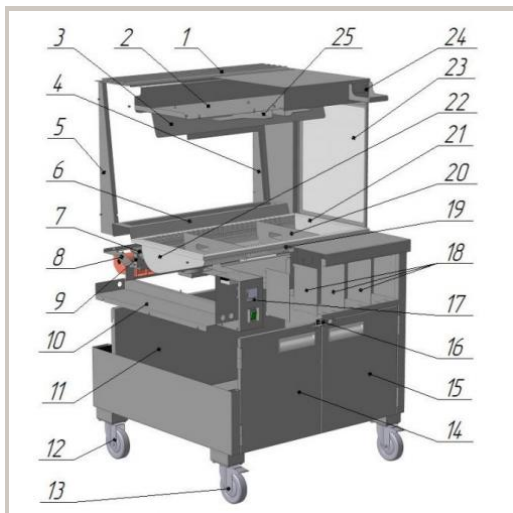

Обозначение	Наименование
1	Жалюзи
2	Крышка верхняя
3	Козырек верхний
4	Кожух защитный правый
5	Кожух защитный левый
6	Держатель упаковки
7	Воздуховод
8	Кронштейн вентилятора
9	Швеллер воздуховода
10	Короб проводов
11	Панель задняя съемная
12	Опора поворотная на платформе колесная без тормоза Ø125
13	Опора поворотная на платформе колесная с тормозом Ø125
14	Дверка левая
15	Дверка правая
16	Защелка шариковая 3150 Ni
17	Корпус пульта управления
18	Вставка-перегородка
19	Держатель
20	Вставка в ванну
21	Лоток перфорированный правый
22	Лоток перфорированный левый
23	Стекло в сборе
24	Лоток
25	Кронштейн под совок

Технические характеристики

Установочная мощность, Вт	3220
Номинальное напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Масса, кг	170
Регулировка температуры, °C	60÷90
Предустановленная температура, °C	70
Габаритные размеры, мм	900*900*1520



Безопасность

1. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
2. Во избежание поражения электрическим током, не погружайте электрический кабель, вилку кабеля или любые части изделия в воду или в какую-либо другую жидкость.
3. Не оставляйте горячую станцию без присмотра.
4. Не разрешается эксплуатация любого оборудования, у которого повреждены электрический кабель или вилка.
5. Пользование приспособлениями, не рекомендованными заводом изготовителем оборудования, может привести к травме.
5. Не допускайте, чтобы электрический кабель касался горячих поверхностей.
7. Будьте особенно внимательны при перемещении оборудования, в котором находится горячий жир или другая горячая жидкость.
3. Не разрешается применять оборудование для любых целей, кроме как по прямому назначению.
3. Не разрешается пользоваться станцией, когда она влажная.
3. Во избежание поражения электрическим током подключайте только к заземлённой розетке.
1. Для чистки данного изделия не применяйте порошковые чистящие средства.
2. Не допускается мочить панель управления. Обслуживание данного изделия должен выполнять сервисный центр.

В начале дня

- 1. Подключите к сети.
- 2. Кнопкой включения включите станцию.
- 3. Дайте нагреться фасовочному столу не менее 30 минут перед тем как поместить картофель в ванну для хранения.

В течение дня

Страна	Температура готового картофеля
Россия	не менее 60°C
Беларусь	не менее 60°C
Грузия	не менее 60°C
Армения	не менее 60°C
Узбекистан	не менее 60°C
Украина	не менее 65°C
Азербайджан	не менее 65°C
Казахстан	не менее 65°C
Кыргызстан	не менее 65°C

В конце дня

- 1. Выключите главный выключатель.
- 2. Подождите, пока станция остынет.
- 3. Снимите все незакрепленные принадлежности, такие как откидная ванна, подставка, емкости и т.д.
- 4. Уберите остатки картофеля.
- 5. Отнесите инвентарь на мойку

Процедура мытья оборудования

Фасовочная станция "ТМ" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу **"Cleaning Captain"**

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№43 Фасовка для картошки

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №43 Фасовка для картошки

Решение проблем

Неисправность	Возможные причины	Решение
Подогреватель не работает <i>- не слышна работа агрегата, командоконтроллер не показывает значения температуры</i>	- Неисправная кнопка on/off - Устройство не подключено.	Переключить выключатель в положение ON и проверить загорит ли красная лампочка выключателя. Проверить соединения выключателя.
	- Неисправный кабель питания. - Отсутствие напряжения питания в сети.	- Подключить штепсельную вилку. - Отключить питание и связаться с сервисом, заказать новый кабель питания. - Проверить выключатели или выключатели в распределительном щите.

Цифровые работы контроллера, но без отопления	Нагревательные элементы (нагревательный мат) или проблема соединения	Проверьте целостность цепи, позвоните в службу Фоллетт за помощью
Низкая температура	Проблема ПОДОГРЕВАТЕЛЬ GRAHL30D	Проверьте нагреватель . Если они изношены, заказать новые детали.
Цифровой регулятор показывает проблема A21 или A22	вопрос зонд. "OPE", если открыта цепь зонда, или "SHR", если есть короткое замыкание в цепи	Проверьте целостность цепи зонда, позвоните в службу Фоллетт за помощью, установить новый зонд
Нет света	Лампа изношены или корпус лампы и разъемы проблема	Измените лампы 25W E14, если не помогло, проверьте корпус лампы и разъемы.

Инструкция производителя



Фасовочная станция TM KFFSL-AH.pdf – 722.59

KB

QR код на фасовочную станцию TM



 **QR Фасовочная станция ТМ.png** – 336.53
KB