

Периодичность: Ежедневно




Диспенсер Ecomulti Compact 4

**** Всегда используйте QT-10 тест-полоски при проверке концентрации раствора Suma Bac D10 (200 ppm) после его разведения и перед пиковыми часами работы ресторана.**

Если концентрация раствора в ведре падает ниже 100 ppm, разведите свежий раствор, приготовленный с использованием системы автоматического дозирования Diversey.

Общее примечание: используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, защитные очки, маску, фартук.

В течение дня:

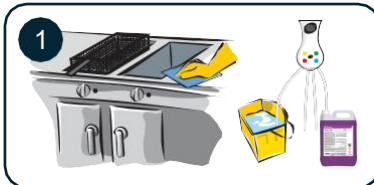

После каждой загрузки необходимо дезинфицировать внешние поверхности/ручки жаровен, корзин и куриного холодильника/электронную панель салфеткой, смоченной в растворе Suma Bac D10 (200 ppm).




Нанесите раствор Suma Break Up D 3.5 на внешние поверхности жаровен и фритюров, включая колесики, оставьте на 10-20 минут, затем очистите их салфеткой. Для очистки труднодоступных мест используйте щетку.




Снимите фильтр и вылейте оставшийся жир в гастроёмкость из нержавеющей стали. Удалите осадок со дна фильтра в гастроёмкость. Выбросите жир из гастроёмкости в бак для отработанного жира.


При фильтрации

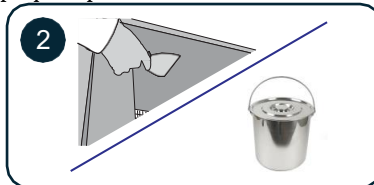

Слейте жир в фильтр. Удалите нагар со стенок ванны с помощью скребка или щетки в гастроёмкость. А затем переложите нагар в бочку для отработанного жира.

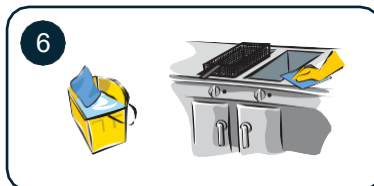


Наполните ведро соответствующего цвета чистой водой. Удалите остатки средства с внешних поверхностей салфеткой, используя чистую воду из ведра. Прополощите салфетку в средней раковине 3-х секционной мойки/нижней раковине 2-х уровневой мойки.

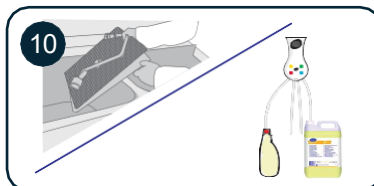


Разберите фильтр, отнесите детали фильтра и каплесборника на 3-х секционную мойку и вымойте методом 3-х ванн. Очистите бак фильтра раствором Suma Break Up D3.5 и падом. Промойте водой и вытрите насухо салфеткой.

В конце рабочего дня:

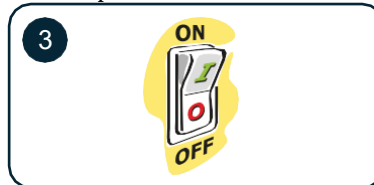


Выключите оборудование.

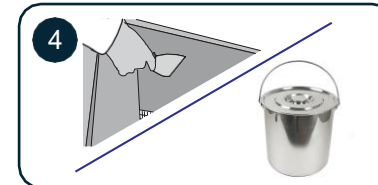

Слейте жир в фильтр. Удалите пригоревший жир со стенок ванны жаровни/фритюра с помощью скребка или щетки с длинной ручкой.



Закройте дренажный клапан и снова закачайте фритюрный жир.



Протрите поверхности оборудования салфеткой соответствующего цвета, смоченной в растворе Suma Bac D10 (200 ppm), дайте им высохнуть.



Положите детали/ каплесборник на перфорированный стеллаж, высушите. Перед включением оборудования установите собранный фильтр и каплесборник обратно.

Результат: Отсутствие жировых отложений на дверцах, панелях, клапанах, внешней поверхности бака, боковых поверхностях и колесках. Отсутствие нагара в каплесборнике и зоне фильтрации.

Suma Bac D10



Suma Break up D3.5




QT-10 Test Strips



Инвентарь:



Распылитель



Пад



Скребок



Щетка




Щетка



Салфетка



Перчатки



Ведро

- Используйте инвентарь синего цвета в зоне сырого продукта. Используйте инвентарь зеленого цвета в зоне готового продукта.

DOCUMENT
HACCP KFC MEMO
№3- 13/05/ 2025

