

Устройство дозирования полуфабриката замороженного картофеля

модель F3D3P



Указание по безопасности:



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Разборка или ремонт холодильной системы категорически запрещены. Контур охлаждения заполнен хладагентом R290 (пропан). ВНИМАНИЕ, пропан легко воспламеняется!



ВНИМАНИЕ!

При повреждении соединительного кабеля следует немедленно вытащить штепсель из розетки для отсоединения устройства от сети. Прежде чем устройство снова будет введено в эксплуатацию, квалифицированный электрик должен заменить поврежденный кабель новым равноценным кабелем.

Предупреждающие/ запрещающие знаки:



Предупреждающий знак:
Осторожно



Предупреждающий знак:
Огнеопасные вещества



Предупреждающий знак:
Опасное электрическое
напряжение



Запрещающий знак:
Запрещено курение, использование
огня и незащищенного освещения



Запрещающий знак:
Запрещен доступ неуполномоченных
лиц




Запрещающий знак:
Запрещается проведение работ
по обслуживанию и ремонту с
привлечением неуполномоченных лиц

Использование по назначению:

Морозильник-дозатор F3D3P не должен использоваться для длительного хранения; его функция – лишь временное хранение замороженного картофеля на участке между низкотемпературной морозильной камерой и фритюрной ванной. Агрегат должен применяться только по своему прямому назначению.

Общее описание:

Устройство предназначено для краткосрочного замораживания и хранения картофеля фри и картофеля по-деревенски с поддержанием оптимальной температуры замораживания и для полуавтоматического наполнения корзин для фритюра непосредственно перед жарением во фритюре. Две линии выдачи (полуфабриката фри и по-деревенски) и загрузочная воронка хранилища обеспечивают большую производительность во время часов пик, а также предоставляют встроенную избыточную или резервную систему и возможность уменьшения производительности в периоды низкого товарооборота. Эта система предоставляет так же место для хранения пустых фритюрных корзин (до 4 шт), находящихся под выдачей.

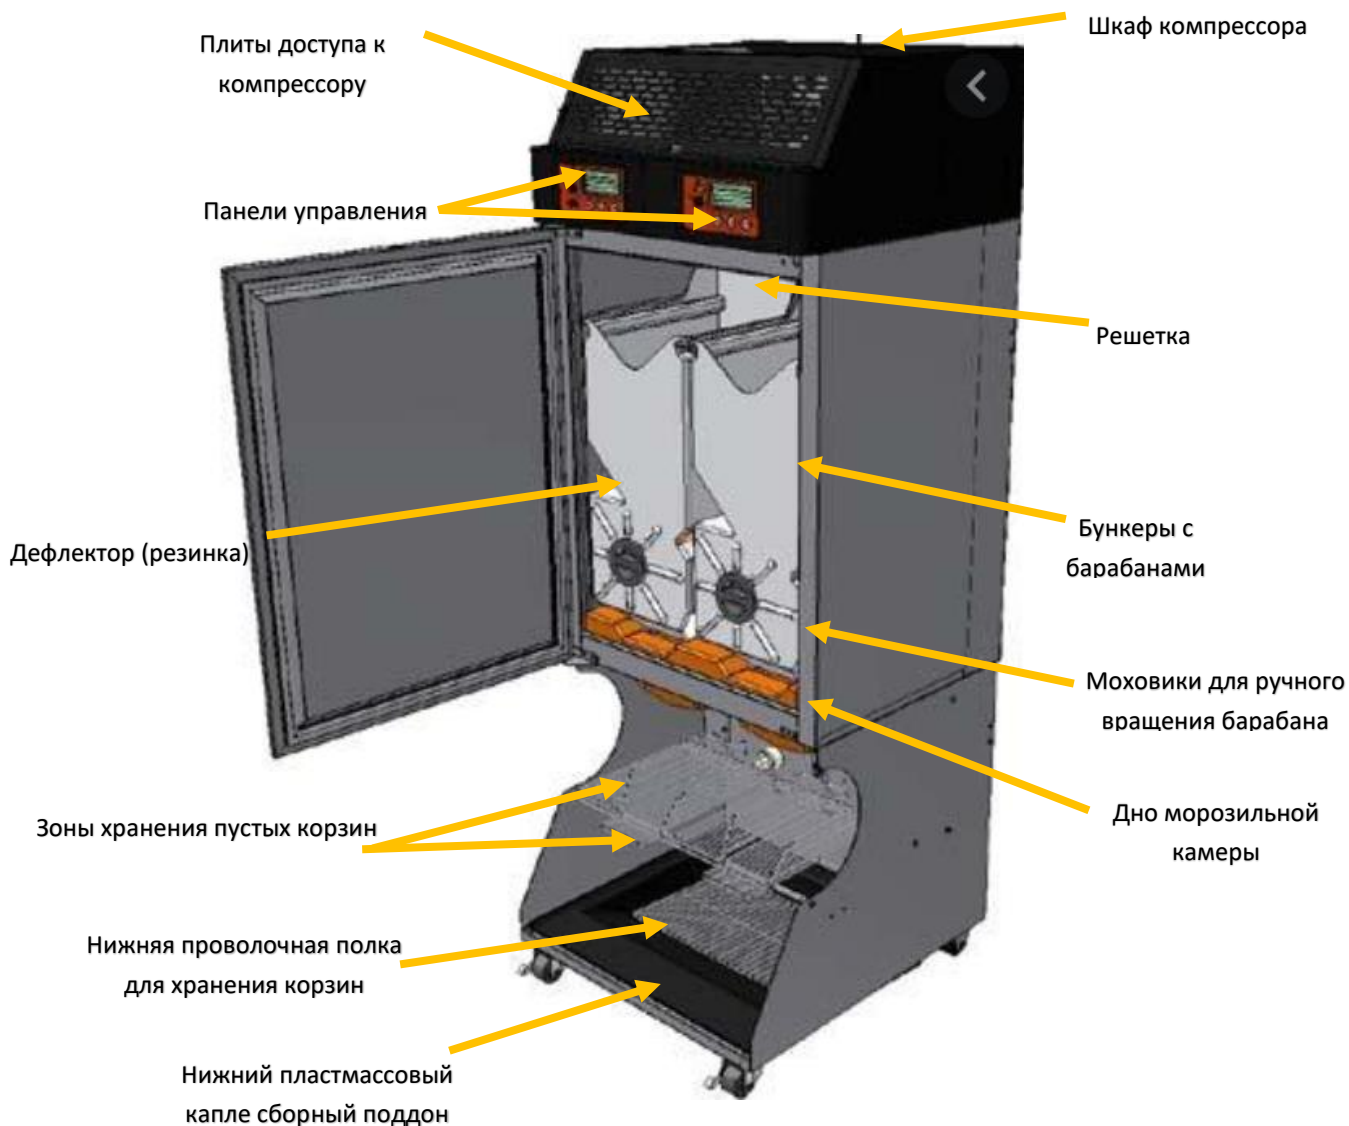

Панель управления:

Символ ВНИМАНИЕ (с 3 светодиодами по углам):

Указывает состояние полосы дозатора:


- Лампы не горят: прибор готов к работе.
- Загораются лампы: указывает на низкий уровень наполнения.
- Устройство продолжает выдавать картофель фри.
- Лампы мигают: указывает на ошибку
- На экране отображается сообщение об ошибке

КОРЗИНА символ (с 7 зелеными Светодиодами):

Когда символ КОРЗИНЫ загорается полоса дозатора готов выдать продукт в корзину для жарки отображается сообщение об ошибке

Кнопка включения / выключения:

Нажмите и удерживайте 4 секунды, пока оба светодиода загорятся

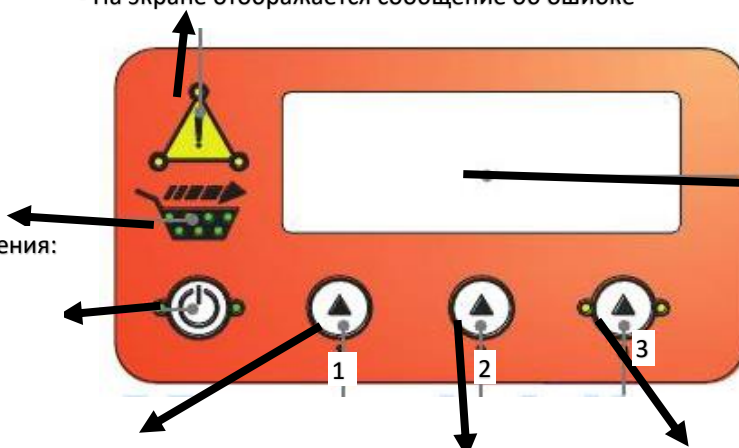

ЖК-экран:

- Отображает текущая рабочая температура морозильной камеры.
- Отображает сообщения об ошибках и возможные причины.
- Отображает настройки устройства и программы диагностики с возможным мерами или варианты решения

Кнопка ACTION – 1: выполняет действие пункты, которые отображаются на экране
- Inc (= увеличение)

Кнопка ACTION – 2: выполняет действие на экране - (= уменьшение).

Кнопка ACTION – 3: выполняет действия, которые воспроизводятся на экране - ОК (= подтвердить), сброс, 2 светодиода вспышка!

Температурный режим:

Предусмотренный внутри агрегата F3D3P программируемый термостат поддерживает температуру хранения замороженного полуфабриката картофеля в требуемом диапазоне от – 18 до 23 С.

При включенном главном выключателе электропитания на жидкокристаллическом дисплее левой технологической линии дозирования будет показана текущая температура в морозилке (сверху-справа), и начнется отслеживание снижения температуры до рабочего значения.

Внимание!

- Не оставляйте морозильную дверь, открытой дольше, чем необходимо для заполнения.
- Размораживайте устройство ежедневно (см. Мытье, дезинфекция и просушивание)

Указания по эксплуатации:

- На работающем агрегате все ходовые колеса должны быть заблокированы. Ходовые колеса предназначены для того, чтобы сдвигать агрегат с места его установки в рабочем положении только при выполнении очистки и технического обслуживания.
- К работе с этим оборудованием допускаются лица старше 15 лет, при условии неукоснительного следования инструкциям по эксплуатации и технике безопасности.

Проверка расположения дверных петель:

Петли холодильного отсека агрегата F3D3P должны располагаться на дальней от фритюрной ванны стороне дозатора, что ускоряет и упрощает загрузку. На всех агрегатах F3D3P, отгружаемых с завода –изготовителя компании Franke, петли установлены с правой стороны. При необходимости можно снять петли и поменять сторону распахивания дверцы

Мытье, дезинфекция и просушивание деталей:

Мытье и дезинфекцию деталей дозирующего устройства производите согласно памятки Cleaning Captain

- При чистке бункеров использовать только теплую воду, не горячую!

- Ни в коем случае не кладите влажные детали обратно в морозильник. Такие детали могут смерзаться между собой и вызывать повреждение агрегата.

Сборка устройства:

- Установить и вдавить днище морозильника в шкаф, расположив это днище над ведрами для картофеля и дверцами. Убедиться в том, что скошенная под углом плоскость обращена вниз и к задней части морозильника.
- Приложить усилие, вставить резиновые отклонители, вначале меньшей кромкой в пазы, вырезанные в боковой стенке бункера.
- Установить бункеры для картофеля в морозильник, проследив за тем, чтобы приводная ступица полностью зацепилась с барабаном. **Рекомендация:** Возможно, придется немного повернуть барабан, пользуясь круглым маховиком с передней стороны, подталкивая при этом бункер на свое место для зацепления ступицы



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если не произойдет полного зацепления бункера, то он не сядет требуемым образом на расположенный в центре подвес, и дверца морозильника не будет закрываться.



- Поместить черный пластмассовый каплесборный поддон на раму в нижней части агрегата, немного выше колёсиков



- Поместить проволочную решетку внутри нижнего каплесборного поддона. Поместить проволочную опору из нержавеющей стали (с направляющими для корзин) на заднюю перекладину, затем опустить на переднюю перекладину. Нижняя опорная сторона должна располагаться плоско.
- Поместить черный пластмассовый каплесборный поддон на раму в нижней части агрегата, немного выше колёсиков
- Поместить проволочную решетку внутри нижнего каплесборного поддона. Поместить проволочную опору из нержавеющей стали (с направляющими для корзин) на заднюю перекладину, затем опустить на переднюю перекладину. Нижняя опорная сторона должна располагаться плоско.
- Поместить полку для хранения корзин.



Снижение температуры морозильника до рабочего диапазона:

Закрыть дверцу морозильника. Повернуть главный выключатель электропитания (слева и над панелью управления левой технологической линии) в положение «ON» (Вкл.). Дать морозильнику поработать не менее 3 часов прежде, чем загружать в него картофельный полуфабрикат.



ПРИМЕЧАНИЕ:

В зависимости от температуры и влажности на кухне для достижения требуемой температуры [-18-23°C) может потребоваться больше 3 часов.

Загрузка картофельного полуфабриката:

1. **Вынуть полку.** Как только температура в морозильнике достигнет -18 С или ниже, открыть дверцу морозильника и вынуть расположенную над бункерами полку (если имеется).
2. **Проверить содержимое бункеров.** Проверить, опорожнены ли бункеры. Выбросить оставшийся в бункерах картофельный полуфабрикат
3. **Открыть пакеты с замороженным полуфабрикатом.** Полностью раскрыть и широко раздвинуть соединительный шов в верхней части пакета. Необходимо проявлять осторожность, чтобы не поломать и не раскрошить картофель.




4. **Заполнить бункер.** Поместить пакет в верхнюю часть бункера внутри морозильника. Примечание: Чтобы картофель крошился в минимальной степени, ориентировать пакет таким образом, чтобы соломка располагалась в своем большинстве параллельно ротору бункера или перпендикулярно лицевой плоскости дозатора.



5. **Выключить электропитание линий.** Нажать и задержать на четыре секунды в нажатом состоянии сенсорную кнопку “LANE POWER” (электропитание линии), пока не загорятся лампочки. Включить обе линии.
6. **Задать величину загружаемых порций.** Что бы изменить заводскую величину загружаемой порции (LOAD SIZE), нажмите левой сенсорную кнопку действий (под словом Small). На дисплее будет происходить прокручивание величины загружаемой порции в последовательности Small –Medium-Large (малая –средняя –большая). Для калибровки используйте стандарты KFC.

7. **Дозирование картофеля фри.** Когда система будет готова к работе, на что указывают горящие зеленые светодиодные лампочки на графическом элементе с изображением корзины и словом “Ready” (готовность) на дисплее сообщений, вставьте пустую корзину для соломки в загрузочный лоток под бункер технологической линии и протолкните корзину вперед с некоторым усилием нажав упорный выключатель запуска загрузочной операции. В процессе дозирования на дисплее сообщений экрана будет высвечиваться слово “Filling” (заполнение), а ход заполнения корзины будет демонстрироваться увеличивающейся подлине горизонтальной полосой.

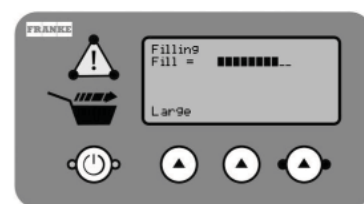

8. **Вынуть загрузочную корзину.** После заполнения вынуть корзину с линии заполнения и сразу же переместить ее во фритюрную ванну.



ВАЖНО!

Дозирование картофельной соломки следует производить только в случае, когда вы готовы сразу же начать процесс приготовления картофеля фри. Нельзя оставлять храниться полную корзину в дозаторе, на полке для корзин или над фритюрной ванной. Это ведет к быстрому оттаиванию соломки, что ухудшает качество приготовленного картофеля фри.

9. **Хранение пустых корзин для фри.** После извлечения из фритюрной ванны пустые корзины можно хранить пока они не потребуются на нижней полке для хранения корзин (емкость – четыре корзины), с левой стороны от каждой линии заполнения и на них самих, если при этом не задействуется упорный выключатель (емкость –четыре корзины)



ПРИМЕЧАНИЕ!

Полки для хранения предназначены только для размещения на них пустых корзин для картофеля. Хранение более тяжелых предметов может привести к повреждению пластмассовых каплесборных поддонов. Следует иметь в виду, что гарантия не охватывает каплесборные поддоны и полки для хранения.

Порядок выполнения операций перед закрытием:

Дозатор F3D3P необходимо опорожнять, очищать и размораживать каждый день.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Можно начать подготовку к очистке, отключив одну технологическую линию после окончания наплыва гостей. Пока другая линия все еще используется для дозирования картофеля, на выключенной линии можно производить разборку и очистку деталей и узлов.

1. Выключить технологические линии

Нажать и задержать на четыре секунды в нажатом состоянии сенсорную кнопку LANE POWER (электропитание линии), пока не погаснет зеленая лампочка. Выключить обе линии.

2. Отключить основное электропитание

Отключить основное электропитание, для чего перевести тумблер ON/OFF в положение OFF (выкл.) position. Лампочка переключателя погаснет.

3. Разобрать агрегат

- Вынуть бункеры из морозильника.
- Высыпать оставшийся картофель в пакет для хранения.
- Отнести пакет для хранения в низкотемпературную камеру.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: в конце рабочего дня нужно следить за уровнем картофеля в бункере, чтобы минимизировать его количество, оставляемое на ночь на хранение. Снять оранжевые резиновые отклонители с бункеров.

- Снять днище морозильника со шкафа.
- Снять металлическую проволочную направляющую корзину с её опорных перекладин.
- Вынуть нижнюю проволочную полку зоны хранения корзин.
- Временно оставить на месте нижний каплесборный поддон, чтобы на нем собирались капли воды во время размораживания морозильника.
- Оставить открытой дверцу морозильника, чтобы происходило размораживание намерзшего льда.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Ни в коем случае не пытайтесь размораживать морозильник соскабливанием льда с внутренних стенок, безотносительно к скопившемуся его количеству. Единственный правильный способ размораживания: выключить морозильник, открыть дверцу и дать растаять намерзшему льду.

4. Промыть и продезинфицировать съемные узлы

Отнести все демонтированные узлы и детали в раковину мойки, промыть и продезинфицировать (согласно памятки Cleaning Captain). При мытье бункеров необходимо пользоваться только теплой водой, ни в коем случае не горячей.



ВАЖНО!

Ни в коем случае не класть влажные детали обратно в морозильник. Такие детали могут смерзаться между собой и вызывать повреждение агрегата.

5. Сушка узлов со стеканием жидкости

Разместить узлы таким образом, чтобы их сушка происходила в процессе стекания жидкости в течение ночи. Оставить бункеры на плоской, чистой поверхности, чтобы сушка происходила в процессе стекания жидкости. При этом перевернуть их днищем вверх, что обеспечить вытекание жидкости из барабана.

6. Очистка несъемных узлов

Дождаться полного оттаивания льда, намерзшего на стенки морозильника, и стекания образовавшейся жидкости. Затем провести мытье и обработку всех частей согласно памятки Cleaning Captain

После обработки закрыть дверцу морозильника.

Если ресторан работает круглосуточно, то морозильник необходимо отключать минимум на 2-3 часа в сутки и проводить соответствующую обработку.

Профилактическое и техническое обслуживание:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прежде, чем пытаться проводить какое-либо техническое обслуживание, необходимо убедиться в том, что морозильник отсоединен от источника электропитания. выполнение требования об отсоединении электропитания может привести к удару электрическим током, ожогам, травмам или смерти.



ОСТОРОЖНО!

Оребрение на змеевике конденсатора имеет очень острые кромки, а некоторые трубки подачи хладагента могут быть весьма горячими, что ведет к возможным порезам и/или ожогам. Необходимо избегать физического контакта с оребрением змеевика конденсатора и трубками подачи хладагента. Если нужно добраться до внутренних деталей и узлов холодильного оборудования, рекомендуется пользоваться рукавицами.

➤ Промывка фильтра змеевика конденсатора

1 x ежемесячно

Необходимо периодически открывать имеющую отверстия жалюзи панель, расположенную с правой стороны в верхней части агрегата, чтобы получить доступ к многоразовому фильтру конденсатора. Приподнять и вытянуть на себя крышку, затем вынуть фильтр. Этот фильтр можно промыть в раковине мойки или в посудомоечной машине (см. памятку СС). Убедитесь, что с фильтра удалена вся пыль и мусор. Перед тем, как ставить фильтр обратно в агрегат, дать ему полностью высохнуть.



➤ Очистка змеевика конденсатора

1 x ежемесячно



Согласно рекомендациям руководства по профилактическому техобслуживанию (РММ) необходимо периодически открывать и снимать имеющую отверстия жалюзи панель, расположенную спереди. Вынуть фильтр, после чего воспользоваться очистной щеткой с мягкой щетиной или пылесосом для удаления пыли и мусора со змеевика и около него (см памятку СС). Поставить на место фильтр (если он чистый) и закрыть панель доступа.



➤ Уплотнители намагниченные

Продолжительность службы уплотнителей, намагниченных на выдвижных ящиках и дверях может быть значительно увеличена, если их протирать время от времени (см памятку СС)

Выявление основных неисправностей, типичные сообщения об ошибках, выдаваемые на дисплее:

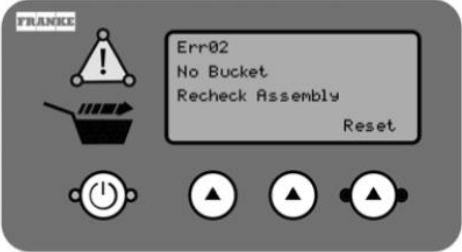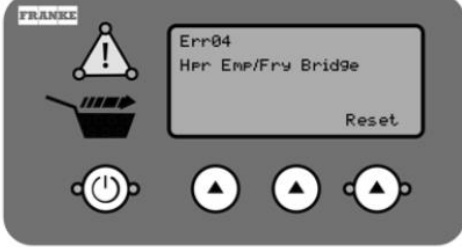СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ, ВЫДАВАЕМОЕ НА ДИСПЛЕЕ ЭКРАНА	ДИСПЛЕЕ ЭКРАНА ПРИЧИНА / ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ СБОЯ
 Ошибка 2 (Err02) – Отсутствие ведра с картофельным полуфабрикатом	1. Проверьте правильность сборки дозирующего ведра из силиконовой резины, а также состояние загрузочных дверец. 2. Нажмите мигающую кнопку под словом Reset (сброс в исходное состояние) на дисплее.
 Ошибка 4 (Err04) – Пустой бункер	1. Бункер пуст. Заполните его картофельным полуфабрикатом или: 2. Проверьте, не образовались ли в бункере мостики из сморзшейся картофельной соломки. 3. Нажмите мигающую кнопку под словом Reset (сброс в исходное состояние) на дисплее.
 Ошибка 7 (Err07) – Заело дверцу	1. Проверьте резиновые отклонители бункера и загрузочных дверец на наличие возможных мешающих предметов. 2. Нажмите мигающую кнопку под словом Reset (сброс в исходное состояние) на дисплее.
 Ошибка 1 (Err01) – Сбой тензометрического датчика	Обратитесь в службу технической поддержки

Основные действия по выявлению неисправностей и их устранению:

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
При включении тумблера основного электропитания морозильник не работает.	Агрегат не включен в электросеть.	Убедиться в том, что агрегат включен в электросеть, а тумблер основного электропитания переведен в положение ON (вкл.)
	Не работает стенная электророзетка или же произошло расцепление автоматического выключателя.	Вставить вилку морозильника в другую электророзетку поблизости. Проверить автоматический выключатель, чтобы определить, не произошло ли его расцепление. Сбросить автомат в исходное состояние. Если выделенная для морозильника электророзетка не работает, воспользоваться резервной и вызвать лицензированного электрика, чтобы отремонтировать или заменить розетку, смотря по обстоятельствам.
Морозильник работает, но не удается достичь требуемой рабочей температуры -18 °C	Обрастание льда на внутреннем змеевике испарителя.	Убедиться в том, что было проведено размораживание морозильника согласно “Порядку выполнения операций перед закрытием до следующего дня”. Если произошло обрастание льдом, вынуть продукт и съемные детали, разморозить, вновь собрать, включить электропитание и подождать достаточное время, пока будет достигнута требуемая температура
	Загрязнен или забился мусором фильтр змеевика конденсатора.	Вынуть и очистить фильтр согласно разделу “Профилактическое техническое обслуживание”.
	Загрязнен или забился мусором змеевик конденсатора.	Очистить змеевик с помощью пылесоса или мягкой щетки согласно разделу “Профилактическое техническое обслуживание”. Если выполнение этих операций не приведет к устранению проблемы, звоните в сервисную компанию.
Не включаются отдельные технологические линии.	Отключено основное электропитание.	Перевести выключатель электропитания в положение “ON” (вкл). На тумблере включится подсветка. Дать охладиться в течение 3 часов прежде, чем добавлять продукт.
	Агрегат выдернут из электросети	Вставить вилку в электророзетку 120 В переменного тока или 230 В/50 ц [согласно заводской табличке] и включить выключатель основного электропитания.
	Сенсорная кнопка LANE ON/OFF была нажата недостаточно долго.	Нажать и держать нажатой сенсорную кнопку LANE ON/OFF в течение четырех секунд или пока не загорятся две зеленые лампочки.
Дверь морозильника плохо закрывается.	Возможно, один или оба бункера не вошли полностью в зацепление на ступице привода	Вставить бункеры в морозильник и толкать их, пока спереди бункера не появится выступающий язычок центрального подвеса. Если бункер не зацепился со ступицей привода, повернуть рукоятку барабана, чтобы обеспечить зацепление.
Барабан дозатора не вращается.	Переполнен выгрузной лоток.	Барабан дозатора будет вращаться только в случае, если выгрузной лоток является пустым.
	Бункер пуст, мигают лампочки “LOW PRODUCT” (мало продукта) и “RESET” (возврат в исходное состояние). В массе картофельной соломки образовался “мостик”.	Заполнить бункер картофельной соломкой и нажать кнопку “RESET” (возврат в исходное состояние). Барабан начнет вращаться. Встряхнуть бункер и перераспределить соломку так, чтобы разбить мостик. Необходима осторожность, чтобы не поломать соломку
	Картофельная соломка смёрзлась вместе в один кусок как “арка”.	Слегка пошевелить бункер и перемешать картофельную соломку с целью –разрушить “арку”. Нужно быть осторожным, чтобы не ломать картофельную соломку.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Узел подъема не понимает или не опускает.	Отказ электродвигателя.	Звонить в сервисную компанию.
Не включаются зеленые (корзинка для картофеля фри) лампочки “READY” (готовность).	Возможно, выключена технологическая линия. Нажать кнопку “LANE POWER” (электропитание линии) для соответствующей	Нажать кнопку “LANE POWER” (электропитание линии) для соответствующей линии.
	Не обеспечена требуемая величина дозировочной порции.	См. подраздел Постоянно мигающие зеленые лампочки кнопки “RESET” (возврат в исходное состояние)
Постоянно мигающие зеленые лампочки кнопки “RESET” (возврат в исходное состояние)	Время, отведенное на цикл заполнения, истекло до того, как была набрана необходимая масса.	Заполнить бункер картофельной соломкой и нажать кнопку “RESET” (возврат в исходное состояние) для повторного запуска барабана. Начнется цикл заполнения.
	Над барабаном образовался мостик из замороженной соломки в бункере.	Разбить возможные комки картофельной соломки. При необходимости, удалить эти комки и заменить эту массу рассыпчатой замороженной соломкой. Нажать кнопку “RESET” (возврат в исходное состояние).
Агрегат не дозирует и на дисплее появилось сообщение об ошибке Err02 или Err07	Система дозирования перестала фасовать из-за проблем в работе бункера, выгрузного лотка или дверного узла.	Разобрать и вновь собрать съемные узлы технологической линии. Вынуть возможные случайно попавшие картофельные соломки из бункера или лотка. Нажать кнопку “RESET” (возврат линии в исходное состояние).
На дисплее появилось сообщение “LOW PRODUCT” (мало продукта).	Продукта в бункере мало или совсем нет.	Заполнить бункер картофельной соломкой. Нажать кнопку “RESET” (возврат линии в исходное состояние) для повторного запуска барабана. Начнется цикл заполнения.
	Вокруг датчика в бункере образовалась пустота в массе замороженной соломки.	Встряхнуть бункер и перераспределить соломку так, чтобы устранить пустоту. Необходима осторожность, чтобы не поломать соломку.
Технологическая линия пуста, но сообщение об ошибке Err04 не появилось	В отверстие, в котором находится датчик определения нехватки продукта, мог попасть мусор.	Удалить возможный мусор, попавший в отверстие размещения датчика нехватки продукта или скопившийся вокруг него.
	Возможно, бункер сместился вперед на подвесе.	Затолкнуть бункер в морозильник до отказа.
Загруженные в корзину порции стабильно слишком легкие или тяжелые	В бункере не установлена оранжевая силиконовая перегородка.	Выгрузить продукт из бункера и вставить перегородку в имеющуюся там прорезь
	Продукт проваливается в нижнюю зону мимо лотка.	Выгрузить продукт из зоны лотка, чтобы обеспечить свободное перемещение лотка.
	Выгрузной лоток из силиконовой резины установлен неправильно.	Убедиться в том, что правая сторона резинового лотка, на которой находится прорезь, села на ось правой дверцы.
После дозирования продукта не закрывается дверца выгрузного лотка.	Возможно, дверца лотка зажала продукт.	Убрать помеху, чтобы дверцы лотков беспрепятственно закрывались.
	Возможно, сломалась пружина возврата дверцы лотка.	Если дверцы можно закрыть рукой, но это закрытое состояние не фиксируется, звоните в сервисную компанию
	Возможно, вышел из строя датчик дверцы лотка.	Если дверцы невозможно закрыть рукой, звоните сервисную компанию

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Не открывается дверца лотка, блокируя дозирование продукта.	Не горит зеленая лампочка “READY” (готовность).	Подождать до включения лампочки готовности, будет происходить дозирование продукта
	Корзина не дошла до упорного выключателя в задней части зоны дозирования.	Вдвинуть фритюрную корзину на всю глубину, пока она не дойдет до упорного выключателя в задней части зоны дозирования.
	Неправильно установлена полка для корзин	Установить полку для корзин таким образом, чтобы передняя и задняя направляющие располагались на двух опорных поперечинах, а полка лежала плоско и параллельно полу.
	На дисплее появилось сообщение “LOW PRODUCT” (мало продукта).	Заполнить бункер картофельной соломкой. Нажать кнопку “RESET” (возврат линии в исходное состояние) для повторного запуска барабана. Начнется цикл заполнения.
	Постоянно мигает зеленая лампочка-кнопка “RESET” (возврат линии в исходное состояние).	См. подраздел «Постоянно мигающие зеленые лампочки кнопки “RESET” (возврат в исходное состояние)» на предыдущей странице.
С панели управления невозможно изменить величину загрузочной порции.	Не закончен процесс заполнения.	Величина загрузочной порции может быть изменена, когда горят зеленые лампочки готовности к загрузке и на дисплее появилось сообщение “READY” (готовность к загрузке).
Агрегат выполняет дозирование в корзину двойную порцию продукта.	Корзина оставлена в положении дозирования. Если затем резко толкнуть рукоятку корзины, сбросив датчик корзины в исходное состояние, то будет дозироваться вторая порция соломки.	Не оставляйте корзину на участке дозирования. Дозирование картофельной соломки следует осуществлять, когда все готово к переносу корзины во фритюрную ванну. При заблаговременном дозировании создаются условия для оттаивания картофельной соломки, что ухудшает качество продукта. Необходимо пользоваться зоной хранения пустых фритюрных корзин слева от линии заполнения или в нижней части агрегата.