

Стол панировочный AYRKING

Панировочный стол AyrKing для ручного панирования продуктов и автоматического просеивания панировки



Введение

Описание




Панировочный стол AyrKing для ручного панирования продуктов и автоматического просеивания панировки. Специальные щетки "разбивают" образующиеся в процессе панирования комочки смеси. Мощный двигатель обеспечивает практически бесшумную работу и минимальную вибрацию. Один цикл просеивания длится 60 секунд с таймером отключения.



Технические характеристики

Модель	BBS-U-4226-BPC	BBS-U-8132
Ширина	1067 мм	2057 мм
Глубина	660 мм	813 мм
Высота стола	914 мм	889 мм
Высота задней стенки	457 мм	335 мм
Вес	65 кг	143 кг
Электричество	E230V, 50/60Hz, 1 phase, 0.9 AMP, 207W	230V, 50/60Hz, 1 phase, 0.9 AMP, 207W (каждый мотор)



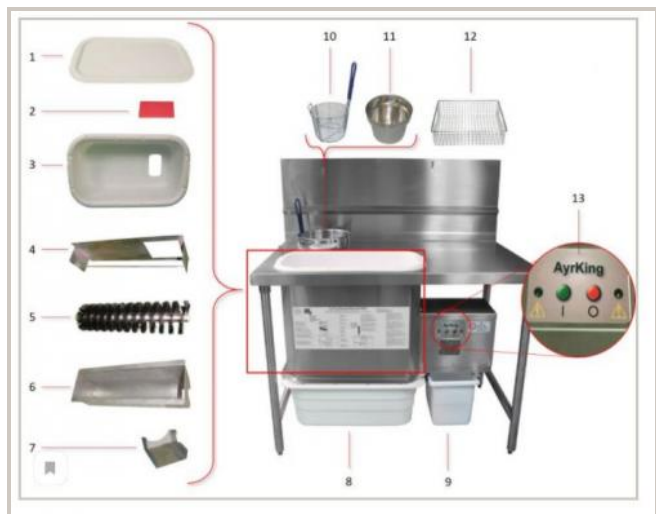

1. Крышка поддона, белый пластик 26" (660мм) X 16" (406мм)
2. Заслонка поддона, пластик
3. Поддон с отверстием, белый пластик 26" (660мм) X 16" (406мм)
4. Крышка щетки/опора поддона
5. Комплект щетки просеивателя, черные щетинки
5. Просеиватель (сито)
7. Наклонный желоб для комков теста
3. Поддон без отверстия, белый пластик 26" (660мм) X 16" (406мм)
9. Лоток для комков теста, пластик 9" (229мм) X 13" (330мм)
10. Круглая глубокая корзина (погружная) из нержавеющей стальной проволоки
1. Круглая глубокая емкость из нержавеющей стали
2. Прямоугольная плетеная корзина (качалочная) из нержавеющей стальной проволоки
3. Панель управления:

Безопасность

Прежде чем приступить к эксплуатации, прочитайте все инструкции.

При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности.

Используйте устройство только в тех целях, для которых оно предназначено согласно данному руководству по эксплуатации. Убедитесь в том, что устройство должным образом установлено и заземлено квалифицированным специалистом в соответствии с местными электротехническими правилами и нормами.

Не пытайтесь производить ремонт или замену электрических деталей.

Все техобслуживание таких деталей должно производиться квалифицированным специалистом.

До начала проведения техобслуживания отключите машину от источника электропитания.

Никогда не носите широкую или свободно свисающую одежду при использовании устройства.

Галстуки, ожерелье и т.п. могут попасть в движущиеся детали... и, возможно, стать причиной травмы.

Панель управления



- кнопка «I» – Пуск (процесс автоматически остановится примерно через 60 сек.)
- кнопка «O» - Стоп (для принудительной остановки просеивания)
- индикатор «**Электрoэнергия (молния)**» - горит зеленым, когда стол включен в розетку
- индикатор «**Внимание (!)**» - горит желтым, когда включена щетка

В начале дня


1. Поместите поддон и лоток на нижние направляющие и задвиньте их до упора
2. Установите наклонный желоб для комков теста в пазы в корпусе просеивателя
3. Установите просеиватель в такое положение, чтобы край с осью поворота находился в удалении от моторного отсека
4. Установите щетку, соединив наконечник с квадратным отверстием с квадратной приводной муфтой мотора и двигайте щетку по направлению к мотору, пока противоположный конец оси щетки не откроет ось поворота, расположенную на просеивателе. Совместите отверстие на оси щетки с центром оси поворота, затем отпустите щетку. Поверните щетку вручную, чтобы убедиться, что установка произведена правильно.
5. Поместите крышку щетки/опору поддона, плоской стороной вверх, над щеткой так, чтобы отверстие в крышке щетки находилось в удалении от моторного отсека
6. Поместите поддон с отверстием в корпус просеивателя, уравнивая отверстие в поддоне с отверстием в крышке щетки. Установите заслонку поддона в отверстие в поддоне.



В течении дня

1. Нажмите кнопку «Пуск». Это запустит щетку.
2. Снимите заслонку поддона и медленно столкните панировку вниз через отверстие в поддоне
3. Закройте отверстие поддона заслонкой и дождитесь остановки процесса просеивания
4. Снимите нижний поддон и пересыпьте панировку в верхний поддон

Вставьте нижний поддон обратно на направляющие и задвиньте до упора

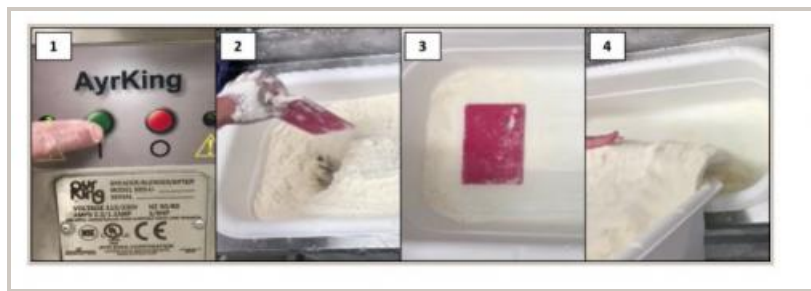

В конце дня

1. Снимите детали с 1 по 12 и отнесите на мойку
2. Очистите внешние и внутренние поверхности стола и просеивателя используя памятку по уборке
3. Специальной щеткой и другими приспособлениями, предусмотренными программой уборки, удалите загрязнения из щелей
4. Вымойте инвентарь 3-секционным методом (При мойке щетки просеивателя не используйте горячую воду)
5. Для высушивания установите щетку просеивателя на специальный квадратный держатель панировочного стола

Процедура мытья оборудования

Панировочный стол "AYRKING" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу **"Cleaning Captain"**

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№12 Панировочный стол

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №12 Панировочный стол

Периодическое техническое обслуживание

Панировочный стол AYRKING требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность	РМ Карта
Осмотр технического состояния	1 раз в месяц	2.1 ОТС



РМ Карта 2.1 "ОТС" Осмотр технического состояния

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В течение смены
Продолжительность	15 минут



- Внимание: электричество
- Убедитесь, что оборудование чистое
- Запрещается вскрывать панель управления и использовать инструменты

1. Выключите подачу электричества
2. Осмотрите пластиковую втулку на наличие повреждений и трещин, если повреждения имеются, замените щетку
3. Убедитесь, что втулка привода щетки не повреждена, и пружинный механизм функционирует
4. Убедитесь, что щетина щетки находится в хорошем состоянии, если повреждения имеются, замените щетку
5. Убедитесь, что крышка щетки находится в хорошем состоянии (в том числе планки чистки), все части присутствуют
6. Осмотрите сито на наличие повреждений
7. Убедитесь, что втулка для фиксации щетки во время сушки присутствует
8. Убедитесь, что провода не перекручены и не повреждены, и вилка в хорошем состоянии
9. Убедитесь, что все выключатели работают, и все лампочки горят
10. Убедитесь, что все обучающие и предупреждающие наклейки присутствуют, и информация на них читаема

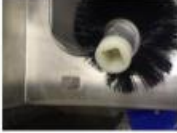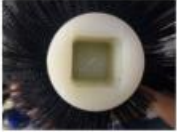1	2	3	4
 Выключите подачу электричества	Осмотрите пластиковую втулку на наличие повреждений и трещин, если повреждения имеются, замените щетку Арт. B150  Пластиковая втулка с трещиной 	Убедитесь, что втулка привода щетки не повреждена, и пружинный механизм функционирует 	Убедитесь, что щетина щетки находится в хорошем состоянии, если повреждения имеются, замените щетку Арт. B150  Щётка с сильным износом  Щётка в исправном состоянии

5	6	7	8
Убедитесь, что крышка щетки находится в хорошем состоянии (в том числе планки чашки), все части присутствуют  Крышки с поврежденной планкой  Крышка в исправном состоянии. Если крышка повреждена, закажите новую. Арт B 201	Осмотрите сито на наличие повреждений  Если сито повреждено, закажите новое Арт B 202	Убедитесь, что втулка для фиксации щетки во время сушки присутствует  Отсутствие втулки  Если втулка отсутствует, закажите новую втулку Арт B 219	Убедитесь, что провода не пережаты и не повреждены, и вилка в хорошем состоянии  Если провода пережаты, расправьте их. Если есть повреждения проводов или вилок, обратитесь в сервисную компанию

9	10
Убедитесь, что все выключатели работают, и все лампочки горят  Если лампы не горят, и выключатели не функционируют, обратитесь в сервисную компанию для устранения неисправности	Убедитесь, что все обучающие и предупреждающие наклейки присутствуют, и информация на них читаема  Если наклейка повреждена или отсутствует, закажите новую Арт B 121

Решение проблем

Многие проблемы имеют простое решение. Пожалуйста, используйте данное руководство для устранения проблем при эксплуатации. Обратитесь в компанию AyrKing Corporation, если не удалось устранить проблему.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Мука на полу	Подвиньте нижний поддон до упора. Проверьте положение лотка для комков теста, если он полный, очистите его.
Комки теста в просеянной панировке	Проверьте установку наклонного желоба для комков теста (если он установлен). Проверьте, правильно ли установлена крышка щетки. Проверьте положение лотка для комков теста, если он полный, очистите его. Убедитесь в том, что конец оси поворота сита упирается в корпус просеивателя. Проверьте сито на наличие повреждений, при необходимости замените.
Слишком много муки в лотке для комков теста	Если щетка новая (первые несколько дней эксплуатации), это нормально, пока щетка не разработается. В первые несколько дней подавайте муку к щетке медленнее. Убедитесь в том, что отверстия в крышке щетки и верхнем поддоне находятся на противоположной от моторного отсека стороне сита. Возможно, щетка износилась, замените ее новой.
Щетка и/или мембрана забиты мукой. Щетка не касается сита	Убедитесь, что щетка и мембрана просеивателя тщательно высушиваются до использования. Проверьте щетку на наличие сплюснутых щетинок. Если таковы имеются, вымойте щетку в горячей воде и просушите в вертикальном положении на держателе щетки. (Никогда не кладите щетку в горизонтальное положение для просушки). Это рекомендуется делать только для выпрямления сплюснутых щетинок. Обычно щетинки не следует подвергать воздействию горячей воды. Если таким способом решить проблему не удалось, замените щетку. (Примечание: ежедневная очистка и тщательная правильная сушка продлевают срок службы щетки). Возможно, щетка износилась, замените ее новой.
Комки теста в мембране просеивателя. Мотор не работает	Проверьте лоток для комков теста, если он полный, очистите его. Проверьте наклонный желоб для комков теста на наличие засоров. Проверьте подачу электроэнергии (штепсель, кнопочный предохранитель, потертые провода и т.д.). Убедитесь в том, что кнопка «пуск» работает правильно. Вызовите квалифицированного специалиста для проверки работы всех деталей.

Инструкция производителя

 **Панировочный стол Ayrking BBS-EC.pdf** – 349.9
КВ

QR код на панировочный стол



 Стол панировочный AYRKING.png – 337.43
KB