

Кофемашина TIGER

Аппарат для приготовления горячих напитков


KFC

Введение

Описание

Кофемашина "TIGER" используется для приготовления горячих напитков.

- Кофе двойной эспрессо
- Кофе Глясе
- Кофе Латте
- Кофе Капучино
- Кофе Американо
- Айс Кофе
- Горячий чай

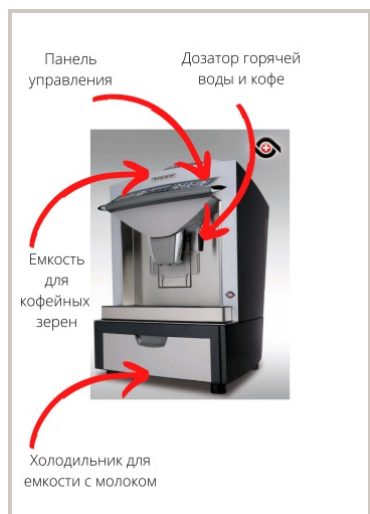

Безопасность

- Запрещается эксплуатировать неисправную машину или машину с поврежденным силовым кабелем!
- При наличии признаков повреждения (например, при появлении запаха гари) незамедлительно отключите машину от сети электропитания и обратитесь в сервисную службу!
- Запрещается открывать и самостоятельно ремонтировать машину!
- Запрещается изменять машину за исключением случаев, когда соответствующие изменения описаны в данной инструкции по эксплуатации!
- Ремонтные работы должны выполняться только специалистом сервисной службы с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей!
- В случае повреждения силового кабеля необходимо заменить его на другой аналогичный кабель.
- Замену силового кабеля должен выполнять только квалифицированный специалист сервисной службы!
- Не устанавливайте машину и не кладите силовой кабель вблизи горячих поверхностей, например газовых или электрических плит, печей! • Убедитесь, что силовой кабель не зажат и не соприкасается с острыми краями. В машине имеются детали под напряжением. Открытая машина представляет опасность для жизни!

- Открывайте машину только для выполнения ежедневных операций (например, очистки системы порошка или опорожнения контейнера для кофейных отходов).
- Будьте аккуратны и осторожны при выполнении работ в открытой машине.
- Открывать машину для других целей разрешается только специалистам сервисной службы.
- Запрещается класть посторонние предметы в контейнер для кофейных зерен, в контейнер для растворимого порошка или в кофемолку.

Панель управления



Начало работы

Ежедневное включение машины

- **Из молочного блока** выньте контейнер и налейте 2 или 4 литра свежего молока. Вставьте молочный контейнер и закройте крышку.
- **Загрузите свежие** кофейные зерна в бункер для кофе нужного сорта. Поверните рычаг кофейного бункера на себя, тогда кофейные зерна будут поступать в кофемолку. После чего обратно закройте крышкой бункера.
- **Выньте ящик** для кофейных отходов закрывающий кнопку включения кофемашины. Нажмите на кнопку правой внутренней стенки. Это кнопка основного включения и выключения кофемашины. Дисплей кофемашины должен засветиться, и на нем должна отобразиться надпись

«Please wait» - "Подождать". Затем «Push Rinse». Нажмите кнопку промыва и подождите, когда машина закончит эту процедуру.

- **Дождитесь** нагрева котлов. Машина готова к работе после достижения необходимой температуры в бойлерах. Кофемашина готова к работе, если на дисплее вы увидите надпись «Ready» - «Готова к работе».
- **Приготовьте 2 порции кофе и утилизируйте их.**

В течении дня

Приготовление напитков

1. Поставьте под узел выдачи стакан подходящего объема
2. Выберите напиток на панели управления
3. Начнется приготовление выбранного напитка
4. Напиток готов

Заполнение кофейных зерен

Контролируйте, чтобы в бункере было достаточное количество кофейных зерен для работы. Внимание: если кофейные зерна для напитка находятся в самом низу бункера (их мало), и сразу после их поступления в кофемолку бункер почти опустел, то время приготовления порции существенно ускорится, а также это приводит к неравномерному помолу.

1. Поднимите крышку контейнера для кофейных зерен.
2. Заполните емкость кофейными зернами.
3. Закройте крышку.

Заполнение молока

Контролируйте, чтобы в молочном контейнере было достаточно молока для работы. Если на дисплее появится надпись «Milk low», долейте молоко.

Неправильное обращение с молоком может привести к ухудшению качества напитков.

- Наливайте молоко только в чистые емкости.
- Используйте только охлажденное молоко (2—5 °C).

1. Откройте дверцу
2. Извлеките емкость для молока.
3. Снимите крышку емкости для молока. Залейте в емкость молока.
5. Установите крышку емкости для молока.
6. Полностью задвиньте емкость.
7. Закройте дверцу.

Опорожнение контейнера для кофейных зерен

По мере работы кофемашины бункер отходов заполняется и на дисплее машины появится предупреждающая надпись «Освободите контейнер с кофе» или «Empty Drawer». Также контейнер для кофейных отходов необходимо ставить до упора, если контейнер вставлен неправильно, машина работать не будет и на дисплее появится надпись «Drawer missing».

1. Вытяните вперед до упора блокировочную задвижку.
2. Извлеките контейнер для кофейных зерен вверх. Опорожните, промойте и высушите контейнер для кофейных

зерен.

3. Установите контейнер для кофейных зерен. Задвиньте блокировочную задвижку назад до упора.

В конце дня

Ежедневная промывка

- Снимите бункер для кофейных зерен, предварительно поверните рычаг подачи кофейных зерен от себя, тем самым перекрыв подачу зерен в кофемашину и пересыпьте остаток кофейных зерен в герметичную емкость. Протрите кофейный бункер чистой и сухой тканью. Обратите внимание: если оставить кофейные зерна в бункере, то оно потеряет часть влаги и вкусовые соединения, а утром в начале рабочего дня, на выходе получим слишком быструю экстракцию, светлое crema и «пустой вкус».
- Вновь установите пустой, чистый бункер для кофейных зерен. Не забывайте фиксировать кофейный бункер на месте повернув рычаг на себя.
- Извлеките ящик для кофейных отходов. Промойте ящик теплой водой и насухо протрите. Очистите внутри машины позади ящика и под ним. Не чистить над ящиком! Вставьте чистый ящик на место.


1. Выньте, опустошите и промойте контейнер для молока.



2. Налейте в молочный контейнер 30 мл специальной жидкости.



3. Нажмите рычаги на раздаточном устройстве, чтобы открыть его.

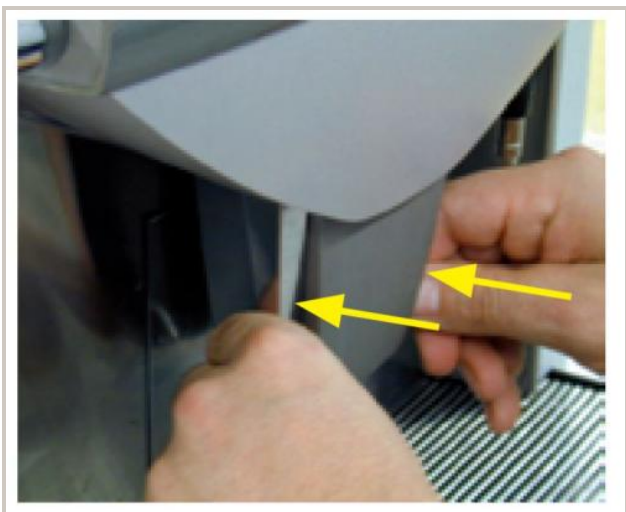

4. Переместите влево белый рычажок для запуска очистки.



5. Положите чистящую таблетку и закройте крышку. Нажмите кнопку «Rinse».



- Начнется процедура очистки 1/6 (шесть циклов очистки). После автоматической очистки потребуются снова очистить контейнер для молока. Очистив контейнер для молока, снова нажмите кнопку «Rinse». Очистка продолжится.




Внимание

Если контейнер для молока не опорожнить, то процедура чистки не сможет быть продолжена.

По окончании цикла очистки потребуется снять и очистить диск лабиринта подогревателя молока, который находится в нише слева для бункера кофейных отходов:.

1. Открутите диск лабиринта против часовой стрелки.

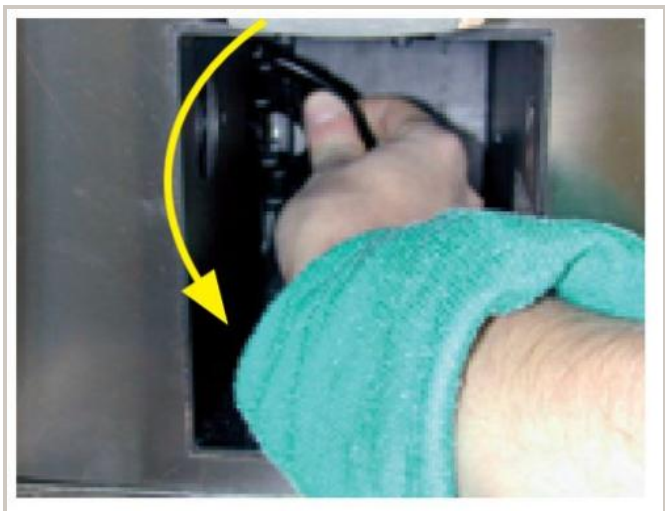

2. Промойте диск лабиринта чистой водой. Убедитесь в отсутствии остатков молока.




3. Протрите внутреннюю часть нагревателя молока чистой и сухой тканью.



4. Соберите нагреватель для молока, прикрутив диск лабиринта.



5.Нажмите кнопку очистки.

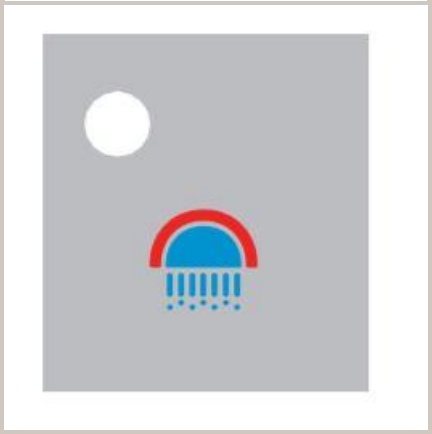

6.Верните белый рычажок в начальное положение. Закройте крышку раздаточного устройства.

7.Выньте и промойте бункер для молока. Опорожните и очистите поддон.

8.Слегка влажной салфеткой протрите внешнюю панель машины. Выключите машину.

Процедура мытья оборудования

Кофемашина "TIGER" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "Cleaning Captain"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№ 42 Кофемашина

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР № 42 Кофемашина

Устранение ошибок

Сообщение на дисплее:	Что случилось:	Ваши действия:
E-001	Узел выдачи кофе не закрыт	Закройте узел выдачи кофе правильным образом
S-051	Датчик положения крышки раздаточного узла неисправен	Вызывайте сервисную службу
E-005	Контейнер для зерна отсутствует или вставлен неправильно	Проверьте правильность установки контейнера для зерна
S-052	Датчик положения контейнера для зерна неисправен	Вызывайте сервисную службу
E-006	Контейнер для отходов отсутствует или установлен неправильно	Проверьте правильность установки контейнера для отходов
S-055	Датчик положения контейнера для отходов неисправен	Вызывайте сервисную службу
E-007	Поддон заполнен водой, сработал датчик уровня	Опорожните поддон. Протрите контакты датчика уровня. Проверьте сливную систему на предмет засора или неправильного монтажа.
S-053	Контейнер для отходов заполнен и должен быть опорожнен	Достаньте контейнер для отходов, опорожните и не ранее, чем через 5 секунд поставьте на место
S-061	Поддон не установлен на свое место или установлен неправильно.	Установите поддон на место
S-063	Аппарат нуждается в очистке с применением чистящих средств	Запустите цикл очистки аппарата с применением чистящих средств. По окончании цикла очистки аппарат будет снова готов к работе
		Начните очистку заново. Если очистка прервана или выполнена

S-064	Цикл очистки прерван или выполнен неправильно	неправильно, необходимо начать ее снова
-------	---	---



Инструкция производителя

 **Кофемашина Tiger.pdf** – 540.27
КВ

QR код на TIGER



 **Кофемашина TIGER.png** – 337.82
КВ