

ВИТРИНА ТЕПЛОВАЯ, НАСТОЛЬНАЯ,
ОТКРЫТАЯ, 2 ПОЛКИ, L0.7М.

KFVT2-620

ПАСПОРТ

TM 2642.00.00.000

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Витрина тепловая, настольная, открытая с 2 наклонными подогреваемыми полками предназначена для демонстрации и хранения предварительно упакованных продуктов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Установочная мощность, кВт	1,5
2. Номинальное напряжение, В	220
3. Частота, Гц	50
4. Масса, кг	58
5. Габаритные размеры, мм	
длина	800
ширина	775
высота	650


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В обязательный комплект поставки входят:

- витрина, собранная согласно конструкторской документации;
- разделитель – 10 шт.;
- эксплуатационная документация (паспорт или инструкция по эксплуатации).

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Витрина тепловая, настольная, открытая с 2 наклонными подогреваемыми полками предназначена для демонстрации и хранения предварительно упакованных продуктов. Витрина изготовлена из нержавеющей стали. В конструкции полки использованы комплектующие ведущих европейских производителей. Благодаря комбинированию стеклокерамических нагревателей и нагревательного кабеля, достигается равномерность температурного поля по всей поверхности полки. Температура на каждой полке регулируется отдельно терморегулятором от 30 до 90 град. Расстояние между полками – 210мм. Подсветка находится над каждой полкой. Полки имеют направляющие, позволяющие делить поверхность полки на части разной ширины.

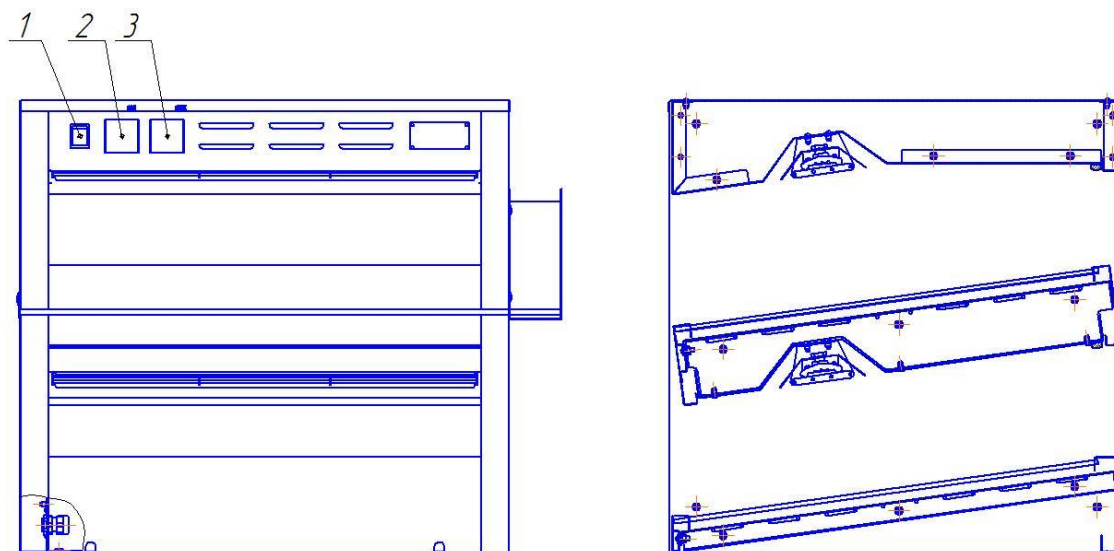

4.2 Подготовка к работе

- Распакуйте витрину, проверьте комплект поставки.

Удалите защитную пленку с металлических поверхностей (при ее наличии).

4.3 Принцип работы.

1. Подключить к сети 220 В.
2. Кнопкой поз.1 включить витрину.
3. Температурными контроллерами поз.2 и поз 3 регулируется температура на полках.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте электрический кабель, вилку кабеля или любые части изделия в воду или в какую-либо другую жидкость.
- Не оставляйте горячую витрину без присмотра.
- Не разрешается эксплуатация любого оборудования, у которого повреждены электрический кабель или вилка.
- Пользование приспособлениями, не рекомендованными заводом-изготовителем оборудования, может привести к травме.
- Не допускайте, чтобы электрический кабель свисал с кромки стола или касался горячих поверхностей.
- Будьте особенно внимательны при перемещении оборудования, в котором находится горячий жир или другая горячая жидкость.
- Не разрешается применять оборудование для любых целей, кроме как по прямому назначению.
- Не разрешается пользоваться витриной, когда она влажная.
- Во избежание поражения электрическим током подключайте только к заземлённой розетке.
- Для чистки данного изделия не применяйте порошковые чистящие средства.

Обслуживание данного изделия должен выполнять сервисный центр.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Витрина может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Витрина в упаковке может храниться в закрытых не отапливаемых помещениях с условиями хранения 3 по ГОСТ15150.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Свидетельство о приемке		
Витрина тепловая настольная открытая KFVT2-620	ТМ 2642.00.00.000 (Обозначение)	№ _____ (Заводской номер)
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.		
Инженер ОТК		
МП _____ Личная подпись _____ число, месяц, год	_____ Расшифровка подписи	

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу витрины 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего руководства и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения аппарата произошедшего по вине потребителя.

Предприятие-изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию витрины.

10. РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Адрес: Россия, 170100, г.Тверь, ул. Индустриальная, д.11,
ООО «НПО Тверьторгмаш»
Тел. +7 (4822) 77-81-73
www.npo-ttm.ru

Список ЗИП.

№п.п	Наименование	Артикул
1	Швеллер под разделители	21205
2	Крышка	21206
3	Козырек передний средней полки	21207
4	Панель с ИНК-102	21208
5	Козырек передний нижней полки	21209
6	Штанга	21210
7	Панель внешняя левая	21211
8	Панель внешняя правая	21212
9	Светильник	21213
10	Аварийный терморегулятор ТК24-1(230ГР.) 250V 15A 230°C	3553
11	Датчик температуры ДТС014-РТ100.А3.20/2	3550
12	Температурный контроллер TC4SP-14R AUTONICS 220 V 50Hz	16118
13	Инфракрасный греющий элемент ИНК-102 125W 220V	14295
14	Источник питания RS-35-12 12V, 35W	932
15	Тумблер с подсветкой T120/55 3/4HP 125-250VAC 16A	3730
16	Реле твердотельное KIPPRIBOR MD 1044ZD3, 400V, 10A	2801
17	Розетка PG-11 (Для температурного контроллера)	11445

Приложение 2.

Настройки, витрина тепловая, настольная, открытая, 2 полки L=700
TM 2642 KFVT2-620 123668
1 фаза 220В 50Гц

НИЗ:

Группа	Параметр	Значение	Описание
PAr2	l n-t	dPt.L	Датчик температуры — термосопротивление, отображение десятичных знаков температуры
PAr2	L-Su	30	Нижний предел установки
PAr2	H-Su	90	Верхний предел установки
PAr2	C-nd	PI d	Тип регулирования
PAr2	out	55r	Выход управления
PAr2	t	2.0	Длительность цикла управления
PAr2	di -v	oFF	Функциональная клавиша
PAr1	P	005.7	Диапазон пропорционального регулирования
PAr1	I	0200	Интегральная составляющая
PAr1	d	0041	Дифференциальная составляющая
PAr2	LoC	LoC3	Блокировка всех настроек
Рабочая температура по умолчанию выставляется 70°C.			

ВЕРХ:

Группа	Параметр	Значение	Описание
PAr2	l n-t	dPt.L	Датчик температуры — термосопротивление, отображение десятичных знаков температуры
PAr2	L-Su	30	Нижний предел установки
PAr2	H-Su	90	Верхний предел установки
PAr2	C-nd	PI d	Тип регулирования
PAr2	out	55r	Выход управления
PAr2	t	2.0	Длительность цикла управления
PAr2	di -v	oFF	Функциональная клавиша
PAr1	P	007.7	Диапазон пропорционального регулирования
PAr1	I	0201	Интегральная составляющая
PAr1	d	0041	Дифференциальная составляющая
PAr2	LoC	LoC3	Блокировка всех настроек
Рабочая температура по умолчанию выставляется 70°C.			


Приложение 3.

Электрическая схема, витрина тепловая, настольная,

открытая, 2 полки L=700

TM 2642 KFVT2-620 123668

1 фаза 220В 50Гц

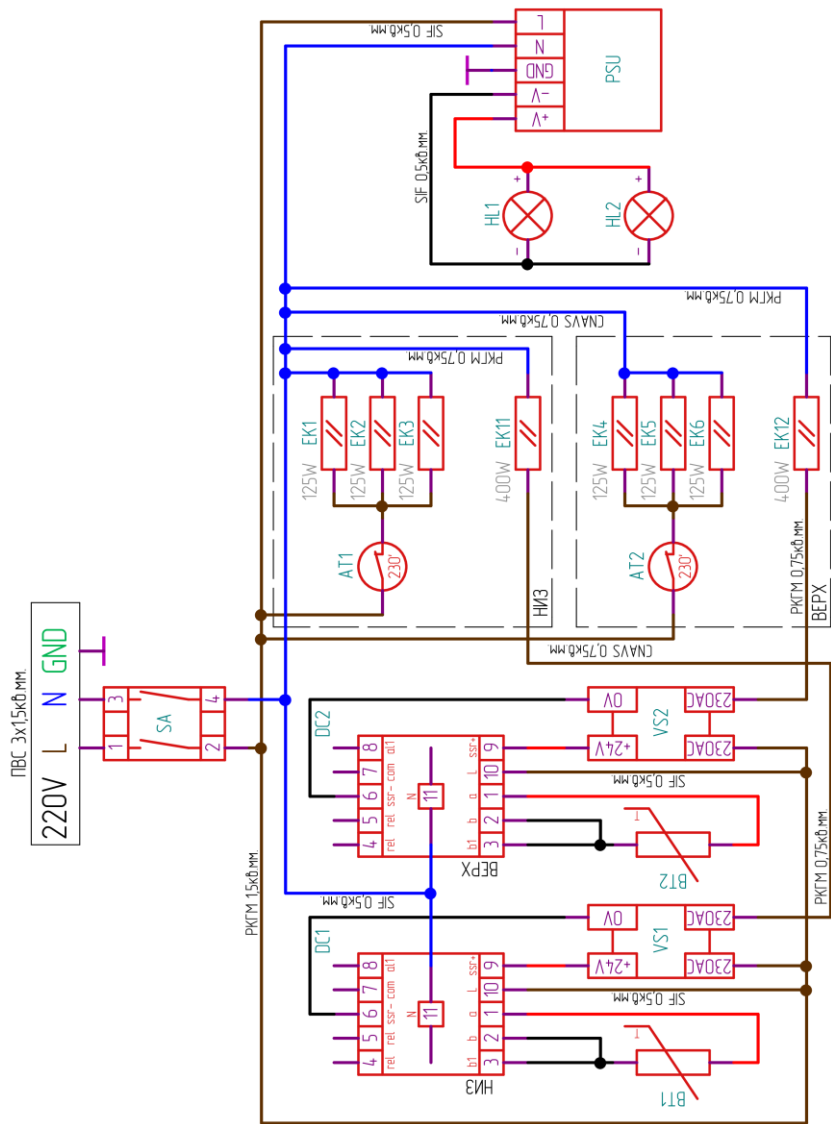

Поз. обозначение	Наименование
AT1, AT2	Аварийный терморегулятор
BT1, BT2	Датчик температуры, термореле
DC1, DC2	Температурный контроллер
EK1...EK6	Инфракрасный греющий элемент
EK11, EK12	Кабель греющий 6,56 Ом/фут
HL1, HL2	Светодиодная лента
PSU	Источник питания
SA	Тумблер с подсветкой
VS1, VS2	Реле птермодательное