


Tattomi --

Jan Armgardt, Ingo Maurer

e DePadova

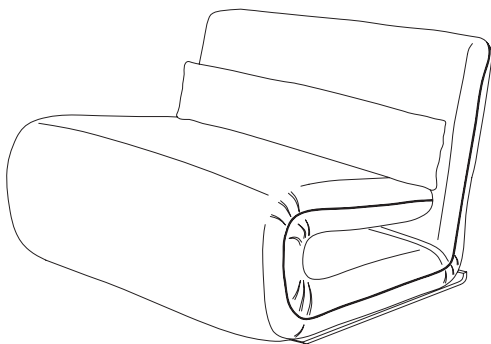

Istruzioni per l'uso -- Instructions for use

Posizioni:

--

Positions:

--

A



Tattomi viene consegnata nella posizione A

--

A

Tattomi is delivered in position A

--

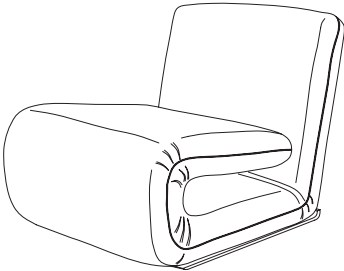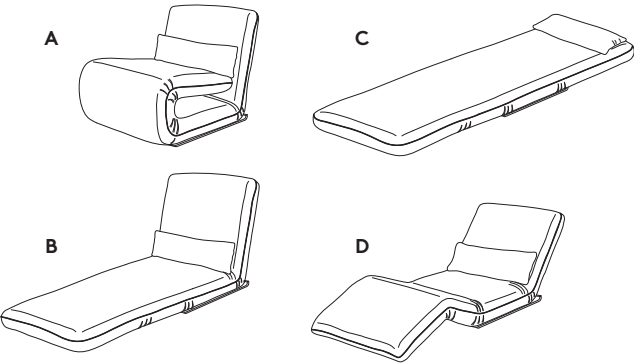

Schema degli snodi:

--

SNODI S1: snodi a 6 posizioni sinistro e destro.

SNODI S2: snodi a 7 posizioni sinistro e destro.

SNODI S3: snodi liberi sinistro e destro.

Joint diagram:

--

S1 JOINTS: left and right joints with 6 positions.

S2 JOINTS: left and right joints with 7 positions.

S3 JOINTS: left and right free joints.

B

Per ottenere la posizione B:

1--



Sollevare la zona di seduta verso l'alto come indicato dalle frecce senza forzare gli snodi liberi S3.

B

For position B:

1--

Lift the seat upwards as indicated by the arrows, without forcing the S3 free joints.

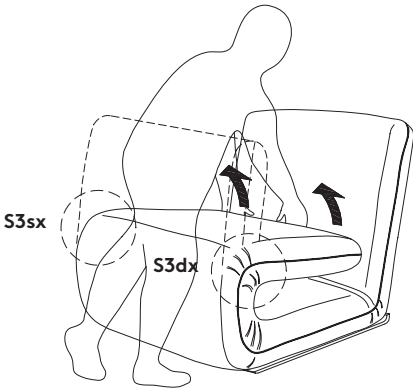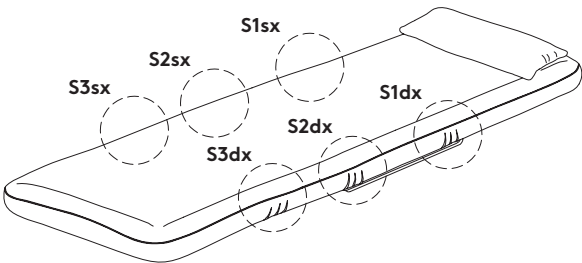


B

2--

Spingere con le mani sulla parte anteriore, indicata dalle frecce, fino a fine corsa e con decisione, per sbloccare gli snodi **S2**.

Se la poltrona scivola e non rimane ferma, appoggiarne lo schienale alla parete per consentire agli snodi **S2** di sbloccarsi con un rumore "Cric".

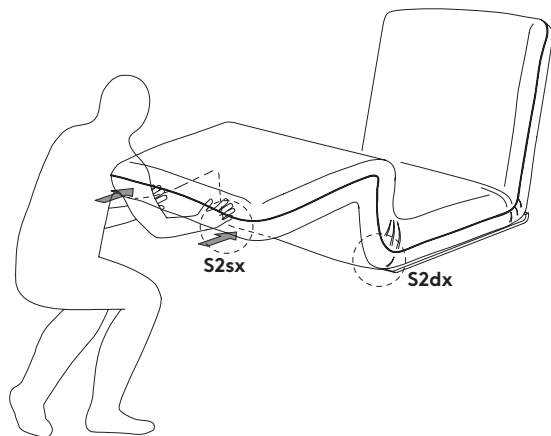**B**

2--


Release the **S2** joints by firmly pushing the front part as indicated by the arrows, until the movement stops.

If the armchair slips and does not remain stationary, lean the backrest against the wall to allow the **S2** joints to unlock when hearing a "cric" sound.

B

3--

Accompagnare la parte sbloccata verso il pavimento e si otterrà la posizione **B**.

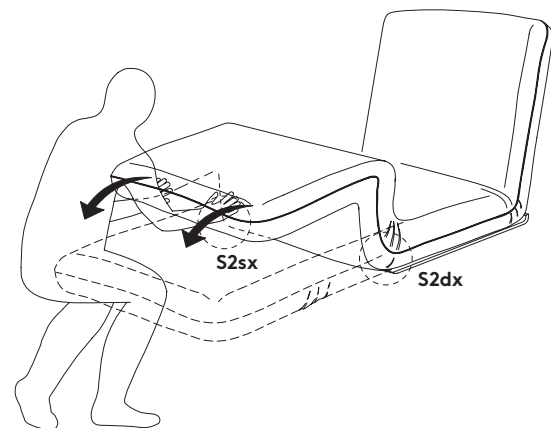**B**

3--

Guide the unblocked part towards the floor for position **B**.

C**Per ottenere la posizione C:**


1--

Spingere lo schienale come indicato dalle frecce fino a fine corsa, senza forzare, per sbloccare gli snodi **S1**.

C**For position C:**

1--

Release the **S1** joints by pushing the backrest forward until the movement stops. Take care not to force this movement.

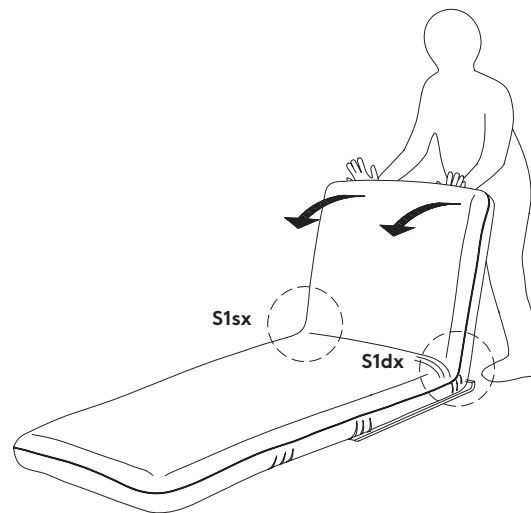**C**


2--

Accompagnare lo schienale sbloccato verso il pavimento e si otterrà la posizione **C**.

C


2--

Guide the unblocked backrest to the floor for position **C**.

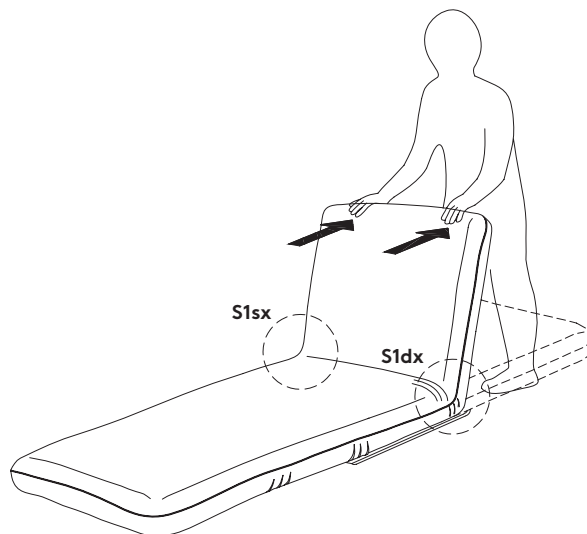

D
Per ottenere la posizione D:


1--
Sollevare lo schienale verso l'alto come indicato dalle frecce agendo sugli snodi **S1** sino all'inclinazione desiderata.

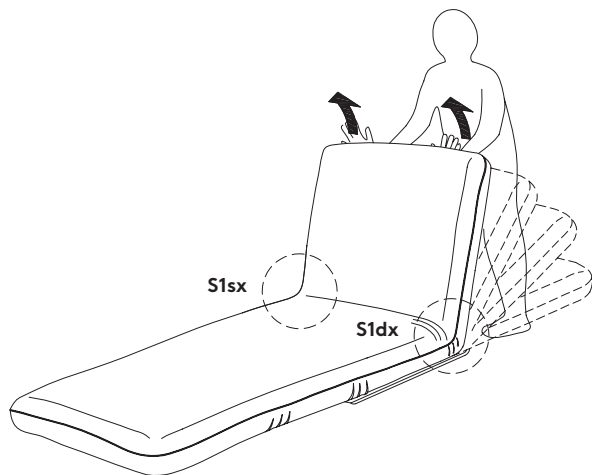

D
For position D:

1--
Lift the backrest upwards into a slanted position by moving the **S1** joints, as indicated by the arrows. Stop at the slanted position you desire.


D
2--
Sollevare il poggiamambe verso l'alto, scatto dopo scatto, come indicato dalle frecce agendo sugli snodi **S2** sino all'inclinazione desiderata.

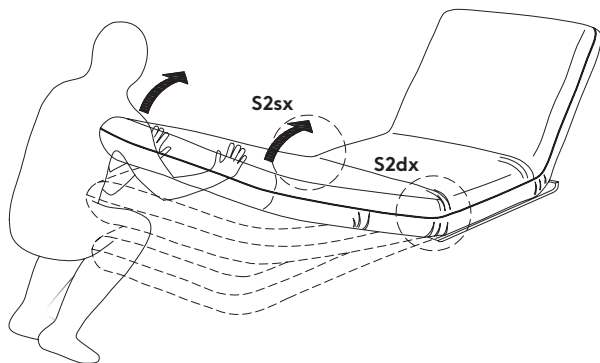

D
2--
Lift the legrest upwards by moving the **S2** joints, as indicated by the arrows, one click at a time. Stop at the inclined position you desire.

D
3--
Accompagnare il poggiaiedi verso il pavimento agendo sugli snodi liberi **S3** e si otterrà la posizione **D**.

D
3--
Guide the footrest to the floor by moving the **S3** joints for position **D**.

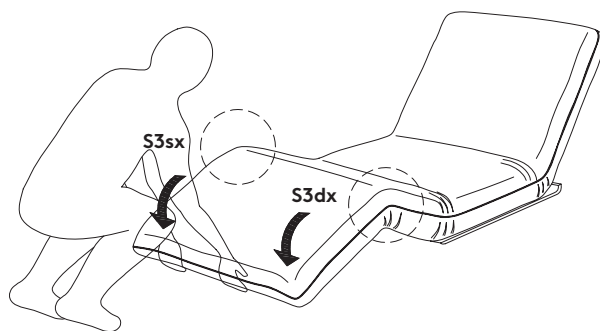

Attenzione:



- Per regolare correttamente le varie posizioni inclinate degli snodi **S1** e **S2** è necessario aprirli fino alla completa posizione orizzontale, vedi posizione **B** o **C**, prima di portare lo schienale o il poggiatesta nella posizione desiderata.
- È assolutamente sconsigliato appoggiarsi sulla parte superiore dello schienale e sedersi sul poggiatesta, come indicato nelle immagini, per evitare danni agli snodi.
- Si consiglia di eseguire le trasformazioni della Tattomi, versione 125 e 155, in due persone in modo da facilitarne l'esecuzione.**
- Per il lavaggio attenersi alle istruzioni di lavaggio indicate sull'etichetta del rivestimento.

*** CONSERVARE QUESTO DOCUMENTO.**

Please note:

- In order to properly regulate the various slanted positions of the **S1** and **S2** joints, it is necessary to open them in a full horizontal position, see position **B** or **C**, before bringing the backrest or footrest into the desired position.
- Do not sit or lean on the upper part of the backrest or sit on the legrest as shown in the pictures, in order to prevent damage to the joints.
- We recommend that two people work together to perform the transformations of the Tattomi, 125 and 155 version, in order to facilitate the operation.**
- Wash as indicated on the cover label.

*** KEEP THIS DOCUMENT FOR FUTURE REFERENCE.**

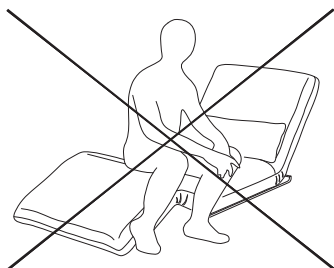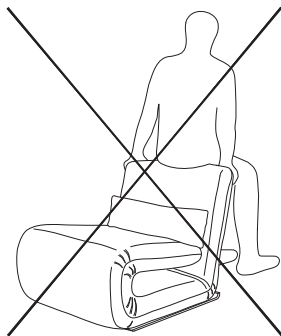

E


Schema di smontaggio del rivestimento:

1 --

Adagiare la poltrona su un fianco, quindi svitare le quattro viti che fissano le due slitte con la chiave in dotazione.

2 --

Aprire tutta la cerniera della poltrona partendo dal poggiatesta sino all'inizio dello schienale come indicato dalle frecce, quindi rimuovere il rivestimento come indicato dall'immagine.

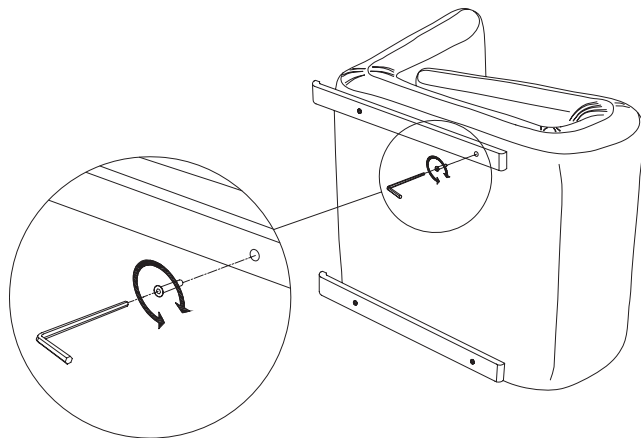

E

3 --

Sfilare il rivestimento dal lato superiore dello schienale. Per il montaggio procedere seguendo l'ordine inverso.

E

Cover disassembly diagram:

1 --

Lay the armchair on its side, and remove the four screws that attach the two base runners using the wrench provided.


2 --

Unzip the zip completely starting from the footrest to the beginning of the back, as indicated by the arrows, and then remove the cover as shown in the picture.

E

3 --

Remove the cover from the top of the backrest. Follow these instructions in reverse order to put the fabric cover on.

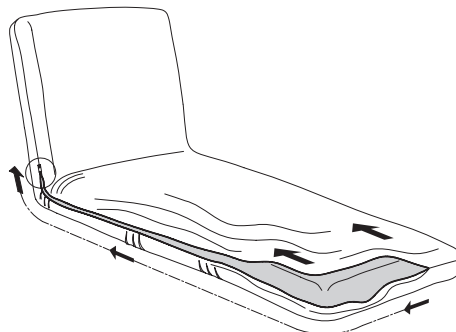

[illegible][illegible]

De Padova srl

Strada Padana Superiore 280A
20055 Vimodrone (Mi) — Italy
T +39 02 27 43 97 95
info@depadova.it
www.depadova.com