华为 2024 届实习硬件通用(第 19 套) (2024-5-15)


1、芯片处在 25℃环境温度下,芯片热阻 θ ja=5℃/W, θ jb=4℃/W, θ jc=3℃/W,实测结温 $T_j=85$ ℃,由此可推算芯片热耗 P=

A、10W

B、12W

C、8W

D、20W

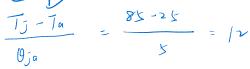

解析: θja=(Tj-Ta)/P, P=(Tj-Ta)/ θja= (85-25) /5=12W θjb= (Tj-TB) /P, θjc= (TJ-TC) / P

- 2、以下不是电阻器规格参数的是✓
- A、等效串联电阻
- B、额定温度
- C、精度 /
- D、温度范围
- 3、集成运算放大器的输入失调电压是指
- A、输入端都为 0 时的输出电压
- B、输出端为 0 时输入端的等效补偿电压
- C、两个输入端电压之和
- D、两个输入端电压之差

解析: (书本定义) 通常,集成运放在输入电压为零时,也存在一定的输出电压。在室温(25℃)及标准电源电压下,输入电压为零时,为使集成运放的输出电压为零,在输入端加的补偿电压叫做失调电压。

- 4、SPI 总线信号读写时序描述正确的是
- A、当 SPI 信号在读写过程中 CS 片选信号始终为低电平
- B、SPI 信号数据仅支持时钟下降沿采样
- C、当 SPI 信号在读写过程中 CS 片选信号始终为高电平
- D、SPI 信号数据仅支持时钟上升沿采样

解析: SPI 的片选信号为低电平有效。时钟相位可配置数据采样是在第几个边沿。

5、NAND Flash 相比 NOR Flash 有以下哪些优点?



- A、集成度高,单位容量价格低
- B、擦除/写入速度慢, 读速度快
- C、可擦写次数少
- D、可靠性高

解析: NAND Flash 是一种非易失性存储器, 用于数据存储和读写操作。它的特点是高密度、较低成本和较快的写入速度。NAND Flash 以块(Block)为单位进行数据读写, 并且在写入之前需要先擦除整个块, 因此擦除操作的速度较慢。NAND Flash 主要用于大容量存储设备,如固态硬盘(SSD)、USB 闪存驱动器、存储卡(如 SD 卡和 microSD 卡)等。

NOR Flash 也是一种非易失性存储器,用于代码执行和存储不易变动的数据。相比 NAND Flash,NOR Flash 的特点是较低的密度、较高的成本和较慢的写入速度。NOR Flash 以字节(Byte)为单位进行数据读写,支持随机访问,因此适用于存储器映射和执行代码的应用。NOR Flash 常用于嵌入式系统中的引导程序、固件存储和执行代码的存储器。

NAND Flash 适用于需要大容量存储和较快写入速度的应用,如数据存储设备;而 NOR Flash 适用于需要随机访问和代码执行的应用,如嵌入式系统中的引导程序和固件存储。

NorFlash: 串行存储器、<mark>读取速度比较快(比 NandFlash 快)</mark>,适合用于存储程序代码和执行代码,但 NorFlash 写入速度比较慢、容量比较小。

NandFlash: 并行存储器、写入速度比较快(比 NorFlash 快)、容量比较大,适合用于存储大量数据。但 NandFlash 读取速度比较慢,因此不适合用于存储程序代码和执行代码。总结

- (1) NorFlash 的读取速度比 NandFlash 快, 但写入速度较慢。
- (2) NorFlash 主要用于存储程序代码、启动程序和执行代码,NandFlash 主要用于存储大量数据。
- 一、NAND flash 和 NOR flash 的性能比较
- 1、NOR的读速度比 NAND 稍快一些。
- 2、NAND 的写入速度比 NOR 快很多。
- 3、NAND 的 4ms 擦除速度远比 NOR 的 5s 快。
- 4、大多数写入操作需要先进行擦除操作。
- 5、NAND的擦除单元更小,相应的擦除电路更少。
- 二、NAND flash 和 NOR flash 的接口差别

NOR flash 带有 SRAM 接口,有足够的地址引脚来寻址,可以很容易地存取其内部的每一个字节。

NAND 器件使用复杂的 I/O 口来串行地存取数据,各个产品或厂商的方法可能各不相同。8个引脚用来传送控制、地址和数据信息。NAND 读和写操作采用 512 字节的块,这一点有点像硬盘管理此类操作,很自然地,基于 NAND 的存储器就可以取代硬盘或其他块设备。

三、NAND flash 和 NOR flash 的容量和成本

NAND flash 的单元尺寸几乎是 NOR 器件的一半,由于生产过程更为简单,NAND 结构可以在给定的模具尺寸内提供更高的容量,也就相应地降低了价格。

四、NAND flash 和 NOR flash 的可靠性和耐用性

采用 flahs 介质时一个需要重点考虑的问题是可靠性。对于需要扩展 MTBF 的系统来说, Flash 是非常合适的存储方案。可以从寿命(耐用性)、位交换和坏块处理三个方面来比较 NOR 和 NAND 的可靠性。

五、NAND flash 和 NOR flash 的寿命(耐用性)

在 NAND 闪存中每个块的最大擦写次数是一百万次,而 NOR 的擦写次数是十万次。NAND 存储器除了具有 10 比 1 的块擦除周期优势,典型的 NAND 块尺寸要比 NOR 器件小 8 倍,每个 NAND 存储器块在给定的时间内的删除次数要少一些。

- 6、IQ 标准的选择对逻辑器件功耗影响,以下说法错误的是? A、对于电压驱动型接口,负载为容性负载,低供电电压低摆幅电平具有更低的功耗,与驱动电流强度无关。
- B、内部匹配不会增加整个器件的功耗
- C、不同的 IO 标准功耗差异较大

- 7、常见接地方式包括单点接地、多点接地、混合接地,以下说法正确的是
- 1、单点接地多用于低频系统,没有接地回路
- 2、单点接地多用于低频系统,有接地回路
- 3、多点接地多用于高频系统, 没有接地回路
- 4、多点接地多用于高频系统, 有接地回路

A、2、4

- B、2、3
- C、1、3
- D、1、4
- 8、下列电路中能够把串行数据变成并行数据的电路是
- A、十进制计数器
- B、移位寄存器
- C、JK 触发器
- D、3/8 译码器

解析:移位寄存器的工作原理是,将数据从串行输入端输入,经过时钟脉冲后,数据依次移 入下一个锁存器中, 最终输出到串行输出端或并行输出端

- 9、利用石英材料的哪个特性制成的电子元器件称为晶振
- A、高硬度
- B、电光特性
- C、压电特性、/
- D、稳定性
- 10、某贴片电感标注 101,
- Α、1000μΗ
- Β、101μΗ
- C、10µH
- D、100µH
- 11、LDO 线性电源电源设计时,无法有效减小输出电压噪声的措施为
- A、电压基准采用低通滤波电路
- B、设计低噪声电压基准电路
- C、适当减小 DO 输出阻抗v

D、适当减小/DO 环路带宽

解析: 减小 LDO 的环路带宽会降低其对负载变化和输入电压变化的响应速度,这可 能会导致输出电压的稳定性变差、增加噪声和纹波。为了有效减小输出电压噪声、通 常需要适当增加环路带宽、以提高对快速负载变化的响应能力。

12、"线与"是指哪种类型门器件相与? A、OC/OD

- B、RS232
- C、LVTTL
- D、CMOS

13、负载电压	1.0V,	负载电流 2A,	负载由	DCDC	模块供	电,[DCDC	模块效率	80%,	那么	DCDC
的损耗是:			1-								
Λ 1 Γ\Λ/),	χν_		7	1				

A、1.5W

B、0.6W

C、0.5W

D、2W



ハナー しこいげ

14、能用于精确测量单板开路故障位置的仪表是?

A、时域反射分析仪

- B、频谱分析仪
- C、逻辑分析仪
- D、数字万用表

15、单管时钟优选()时钟信号测量,差分时钟信号优选将差分探头的测试线()在单板上,地尽量靠近对端器件

- <mark>A、探头支架点触,点触</mark>
- B、手直接测量, 点触
- C、探头支架点触,焊接
- D、手直接测量, 焊接
- 16、以下哪个不是同步设计缺点
- A、使用的同步时钟需要分布在各个子系统或模块中,不能发生较大的时钟相差,系统太大或系统速度太快时,电路实现比较困难
- B、需要分析不同信号通道上的错综复杂的时延关系
- C、系统速度由最慢通道速度决定,一般比具有相同功能的异步设计慢
- D、成于上万的寄存器上的时钟占据了一定的芯片面积,并产生了大量的功耗、辐射和干扰。
- 17、USB3.0 口的速率最高可达到多少?
- A、500Mbit/s
- B、480Mbit/s
- C、2Gbit/s

D、5Gbit/s

- 18、产生信号反射的原因不包括
- A、PCB 走线 stub (布线线头)
- B、PCB 布线长度大
- C、PCB 介质厚度波动
- D、容性负载阻抗突变

解析:反射信号产生的主要原因:过长的走线;未被匹配终结的传输线,过量电容或电感以及阻抗失配。

19、不属于三种基本放大电路的是

A、共模放大电路



- B、共集放大电路
- C、共基放大电路
- D、共射放大电路
- 20、以下哪类信号是<u>高速数字信</u>号



A、USB、

- B、SPI
- C、GPIO
- D、I2C
- 21、十进制数-55用8位二进制补码表示为(

A、11001001

B、10110111 C、11001000

11001001

D、00110111

解析: -55 的二进制表示是 1011,0111,那么它的补码就是: 最高位不变,剩下的取反加 1,即为 1100,1001

- 22、对于二极管来说,下列说法错误的是
- A、二极管具有钳位功能
- B、二极管同样具有放大作用
- C、二极管具有单相导电性
- D、二极管具有开关等功能
- 23、LDO 电路设计中,影响其高频处电源抑制比(PSRR)性能的主要因素是
- A、开环增益
- B、前馈补偿电容
- C、输出电容
- D、输入电压基准

解析:

参数	PSRR	PSRR	PSRR
频率	低频(<1kHz)	<u>中频(1kHz</u> – 100kHz)	高频(>100kHz)
VIN – VOUT	+++	+++	++
输出电容器 (COUT)	没有效果	+	+++
降噪电容器 (CNR)	+++	+	没有效果
前馈电容 (CFF)	++	+++	+
PCB 布局	+	+	+++

24、如果一个单 bit 信号 a 延时 1 拍和延时 2 拍的结果为 a_1d 和 a_2d, 那么 a_1d&\/-的功能是()

A、取信号上升沿

B、取信号边沿有效

倒卖必究, 后果自负

- C、取信号下降沿
- D、对信号计数

解析:信号上升沿,隔一拍取到上升沿得两端。a_1d 是上升沿右端为 1, a_2d 是上升沿左端为 0。

- 25、常用运放的基本结构和原理描述不正确的是
- A、中间级一般采用多级共发射极电路,以获得足够高的电压增益
- B、运放输入级采用差分放大电路以消除零点漂移和和抑制干扰。
- C、输出级一般采用互补对称功放电路,以输出足多大的电压和电流
- D、中间级一般采用多级共**集**电极电路,输入电阻高,输出电阻低,以获得足多高的电压增益
- 26、温度升高时,二极管的反向饱和电流(),主要因素是()
- A、升高, 多数载流子的扩散运动
- B、升高,少数载流子的漂移运动
- C、降低,少数载流子的漂移运动
- D、降低,多数载流子的扩散运动
- 27、以下哪些措施能降低串扰(Д
- A、降低信号平行长度し
- B、减小信号上升时间。
- C、减小信号与地参考面的间距 🗸
- D、增大信号间距

解析:

减小串扰的方法:

- ▶ 布线时尽可能增加线的间距,减小线的平行长度,从而减小串扰。
- ▶ 高速信号线在满足先前条件下,正确的源端端接可以减小或消除反射,从而减小串扰。
- 对于带状线和微带线尽量减小走线到地平面的距离,从而减小串扰。
- ► 层叠设计时,尽量使用电源平面或地平面来隔离两个信号层,如果两个信号层不得相邻, 采用垂直布线。
- 在串扰较严重的两条线之间插入一条地线,可以起到隔离的作用,从而减小串扰。
- 尽量避免电源和地平面的分割。
- 用差分线来传输关键的高速信号。

串扰原因:

- 电容和电感耦合电容耦合是由于寄生电容,而电感耦合是由于互感。
- 传播速度差异传播速度的差异。可能串扰
- ▶ PCB 过孔带有短截线的 PCB 过孔会产生反射,从而产生振铃,从而产生串扰。
- ▶ 增加的数据速率随着数据速率的增加,上升时间也会增加。根据法拉第定律,随着上升时间的增加,串扰也会增加。
- ▶ 板尺寸随着 PCB 板尺寸的增加,走线长度也会增加,这些走线就像天线一样。
- 28、DDR4 引入了 DBI(Data Bus inversion)功能,带来的收益有哪些?

A、提高工作效率 ✓

B、降低系统噪声,改善信号质量

AB.CD

C、降低了走线 skew 约束

D、降低功耗

解析:

- 1. **降低功耗**: DBI 技术通过增加高电平信号的数量来降低功耗。当数据为高电 平时,由于 POD (Pseudo Open Drain)特性,没有电流流动,因此增加高 电平信号可以减少功耗。
- 2. 提高信号完整性: DBI 功能有助于改善信号的完整性, 因为当信号翻转时, 可以减少信号间的串扰和噪声,从而提高数据传输的可靠性。
- 3. 增强数据传输及存储的可靠性: DBI 技术通过调整信号的高低电平状态,有 助于减少数据传输过程中的错误,增强数据存储的稳定性。
- 4. 优化性能: DBI 功能通过减少信号翻转的次数,可以提高内存的性能,尤其 是在高频操作时,可以减少由于信号翻转带来的延迟(SKEW)。
- 5. 提升内存效率: DBI 技术使得内存控制器能够更高效地管理数据传输,降低 延迟, 提高性能。
- 6. 适应性: DBI 技术允许内存在不同的工作条件下调整信号状态,以适应不同 的性能和功耗需求,提供了更好的系统适应性。
- 29、关于仪器仪表的功能描述正确的有?_
- A、网络分析仪主要用于测量器件的 S 参数 /
- B、网络分析仪表集成了信号源和测量功能、
- C、频谱分析仪表集成了信号源和测量功能
- D、频谱分析仪主要用于对未知信号的时域、频域、调制域进行测量分析 解析:网络分析仪包含信号源、信号分离装置、接收机、处理显示单元四个组成部分。
- 30、电源噪声对信号时序的影响说法正确的是 Д ✔ ✔
- A、电源 PDN 设计需要考虑信号工作频率及阻抗谐振效率 /
- B、PLL 属于噪声敏感器件,输出时钟 jitter 与供电电源噪声及频谱强相关
- C、IO 电源同步开关噪声对输出信号时序没有关系
- D、电源噪声会通过过孔、平面等耦合到信号链路影响信号的时序

解析:因为 IO 电源同步开关噪声对输出信号时序有关系:输入/输出(IO)电源的同 步开关噪声可以影响输出信号的时序,因为这种噪声可能会通过电源和地平面耦合到 信号路径,从而影响信号的完整性。

- 31、总线按照其功能可分为()三种不同类型的总线
- A、地址总线
- B、控制总线
- C、指令总线
- D、数据总线
- 32、电源动态负载持性是用于评估输出负载变化情况下, 电源输出电压稳定在整定值的能力, 需要重点测试以下哪些参数 BCD

A、效率

B、恢复时间、/

C、稳压幅度 /

D、过冲幅度 /

- 33、如下属于电容器件在电路中的功能有 ABC
- A、储能
- B、耦合
- C、滤波
- D、电流检测
- 34、关于长期高温运行对电子产品的影响,以下描述正确的是 ♪ B C ̄
- A、材料老化
- B、元器件性能老化
- C、元器件损坏
- D、低熔点焊料融化
- 35、哪些因素对传输线的阻抗有影响? 月、 C)
- A、走线长度。
- B、线间距/
- C、介质厚度。/
- D、线宽

解析: 传输线阻抗受到多种因素影响, 包括线宽(包括线间距)、铜箔厚度、介质厚度、蚀 刻因子,PCB 材料所涉及的铜箔厚度、介质厚度、介电常数、介质损耗角的影响,加工中涉 及到的蚀刻因子(Etch),蚀刻药水的特性、加工稳定性等等。

- 36、下列关于电平转换说法正确的是 2000
- A、可以采用电容器件分压进行电平转换
- B、可以采用三极管进行电平转换
- C、可以采用 NMOS 进行电平转换
- D、可以采用光耦进行电平转换
- 37、通孔的寄生电感比寄生电容更为重要,通孔孔径对电感的影响比通孔长度更大;
- A、正确
- B、错误x

解析: 通孔直径的改变对电感影响很小,但通孔长度 的改变可能引起大的变化。

38、传输线损耗包括导体损耗、介质损耗、辐射损耗。

A、正确 🗸

B、错误

解析:传输线损耗主要包括:导体损耗、介质损耗、耦合至邻近线、阻抗不连续、辐射损耗 等。

- 1.导体损耗的原因主要是: 趋肤效应、铜箔表面粗糙度。导体的电阻在交流情况下随频率变 化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,因此受到的阻抗增大(横截面积减 小),同时铜箔表面的粗糙度也会加剧导体损耗。
- 2.介质损耗:源于介质的极化,交流电场使介质中的电偶极子极化方向不断变化,进而消耗 部分能量。

- 1.趋肤效应(通俗理解): 电流寻找最低阻抗路径的趋势造成, 在高频时, 路径阻抗主要由回路电感决定, 为寻找回路电感最低路径, 电流在导线上的分布会尽量伸展开以减小导线自感(宽线有利于减小传输线损耗), 同时, 返回路径中的反向电流会尽量靠近信号路径表面以减小回路电感。
- 2.趋肤深度: 电磁波强度衰减到表面场强 1/e 的深度称为趋肤深度, 高频时, 铜导线中电流 经过的趋肤深度 G:G=2.5*(1/F)^(0.5);

随着频率的增加, 趋肤深度下降, 意味着过流面积的减小, 阻抗因此增加, 同样, 实际的导体表面绝非光滑, 而是有一定粗糙度的。

39、时序中,建立时间指的是时钟采样点之前数据保持稳定所需的时间,同样保持时间是指时钟采样点后的数据保持稳定所需的时间。

<mark>A、正确</mark>、/

B、错误

40、单片机时钟电路可以采用外部时钟与内部时钟 2 种设计方式。

<mark>A、正确</mark> √

B、错误