■ NetApp

使用 BlueXP 補救措施 BlueXP remediation

NetApp February 02, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-remediation/task-define-templates.html on February 02, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用 BlueXP 補救措施	 1
使用範本來標準化資源建立	 ′
- 使用標記來組織資源····································	 36

使用 BlueXP 補救措施

使用範本來標準化資源建立

為組織建置應用程式範本

選取NetApp提供的一或多個「行動」、然後快速建立應用程式範本、讓貴組織開始最佳化資源的建立。


快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。



驗證必要的先決條件

- 在使用Cloud Volumes ONTAP 者使用ONTAP 範本建立一個適用於內部部署的功能完善的功能區之前、Azure NetApp Files 請先確認他們能夠存取適當的工作環境、以便部署Volume。
- 如果您計畫將雲端服務「行動」新增至範本、例如 "BlueXP 備份與還原" 或 "BlueXP 分類",確保服務在您的環境中處於活動狀態並獲得許可。



選取*健全狀況>補救*、按一下*編輯器*索引標籤、然後選取您要在範本中使用的動作。



選取「動作」並定義參數、以建立範本

請遵循建立步驟、並定義範本將執行的動作。

需求

請閱讀下列要求、確認您擁有支援的組態。

- 如果您還沒有連接器、 "瞭解如何建立連接器" 適用於AWS、Azure和GCP。
- 建立Cloud Volumes ONTAP 一個功能不全的範本時、請務必Cloud Volumes ONTAP 為使用者提供一個功能不全的工作環境。瞭解如何在中啟動Cloud Volumes ONTAP 一套功能完善的系統 "AWS"、 "Azure"或 "GCP"。
- 建立內部部署ONTAP 的Sfor Volume範本時、請務必為ONTAP 使用者提供內部部署的可視環境。瞭解如何操作 "探索內部部署ONTAP 的解決方案" 在BlueXP中。
- 建立Azure NetApp Files 一個功能不全的範本時、請務必為Azure NetApp Files 使用者提供一個功能不全的工作環境。瞭解如何操作 "打造Azure NetApp Files 一個不一樣的工作環境" 在BlueXP中。
- 如果您打算使用 BlueXP 備份與還原來備份範本中的磁碟區、請確定您的環境已啟動 BlueXP 備份與還原。
- · 如果您打算使用 BlueXP 分類來掃描範本中的磁碟區、請確定您的環境已啟動 BlueXP 分類。
- · 如果您計畫在範本中啟用 BlueXP 複寫、目範本是針對內部部署 ONTAP Volume 、則 ONTAP 叢集必須擁有

有效的 SnapMirror 授權。

使用範本建立資源的範例

資源範本可讓您建立新的Volume或全新Cloud Volumes ONTAP 的功能區環境。

建立Cloud Volumes ONTAP 一個範本、以供作一份不全版的範本


請參閱 "如何配置Cloud Volumes ONTAP 功能不均" 如需Cloud Volumes ONTAP 有關您需要在《關於我們的資料與資料的資料、請參閱《關於我們的資料與資料的資料、

在此範例中、我們將建立名為「資料庫的CVO Volume」的範本、並包含下列2項動作:

- 建立Cloud Volumes ONTAP 本系統的功能建立AWS環境的磁碟區、設定100 GB的儲存空間、將Snapshot原則設為「預設」、並啟用儲存效率。
- ・ 啟用 BlueXP 備份與還原建立每天30次、每週13次和每月3次的備份(使用_3個月Retention _原則)。


步驟

1. 選擇*健全狀況>補救*、按一下*範本*索引標籤、然後按一下*新增範本*。 此時會顯示「_Select_a Template」頁面。

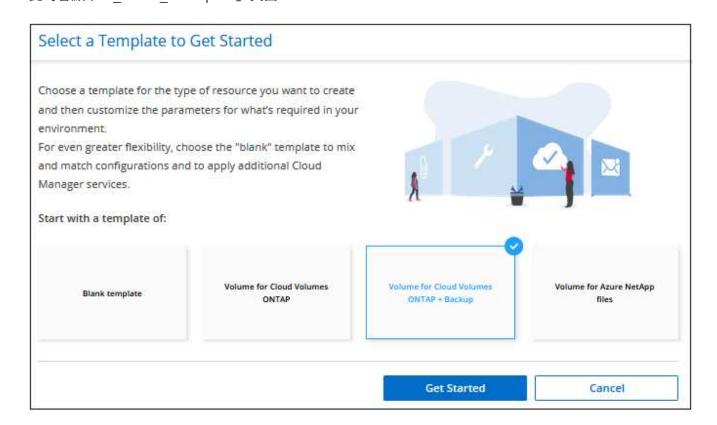

2. 選擇* Volume for Cloud Volumes ONTAP Sfing+ Backup 作為您要建立的資源類型、然後按一下 Get starting*。

畫面會顯示「在Cloud Volumes ONTAP 不執行動作時建立Volume定義」頁面。

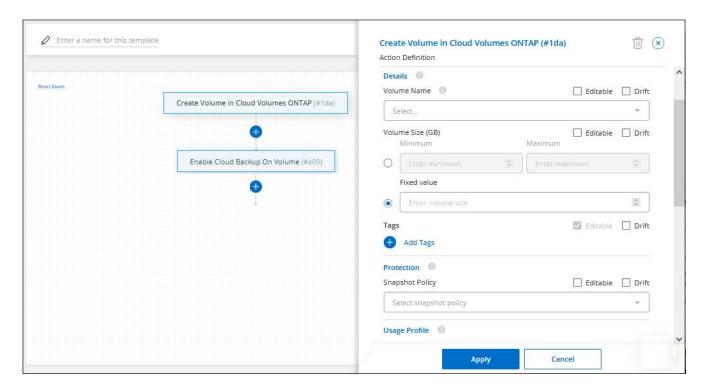

- 3. 行動名稱:選擇性地輸入自訂的行動名稱、而非預設值。
- 4. *內容: *輸入Cloud Volumes ONTAP 不必要的作業環境內容。

當使用者從現有的工作環境啟動範本時、系統會自動填入此資訊。

當使用者從「範本儀表板」(而非工作環境內容)啟動範本時、他們需要選取要建立磁碟區的工作環境和SVM。這就是為什麼這些欄位會標示為「可編輯」的原因。

5. *詳細資料:*輸入磁碟區名稱和大小。

欄位	說明
Volume名稱	按一下欄位、然後選取5個選項之一。您可以選擇*任意文字*、讓管理員輸入任何名稱、或是指定Volume名稱必須有特定的字首或字尾、_包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。例如、您可以指定「db」為必要的字首、字尾或包含;要求使用者新增磁碟區名稱、例如「db_vol1」、「vol1_db」或「vol_db_1」。
Volume大小	您可以指定允許的值範圍、也可以指定固定大小。此值以GB為單位。在我們的範例中、我們可以新增固定值* 100*。
標記	針對您要與此Volume建立關聯的標記、輸入名稱和值配對。例如、您可以新增「成本中心」做為標記名稱、並將成本中心代碼「6655829」做為值。您可以新增更多標記名稱和值配對、將多個標記與Volume建立關聯。

- 6. *保護:*選擇此磁碟區是否會透過選取「預設」或其他原則來建立Snapshot複本、如果您不想建立Snapshot複本、請選擇「無」。
- 7. *使用率設定檔:*選擇是否將NetApp儲存效率功能套用至磁碟區。這包括精簡配置、重複資料刪除和壓縮。 例如、維持儲存效率。

- 8. *磁碟類型:*選擇雲端儲存設備供應商及磁碟類型。對於某些磁碟選擇、您也可以選取最小和最大IOPS或處理量(MB/s)值、基本上定義特定的服務品質(QoS)。
- 9. 傳輸協定選項:*選取 NFS*或* SMB*以設定磁碟區的傳輸協定。然後提供傳輸協定詳細資料。

NFS欄位	說明
存取控制	選擇是否需要存取控制來存取磁碟區。
匯出原則	建立匯出原則、以定義子網路中可存取磁碟區的用戶端。
NFS版本	選取Volume的NFS版本: <i>NFSv3_</i> 或_ <i>NFSv4</i> 、或兩者皆可選取。

SMB欄位	說明
共用名稱	按一下欄位、然後選取5個選項之一。您可以讓管理員輸入任何名稱(自由文字)、或是指定共用名稱必須具有特定的字首或字尾、包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。
權限	選取使用者和群組共用的存取層級(也稱為存取控制清單或ACL)。
使用者/群組	指定本機或網域Windows使用者或群組、或UNIX使用者或群組。如果您指定網域 Windows 使用者名稱、則必須使用網域 \ 使用者名稱格式來包含使用者的網域。


10. *分層:*選擇您要套用至磁碟區的分層原則、或是如果您不想將冷資料從這個磁碟區分層至物件儲存設備、 請將此原則設為「無」。

請參閱 "Volume分層原則" 如需概觀、請參閱 "將非作用中資料分層至物件儲存設備" 確保您的環境已設定為分層。

11. 定義此動作所需的參數後、請按一下「套用」。

如果範本值已正確完成、「Create Volume in Cloud Volumes ONTAP the報價」(建立Volume in the報價) 方塊中會新增綠色勾號。

12. 按一下 * 啟用 Volume 上的雲端備份 * 方塊、隨即顯示 _ 啟用 Volume 上的雲端備份動作定義 _ 對話方塊、 以便您填寫 BlueXP 備份與還原詳細資料。

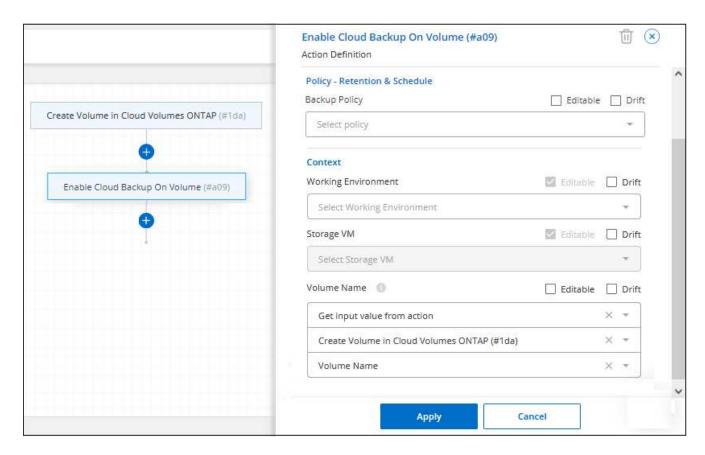

- 13. 選取*3個月保留*備份原則、以建立30個每日、13個週和3個月的備份。
- 14. 在「工作環境」和「Volume Name(Volume名稱)」欄位下方、有三個選項可用來指出哪些磁碟區已啟用備份。請參閱 "如何填寫這些欄位"。
- 15. 按一下*套用*、即可儲存 BlueXP 備份與還原對話方塊。
- 16. 在左上方輸入資料庫*的範本名稱* CVO Volume(例如)。
- 17. 按一下*「設定與飄移*」以提供更詳細的說明、以便將此範本與其他類似的範本區分開來、以便啟用整體範本的「飄移」功能、然後按一下*「套用*」。

建立此範本時、可使用心軸來監控輸入參數的硬編碼值。

18. 按一下*儲存範本*。

結果

範本隨即建立、並返回範本儀表板、以顯示新範本。

請參閱 您應該告訴使用者哪些範本。


建立Azure NetApp Files 一個範本以供利用

建立Azure NetApp Files 一套範本以建立Cloud Volumes ONTAP 一套範本的方式來建立一個適用於整個過程的 範本。

請參閱 "如何配置Azure NetApp Files 功能不均" 如需在ANF Volume範本中完成所有必要參數的詳細資料、


步驟

1. 選擇*健全狀況>補救*、按一下*範本*索引標籤、然後按一下*新增範本*。

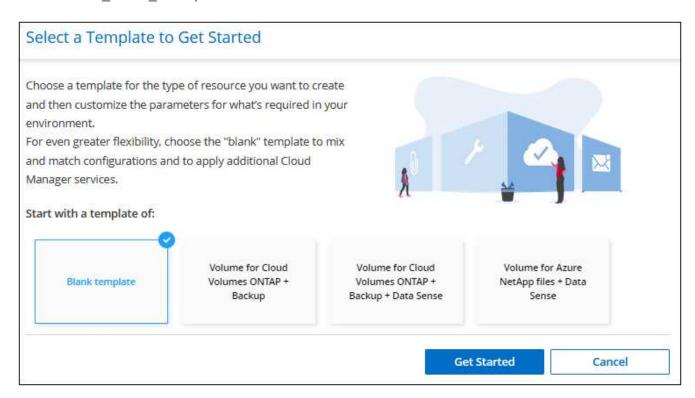

- 2. 選擇*空白範本*、然後按一下*入門*。
- 3. 選擇*在Azure NetApp Files Sing*中建立Volume作為您要建立的資源類型、然後按一下*套用*。

畫面會顯示「在Azure NetApp Files 不執行動作時建立Volume定義」頁面。

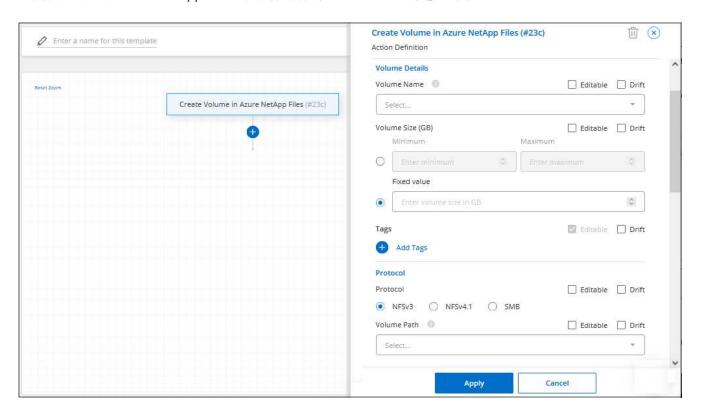

4. 行動名稱:選擇性地輸入自訂的行動名稱、而非預設值。

5. * Volume Details(磁碟區詳細資料):*輸入磁碟區名稱和大小、並選擇性地指定磁碟區的標記。

欄位	說明
Volume名稱	按一下欄位、然後選取5個選項之一。您可以選擇*任意文字*、讓管理員輸入任何名稱、或是指定Volume名稱必須有特定的字首或字尾、_包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。例如、您可以指定「db」為必要的字首、字尾或包含;要求使用者新增磁碟區名稱、例如「db_vol1」、「vol1_db」或「vol_db_1」。
Volume大小	您可以指定允許的值範圍、也可以指定固定大小。此值以GB為單位。
標記	針對您要與此Volume建立關聯的標記、輸入名稱和值配對。例如、您可以新增「成本中心」做為標記名稱、並將成本中心代碼「6655829」做為值。您可以新增更多標記名稱和值配對、將多個標記與Volume建立關聯。

6. 傳輸協定:*選取 NFSv3*、* NFSv4.1*或* SMB*來設定磁碟區的傳輸協定。然後提供傳輸協定詳細資料。

NFS欄位	說明
Volume路徑	選取5個選項之一。您可以選擇*任意文字*讓管理員輸入任何路徑、或是指定路徑名稱必須有特定的字首或字尾、包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。
匯出原則規則	建立匯出原則、以定義子網路中可存取磁碟區的用戶端。
SMB欄位	說明

SMB欄位	說明
Volume路徑	選取5個選項之一。您可以選擇*任意文字*讓管理員輸入任何路徑、或是指定路徑名稱必須有特定的字首或字尾、包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。

7. *內容:*輸入Azure NetApp Files 此功能的運作環境、新Azure NetApp Files 增或現有的版本資訊、以及其他詳細資料。

欄位	說明
工作環境	當儲存管理員使用者從現有的工作環境啟動範本時、系統會自動填入此資訊。當使用者從「範本儀表板」(而非工作環境內容)啟動範本時、他們需要選取要建立磁碟區的工作環境。
NetApp帳戶名稱	輸入您要用於帳戶的名稱。
Azure訂閱ID	輸入Azure訂閱ID。此為完整ID格式、類似於「2b04f26-7de6-42eb-9234-e2903d7s327」。
區域	使用輸入區域 "內部區域名稱"。
資源群組名稱	輸入您要使用的資源群組名稱。
容量資源池名稱	輸入現有容量資源池的名稱。
子網路	輸入vnet和子網路。此值包含完整路徑、格式類似於「/PROMUSAT訂閱/」/ <promusature_id>/resourcegros/<resource_group>/供應商/Microsoft.Network/virtualNetworks/<vpc_name>/subnets/<subhet_name>"。</subhet_name></vpc_name></resource_group></promusature_id>

8. * Snapshot Copy:*如果您想要使用現有磁碟區的特性來建立新磁碟區、請輸入現有磁碟區Snapshot

的Snapshot ID。

- 9. 定義此動作所需的參數後、請按一下「套用」。
- 10. 在左上角輸入您要用於範本的名稱。
- 11. 按一下*「設定與飄移*」以提供更詳細的說明、以便將此範本與其他類似的範本區分開來、以便啟用整體範本的「飄移」功能、然後按一下*「套用*」。

建立此範本時、可使用心軸來監控輸入參數的硬編碼值。

12. 按一下*儲存範本*。

結果

範本隨即建立、並返回範本儀表板、以顯示新範本。

請參閱 您應該告訴使用者哪些範本。


建立內部部署ONTAP 的範本

請參閱 "如何配置內部部署ONTAP 的功能" 如需所有必要參數的詳細資訊、請參閱內部部署ONTAP 的解決方案資料範本。

步驟


1. 選擇*健全狀況>補救*、按一下*範本*索引標籤、然後按一下*新增範本*。

此時會顯示「 Select a Template」頁面。

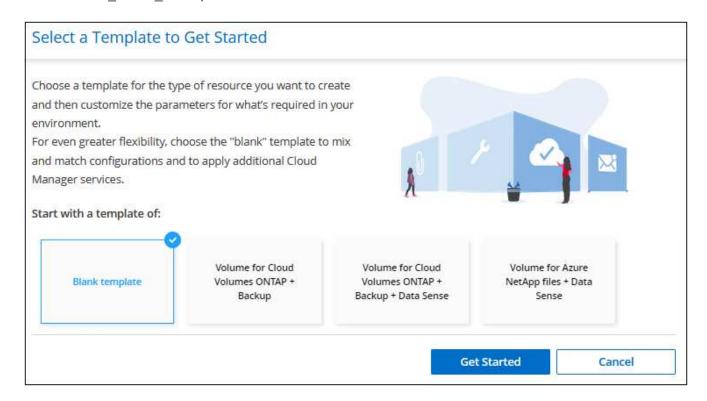


2. 選擇*空白範本*、然後按一下*入門*。

此時會顯示「新增行動」頁面。

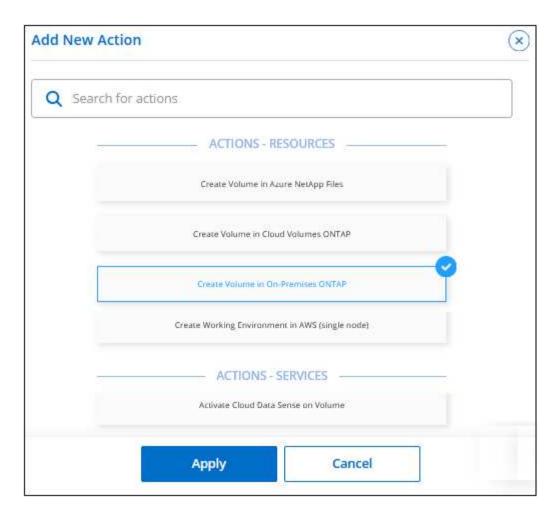

3. 選擇*在內部部署ONTAP 中建立Volume(內部部署)Sing*作為您要建立的資源類型、然後按一下*套用*。 「建立內部部署的磁碟區ONTAP」「動作定義」頁面隨即顯示。

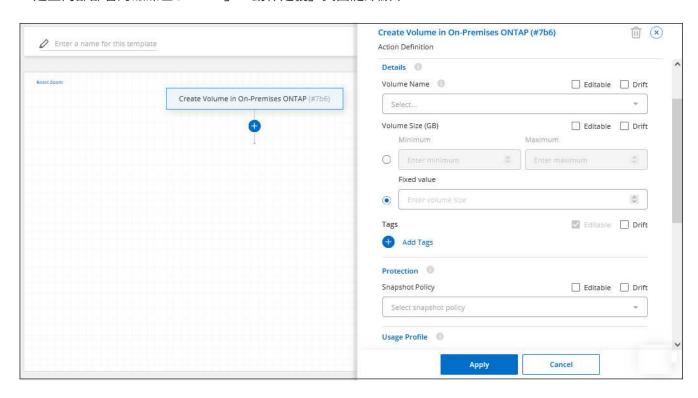

- 4. 行動名稱:選擇性地輸入自訂的行動名稱、而非預設值。
- 5. *內容:*輸入內部部署ONTAP 的不工作環境內容(如有需要)。

當使用者從現有的工作環境啟動範本時、系統會自動填入此資訊。

當使用者從「範本儀表板」(而非工作環境內容)啟動範本時、他們需要選取要建立磁碟區的工作環境、SVM及集合體。

6. *詳細資料:*輸入磁碟區名稱和大小。

欄位	說明
Volume名稱	按一下欄位、然後選取5個選項之一。您可以選擇*任意文字*、讓管理員輸入任何名稱、或是指定Volume名稱必須有特定的字首或字尾、_包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。例如、您可以指定「db」為必要的字首、字尾或包含;要求使用者新增磁碟區名稱、例如「db_vol1」、「vol1_db」或「vol_db_1」。
Volume大小	您可以指定允許的值範圍、也可以指定固定大小。此值以GB為單位。在我們的 範例中、我們可以新增固定值* 100*。
標記	針對您要與此Volume建立關聯的標記、輸入名稱和值配對。例如、您可以新增「成本中心」做為標記名稱、並將成本中心代碼「6655829」做為值。您可以新增更多標記名稱和值配對、將多個標記與Volume建立關聯。

- 7. *保護:*選擇此磁碟區是否會透過選取「預設」或其他原則來建立Snapshot複本、如果您不想建立Snapshot複本、請選擇「無」。
- 8. *使用率設定檔:*選擇是否將NetApp儲存效率功能套用至磁碟區。這包括精簡配置、重複資料刪除和壓縮。
- 9. 傳輸協定選項:*選取 NFS*或* SMB*以設定磁碟區的傳輸協定。然後提供傳輸協定詳細資料。

NFS欄位	說明
存取控制	選擇是否需要存取控制來存取磁碟區。
匯出原則	建立匯出原則、以定義子網路中可存取磁碟區的用戶端。
NFS版本	選取Volume的NFS版本: <i>NFSv3_</i> 或_ <i>NFSv4</i> 、或兩者皆可選取。

SMB欄位	說明
共用名稱	按一下欄位、然後選取5個選項之一。您可以讓管理員輸入任何名稱(自由文字)、或是指定共用名稱必須具有特定的字首或字尾、包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。
權限	選取使用者和群組共用的存取層級(也稱為存取控制清單或ACL)。
使用者/群組	指定本機或網域Windows使用者或群組、或UNIX使用者或群組。如果您指定網域 Windows 使用者名稱、則必須使用網域 \ 使用者名稱格式來包含使用者的網域。

10. 定義此動作所需的參數後、請按一下「套用」。

如果範本值已正確完成、則會在「Create Volume in the Einstance ONTAP (建立內部部署的Volume)」方塊中加入綠色勾號。

- 11. 在左上方輸入範本名稱。
- 12. 按一下*「設定與飄移*」以提供更詳細的說明、以便將此範本與其他類似的範本區分開來、以便啟用整體範本的「飄移」功能、然後按一下*「套用*」。

建立此範本時、可使用心軸來監控輸入參數的硬編碼值。

13. 按一下*儲存節本*。

結果

範本隨即建立、並返回範本儀表板、以顯示新範本。

請參閱 您應該告訴使用者哪些範本。

建立Cloud Volumes ONTAP 一套適用於各種作業環境的範本

您可以Cloud Volumes ONTAP 使用範本建立單一節點或高可用度的運作環境。




- 此支援目前僅提供給AWS環境。
- 此範本不會在工作環境中建立第一個Volume。您必須在Cloud Volumes ONTAP 範本中新增「Create Volume in Es...(建立流通量)」動作、才能建立Volume。

請參閱 "如何在Cloud Volumes ONTAP AWS中啟動單一節點的不全功能系統" 或是 "AWS中的HHA配對Cloud Volumes ONTAP" 必須具備的先決條件、以及您需要在此範本中定義的所有參數詳細資料。

步驟


1. 選擇*健全狀況>補救*、按一下*範本*索引標籤、然後按一下*新增範本*。

此時會顯示「 Select a Template」頁面。

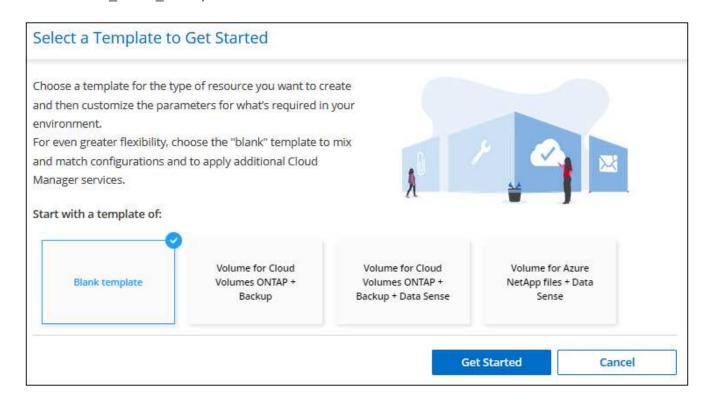

2. 選擇*空白範本*、然後按一下*入門*。

此時會顯示「新增行動」頁面。

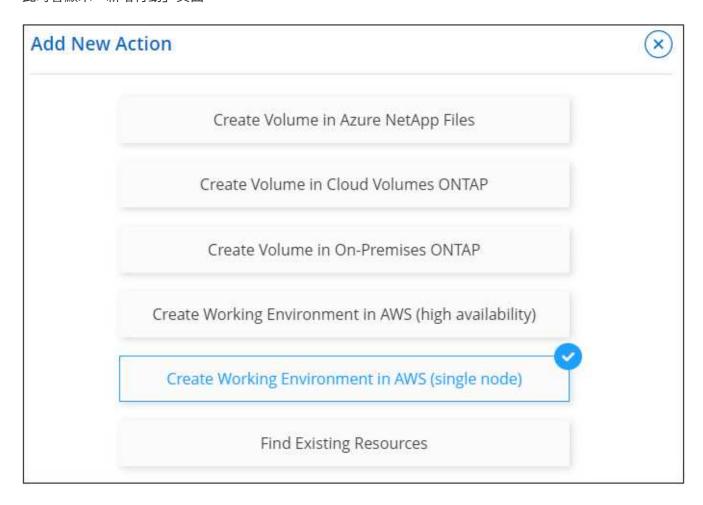

3. 選取*在AWS(單一節點)中建立工作環境*或*在AWS中建立工作環境(高可用度)做為您要建立的資源類型、然後按一下*套用。

在此範例中、會顯示「Create Working Environment in AWS(單一節點)」頁面。

Create Working Environment in AWS (sin	gle node) (#a22)	Û	×
Action Definition			
Action Name ①			^
Create Working Environment in AWS (single	node) (#a22)		
Details and Credentials			
Credentials	☐ Editable	☐ Drift	
		× •	
Working Environment Name ①	☐ Editable	☐ Drift	
Select		_	
Tags	✓ Editable	☐ Drift	
+ Add Tags			

- 4. 行動名稱:選擇性地輸入自訂的行動名稱、而非預設值。
- 5. 詳細資料與認證:選取要使用的AWS認證資料、輸入工作環境名稱、並視需要新增標記。

本頁中的部分欄位是不知自明的。下表說明您可能需要指導的欄位:

欄位	說明
認證資料	這些是 Cloud Volumes ONTAP 適用於整個叢集管理帳戶的認證資料。您可以使用這些認證資料Cloud Volumes ONTAP、透過ONTAP 「系統管理程式」或其CLI連線至功能驗證。
工作環境名稱	BlueXP使用工作環境名稱來命名Cloud Volumes ONTAP 整個系統、以及Amazon EC2執行個體。如果您選取該選項、它也會使用名稱做為預先定義安全性群組的前置詞。按一下欄位、然後選取5個選項之一。您可以選擇*任意文字*讓管理員輸入任何名稱、或是指定工作環境名稱必須有特定的字首或字尾、_包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。
標記	AWS 標籤是 AWS 資源的中繼資料。BlueXP會將標記新增Cloud Volumes ONTAP 至該執行個體、以及與該執行個體相關聯的每個AWS資源。如需標記的 相關資訊、請參閱 "AWS 文件:標記 Amazon EC2 資源"。

6. 位置與連線:輸入您在中記錄的網路資訊 "AWS工作表"。這包括AWS區域、VPC、子網路和安全性群組。

如果您有 AWS Outpost 、 Cloud Volumes ONTAP 您可以選擇 Outpost VPC 、在該 Outpost 中部署單一節點的一套系統。體驗與 AWS 中的任何其他 VPC 相同。

- 7. 驗證方法:選取您要使用的SSH驗證方法、例如密碼或金鑰配對。
- 8. * 資料加密 * : 不選擇資料加密或 AWS 管理的加密。

對於 AWS 管理的加密、您可以從帳戶或其他 AWS 帳戶中選擇不同的客戶主金鑰(CMK)。

"瞭解如何設定 AWS KMS for Cloud Volumes ONTAP the 功能"。

9. 充電方法:指定您要搭配此系統使用的充電選項。

"瞭解這些充電方法"。

- 10. * NetApp支援網站帳戶*:選擇NetApp支援網站帳戶。
- 11. 預先設定的套件:選取四個預先設定的套件之一、以決定在工作環境中建立磁碟區的數個因素。
- 12. *SMB組態*:如果您打算在此工作環境中使用SMB部署磁碟區、您可以設定CIFS伺服器及相關組態元素。
- 13. 定義此動作所需的參數後、請按一下「套用」。

如果範本值已正確完成、則會在「Create Working Environment in AWS(單一節點)(在AWS中建立工作環境)」方塊中新增綠色核取標記。

- 14. 您可能想在此範本中新增其他動作、以便為此工作環境建立磁碟區。如果是、請按一下 + 並新增這項行動。瞭解如何操作 建立Cloud Volumes ONTAP 一個範本、以供作一份不全版的範本 以取得詳細資料。
- 15. 在左上方輸入範本名稱。
- 16. 按一下*「設定與飄移*」以提供更詳細的說明、以便將此範本與其他類似的範本區分開來、以便啟用整體範本的「飄移」功能、然後按一下*「套用*」。

建立此範本時、可使用心軸來監控輸入參數的硬編碼值。

17. 按一下*儲存範本*。

結果

節本隨即建立、並返回範本儀表板、以顯示新範本。

請參閱 您應該告訴使用者哪些範本。

使用範本尋找現有資源的範例

使用「尋找現有資源」動作、您可以找到特定的工作環境、或是提供各種篩選條件來尋找現有的磁碟區、以便將 搜尋範圍縮小到您感興趣的資源。找到正確的資源之後、您可以將磁碟區新增至工作環境、或在產生的磁碟區上 啟用雲端服務。




現在您可以在Cloud Volumes ONTAP 內部部署ONTAP 的地方找到各種版本的資料、包括:功能性的、功能性的、功能性的、功能性的等等Azure NetApp Files。您也可以在 Cloud Volumes ONTAP 和內部部署 ONTAP 磁碟區上啟用 BlueXP 備份與還原。稍後將提供額外的資源和服務。

尋找現有磁碟區並啟動雲端服務

目前的「尋找現有資源」行動功能可讓您在 Cloud Volumes ONTAP 和內部部署的 ONTAP 工作環境中尋找目前未啟用 BlueXP 備份與還原或 BlueXP 分類的磁碟區。當您在特定磁碟區上啟用 BlueXP 備份與還原時、此動作也會將您設定的備份原則設為該工作環境的預設原則、因此這些工作環境中未來的所有磁碟區都可以使用相同的備份原則。


步驟

1. 選擇*健全狀況>補救*、按一下*範本*索引標籤、然後按一下*新增範本*。

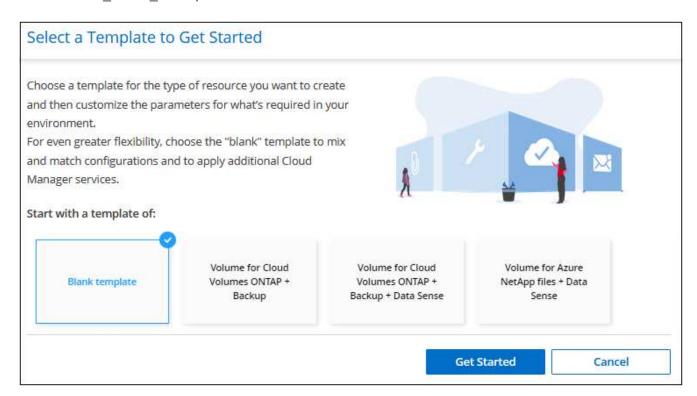


2. 選擇*空白範本*、然後按一下*入門*。

此時會顯示「新增行動」頁面。

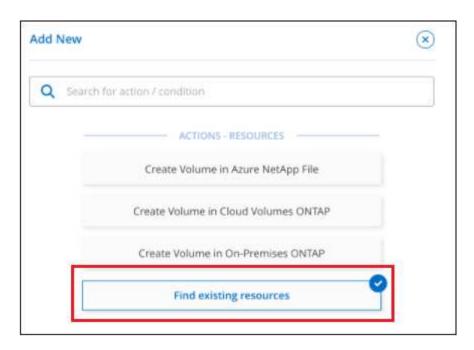

3. 選擇*尋找現有資源*作為您要定義的行動類型、然後按一下*套用*。

此時會顯示「尋找現有資源動作定義」頁面。

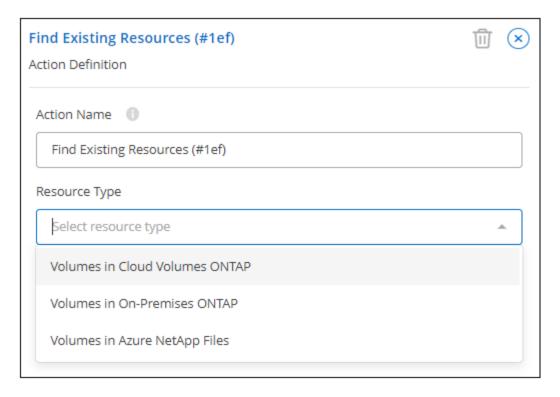


- 4. 行動名稱:輸入自訂的行動名稱、而非預設值。例如、「在叢集ABC上尋找大型磁碟區並啟用備份」。
- 5. 資源類型:*選取您要尋找的資源類型。在這種情況下、您可以選擇 Cloud Volumes ONTAP 《Volume in S 供 參考*》(*《Volume in S供

這是此動作唯一需要的項目。您現在可以按一下*繼續*、就會收到Cloud Volumes ONTAP 環境中所有版本的所有冊表。

建議您填寫幾個篩選條件、以減少套用 BlueXP 備份與還原動作的結果數量(本案例為 Volume)。

6. 在_context_區域中、您可以選取特定的工作環境、以及該工作環境的其他詳細資料。

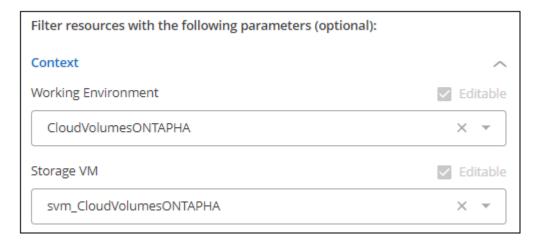


7. 在_Details_(詳細資料)區域中、您可以選取磁碟區名稱、磁碟區大小範圍、以及指派給磁碟區的任何標記。


針對磁碟區名稱、按一下欄位、然後選取5個選項之一。您可以選擇*任意文字*、讓管理員輸入任何名稱、或是指定Volume名稱必須有特定的字首或字尾、_包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。

對於Volume大小、您可以指定一個範圍、例如所有介於100 GiB和500 GiB之間的Volume。

對於標記、您可以進一步縮小搜尋範圍、使結果僅顯示具有特定標記金鑰/值配對的磁碟區。

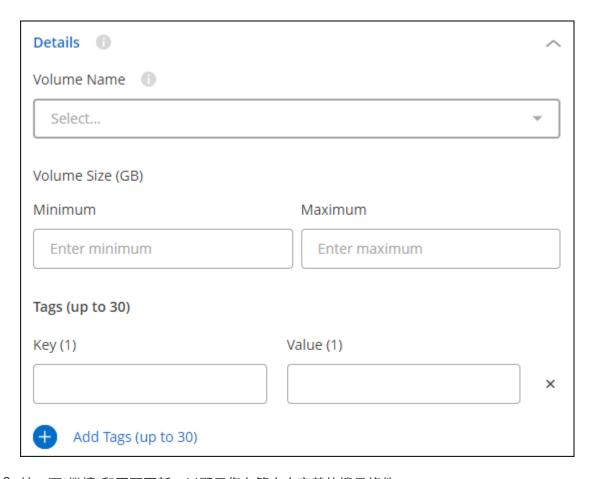

8. 按一下*繼續*和頁面更新、以顯示您在範本中定義的搜尋條件。

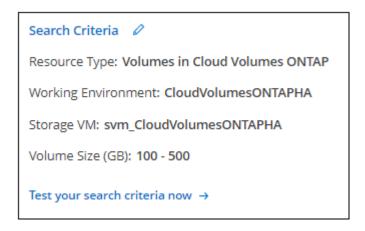


- 9. 按一下*立即測試您的搜尋條件*以查看目前的結果。
 - 如果結果與您預期的不一樣、請按一下 🖊 在_Search Criteria(搜尋條件)旁、進一步調整搜尋範圍。
 - 。如果結果良好、請按一下「完成」。


您完成的「尋找現有資源」動作會出現在編輯器視窗中。

10. 按一下加號以新增其他動作、選取*在Volume上啟用雲端備份*、然後按一下*套用*。

「在Volume上啟用雲端備份」動作會新增至視窗。



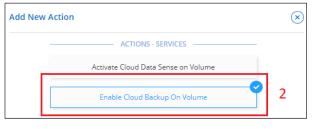

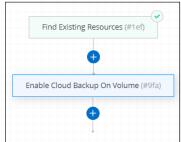

- 11. 現在您可以定義中所述的備份準則 新增備份功能至磁碟區 如此一來、範本就會將正確的備份原則套用至您 從「尋找現有資源」動作中選取的磁碟區。
- 12. 按一下「套用」以儲存您對備份動作所做的自訂作業、然後在完成時按一下「儲存範本」。

結果

範本隨即建立、並返回範本儀表板、以顯示新範本。

請參閱您應該告訴使用者哪些範本。


尋找現有的工作環境

您可以使用「尋找現有資源」動作來尋找工作環境、然後使用其他範本動作(例如建立磁碟區)、輕鬆在現有工 作環境中執行動作。

步驟


1. 選擇*健全狀況>補救*、按一下*範本*索引標籤、然後按一下*新增範本*。

此時會顯示「 Select a Template」頁面。

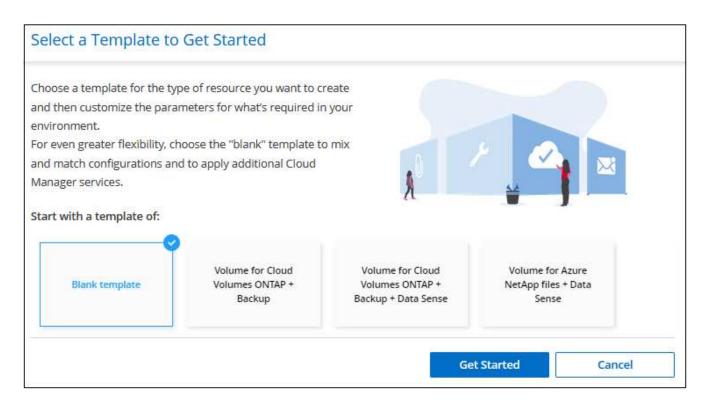


2. 選擇*空白範本*、然後按一下*入門*。

此時會顯示「新增行動」頁面。

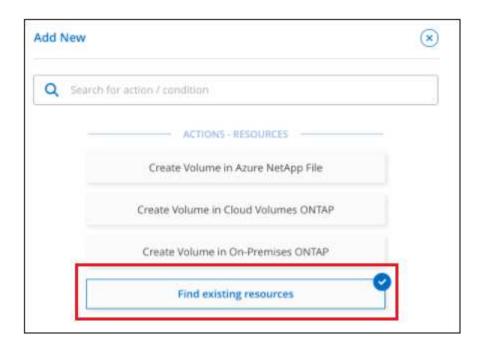

3. 選擇*尋找現有資源*作為您要定義的行動類型、然後按一下*套用*。

此時會顯示「尋找現有資源動作定義」頁面。

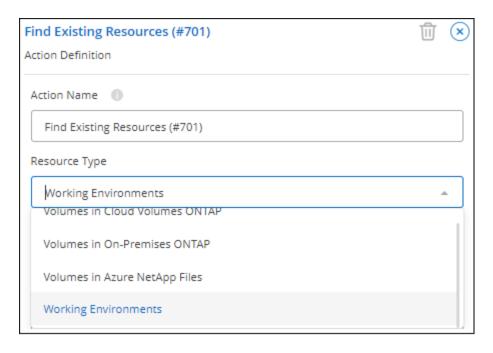

- 4. 行動名稱:輸入自訂的行動名稱、而非預設值。例如「尋找包含達拉斯的工作環境」。
- 5. 資源類型:*撰取您要尋找的資源類型。在這種情況下、您可以選擇*工作環境。

這是此動作唯一需要的項目。您現在可以按一下*繼續*、就會收到您環境中所有工作環境的清單。

相反地、建議您填寫幾個篩選條件、以減少結果數量(在此案例中為工作環境)。

- 6. 在「Details」(詳細資料)區域中定義幾個篩選器之後、您可以選取特定的工作環境。
- 7. 按一下「繼續」儲存您的設定、然後按一下「完成」。
- 8. 在左上角輸入範本名稱、然後按一下*儲存範本*

結果

範本隨即建立、並返回範本儀表板、以顯示新範本。

請參閱 您應該告訴使用者哪些範本。

使用範本啟用服務的範例

服務範本可讓您在新建立的磁碟區上啟動 BlueXP 備份與還原、 BlueXP 分類或 BlueXP 複寫(SnapMirror)服務。

新增備份功能至磁碟區

建立Volume範本時、您可以新增想要定期使用建立Volume備份的範本 "BlueXP 備份與還原" 服務:



此動作不適用於Azure NetApp Files 不適用的功能。

Enable Cloud Backup (#a09)		
Action Definition		
Action Name ①		
Enable Cloud Backup (#a09)		
Policy - Retention & Schedule		
Backup Policy	Editable	Drift
Select policy		~
Context		
Working Environment	Editable	Drift
Get input value from action		× •
Create Volume in Cloud Volumes ONTAP (#1da)		× *
Working Environment		× ×
Storage VM ①	☐ Editable	Drift
Get input value from action		× =
Create Volume in Cloud Volumes ONTAP (#1da)		× •
Storage VM		× v
Volume Name ①	☐ Editable	Drift
Get input value from action		× •
Create Volume in Cloud Volumes ONTAP (#1da)		× *
Volume Name		× =

- 1. 原則:選取您要使用的備份原則。
- 2. 內容:根據預設、會針對工作環境、儲存VM和Volume填入變數、以表示您將為先前在此相同範本中建立的磁碟區建立備份。所以如果您想要這麼做、您就能輕鬆完成所有設定。

如果您想要為不同的磁碟區建立備份、可以手動輸入這些詳細資料。瞭解如何操作 "填寫內容欄位" 表示不同的Volume。

3. 按一下「套用」以儲存變更。

將 BlueXP 分類功能新增至磁碟區

建立Volume範本時、您可以新增範本、以便使用掃描Volume以取得法規遵循與分類 "BlueXP 分類" 服務:

Activate Cloud Data Sense on Volume (#87e)			
Action Definition			
Action Name ①			
Activate Cloud Data Sense on Volume (#87e)			
Context			
Working Environment	Editable		Drift
Get input value from action		×	-
Create Volume in Azure NetApp Files (#a0f)		×	~
Working Environment		×	▼
Volume Name 🕕	Editable		Drift
Get input value from action		×	-
Create Volume in Azure NetApp Files (#a0f)		×	~
Volume Name		×	~
Volume UUID	Editable		Drift
Get output value from action		×	-
Create Volume in Azure NetApp Files (#a0f)		×	-
uuid			
Volume Path	Editable		Drift
Get input value from action		×	-
Create Volume in Azure NetApp Files (#a0f)		×	~
Volume Path		×	-
Protocol ①	Editable		Drift
Get output value from action		×	-
Create Volume in Azure NetApp Files (#a0f)		×	~
protocolTypes			

1. 內容:根據預設、會針對工作環境、Volume名稱、Volume UUID、Volume路徑和傳輸協定填寫變數、以表示您將掃描先前在此相同範本中建立之Volume的資料。所以如果您想要這麼做、您就能輕鬆完成所有設定。

如果您要掃描不同Volume的資料、可以手動輸入這些詳細資料。瞭解如何操作 "填寫內容欄位" 表示不同的Volume。

2. 按一下「套用」以儲存變更。

將 BlueXP 複寫功能新增至磁碟區


建立Volume範本時、您可以使用將磁碟區中的資料複寫到其他磁碟區的範本中 "BlueXP 複寫" 服務:您可以將資料複寫到Cloud Volumes ONTAP 一個不間斷叢集或內部ONTAP 的一個不間斷叢集。



此動作不適用於Azure NetApp Files 不適用的功能。

BlueXP 複寫功能包含三個部分:選取來源磁碟區、選取目的地磁碟區、以及定義複寫設定。每一節的說明如下。

1. 來源詳細資料:輸入您要複寫之來源磁碟區的詳細資料:

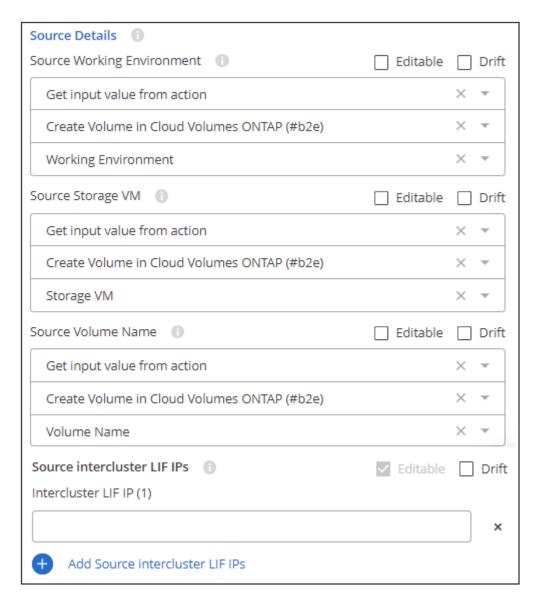


a. 根據預設、會針對工作環境、儲存VM和Volume填入前三個變數、表示您將複寫先前在此相同範本中建立的磁碟區。所以如果您想要這麼做、您就能輕鬆完成所有設定。

若要複寫不同的磁碟區、您可以手動輸入這些詳細資料。瞭解如何操作 "填寫內容欄位" 表示不同的Volume。

b. BlueXP 複寫需要來源和目的地工作環境透過其叢集間的生命週年進行連線。輸入來源工作環境的叢集間LIF IP位址。

若要取得此資訊:按兩下工作環境、按一下功能表圖示、然後按一下資訊。

2. 目的地詳細資料:輸入複寫作業所建立之目的地磁碟區的詳細資料:

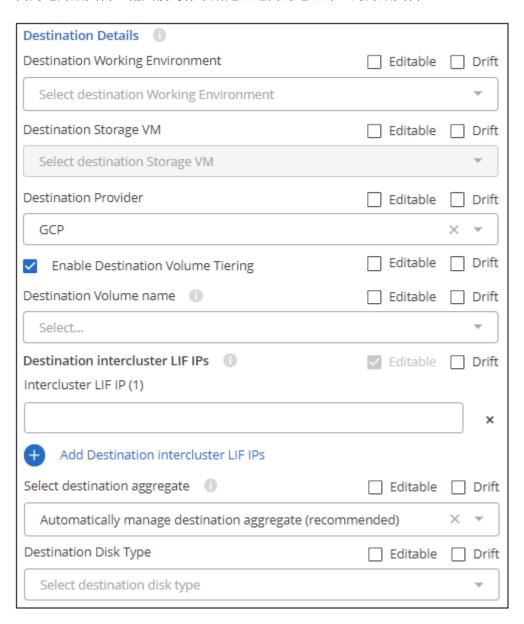

- a. 選取要建立磁碟區的工作環境。
- b. 選取磁碟區所在的儲存VM。
- c. 將磁碟區複製到Cloud Volumes ONTAP 一個叢集(而非內部ONTAP 的叢集)時、您需要指定目的地供應商(AWS、Azure或GCP)。
- d. 將磁碟區複製到Cloud Volumes ONTAP 某個物件叢集時、您可以指定是否在目的地磁碟區上啟用磁碟區分層。
- e. 針對目的地Volume名稱、按一下欄位、然後選取5個選項之一。您可以選擇*任意文字*、讓管理員輸入任何名稱、或是指定Volume名稱必須有特定的字首或字尾、_包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。

- f. BlueXP 複寫需要來源和目的地工作環境透過其叢集間的生命週年進行連線。輸入目的地工作環境的叢集間LIF IP位址。
- g. 選取磁碟區所在的集合體。
- h. 將磁碟區複製到Cloud Volumes ONTAP 一個邊叢集(而非內部ONTAP 的邊叢集)時、您需要指定要用於新磁碟區的磁碟類型。
- 3. 複寫詳細資料:輸入複寫作業類型和頻率的詳細資料:

Replication Details ①	
Replication Policy	☐ Editable ☐ Drif
Select replication policy	₩
Schedule	☐ Editable ☐ Drif
Select schedule	▼
Replication Health Status	☐ Editable ☐ Drif
Enable Transfer Rate Limit	☐ Editable ☐ Drif
Limit transfer rate	(recommended for DR only machines
Transfer Rate Limit (KB/s)	☐ Editable ☐ Drif
Minimum	Maximum
O Enter minimum	Enter maximum
Fixed value	
Enter a value for transfer rate limit	

- a. 選取 "複寫原則" 您想要使用的。
- b. 選擇一次性複本或重複複複複寫排程。
- c. 如果您想要讓偏移報告包含SnapMirror關係的複寫健全狀況、以及延遲時間、狀態和上次傳輸時間、請 啟用複寫健全狀況狀態監控。 "請參閱偏移報告中的內容"。
- d. 選取是否要設定傳輸率限制、然後輸入資料傳輸的最大傳輸率(以每秒KB為單位)。您可以輸入固定值、也可以提供最小值和最大值、讓儲存設備管理員在該範圍內選取一個值。
- 4. 按一下「套用」以儲存變更。

建立範本後該怎麼辦


建立範本之後、您應該通知儲存管理員在建立新的工作環境和磁碟區時使用範本。

您可以將它們指向 "使用範本建立資源" 以取得詳細資料。

編輯或刪除範本


如果需要變更任何參數、您可以修改範本。儲存變更之後、所有未來從範本建立的資源都會使用新的參數值。

如果您不再需要範本、也可以刪除範本。刪除範本不會影響使用範本建立的任何資源。不過、刪除範本之後、就無法進行資料刪除循規檢查。

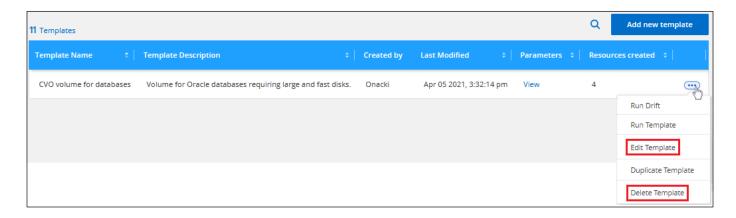

複製範本

您可以建立現有範本的複本。如果您想要建立與現有範本非常類似的新範本、這可以節省大量時間。只要以新名稱製作複本、就能編輯範本、以變更使範本成為唯一的兩個項目。

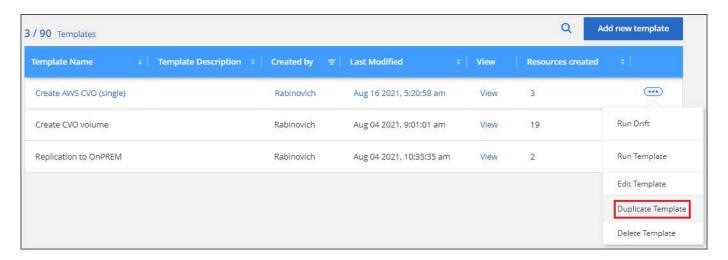

檢查資源是否符合範本規範


BlueXP可以監控使用「飄移」功能建立範本的資源所使用的參數值。「飄移」可識別已變更且不再符合範本設定的資源。

此時、心軸會識別資源中已變更的參數、您必須手動調整資源、使其符合範本的要求。未來當資源超出法規遵循範例時、我們將能傳送通知給您、甚至可以反轉使用者的變更、使從範本建立的所有資源自動恢復法規遵循狀態。

漂流如何運作

偏移可識別不符合規範的參數、如下所示:

 建立範本時、您會針對不想讓使用者變更的特定參數開啟偏移功能。例如、您可能需要使用「預設」原則、 為從範本建立的所有磁碟區建立Snapshot複本。

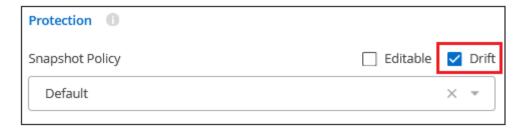


2. 開啟範本的偏移功能、然後儲存範本。



- 3. 儲存管理員會執行範本以建立磁碟區。
- 4. 之後、儲存設備管理員會編輯磁碟區並停用Snapshot複本。
- 5. 您對所有範本執行漂移檢查、 BlueXP 補救服務會將 Snapshot Copies 範本設定與 Volume 中的目前設定進行比較。任何不合規的值都會加上旗標、以便修正不正確的設定。

DrivFT儀表板


「DrivFT儀表板」會顯示已使用範本建立的資源總數(例如磁碟區)、仍符合範本的數量、不符合標準的數量(偏移)、以及停用「DrivFT」(飄移)所建立的數量。

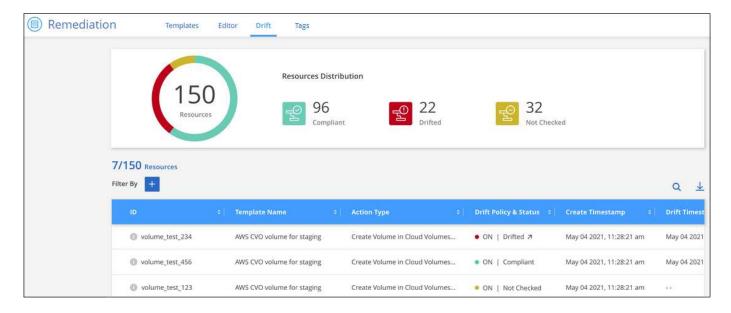

- 每欄頂端的控制項可讓您依照數字或字母順序來排序結果。
- 。 🕂 可讓您依範本名稱、資料刪除原則與狀態及動作類型來篩選結果。例如:




- 搜尋列可讓您搜尋特定的Volume名稱或範本名稱。
- 若要深入瞭解實際資源(或磁碟區)的詳細資料、例如工作環境和儲存VM、請按一下 💨。




填入「DrivFT儀表板」

您必須先對範本執行偏移檢查、然後再將其填入「飄移儀表板」中的值。

您可以從範本儀表板執行所有範本的偏移檢查:

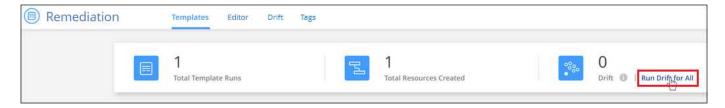

您可以從範本儀表板對單一範本執行偏移檢查:

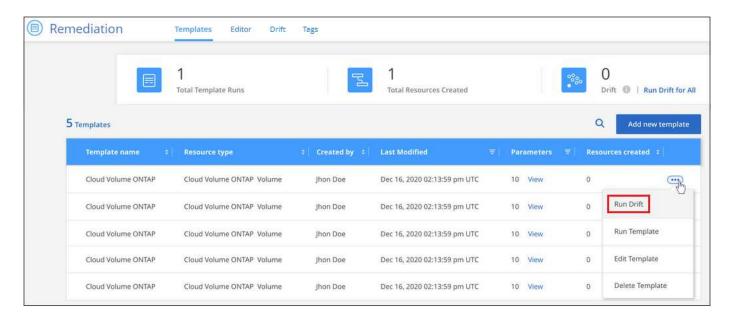

針對不合規的資源建立偏移報告

您可以檢視單一資源的偏移報告、或執行報告下載所有資源的報告。您可以使用此報告指派行動給系統管理員、 以便進行變更、使資源恢復符合範本的規定。

您可以按一下「DrivFT儀表板」中某個資源的「DrivFT」圖示、以檢視每個資源中不相容的參數清單。




若要檢視從範本建立之資源的偏移報告、請按一下 W 下載.CSV檔案。飄移報告會反映頁面上目前篩選的內容、除非您尚未套用頁面上的任何篩選條件、否則不會顯示所有資源。

漂移報告中的 BlueXP 複寫健全狀況詳細資料

何時 "使用範本在磁碟區上啟用 BlueXP 複寫"、您可以選擇在「啟用複寫健全狀況監控」欄位中啟用偏移、以在偏移報告中顯示更詳細的複寫資訊。啟用時、漂移報告會顯示 BlueXP 複寫關係的健全狀況或不良狀況(漂移)、以及 SnapMirror 延遲時間、狀態和上次傳輸時間。

此快照顯示在偏移報告中、SnapMirror關係不健全的複寫詳細資料。

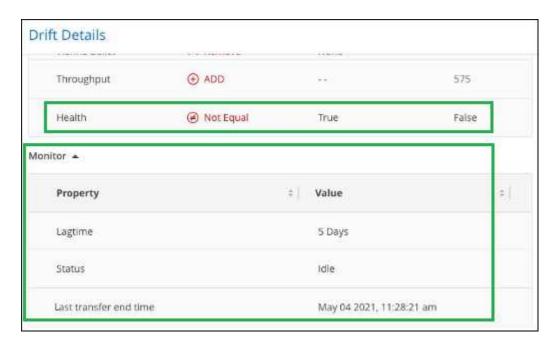

*附註:*複寫一開始會套用至磁碟區、因此健全狀況會傳回為「假」、表示這是不健全的。幾分鐘後、將會顯示 實際的複寫狀態。

使用範本建立或修改資源

選取貴組織所建置的其中一個應用程式範本、以建立針對特定工作負載和應用程式最佳化的工作環境或磁碟區。範本也可讓您啟動 "BlueXP 備份與還原"、 "BlueXP 分類"和 "BlueXP 複寫" 在已建立的磁碟區或現有磁碟區上。

範本可讓您建立Cloud Volumes ONTAP 適用於內部Azure NetApp Files 部署ONTAP 的各種作業系統的各種資料。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。



驗證必要的先決條件

 在您Cloud Volumes ONTAP 使用範本建立一個適用於內部部署ONTAP 的功能完善的功能區之前、Azure NetApp Files 請先確定您可以存取要部署該磁碟區的適當工作環境。

- 如果範本啟動磁碟區上的雲端服務、例如 "BlueXP 備份與還原" 或 "BlueXP 分類",確保服務在您的環境中 處於活動狀態並獲得許可。
- **2** 啟動應用程式範本服務

選擇*健全狀況>補救*、然後按一下*範本*索引標籤。

3 執行範本並定義參數、以建置資源

選取範本、按一下*執行範本*、然後在可編輯的欄位中輸入值以建立資源。

需求

請閱讀下列要求、確認您擁有支援的組態。

- 如果您還沒有連接器、 "瞭解如何建立連接器" 適用於AWS、Azure和GCP。
- 建立Cloud Volumes ONTAP 一個SNetApp功能區時、請確保Cloud Volumes ONTAP 您擁有一個可供使用的功能不全的工作環境。
- · 建立內部部署ONTAP 的SNetApp時、請確保您擁有內部部署ONTAP 的可運作環境。
- 建立Azure NetApp Files 一個SNetApp功能區時、請確保Azure NetApp Files 您擁有一個可供使用的功能不全的工作環境。
- 如果範本啟動磁碟區上的雲端服務、例如 "BlueXP 備份與還原"、 "BlueXP 分類"或 "BlueXP 複寫",確保服 務在您的環境中處於活動狀態並獲得許可。

選取並執行Volume範本

有多種方法可以選取及執行範本來建立新的Volume:

- 從工作環境執行Volume範本
- 從「範本」儀表板執行Volume範本

無論您選擇何種方法、您必須定義的所需Volume參數詳細資料都可在下列各節中找到:


- "如何配置Cloud Volumes ONTAP 功能不均"
- "如何配置Azure NetApp Files 功能不均"
- "如何配置內部部署ONTAP 的功能"


從工作環境執行Volume範本

您可以從「工作環境」頁面和「磁碟區詳細資料」頁面、將磁碟區新增至現有的工作環境。

步驟


1. 從「工作環境」頁面或「磁碟區詳細資料」頁面、按一下「從範本*新增磁碟區」。

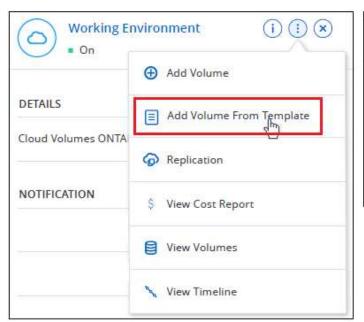

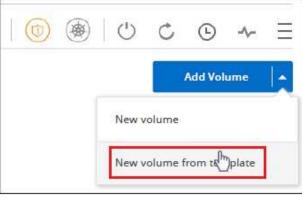


此時會顯示_範本儀表板_、其中僅列出適用於所選工作環境的範本、例如、它只會顯示Cloud Volumes ONTAP 一些範本。

2. 按一下 ... 和*執行範本*。

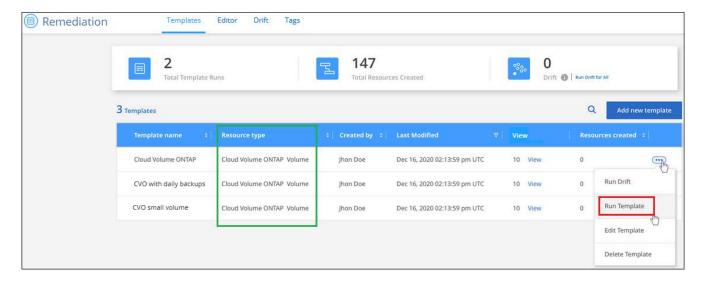

此時會出現_從Template新增Volume _頁面。

3. 在可編輯欄位中輸入值以建立磁碟區、然後按一下*執行範本*。

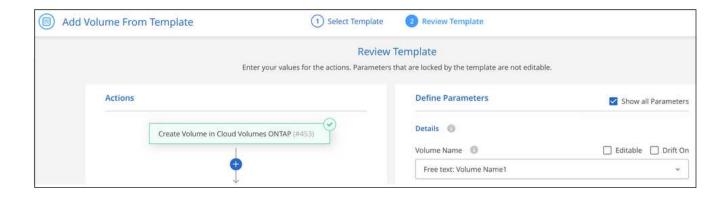


從「範本儀表板」執行Volume範本

您可以從_範本儀表板_將磁碟區新增至現有的工作環境。


步驟

- 選擇*健全狀況>補救*、然後按一下*範本*索引標籤。
 此時會顯示_範本儀表板_。
- 2. 針對您要使用的範本、按一下 ••• 和*執行範本*。

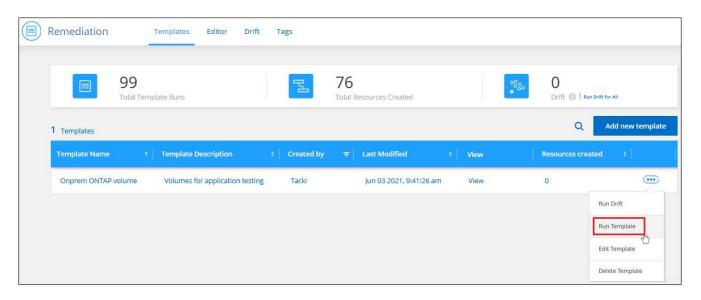

「執行範本_」頁面隨即出現。

3. 在可編輯欄位中輸入值以建立磁碟區、然後按一下*執行範本*。

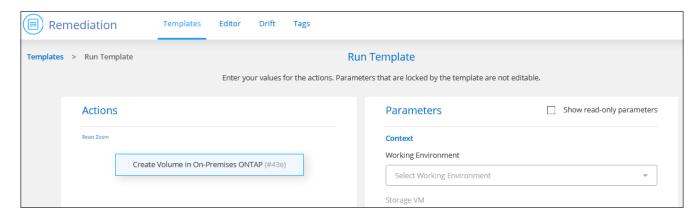

請注意、當您從儀表板執行範本時、需要選取工作環境和其他變數(例如儲存VM和/或Aggregate)。當您從工作環境執行範本時、工作環境會自動填入。


選取並執行工作環境範本

如果貴公司已建立此功能的範本、您可以從_範本儀表板_建立新的工作環境。

如果您對建立工作環境所需的詳細資料有任何疑問、請參閱 "在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中啟動"。

步驟

- 選擇*健全狀況>補救*、然後按一下*範本*索引標籤。
 此時會顯示 範本儀表板。
- 2. 針對您要使用的範本、按一下 ••• 和*執行範本*。

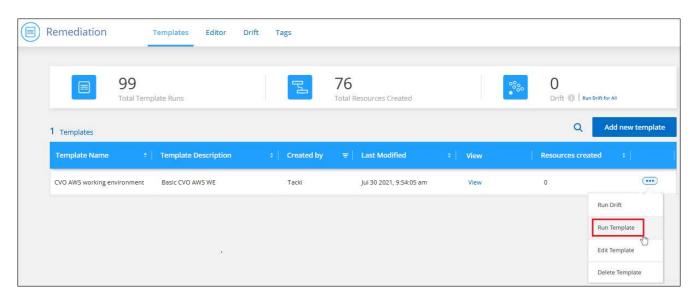

「執行範本」頁面隨即出現。

3. 在可編輯欄位中輸入值、以建立工作環境和第一個磁碟區、然後按一下*執行範本*。


Remediation	Templates	Editor Drift	Tags				
Templates > Run Templa	te	Run Template Enter your values for the actions. Parameters that are locked by the template are not editable.					
Act	ions				Parameters	Show read-only paramet	ters
Reset		WS Working Environ	ment		Details and Credentials Working Environment Name Working Environment Name	should crast with "Toos"	•
					Password Enter password	SHOULD STOLE WITH TOTAL	•

選取並執行尋找現有資源的範本

如果貴公司已使用此功能建立範本、您可以執行範本來尋找特定資源(例如 Volume)、然後在這些資源上啟用雲端服務(例如 BlueXP 備份與還原)。執行範本時、您可以稍微調整一下、以便只將雲端服務套用至適當的資源。


步驟

- 選擇*健全狀況>補救*、然後按一下*範本*索引標籤。
 此時會顯示 範本儀表板。
- 2. 針對您要使用的範本、按一下 ••• 和*執行範本*。

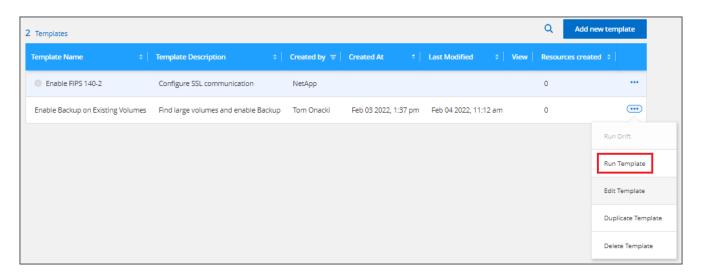

「執行範本」頁面隨即出現、並執行範本中定義的搜尋、以尋找符合條件的磁碟區。

3. 在 Volume Results(磁碟區結果)區域中檢視傳回的磁碟區清單。

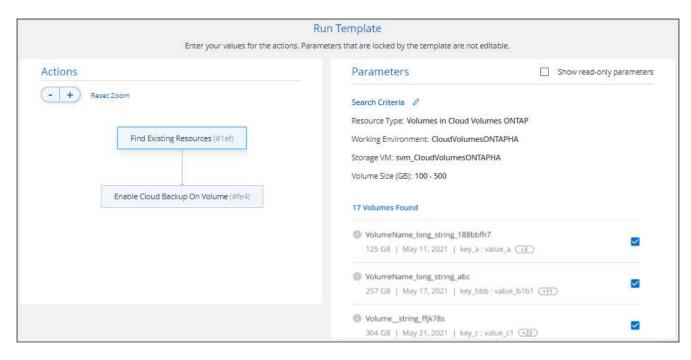

4. 如果結果符合您的預期、請使用範本中 _Enable Cloud Backup on Volume_部分 的準則、針對您想要啟用BlueXP 備份與還原的每個磁碟區選取核取方塊、然後按一下 * 執行範本 * 。

如果結果與您預期的不一樣、請按一下 / 在 Search Criteria(搜尋條件)旁、進一步精簡搜尋。

結果

範本將會執行、並在您根據搜尋條件檢查的每個磁碟區上啟用 BlueXP 備份與還原。

任何錯誤都會在 執行您的範本 頁面中叫出、您可以視需要解決問題。

使用標記來組織資源

管理資源的標記

您可以使用BlueXP標記服務來檢視、新增、修改及刪除指派給現有資源的標記。這可讓您 組織及簡化資源管理。


搜尋具有特定標記的資源

如果您想要查看具有特定標記或特定標記和標記索引鍵值的所有資源、您可以搜尋這些標記。您可以搜尋所有資源、或只搜尋特定資源類別。


步驟

- 1. 選擇*健全狀況>補救*、然後按一下*標記*索引標籤。
- 2. 如有必要、請在* Select認證*欄位中選擇特定雲端供應商的認證資料。
- 在「資源類型_」欄位中、選取資源、例如* ONTAP: CVO: Volume *、以搜尋所有Cloud Volumes ONTAP 的各個版本。
- 4. 在_Tag Key_欄位中、選取標籤、例如* Env*、將搜尋範圍限制在含有「Env」標籤的磁碟區。

5. 在_標記值_欄位中、選取關鍵值、例如*正式作業*、將搜尋範圍限制在標記名稱為「Env」、標記值為「正式作業」的磁碟區。

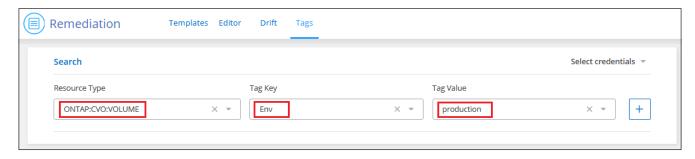

6. 按一下 📘 可將此搜尋條件新增至「搜尋」區域。

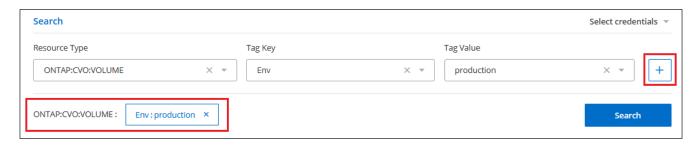

7. 如果您已完成搜尋、請按一下*搜尋*、搜尋結果就會出現在「資源」區段中。



如果您要新增其他搜尋條件、請再次依照步驟3到6執行、然後按一下*搜尋*。

搜尋規則

定義搜尋時、適用下列規則:

- 選擇資源類型之後、如果您想要列出所有具有任何金鑰和任何金鑰值的資源、可以將「標記金鑰」欄位和「標記值」欄位保留空白。
- 您可以選擇單一搜尋、也可以定義多個搜尋、以精簡資源區段中的結果。
- 定義多組搜尋條件時:
 - 如果兩項搜尋的準則是針對不同的資源類型、則這項作業會視為「OR」作業、結果會顯示兩項搜尋中的 資源。例如、下列搜尋會傳回Azure NetApp Files 所有具有「Environment:demo」標記值的所有功能 區、以及Cloud Volumes ONTAP 所有具有「Environment:demo」標記值的功能區。

ONTAP:ANF:VOLUME: Environment : demo ×

ONTAP:CVO:VOLUME: Environment : demo ×

。如果兩次搜尋的準則是針對相同的資源類型、則會將其視為「and」(和)作業、結果只會顯示符合*二者*搜尋的資源。例如、下列搜尋會傳回Azure NetApp Files 包含「Environment:demo」標記值和「Group:Finances」標記值的支援資料。

ONTAP:ANF:VOLUME: Environment : demo × Group : Finance ×

如果您已定義多個搜尋條件、然後決定要移除一個、只要按一下即可 x 可將其從搜尋區域中移除。

新增標記至現有資源

您可以將標記套用至單一資源或多個資源。這些資源可能有現有的標記、或沒有目前的標記。

"請參閱目前可標記的資源清單。"

步驟

- 1. 在* Tags*(標記*)標籤中、建立您的搜尋條件、然後按一下*搜尋*。
- 2. 選取您要標記的資源。
 - 若要選取頁面上的所有資源、請勾選標題列中的方塊(✓ ID)。
 - 。若要選取多個資源、請核取每個資源的方塊(🗾 Volume 1)。
 - · 若要選取單一資源、請按一下 (+) 資源的圖示。



3. 按一下*管理標記*、就會出現 資源標記 對話方塊。任何現有的標記都會顯示在此對話方塊中。

Resources Tags		
1 resource selected	Add Nev	/ Tag
Tag Key	Tag Value	
Env	: production	×
	Review and Apply Cancel	


- 4. 按一下「新增標籤」、對話方塊中會出現空白的「標籤金鑰與標籤值」列。
- 5. 輸入標籤機碼和標籤值。如果您想要在此資源上新增更多標記、請現在新增更多標記、然後按一下*「檢閱並套用*」。
- 6. 如果您在 檢閱 頁面中的變更看起來正確、請按一下*儲存*、新的標記就會新增至資源或所有選取的資源。

變更資源的標記值

您可以變更指派給資源的標記、也可以變更套用至現有標記的標記值。

步驟

- 1. 在* Tags* (標記*) 標籤中、建立您的搜尋條件、然後按一下*搜尋*。
- 2. 選取您要變更標記的資源。
- 3. 按一下*管理標記*、就會出現_資源標記_對話方塊。

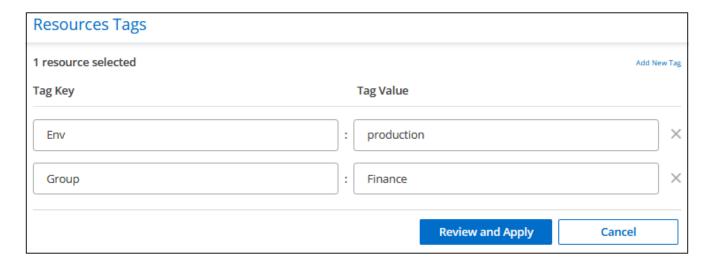


- 4. 輸入標記值的新值、然後按一下「檢閱並套用」。
- 5. 如果您在 檢閱 頁面中的變更看起來正確、請按一下*儲存*、然後變更資源或所有選取資源的標記值。

刪除資源中的標記

您可以從單一資源或多個資源中刪除標記金鑰/值配對。

步驟

- 1. 在* Tags*(標記*)標籤中、建立您的搜尋條件、然後按一下*搜尋*。
- 2. 選取您要移除標記的資源。
- 3. 按一下*管理標記*、就會出現 資源標記 對話方塊。

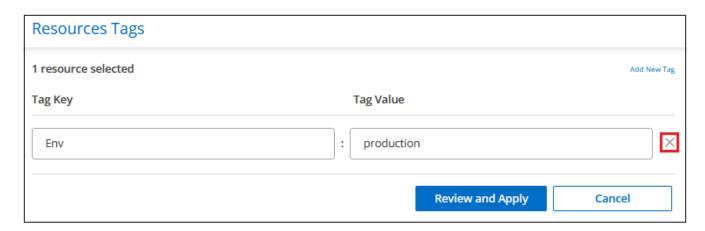

- 4. 按一下 \times 針對您要刪除的標記金鑰/值配對、並移除該列、然後按一下*「Review and Apply (檢閱並套用)」。
- 5. 如果您在_檢閱_頁面中的變更看起來正確、請按一下*儲存*、標記金鑰/值配對就會從資源或所有選取的資源中移除。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意,不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法(圖形、電子或機械)重製,包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明:

此軟體以 NETAPP「原樣」提供,不含任何明示或暗示的擔保,包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保,特此聲明。於任何情況下,就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害(包括但不限於替代商品或服務之採購;使用、資料或利潤上的損失;或企業營運中斷),無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為(包括疏忽或其他)等方面,NetApp 概不負責,即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利,恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務,除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項(含)以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明:政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013(2014 年 2 月)和 FAR 52.227-19(2007 年 12 月)中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務(如 FAR 2.101 所定義)的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質,並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限,僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍,並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定,否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可,不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利,僅適用於 DFARS 條款252.227-7015(b)(2014 年 2 月)所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱,均為其各自所有者的商標,不得侵犯。