部署後工作

HCI

NetApp
June 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/hci19/docs/concept_rancher_post_deployment_overview.html on June 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

部署後工作 1
部署後工作總覽 1
確保Rancher支援同位元檢查 1
改善Rancher VM恢復能力 1
啟用監控 2
安裝Trident 2
啟用使用者叢集的Trident支援 5

部署後工作

部署後工作總覽

在NetApp HCI 將Rancher部署到支援中心之後、您應該繼續進行部署後的活動。

- "確保Rancher支援同位元檢查"
- "改善Rancher VM恢復能力"
- "設定監控"
- "安裝Trident"
- "啟用使用者叢集的Trident支援"

如需詳細資訊、請參閱

- "有關架構的Rancher文件"
- "Kubernetes的Rancher術語"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「資源」頁面NetApp HCI"

確保Rancher支援同位元檢查

在NetApp HCI 將Rancher部署到支援中心之後、您必須確保您購買的Rancher支援核心數量、與您用於Rancher管理VM和使用者叢集的CPU核心數量相符。

如果您購買的Rancher支援僅適用於NetApp HCI 部分的VMware運算資源、則必須在VMware vSphere中採取行動、確保Rancher on NetApp HCI VMware及其託管使用者叢集僅在您購買Rancher支援的主機上執行。請參閱VMware vSphere文件、以取得如何將運算工作負載限制在特定主機上、以協助確保達成此目標的相關資訊。

如需詳細資訊、請參閱

- "vSphere HA與DRS關聯規則"
- "建立VM反關聯規則"
- "有關架構的Rancher文件"
- "Kubernetes的Rancher術語"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「資源」頁面NetApp HCI"

改善Rancher VM恢復能力

在NetApp HCI 將Rancher部署至VMware vSphere環境之後、您的vSphere環境將包含三個新節點作為虛擬機器、以裝載Rancher環境。Rancher Web UI可從每個節點取得。為了

提供完整恢復能力、三個虛擬機器中的每一個都應在發生電源循環和容錯移轉等事件之後、以及對應的虛擬磁碟駐留在不同的實體主機上。

為了確保每個VM及其資源都保留在不同的實體主機上、您可以建立VMware vSphere Distributed Resource Scheduler（DRS）反關聯規則。這並不是Rancher在NetApp HCI 進行非功能性部署時的自動化功能。

如需如何設定DRS反關聯規則的指示、請參閱下列VMware文件資源：

"建立VM反關聯規則"

"vSphere HA與DRS關聯規則"

如需詳細資訊、請參閱

- "有關架構的Rancher文件"
- "Kubernetes的Rancher術語"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「資源」頁面NetApp HCI"

啟用監控

在NetApp HCI 將Rancher部署至支援區之後、如果Active IQ 您在安裝或升級期間尚未執行此SolidFire 動作、您可以啟用支援功能不支援的儲存監控功能（用於支援整合式全快閃儲存與NetApp HCI 更新）和NetApp HCI 不支援的運算監控功能NetApp HCI （僅供參考）。

如需如何啟用監控的指示、請參閱 "啟用Active IQ 支援功能和NetApp HCI 功能性監控"。

如需詳細資訊、請參閱

- "有關架構的Rancher文件"
- "Kubernetes的Rancher術語"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「資源」頁面NetApp HCI"

安裝Trident

瞭解如何在NetApp HCI 將Rancher安裝到位後安裝Trident。Trident是一款儲存協調工具、可與Docker和Kubernetes整合、以及以這些技術為基礎建置的平台、例如Red Hat OpenShift、Rancher和IBM Cloud Private。Trident的目標是讓應用程式的儲存資源配置、連線和使用變得透明且順暢。Trident是NetApp所維護的完全支援的開放原始碼專案。Trident可讓您以熟悉的標準Kubernetes格式、建立、管理及互動持續儲存磁碟區。

如需Trident的詳細資訊、請參閱 "Trident文件"。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您已在NetApp HCI 支援的過程中安裝Rancher。
- 您已部署使用者叢集。
- 您已將使用者叢集網路設定為Trident。請參閱 "啟用使用者叢集的Trident支援" 以取得相關指示。
- 您已完成工作節點準備Trident所需的必要先決條件步驟。請參閱 "Trident文件"。

Trident安裝程式目錄是以NetApp混合雲控制系統安裝Rancher的一部分。在此工作中、您可以使用安裝程式目錄來安裝及設定Trident。在Rancher安裝過程中、NetApp提供了一個節點範本。如果您不打算使用NetApp提供的節點範本、而想要在RHEL或CentOS上進行資源配置、則可能需要額外的需求。如果您將工作節點變更為RHEL或CentOS、則必須符合多項先決條件。請參閱 "Trident文件"。

步驟

1. 從Rancher UI中、選取使用者叢集的專案。

   如需專案和命名空間的相關資訊、請參閱 "Rancher文件"。

2. 選取*應用程式*、然後選取*啟動*。

3. 在*目錄*頁面上、選取Trident安裝程式。

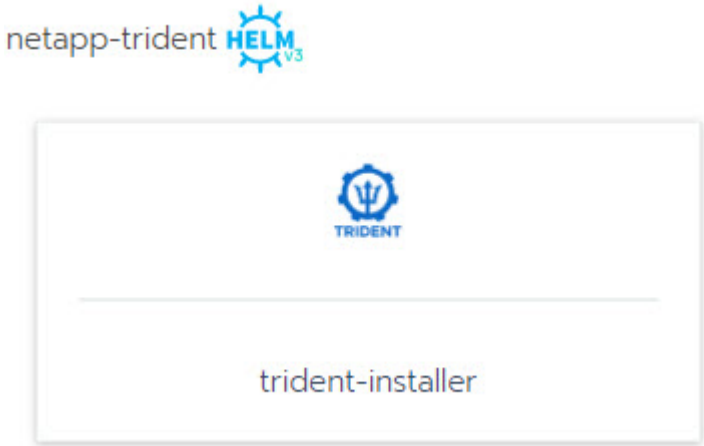

   在開啟的頁面上、您可以選取*詳細說明*箭頭、以深入瞭解Trident應用程式、也可以找到的連結 "Trident文件"。

4. 選取*組態選項*箭頭、然後輸入認證資料和儲存組態資訊。

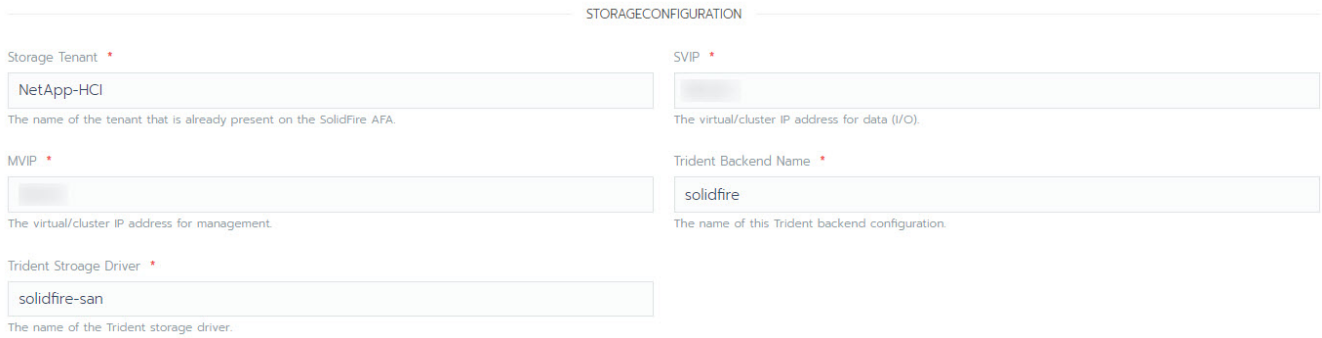

> 預設的儲存租戶NetApp HCI 是不一樣的。您可以變更此值。您也可以變更後端名稱。不過、請勿變更預設的儲存驅動程式值* solidfire-san。

5. 選擇* Launch （啟動）。

   這會在* Trident *命名空間上安裝Trident工作負載。

6. 選取*資源>工作負載*、然後確認* Trident *命名空間包含下列元件：

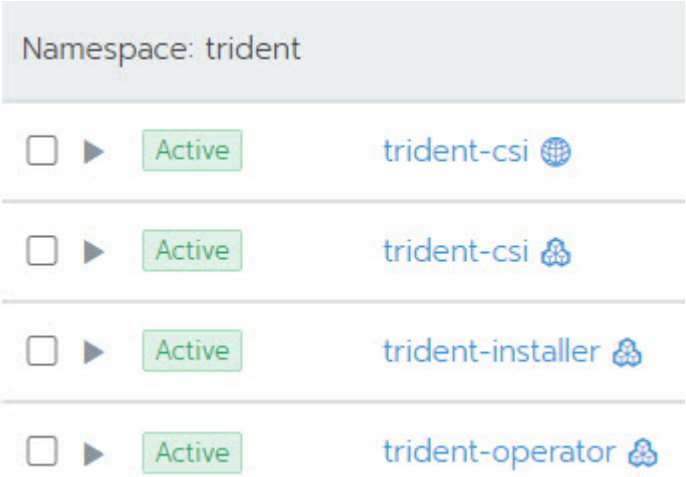

7. （可選）選擇* Storage*（儲存設備）以查看您可用於持續磁碟區的儲存類別。

> 這三個儲存類別分別是* solidfire-gold 、 solidfire-silveron*和* solidfire-bonze 。您可以選取「*預設」欄下的圖示、將其中一個儲存類別設為預設值。

如需詳細資訊、請參閱

- "啟用使用者叢集的Trident支援"
- "有關架構的Rancher文件"
- "Kubernetes的Rancher術語"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「資源」頁面NetApp HCI"

啟用使用者叢集的Trident支援

如果NetApp HCI 您的靜態環境在管理和儲存網路之間沒有路由、而且您部署的使用者叢集需要Trident支援、則在安裝Trident之後、您需要進一步設定使用者叢集網路。對於每個使用者叢集、您都需要啟用管理網路與儲存網路之間的通訊。您可以修改使用者叢集中每個節點的網路組態、以達成此目的。

請遵循下列一般步驟、修改使用者叢集中每個節點的網路組態。這些步驟假設您已使用預設節點範本建立使用者叢集、而此範本是與Rancher一起安裝NetApp HCI 在整個系統上。

> 您可以將這些變更做為自訂節點範本的一部分、以供未來的使用者叢集使用。

步驟

1. 使用現有的預設範本部署使用者叢集。
2. 將儲存網路連線至使用者叢集。
   a. 為連線的vCenter執行個體開啟VMware vSphere Web用戶端。
   b. 在「主機與叢集」目錄樹狀結構中、選取新部署的使用者叢集中的節點。
   c. 編輯節點的設定。
   d. 在「設定」對話方塊中、新增一個網路介面卡。
   e. 在「新網路」下拉式清單中、瀏覽網路、然後選取「* HCI內部儲存資料_網路*」。
   f. 展開網路介面卡區段、並記錄新網路介面卡的MAC位址。
   g. 按一下「確定」。
3. 在Rancher中、為使用者叢集中的每個節點下載SSH私密金鑰檔案。
4. 使用SSH連線至使用者叢集中的節點、使用您為該節點下載的私密金鑰檔案：

```
ssh -i <private key filename> <ip address>
```

5. 以超級使用者的身份、編輯並儲存「/etc/netpla/50-c雲端-init.yaml」檔案、使其包含「ens224」區段、類似於下列範例。將「<MAC位址>」取代為您先前記錄的MAC位址：

```
network:
    ethernets:
        ens192:
            dhcp4: true
            match:
                macaddress: 00:50:56:91:1d:41
            set-name: ens192
        ens224:
            dhcp4: true
            match:
                macaddress: <MAC address>
            set-name: ens224
    version: 2
```

6. 使用下列命令重新設定網路：

```
`netplan try`
```

7. 針對使用者叢集中其餘的每個節點、重複步驟4到6。
8. 當您為使用者叢集中的每個節點重新設定網路之後、就可以在使用Trident的使用者叢集中部署應用程式。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。