Configuración de backup de la snapshot de servicio SnapCenter

NetApp Solutions SAP

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions-sap/backup/saphana-backup-anf-snapcenter-service-snapshot-backup-configuration-overview.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Configuración de backup de la snapshot de servicio SnapCenter 1
Información general de la configuración de backup de snapshot de servicio SnapCenter 1
Configuración de backup de backups de base de datos SAP HANA 1
Configuración de backup de volúmenes que no pertenecen a datos SAP HANA 9
Configuración de backup de volúmenes no globales de datos 13

Configuración de backup de la snapshot de servicio SnapCenter

Información general de la configuración de backup de snapshot de servicio SnapCenter

"Anterior: Configuración de la directiva de servicio de SnapCenter."

El servicio SnapCenter es compatible con dos tipos de operación de backup de Snapshot diferentes:

- Backups de datos de SAP HANA mediante operaciones de Snapshot.

  Backup del volumen de datos de base de datos SAP HANA que combina sentencias SQL de HANA para la coherencia de bases de datos y la gestión de catálogos de backup con operaciones Snapshot de Azure NetApp Files.

- Backup de volúmenes con datos no estructurados con las operaciones de backup de Snapshot.

  Backup de binarios, archivos de configuración, etc., que no requieren ninguna interacción con la base de datos HANA. El backup se ejecuta con una operación de backup de Snapshot de Azure NetApp Files. En el servicio SnapCenter, se utilizan dos subtipos para definir si estos volúmenes pertenecen a un sistema HANA específico o si es un volumen compartido global que utilizan varios sistemas HANA.

  - Backup de volúmenes que no son de datos de una base de datos SAP HANA

    Backup de un volumen que está asociado con un sistema HANA específico, por ejemplo, el volumen compartido de HANA.

  - Respaldo de volúmenes globales sin datos

    Backup de un volumen que no está asociado con un sistema HANA específico, por ejemplo, el directorio de transporte SAP.

  En las siguientes secciones, se describe la configuración de los tres tipos de backup diferentes.

"Siguiente: Configuración de backup de backups de bases de datos SAP HANA."

Configuración de backup de backups de base de datos SAP HANA

"Anterior: Información general de la configuración de backup de snapshot de servicio de SnapCenter."

En esta sección se describen los pasos de configuración de un solo host del sistema PR1 de un solo inquilino de SAP HANA MDC. Los pasos son idénticos para un sistema MDC con varios inquilinos. Las diferencias para un único contenedor o un sistema de varios hosts se reflejan en los pasos de configuración correspondientes.

Usuario de backup de SAP HANA

NetApp recomienda configurar un usuario de base de datos dedicado en la base de datos de HANA para ejecutar las operaciones de backup con el servicio de SnapCenter. Durante la configuración del sistema HANA en el servicio SnapCenter, se configura una clave de almacenamiento de usuario de base de datos HANA

para este usuario de backup. Esta clave de almacenamiento de usuario se utiliza para comunicarse con el sistema HANA.

La figura siguiente muestra una captura de pantalla de SAP HANA Studio a través de la cual puede crear el usuario de backup.

> Los privilegios necesarios cambiaron en la versión de SAP HANA 2.0 SPS5: Se requieren el operador de administración de backup, lectura de catálogo, administración de backup de bases de datos y recuperación de bases de datos. En versiones anteriores, el administrador de backup y la lectura de catálogo son suficientes.

Para un sistema MDC de SAP HANA, con uno o varios inquilinos, debe crear el usuario en la base de datos del sistema porque todos los comandos de backup para el sistema y las bases de datos de tenant se ejecutan mediante la base de datos del sistema.

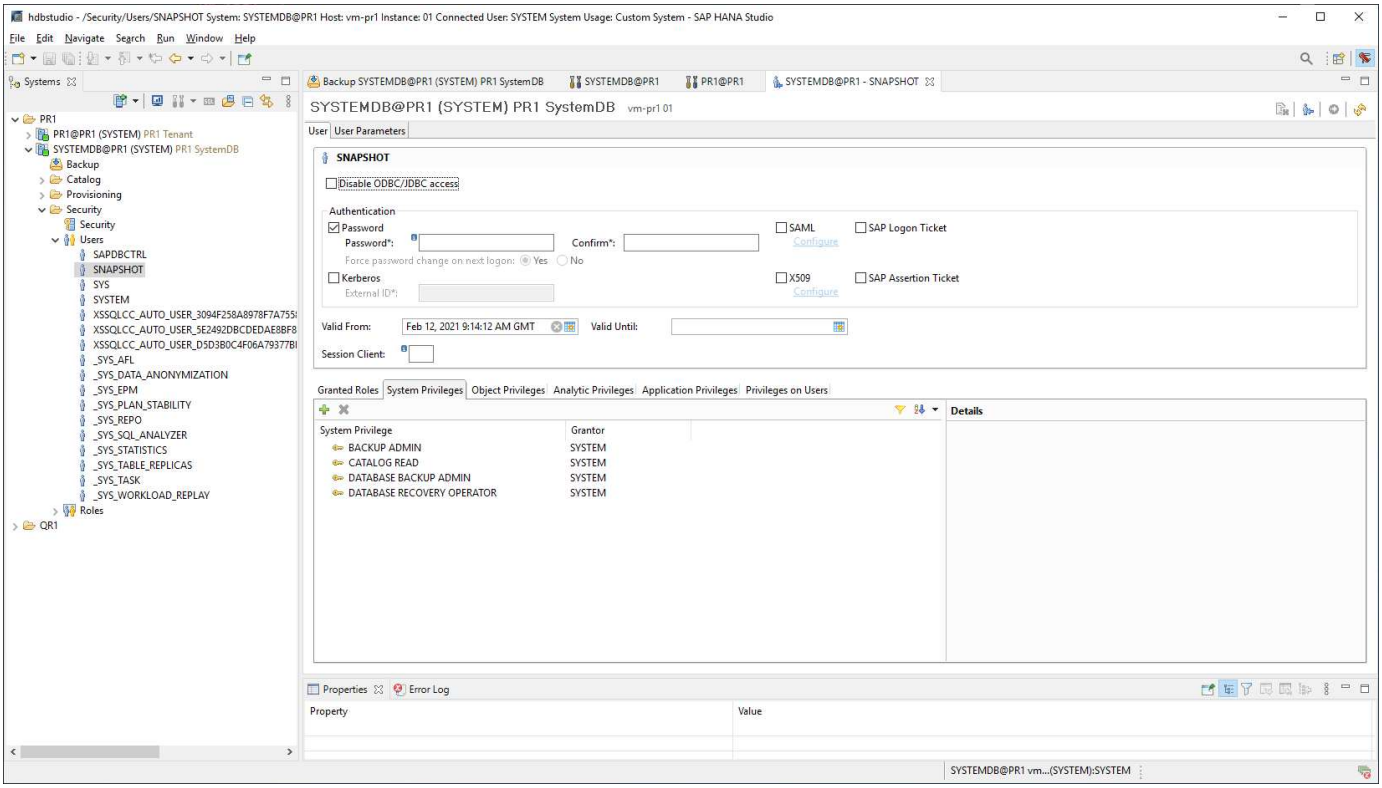

Configuración del sistema SAP HANA en el servicio SnapCenter

Para configurar el sistema SAP HANA PR1 en el servicio SnapCenter, siga estos pasos:

1. Vaya a SAP HANA Systems y haga clic en Add.
2. En la pantalla System Details, seleccione el tipo de sistema, HANA Single Container o Multitenant Database Container. Proporcione el SID del sistema HANA e introduzca cualquier texto de su elección como nombre del sistema.
3. Para añadir una clave de almacenamiento de usuario de base de datos HANA, haga clic en Add Keys.

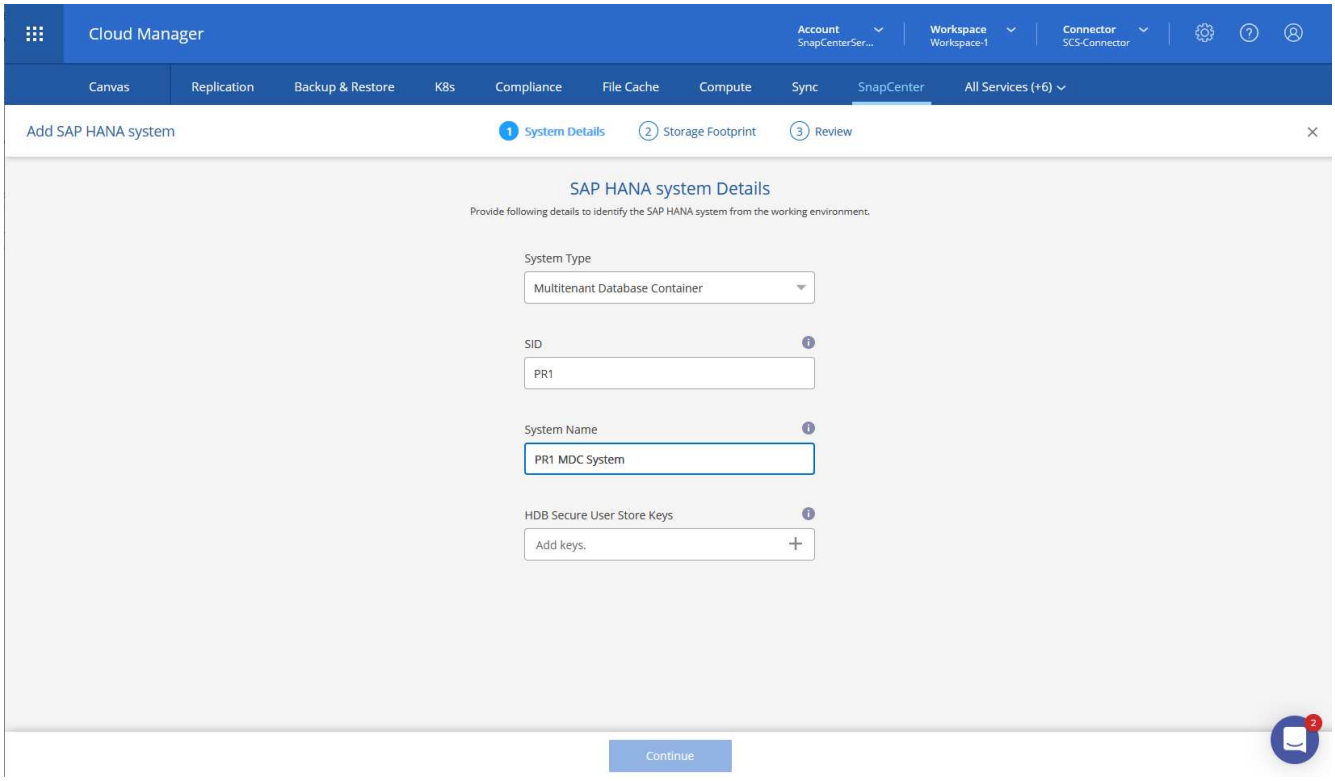

4. Introduzca la información para configurar la clave de almacenamiento de usuario para la base de datos HANA. Puede proporcionar cualquier nombre como nombre de clave.

   Los detalles del sistema incluyen la dirección IP y el puerto para comunicarse con la base de datos del sistema mediante el cliente hdbsql. En una configuración de un solo inquilino de SAP HANA MDC, puerto `3<instanceNo>13` Es el puerto estándar para el acceso SQL a la base de datos del sistema. Para una configuración de contenedor único de SAP HANA, el puerto `3<instanceNo>15` Es el puerto estándar para el acceso SQL al servidor de índices y debe utilizarse en la configuración. Para una configuración de varios hosts de SAP HANA, debe configurar claves de almacenamiento de usuario para todos los hosts. El servicio SnapCenter intenta conectarse a la base de datos utilizando cada una de las claves proporcionadas y, por lo tanto, puede funcionar independientemente de la conmutación por error de un servicio SAP HANA a un host diferente.

   Debe introducir el nombre de usuario y la contraseña para el usuario de la base de datos en la base de datos del sistema que se configuró anteriormente. SnapCenter crea automáticamente una clave de almacenamiento de usuario mediante esta información y utiliza la clave para comunicarse con la base de datos HANA.

5. Para continuar, haga clic en Agregar.

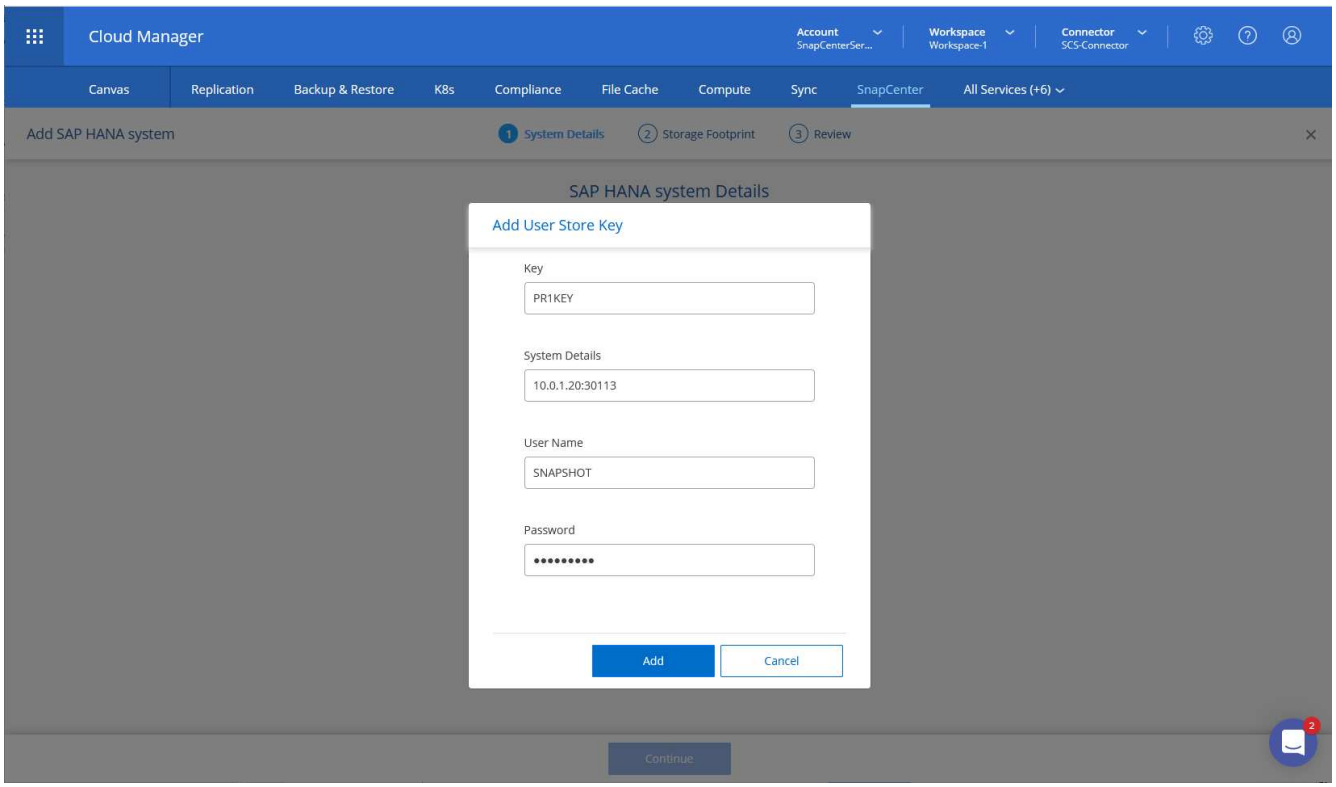

6. Para continuar con la configuración del espacio de almacenamiento, haga clic en Continue.

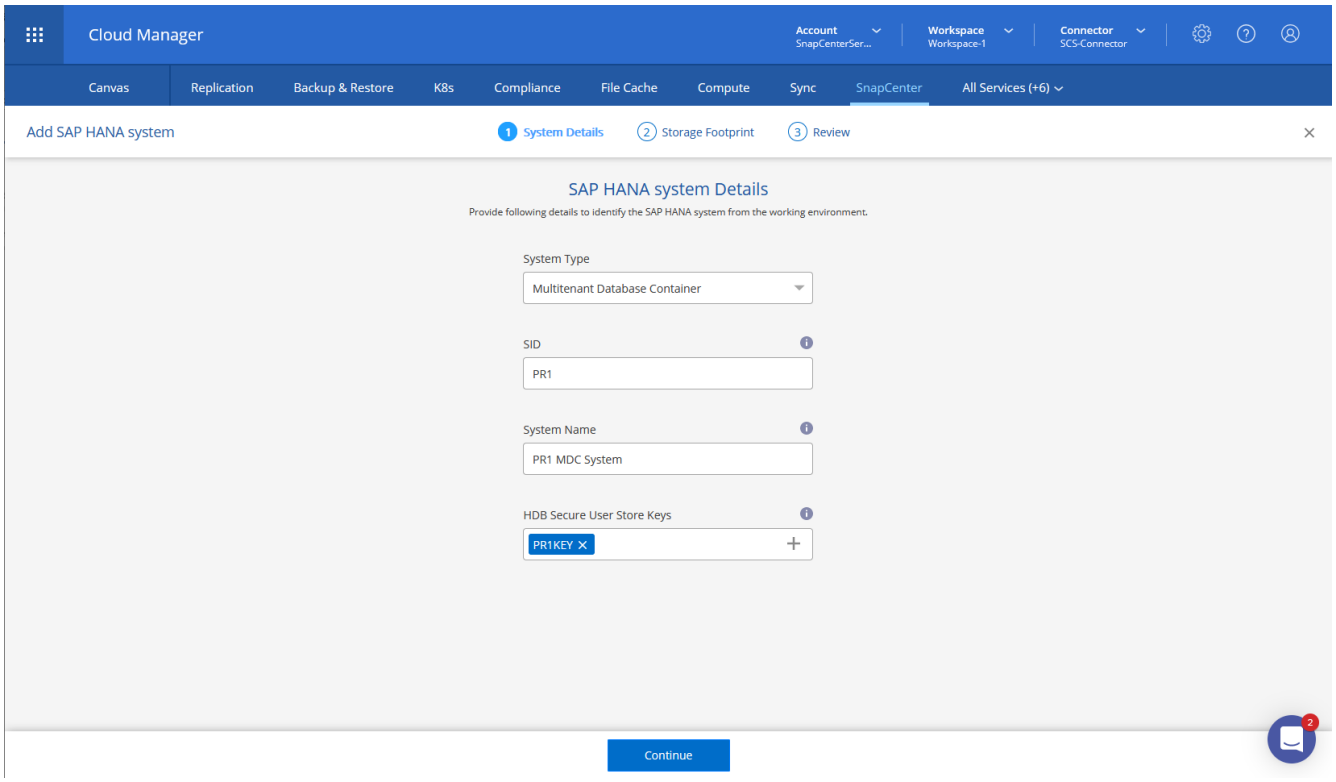

7. Introduzca la información para los volúmenes de almacenamiento del sistema HANA.

   Seleccione el entorno de trabajo y la cuenta de NetApp que se utiliza para los volúmenes de Azure NetApp Files del sistema HANA. Seleccione el volumen de datos del sistema HANA; por ejemplo, `PR1_data_mnt00001`.

Para un sistema de varios hosts SAP HANA, debe seleccionar los volúmenes de datos de todos los hosts HANA que pertenecen al sistema.

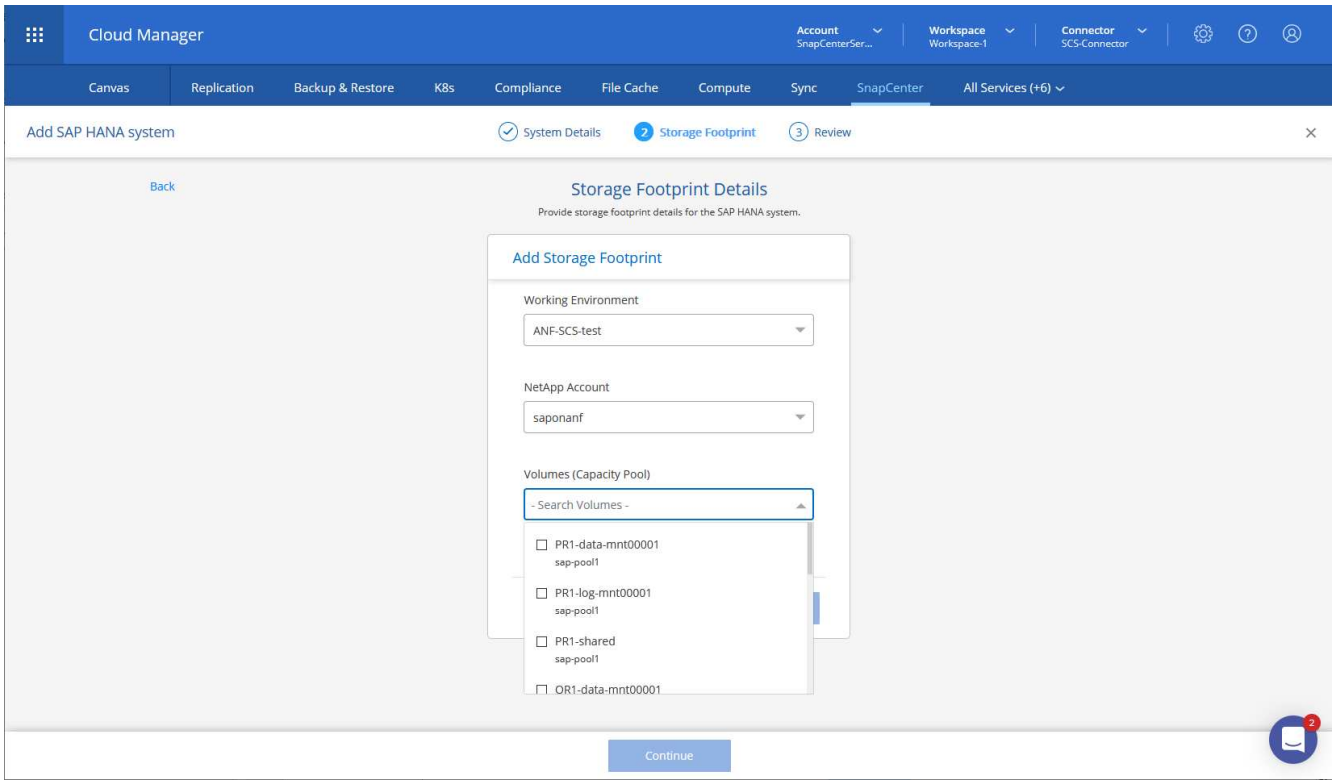

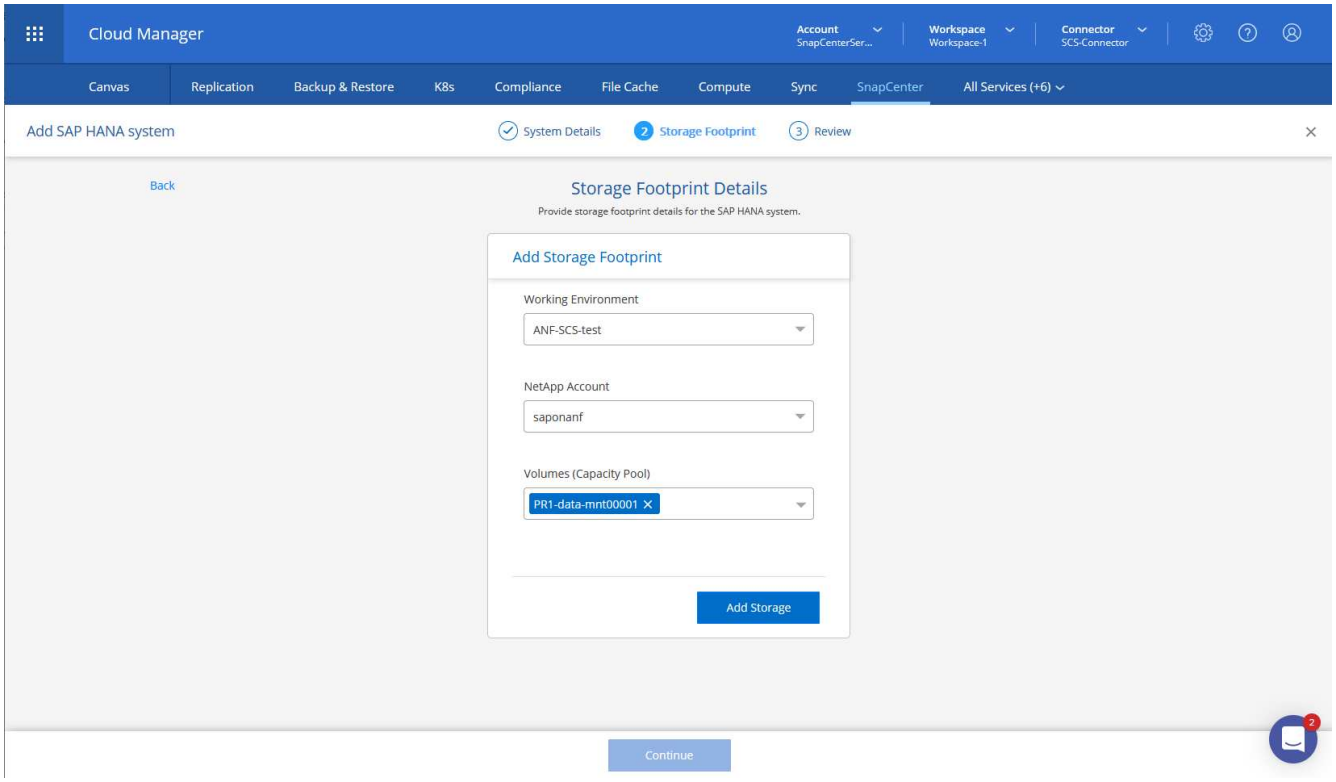

8. Haga clic en Continue.

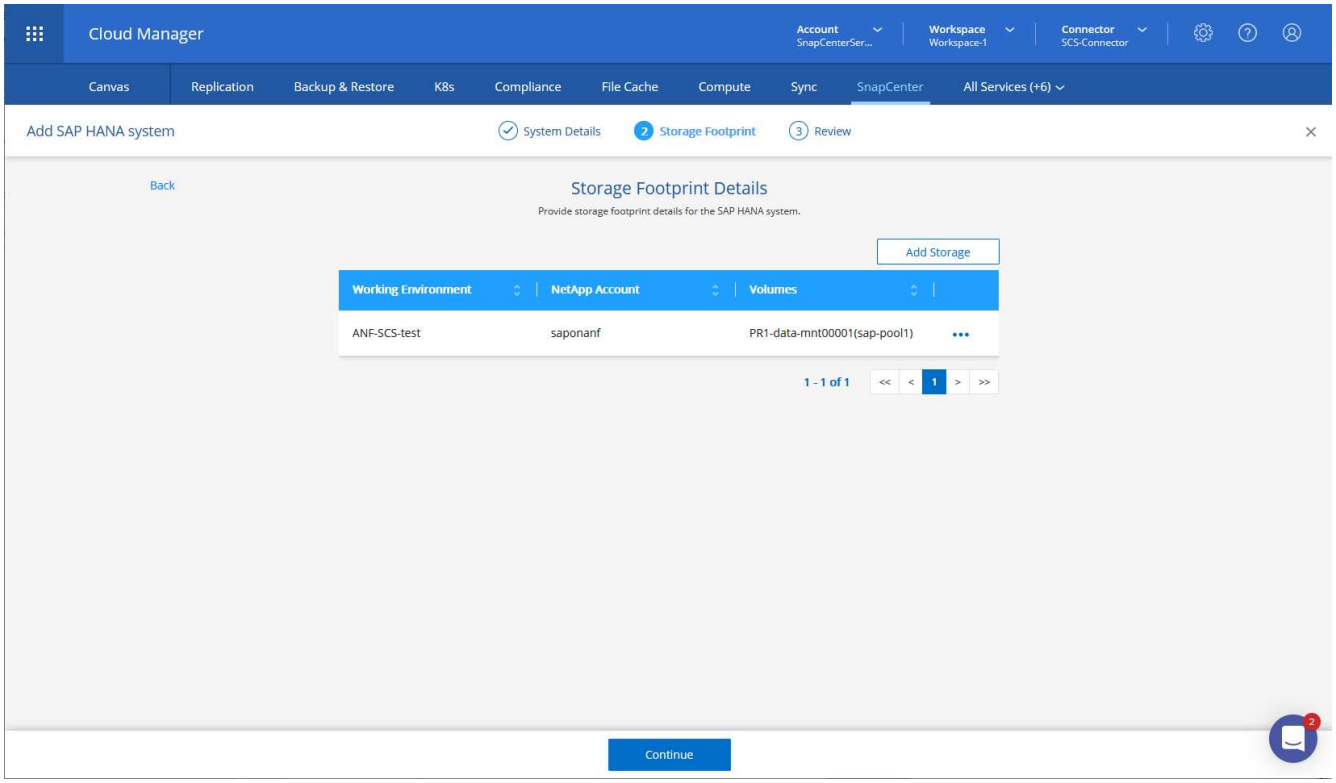

9. Para añadir el sistema HANA, haga clic en Add.

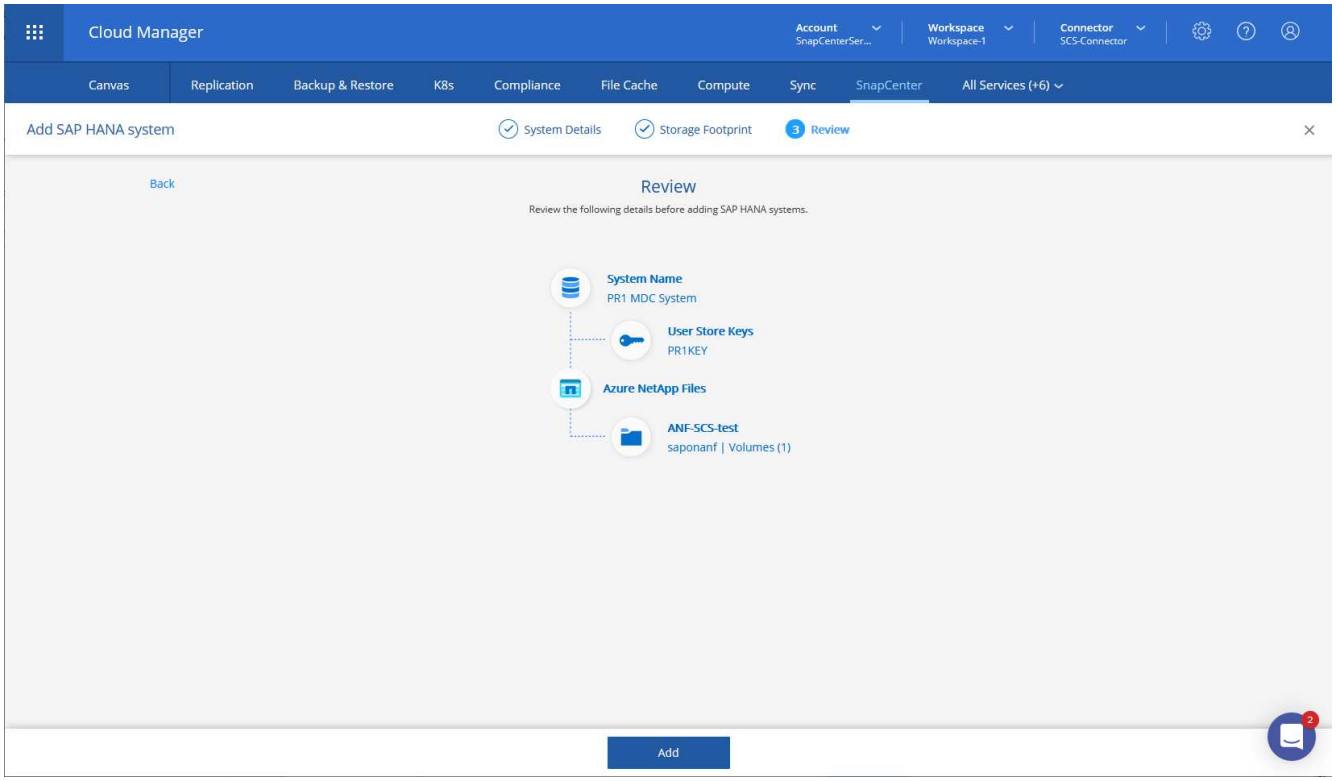

10. Para continuar con la configuración de protección, haga clic en proseguir.

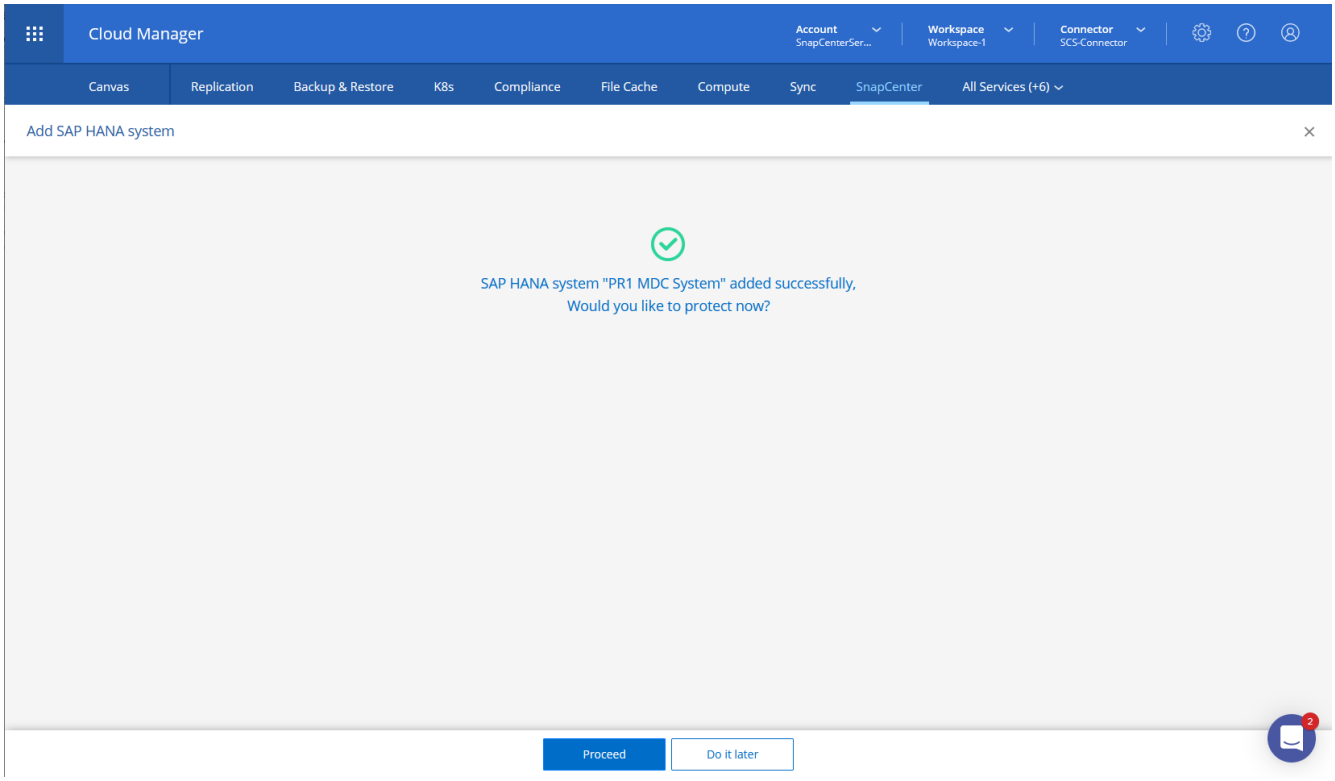

La pantalla muestra todas las directivas que se han configurado en el servicio SnapCenter.

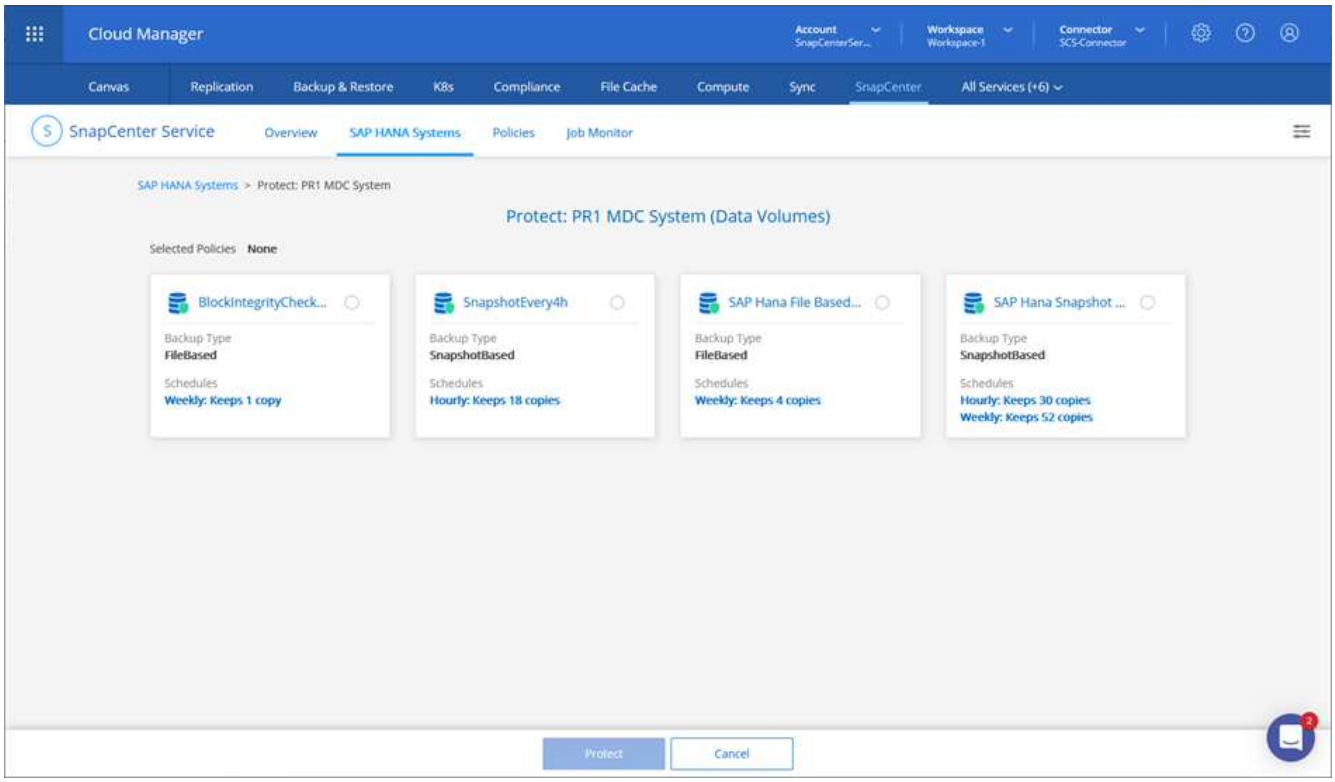

11. Seleccione las políticas que desea asignar. Por ejemplo, las políticas `SnapshotEvery4h` y.. `BlockIntegrityCheckEverySunday` se han creado previamente y se han seleccionado.
12. Para asignar las políticas al sistema HANA, haga clic en Protect.

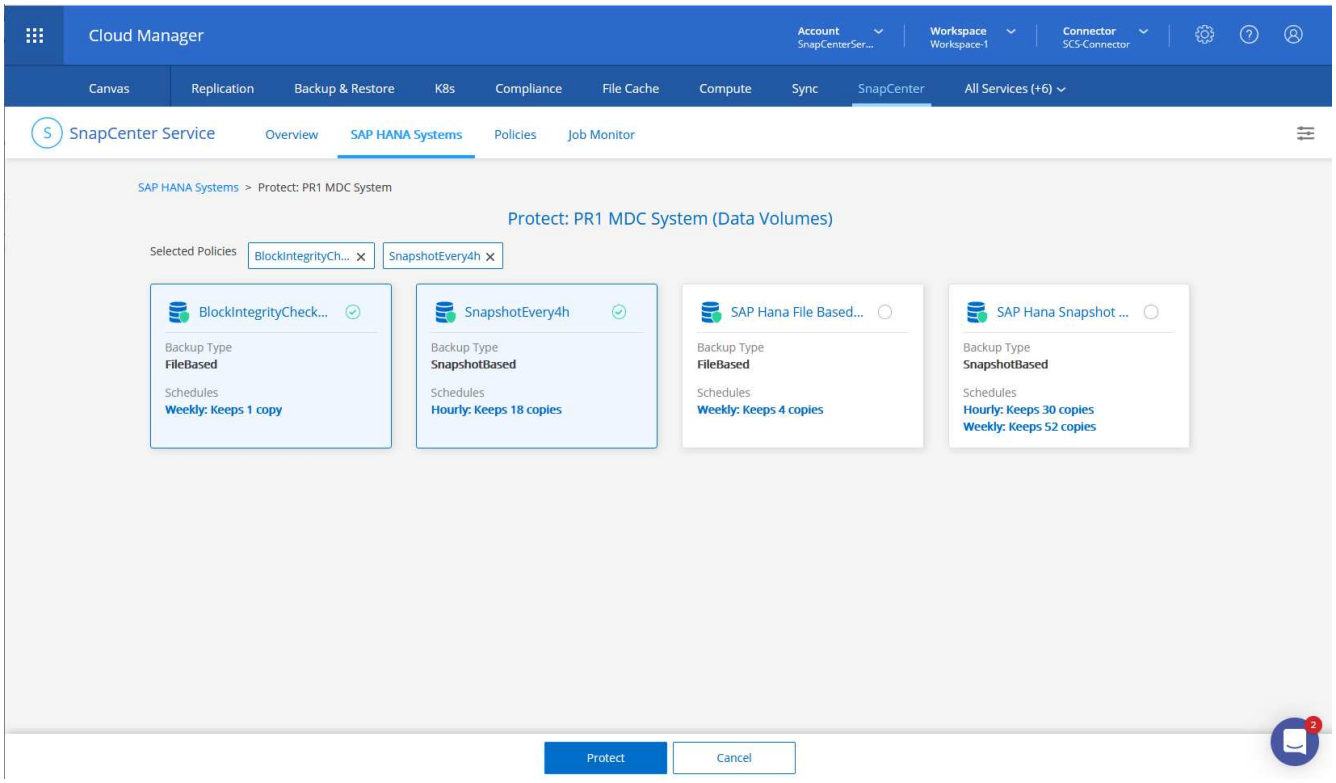

La pantalla de descripción general del sistema HANA muestra el sistema HANA y las políticas asignadas.

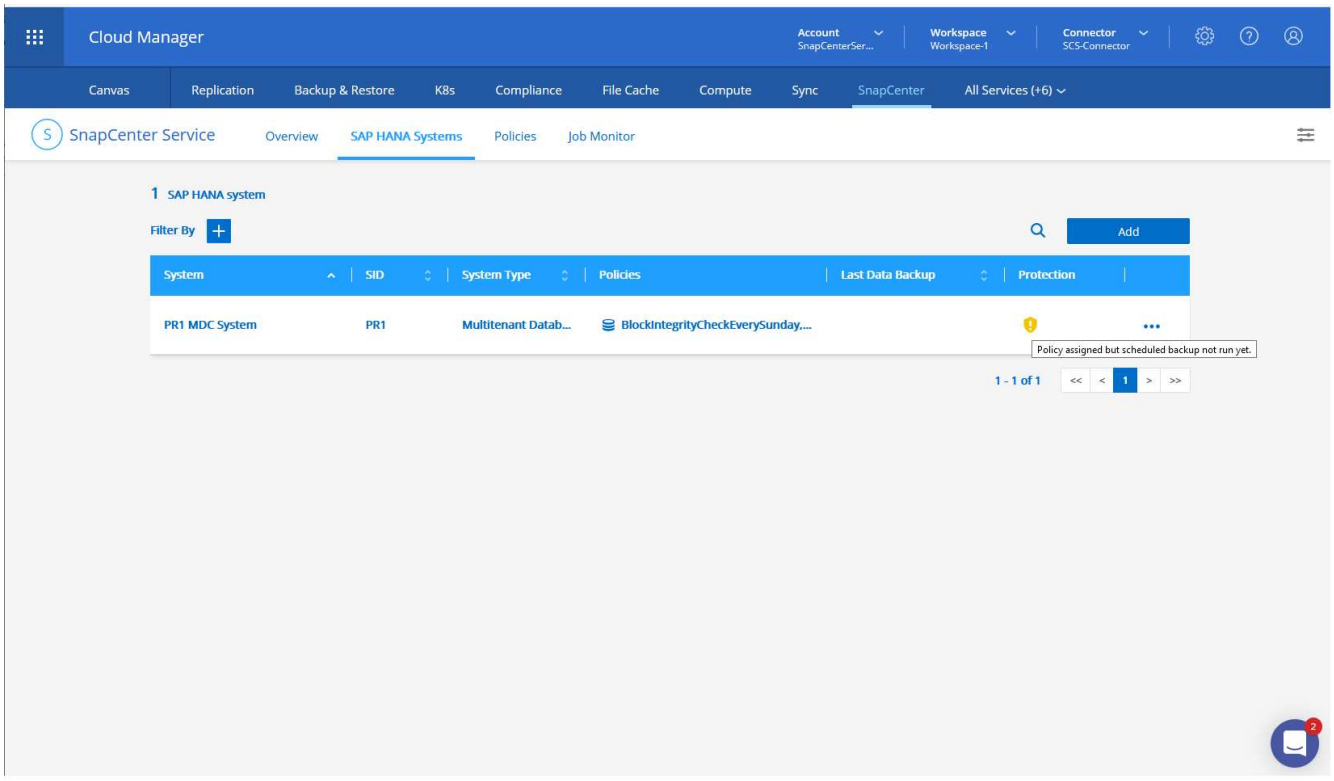

"Siguiente: Configuración de backup de volúmenes sin datos SAP HANA."

Configuración de backup de volúmenes que no pertenecen a datos SAP HANA

"Anterior: Configuración de backup de backups de la base de datos SAP HANA."

El backup de volúmenes que no forman parte del servicio SnapCenter es una parte integrada. Proteger el volumen de datos de la base de datos es suficiente para restaurar y recuperar la base de datos SAP HANA en un momento dado a condición de que los recursos de instalación de la base de datos y los registros necesarios sigan estando disponibles.

Para la recuperación tras situaciones en las que se deben restaurar otros archivos sin datos, NetApp recomienda desarrollar una estrategia de backup adicional para estos volúmenes a fin de aumentar el backup de la base de datos SAP HANA. En función de los requisitos específicos, el backup de volúmenes que no pertenecen a datos puede diferir en la configuración de frecuencia de programación y retención, por lo que se debe considerar la frecuencia con la que se modifican los archivos. Por ejemplo, el volumen HANA `/hana/shared` Contiene ejecutables, pero también archivos de seguimiento SAP HANA. Aunque los ejecutables solo cambian cuando se actualiza la base de datos SAP HANA, los archivos de seguimiento de SAP HANA pueden necesitar una frecuencia de backup más alta para permitir el análisis de situaciones problemáticas con SAP HANA.

Un backup de volúmenes que no es de datos del servicio SnapCenter permite crear copias Snapshot de todos los volúmenes relevantes en solo unos segundos, con la misma eficiencia de espacio que los backups de base de datos SAP HANA. La diferencia es que no se requiere ninguna comunicación SQL con la base de datos SAP HANA.

Los siguientes pasos muestran cómo proteger el volumen compartido HANA de la base de datos SAP HANA PR1.

1. En la vista SAP HANA Systems, seleccione Add Non-Data Volumes en el menú contextual a la derecha de la pantalla.

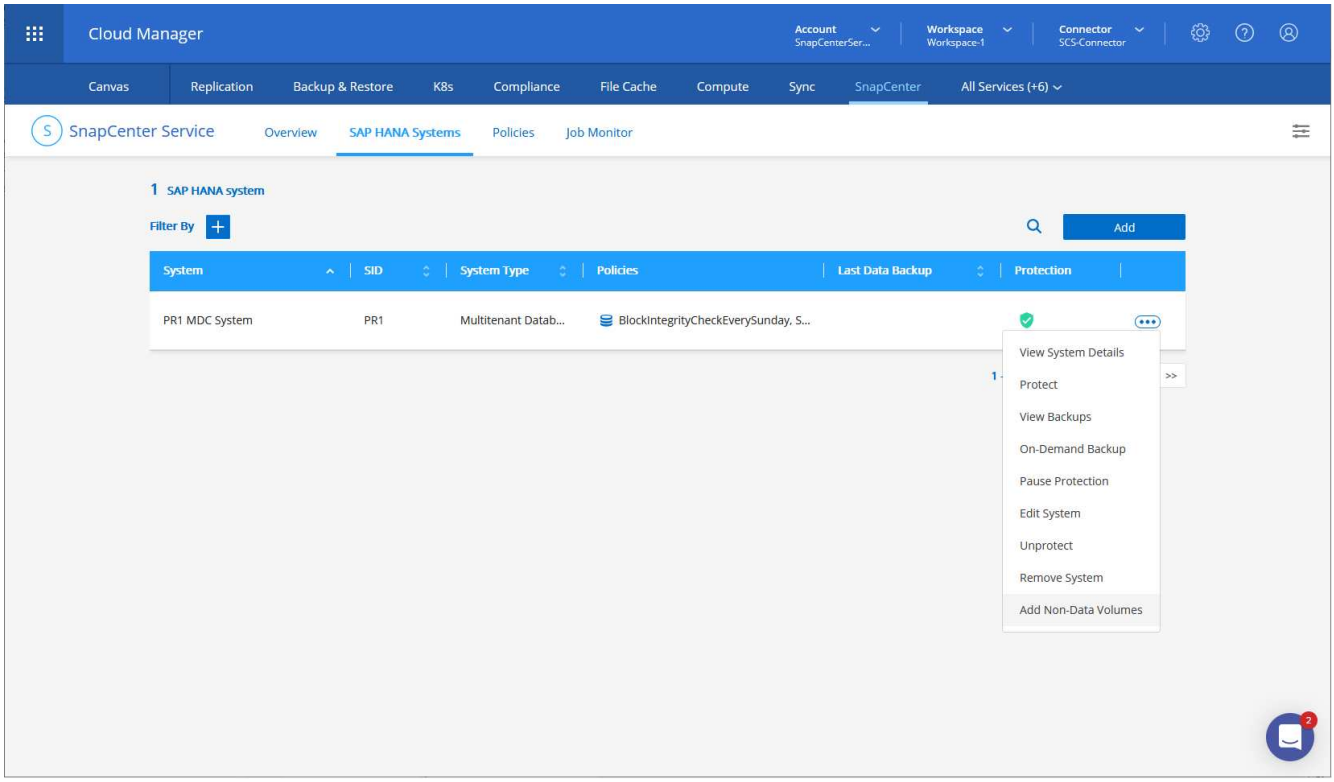

2. Haga clic en Add Storage.

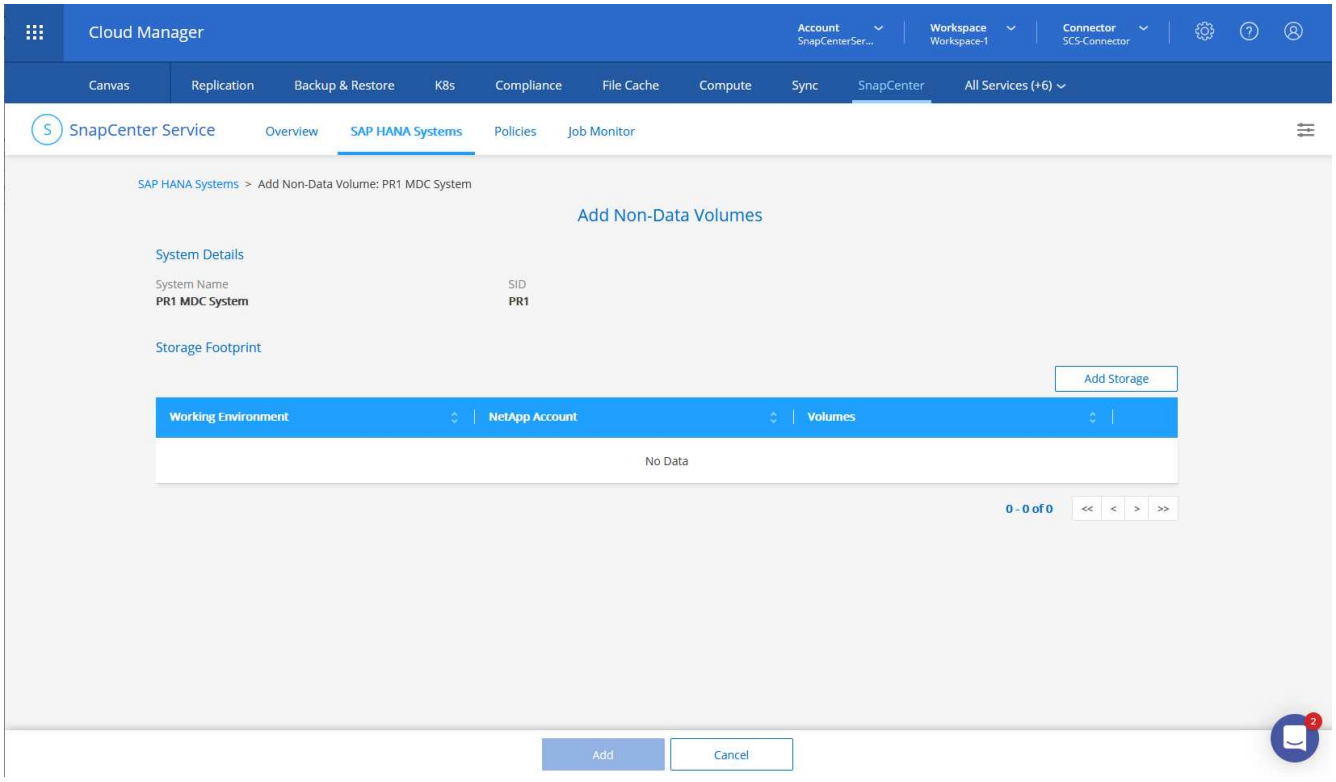

3. Seleccione el volumen compartido de HANA y haga clic en Add Storage.

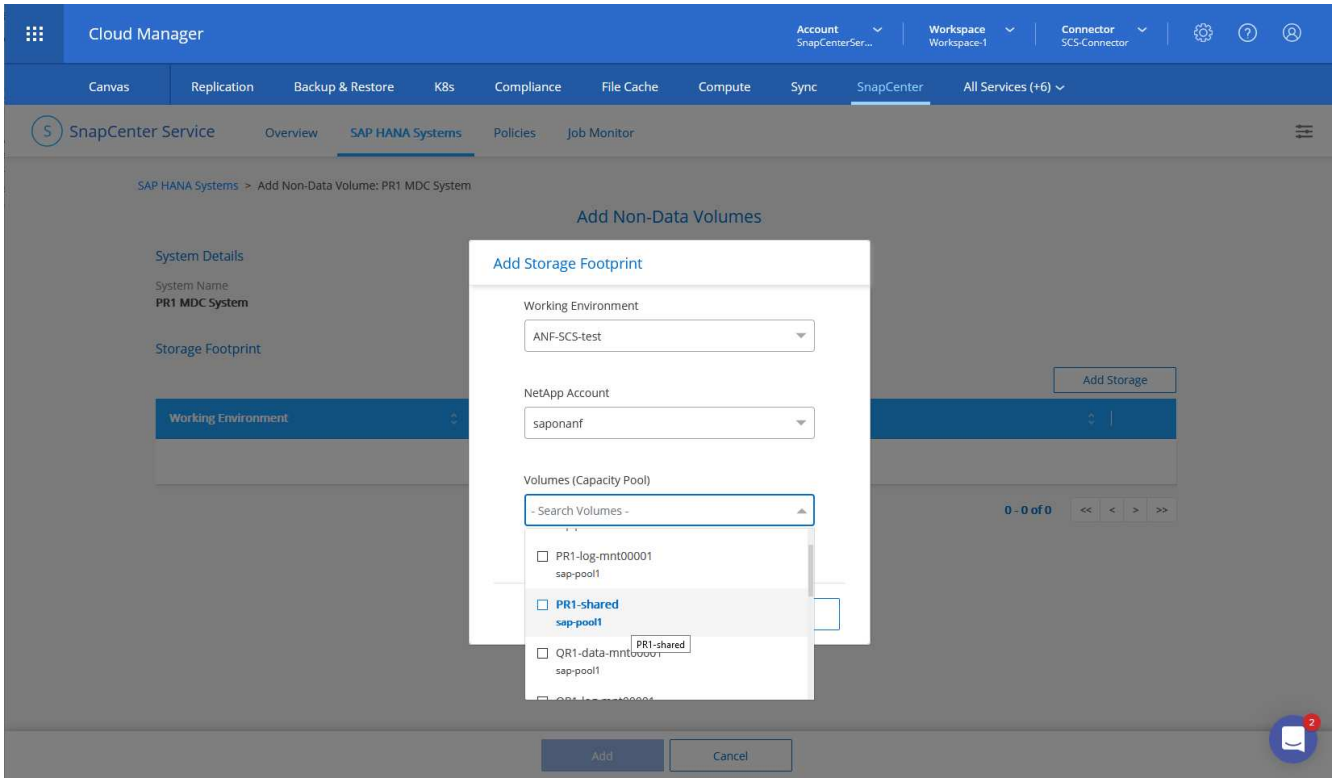

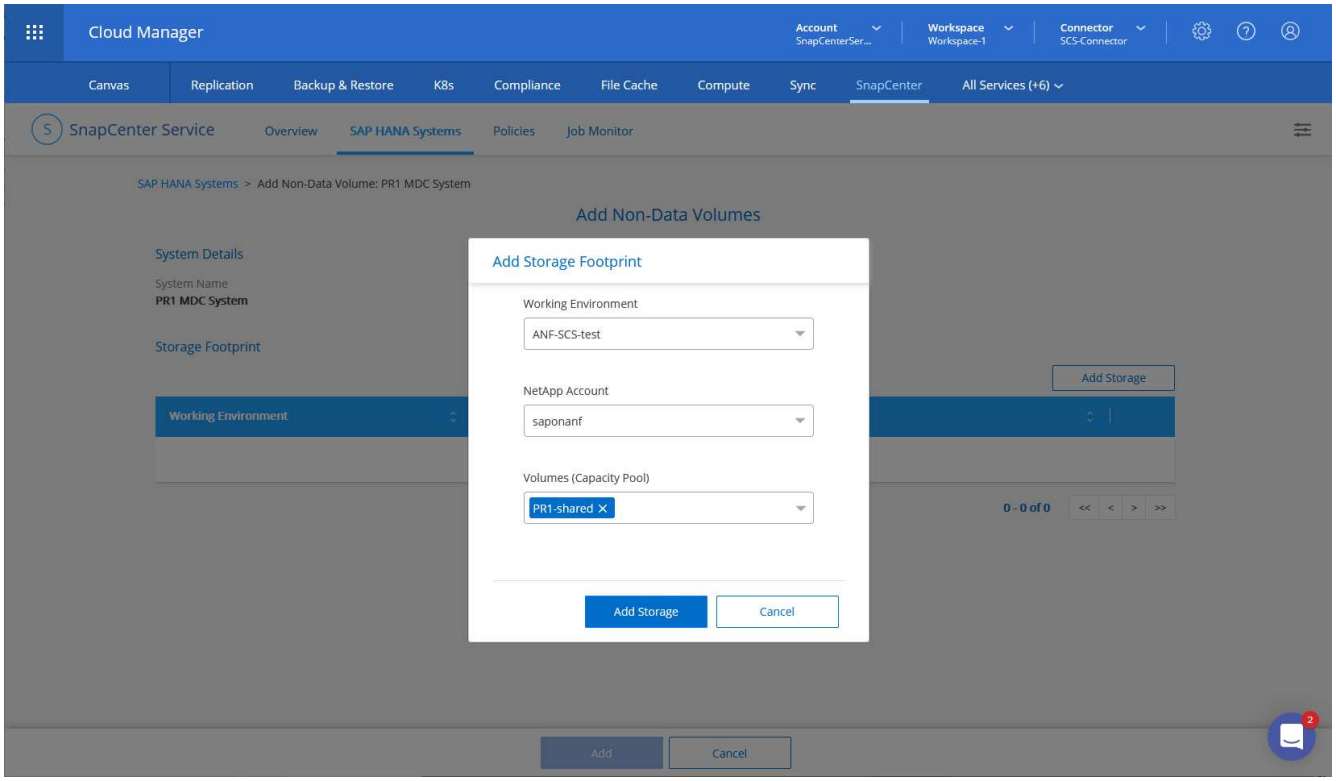

4. Para añadir el volumen que no es de datos, haga clic en Añadir.

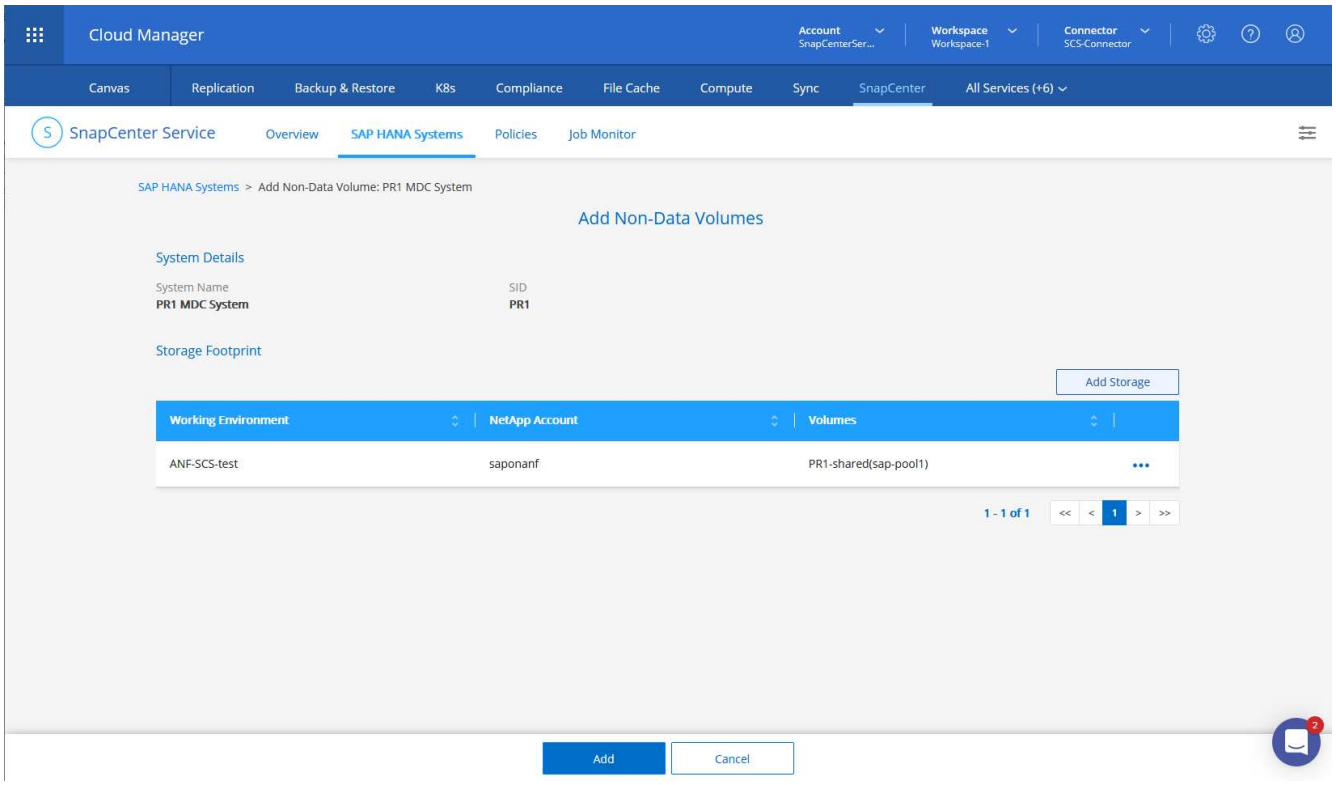

La descripción general de SAP HANA Systems ahora muestra un segundo icono en la columna de protección, lo que indica que se ha añadido un volumen sin datos al sistema HANA.

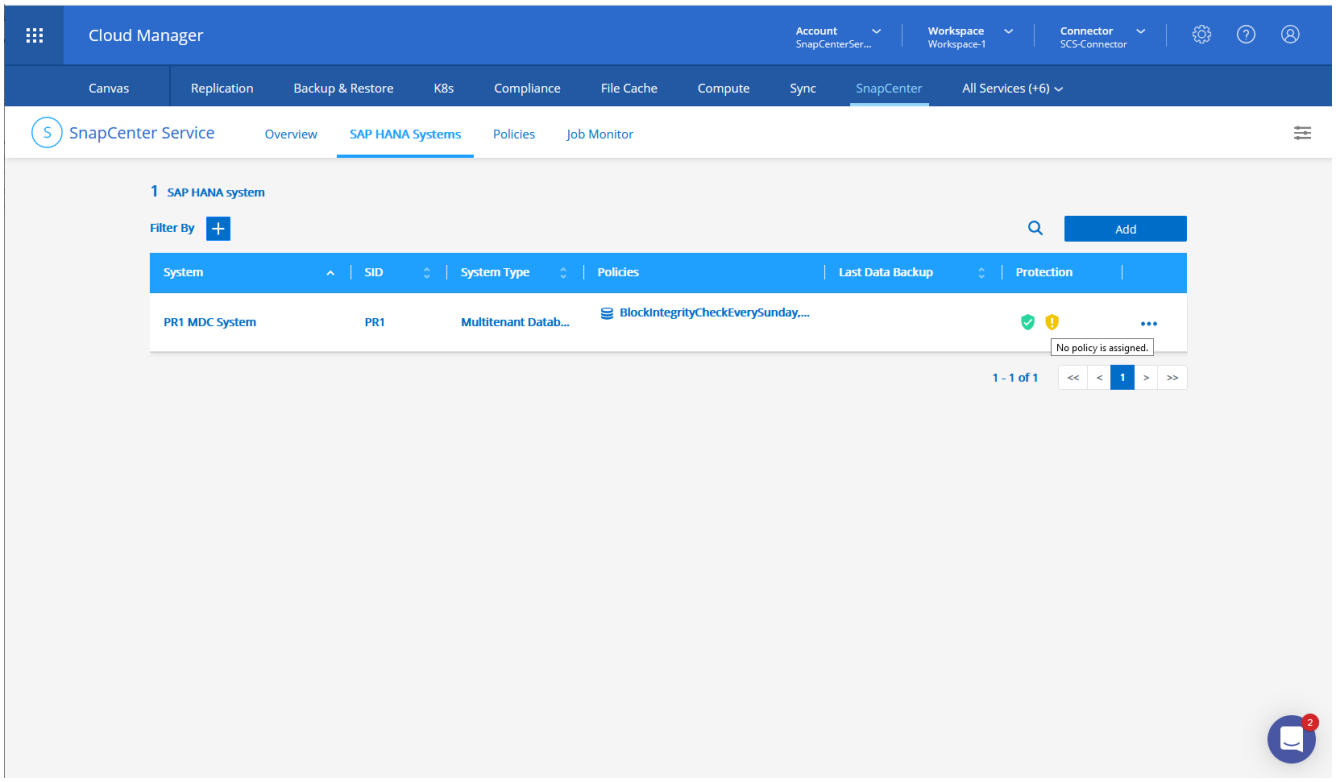

5. En el menú contextual de la derecha, seleccione Protect > Non-Data Volumes.

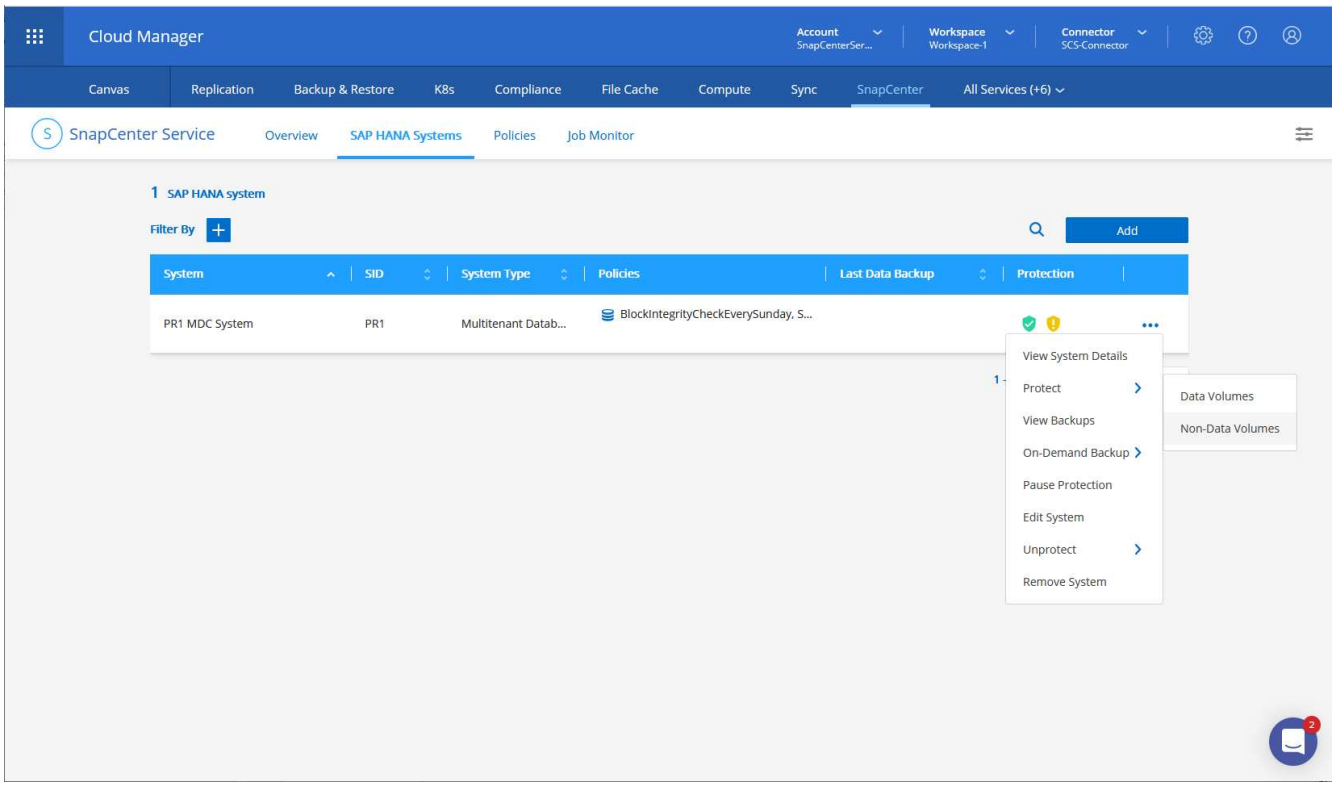

6. Asigne una política al volumen que no contiene datos. En el siguiente ejemplo, la `SnapshotEvery4h` La política se asigna al volumen compartido de HANA.

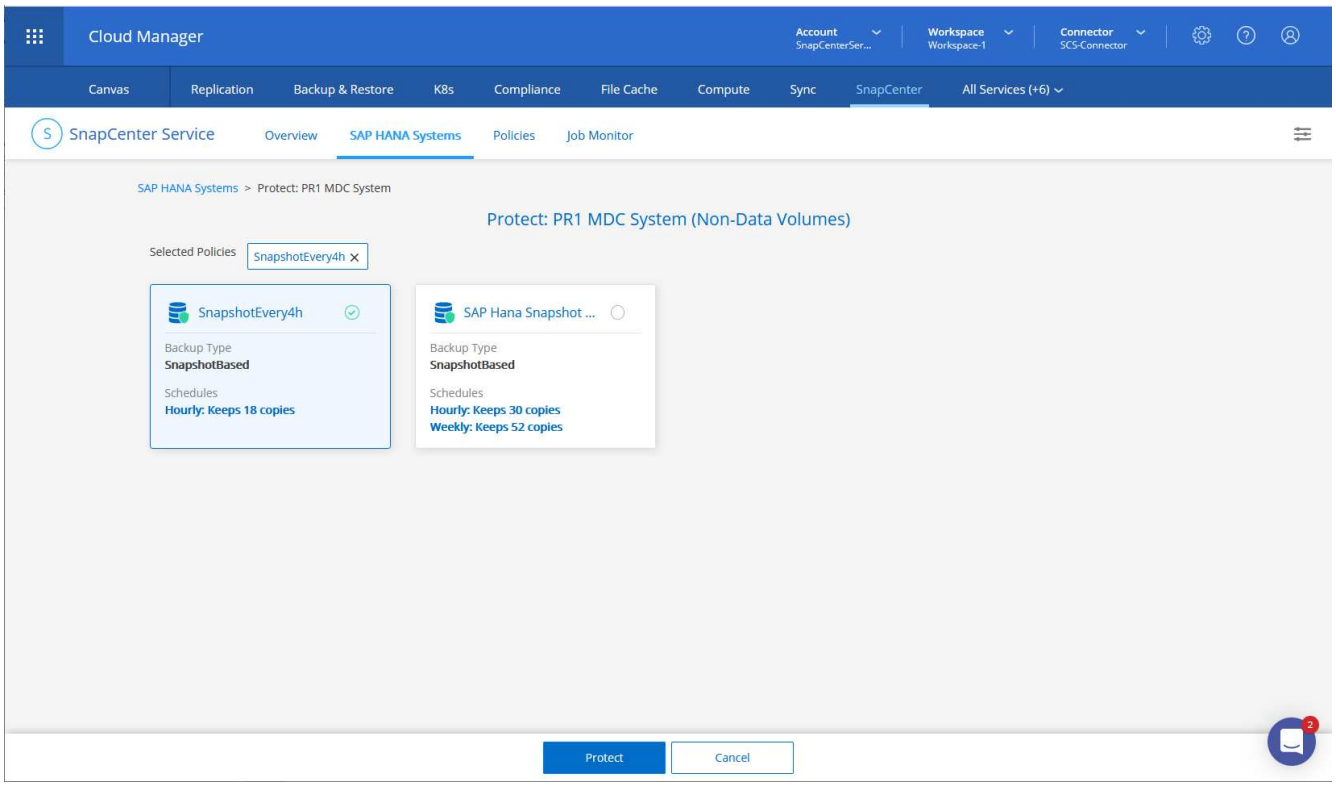

"Siguiente: Configuración de backup de volúmenes globales sin datos."

Configuración de backup de volúmenes no globales de datos

"Anterior: Configuración de backup de volúmenes sin datos SAP HANA."

Para establecer la configuración de backup de volúmenes globales sin datos, siga estos pasos:

1. Vaya a SAP HANA Systems y haga clic en Add.
2. En la pantalla System Details (Detalles del sistema), seleccione el tipo de sistema, Global Non-Data Volume (volumen global no de datos). Puede proporcionar una lista de SIDS separada por comas, que están asociadas al volumen global. Introduzca el nombre del sistema que desee y haga clic en continuar.

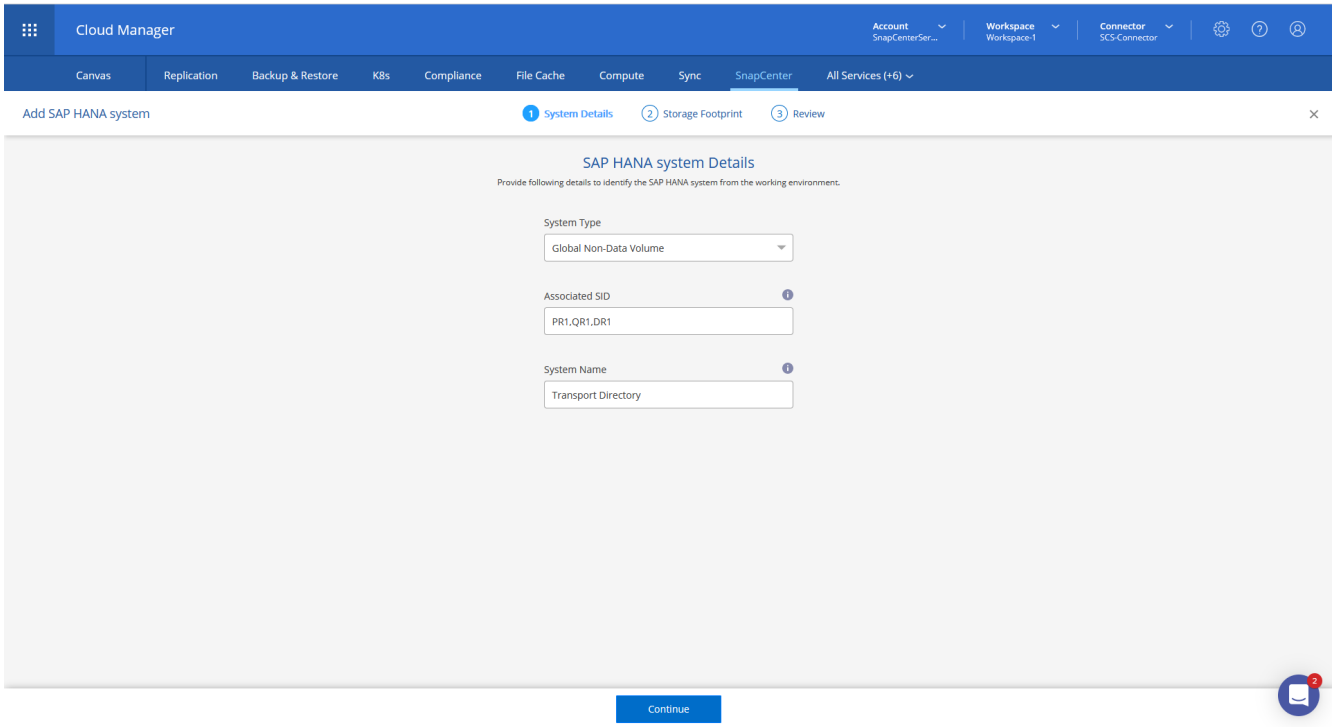

3. Seleccione el volumen y haga clic en Continue.

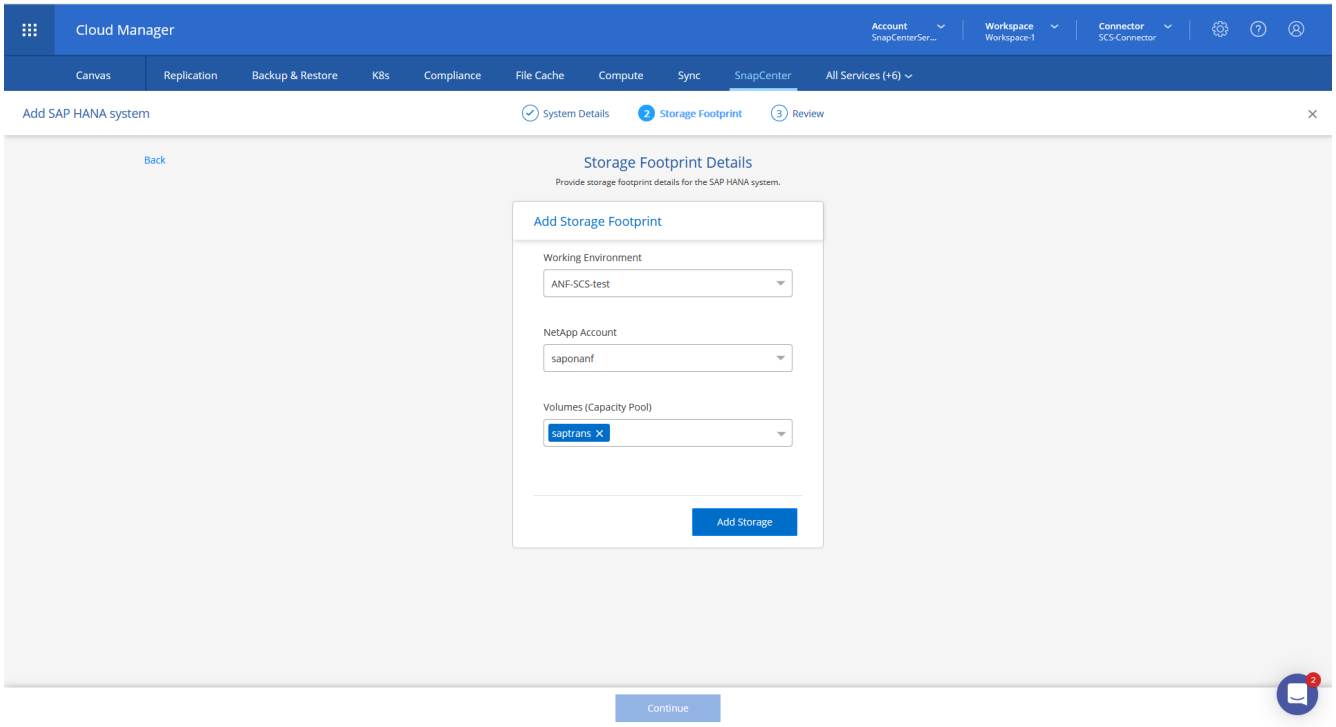

4. Haga clic en Continue.

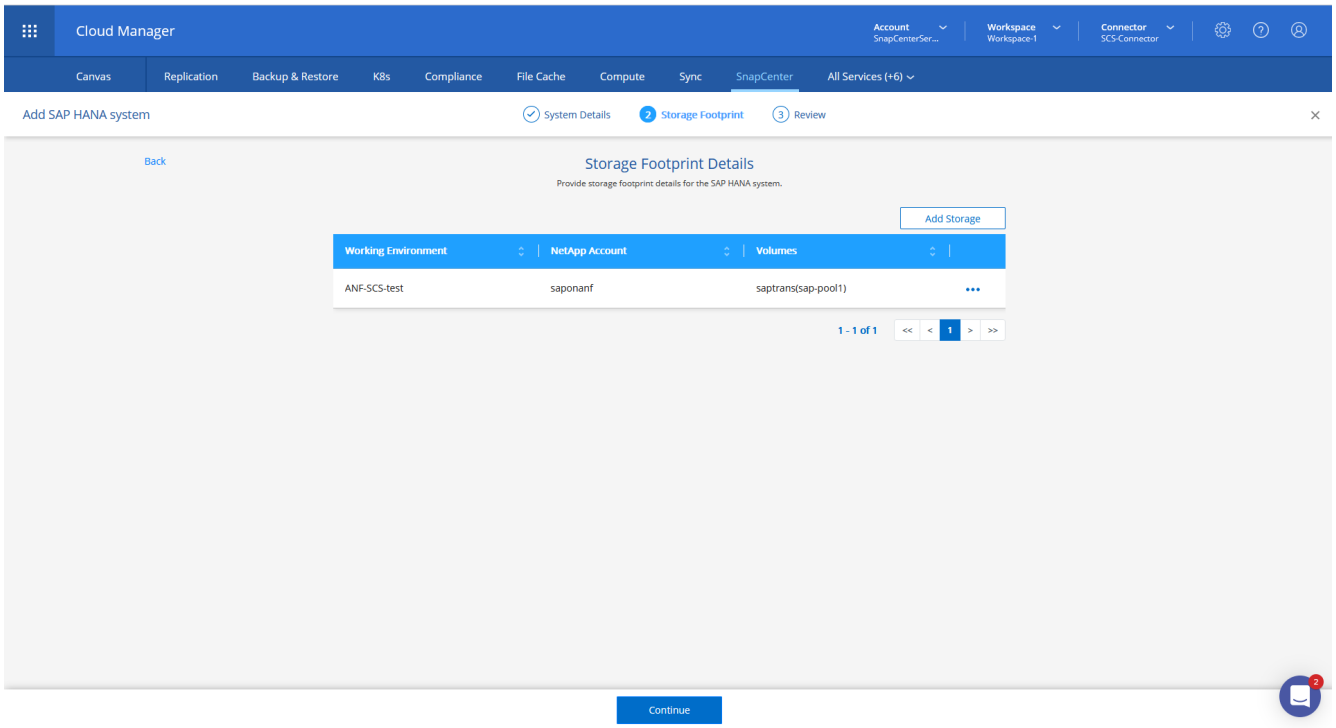

5. Haga clic en Añadir.

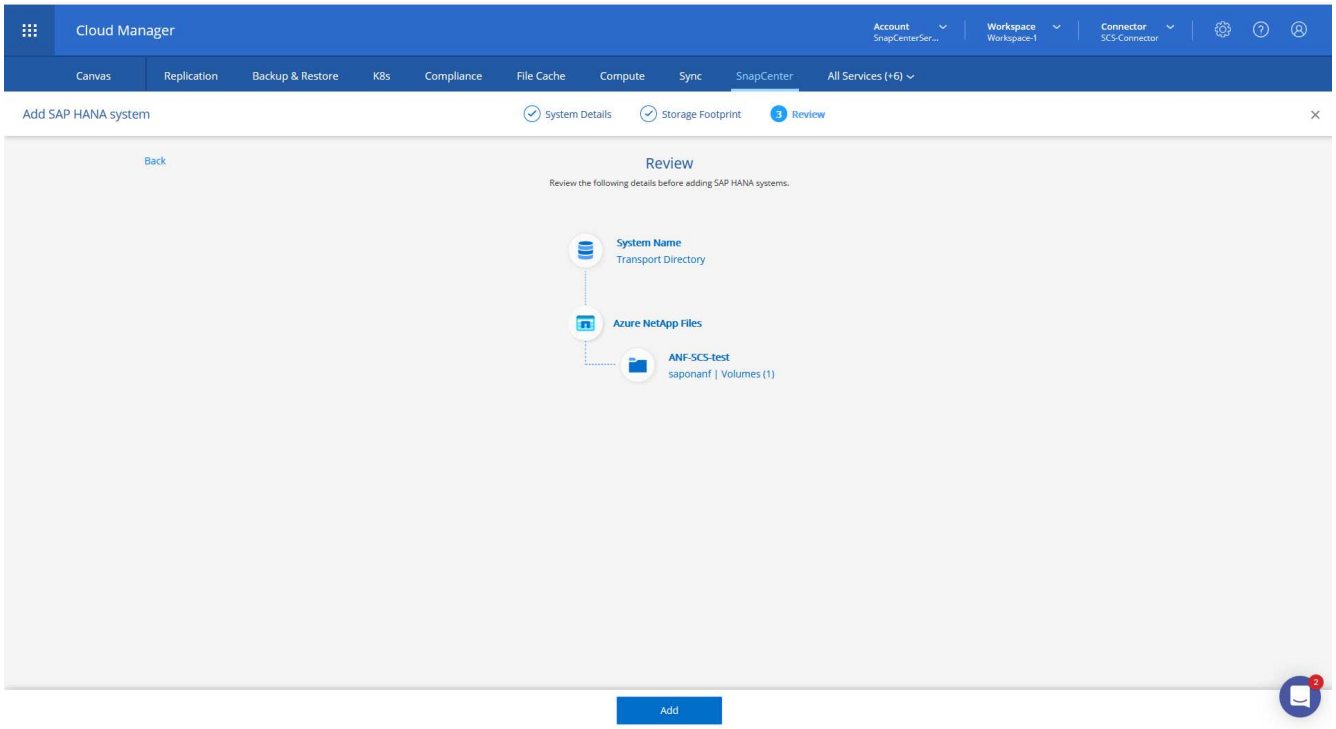

6. Para configurar la protección, haga clic en proseguir.

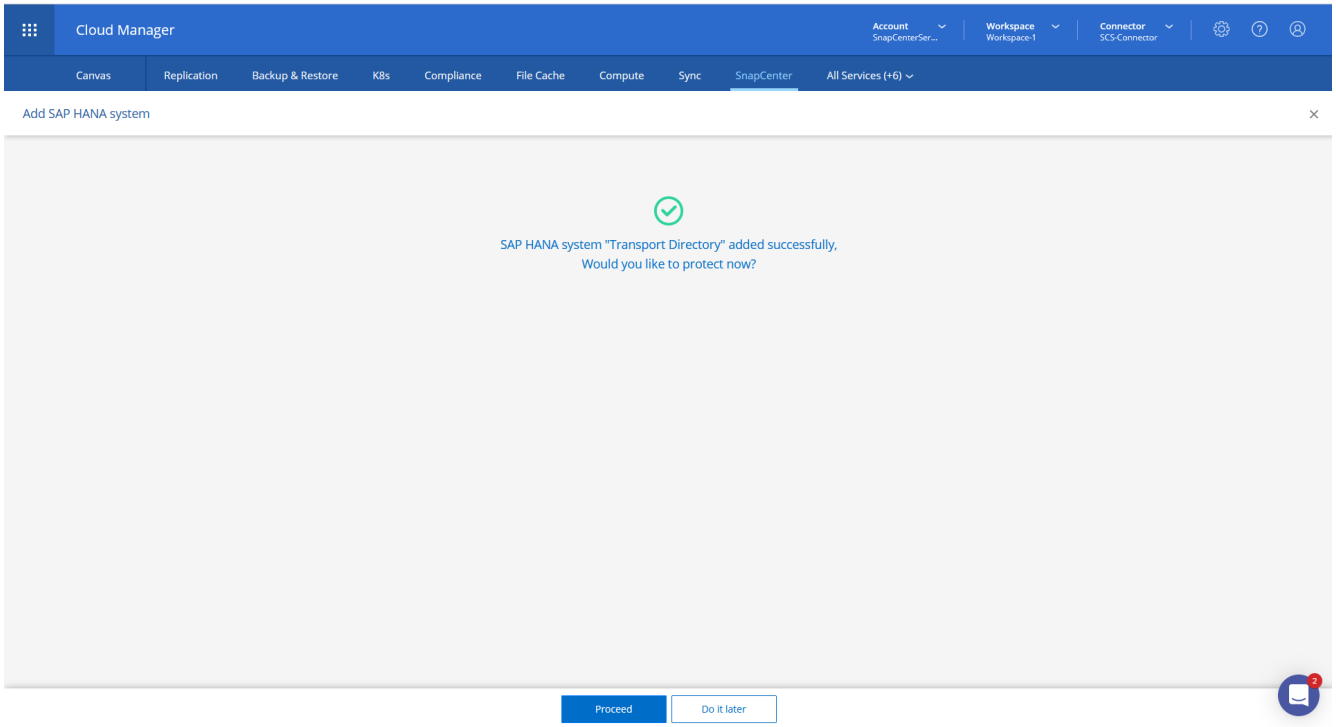

7. Seleccione la política y haga clic en Protect.

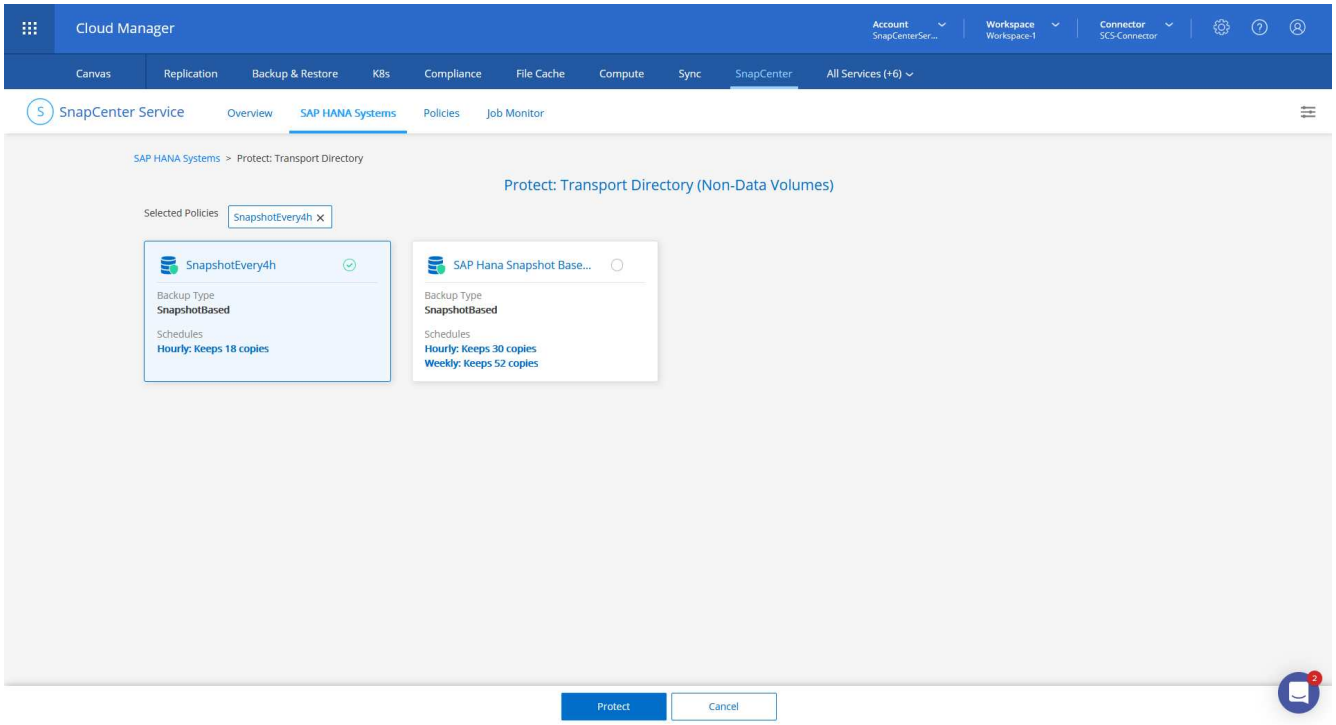

8. Transport Directory ahora se muestra en la lista de sistemas HANA como un volumen global que no es de datos.

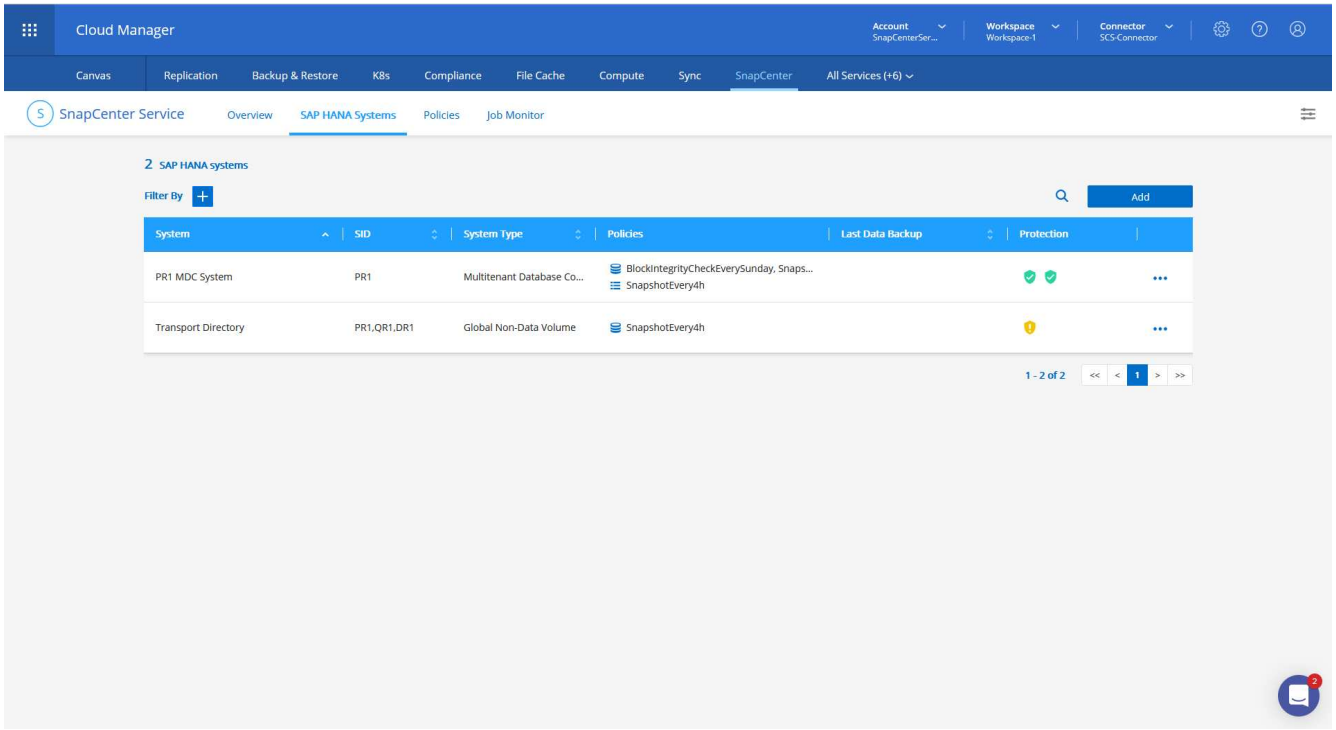

"Siguiente: Backups de Snapshot de la base de datos SAP HANA."

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.