クラウドへのバックアップ

Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_backup_to_cloud.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クラウドへのバックアップ 1
クラウドへのバックアップの詳細をご確認ください 1
はじめに 5
Cloud Volumes ONTAP システムとオンプレミスの ONTAP システムのバックアップの管理 20

クラウドへのバックアップ

クラウドへのバックアップの詳細をご確認ください

クラウドへのバックアップは、 ONTAP クラスタとオンプレミス Cloud Volumes ONTAP クラスタに対応するアドオンサービスで、保護のためのバックアップとリストア機能を提供し、クラウドデータを長期にわたってアーカイブできる。バックアップは、短期リカバリやクローニングに使用されるボリューム Snapshot コピーとは無関係に、クラウドアカウントのオブジェクトストアに格納されます。

クラウドへのバックアップには、が採用されています "Cloud Backup サービスの略"。

> すべてのバックアップ処理とリストア処理には、 Cloud Manager を使用する必要があります。ONTAP から直接、またはクラウドプロバイダから何らかの操作を実行すると、サポートされない構成になります。

の機能

- データボリュームの独立したコピーをクラウド上の低コストのオブジェクトストレージにバックアップできます。
- バックアップデータは、転送中の AES-256 ビット暗号化と TLS 1.2 HTTPS 接続によって保護されます。
- クラウドからクラウドへ、オンプレミスの ONTAP システムからクラウドへバックアップできます。
- 単一ボリュームで最大 1 、 019 個のバックアップをサポート
- 特定の時点からデータをリストアします。
- ソースシステム上のボリュームまたは別のシステムにデータをリストアします。

サポートされている作業環境とオブジェクトストレージプロバイダ

クラウドへのバックアップは、次のタイプの作業環境でサポートされています。

- AWS の Cloud Volumes ONTAP
- Azure の Cloud Volumes ONTAP
- オンプレミスの ONTAP クラスタ

コスト

クラウドへのバックアップには、お客様所有のライセンスを使用（ BYOL ）と従量課金制（ PAYGO ）の 2 つの料金プランがあります。

BYOL の場合、ネットアップに料金を支払うことで、このサービスを一定期間利用できます。たとえば 6 カ月とし、最大バックアップ容量である 10GB （ストレージ効率化前）と言います。そのため、オブジェクトストレージのコストについてクラウドプロバイダに支払う必要があります。このサービスを有効にするために、Cloud Manager のライセンスページに入力するシリアル番号が表示されます。いずれかの制限に達すると、ライセンスを更新する必要があります。を参照してください "バックアップ BYOL ライセンスを追加および更新する"。Backup BYOL ライセンス環境は、に関連付けられているすべての Cloud Volumes ONTAP システム

をライセンスしたものです "Cloud Central アカウント"。

PAYGO の場合は、オブジェクトストレージのコストについてクラウドプロバイダに支払い、バックアップライセンスのコストについてはネットアップに支払う必要があります。ライセンスコストは、使用済み容量（ストレージ効率化前）に基づいて計算されます。

- AWS "価格の詳細については、 Cloud Manager Marketplace のサービスを参照してください"。
- Azure "価格の詳細については、 Cloud Manager Marketplace のサービスを参照してください"。

無償トライアルをご利用ください

30 日間の無償トライアルをご利用いただけます。試用版を使用すると、残っている無料試用日数が通知されます。無償トライアルが終了すると、バックアップは作成されなくなります。サービスを引き続き使用するには、サービスに登録するかライセンスを購入する必要があります。

サービスが無効になってもバックアップは削除されません。バックアップを削除しないかぎり、バックアップで使用する容量のオブジェクトストレージのコストは引き続きクラウドプロバイダから請求されます。

クラウドへのバックアップの仕組み

Cloud Volumes ONTAP またはオンプレミスの ONTAP システムでクラウドへのバックアップを有効にすると、サービスはデータのフルバックアップを実行します。ボリューム Snapshot はバックアップイメージに含まれません。初期バックアップ後は、追加のバックアップはすべて差分になります。つまり、変更されたブロックと新しいブロックのみがバックアップされます。

バックアップの保管場所バックアップノバショ

バックアップコピーは、 Cloud Manager がクラウドアカウントに作成する S3 バケットまたは Azure BLOB コンテナに格納されます。Cloud Volumes ONTAP システムの場合、オブジェクトストアは Cloud Volumes ONTAP システムと同じリージョンに作成されます。オンプレミスの ONTAP システムでは、サービスを有効にするときにリージョンを指定します。

Cloud Volumes ONTAP システムまたはオンプレミスの ONTAP システムごとに 1 つのオブジェクトストアがあります。Cloud Manager は、次のようにオブジェクトストア名を指定します。 NetApp-backup- *clusteruuid*

このオブジェクトストアは削除しないでください。

注：

- AWS では、 Cloud Manager によってが有効になります "Amazon S3 ブロックのパブリックアクセス機能" を S3 バケットに配置します。
- Azure では、 Cloud Manager は BLOB コンテナのストレージアカウントを持つ新規または既存のリソースグループを使用します。

サポートされている **S3** ストレージクラス

Amazon S3 では、バックアップは _Standard_storage クラスから開始し、 30 日後に _Standard-Infrequent Access_storage クラスに移行します。

サポートされる **Azure Blob** アクセス階層

Azure では、各バックアップは _COT_ACCESS 階層に関連付けられています。

バックアップ設定はシステム全体に適用されます

クラウドへのバックアップを有効にすると、システムで指定したすべてのボリュームがクラウドにバックアップされます。

保持するバックアップのスケジュールと数はシステムレベルで定義されます。バックアップ設定は、システム上のすべてのボリュームに適用されます。

スケジュールは、 **daily** 、 **weekly** 、 **monthly** 、またはその組み合わせです

すべてのボリュームについて、日単位、週単位、または月単位のバックアップを選択できます。また、システム定義のポリシーの中から、 3 カ月、 1 年、 7 年のバックアップと保持を提供するポリシーを選択することもできます。ポリシーは次のとおりです。

ポリシー名	間隔ごとのバックアップ ...			最大バックアップ
	* 毎日 *	* 毎週 *	* 毎月 *	
Netapp3MonthsRetention	30	13	3.	46
Netapp1YearRetention	30	13	12.	55
ネッパ7YearsRetention	30	53	84	167

カテゴリまたは間隔のバックアップの最大数に達すると、古いバックアップは削除されるため、常に最新のバックアップが保持されます。

データ保護ボリュームのバックアップの保持期間は、ソースの SnapMirror 関係の定義と同じになります。API を使用して必要に応じてこの値を変更できます。

バックアップは午前 **0** 時に作成されます

- 日次バックアップは、毎日午前 0 時を過ぎた直後に開始されます。
- 週次バックアップは、日曜日の朝の午前 0 時を過ぎた直後に開始されます
- 月単位のバックアップは、毎月 1 日の午前 0 時を過ぎた直後に開始されます。

この時点では、ユーザーが指定した時刻にバックアップ操作をスケジュールすることはできません。

バックアップコピーは **Cloud Central** アカウントに関連付けられます

バックアップコピーはに関連付けられます "Cloud Central アカウント" Cloud Manager が配置されます。

同じ Cloud Central アカウントに複数の Cloud Manager システムがある場合、各 Cloud Manager システムには同じバックアップのリストが表示されます。これには、他の Cloud Manager システムの Cloud Volumes ONTAP インスタンスとオンプレミス ONTAP インスタンスに関連付けられたバックアップが含まれます。

BYOL ライセンスに関する考慮事項

Backup to Cloud BYOL ライセンスを使用している場合、 Cloud Manager は、バックアップが容量の上限に近づいたときやライセンスの有効期限に近づいたときに通知します。次の通知が表示されます。

- バックアップがライセンスで許可された容量の 80% に達したとき、および制限に達したときに再度実行されます
- ライセンスの有効期限が切れる 30 日前と、ライセンスの有効期限が切れたあとに再度有効になります

これらの通知を受け取った場合は、 Cloud Manager インターフェイスの右下にあるチャットアイコンを使用してライセンスを更新してください。

ライセンスの有効期限が切れると、次の 2 つのことが起こります。

- ONTAP システムに使用しているアカウントにマーケットプレイスアカウントがある場合、バックアップサービスは引き続き実行されますが、 PAYGO ライセンスモデルに切り替えられます。バックアップに使用する容量のバックアップライセンスのコストについては、クラウドプロバイダに課金されます。バックアップに必要なストレージコストについては、ネットアップにお問い合わせください。
- ONTAP システムに使用しているアカウントに Marketplace アカウントがない場合、バックアップサービスは引き続き実行されますが、有効期限に関するメッセージは引き続き送信されます。

BYOL サブスクリプションを更新すると、 Cloud Manager は NetApp から新しいライセンスを自動的に取得してインストールします。Cloud Manager がセキュアなインターネット接続経由でライセンスファイルにアクセスできない場合は、ユーザがファイルを取得して、 Cloud Manager に手動でアップロードできます。手順については、を参照してください "バックアップ BYOL ライセンスを追加および更新する"。

PAYGO ライセンスに切り替えられたシステムは、自動的に BYOL ライセンスに戻されます。また、ライセンスなしで実行されていたシステムは警告メッセージの受信を停止し、ライセンスの有効期限が切れている間に実行されたバックアップに対して課金されます。

サポートされるボリューム

Backup to Cloud は、読み書き可能ボリュームとデータ保護（ DP ）ボリュームをサポートしています。

FlexGroup ボリュームは現在サポートされていません。

制限

- クラウドへのバックアップが有効になっている場合、 Cloud Volumes ONTAP またはオンプレミスのシステムでは WORM ストレージ（ SnapLock ）はサポートされません。
- オンプレミスの ONTAP システムからバックアップを作成する際のクラウドへのバックアップの制限事項：
  - オンプレミスクラスタで ONTAP 9.7P5 以降が実行されている必要があります。
  - Cloud Manager が Azure に導入されていること。オンプレミスの Cloud Manager 環境はサポートされていません。
  - バックアップのデスティネーションの場所は、 Azure 上のオブジェクトストレージのみです。
  - バックアップは、 Azure に導入されている Cloud Volumes ONTAP システムにのみリストアできます。オンプレミスの ONTAP システムや、別のクラウドプロバイダを使用している Cloud Volumes ONTAP システムにバックアップをリストアすることはできません。

- DP ボリュームをバックアップする場合は、ソースボリュームの SnapMirror ポリシーに定義されたルールで、「毎日」、「毎週」、または「毎月」の「クラウドへのバックアップ」ポリシー名に一致するラベルを使用する必要があります。そうしないと、その DP ボリュームのバックアップは失敗します。
- Azure では、 Cloud Volumes ONTAP の導入時にクラウドへのバックアップを有効にした場合、 Cloud Manager によってリソースグループが作成されます。このリソースグループは変更できません。クラウドへのバックアップを有効にする際に独自のリソースグループを選択する場合は、 Cloud Volumes ONTAP を導入する際に * クラウドへのバックアップを無効にしてから、クラウドへのバックアップを有効にして、クラウドへのバックアップ設定ページからリソースグループを選択します。
- Cloud Volumes ONTAP システムからボリュームをバックアップする場合、 Cloud Manager 以外で作成したボリュームは自動ではバックアップされません。

  たとえば、 ONTAP CLI 、 ONTAP API 、または System Manager からボリュームを作成した場合、そのボリュームは自動的にはバックアップされません。

  これらのボリュームをバックアップするには、クラウドへのバックアップを無効にしてから再度有効にする必要があります。

はじめに

Amazon S3 へのデータのバックアップ

Cloud Volumes ONTAP から Amazon S3 へのデータのバックアップを開始するには、いくつかの手順を実行します。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

構成がサポートされていることを確認します

- Cloud Volumes ONTAP 9.6 以降を AWS で実行している。
- に登録しておきます "Cloud Manager Marketplace のバックアップソリューション"またはを購入したことが必要です "アクティブ化されます" NetApp の Backup to Cloud BYOL ライセンス。
- Cloud Manager に権限を提供する IAM ロールにはが含まれています 最新のものから S3 権限 "Cloud Manager ポリシー"。

新規または既存のシステムでクラウドへのバックアップを有効化

- 新しいシステム：クラウドへのバックアップは、作業環境ウィザードではデフォルトで有効になります。このオプションは必ず有効にしておいてください。
- 既存のシステム：作業環境を選択し、右パネルのクラウドへのバックアップサービスの横にある * アクティブ化 * をクリックして、セットアップウィザードに従います。

バックアップポリシーを定義

デフォルトポリシーでは、毎日ボリュームがバックアップされ、各ボリュームの最新の 30 個のバックアップコピーが保持されます。週単位または月単位のバックアップに変更するか、システム定義のポリシーの中からいくつかのオプションを選択します。保持するバックアップコピーの数を変更することもできます。

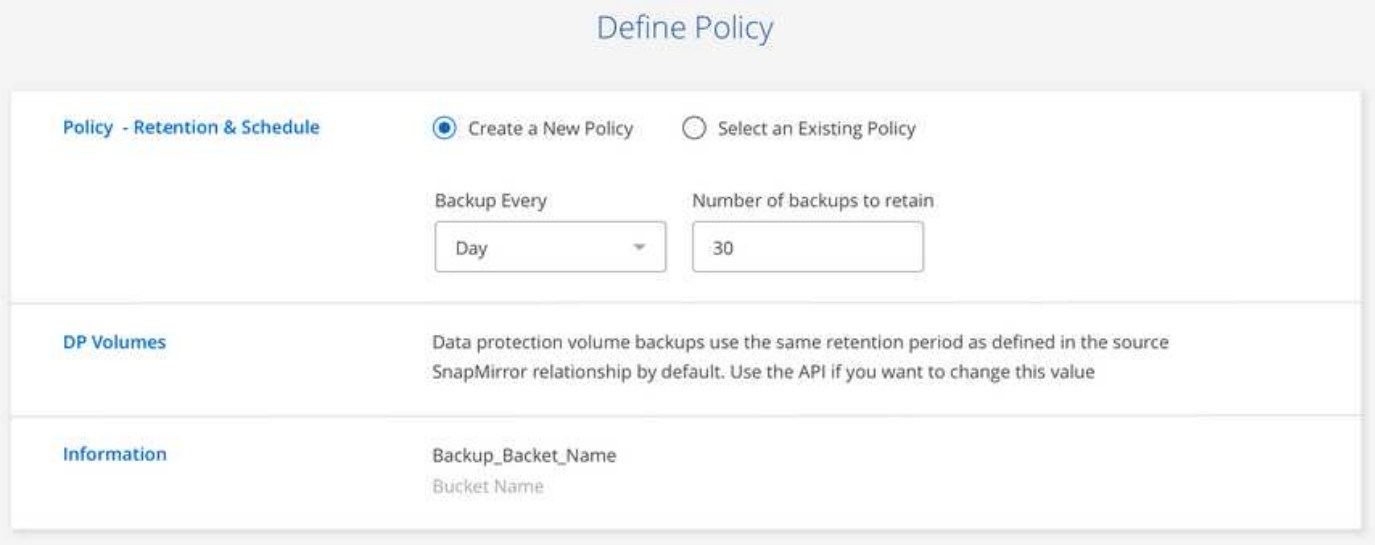

バックアップするボリュームを選択します

Select Volumes （ボリュームの選択）ページで、バックアップするボリュームを特定します。

必要に応じて、データをリストアします

バックアップリストからボリュームを選択し、バックアップを選択して、バックアップから新しいボリュームにデータをリストアします。

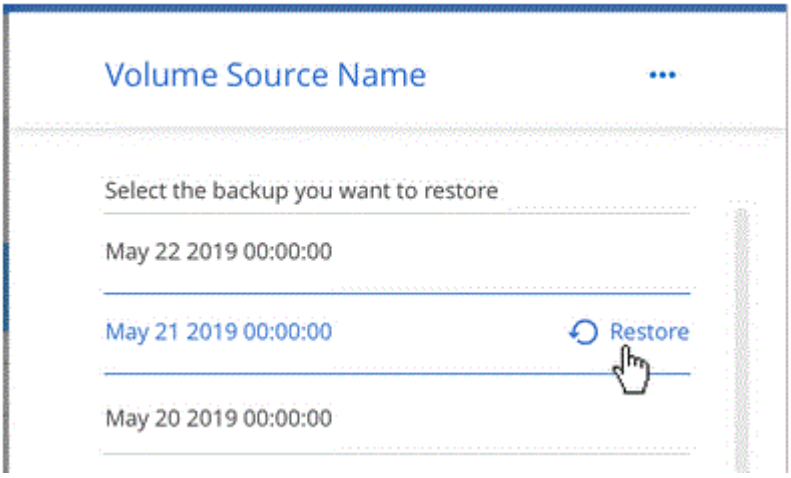

要件

S3 へのボリュームのバックアップを開始する前に、次の要件を読み、サポートされている構成になっていることを確認してください。

サポートされている **ONTAP** のバージョン

Cloud Volumes ONTAP 9.6 以降

サポートされている **AWS** リージョン

クラウドへのバックアップは、すべての AWS リージョンでサポートされます "Cloud Volumes ONTAP がサポートされている場合"。

ライセンス要件

Cloud Backup to Cloud 従量課金制のライセンスの場合は、 AWS Marketplace で Cloud Manager のサブスクリプションを選択できます。このサブスクリプションを使用すると、 Cloud Volumes ONTAP 9.6 以降（ PAYGO ）と Cloud Backup to Cloud を導入できます。必要です "この Cloud Manager サブスクリプションに登録してください" クラウドへのバックアップを有効にする前に、クラウドへのバックアップの請求は、このサブスクリプションを通じて行われます。

Backup to Cloud BYOL ライセンスの場合は、 AWS Backup to Cloud サブスクリプションは必要ありません。シリアル番号はネットアップから提供される必要があります。この番号を使用すると、ライセンスの期間と容量にサービスを使用できます。を参照してください "バックアップ BYOL ライセンスを追加および更新する"。

また、バックアップを格納するストレージスペース用の AWS サブスクリプションが必要です。

AWS 権限が必要です

Cloud Manager に権限を提供する IAM ロールが必要です 最新の S3 権限を含める "Cloud Manager ポリシー"。

ポリシーの具体的な権限を次に示します。

```
{
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
```

新しいシステムでクラウドへのバックアップを有効にする

クラウドへのバックアップは、作業環境ウィザードではデフォルトで有効になっています。このオプションは必ず有効にしておいてください。

手順

1. [Cloud Volumes ONTAP の作成 *] をクリックします。
2. クラウドプロバイダとして Amazon Web Services を選択し、シングルノードまたは HA システムを選択します。
3. [詳細と資格情報] ページに入力します。
4. [サービス] ページで、サービスを有効のままにして、 [* 続行] をクリックします。

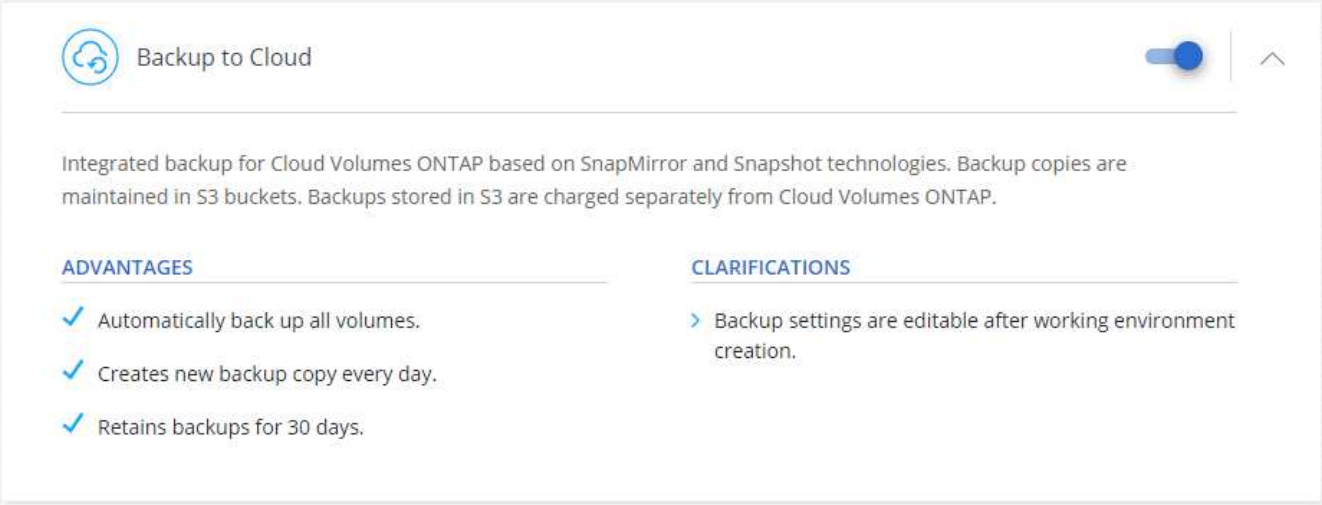

5. ウィザードの各ページを設定し、システムを導入します。

クラウドへのバックアップはシステムで有効になり、ボリュームが毎日バックアップされ、最新の 30 個のバックアップコピーが保持されます。

"バックアップの管理では、バックアップスケジュールの変更、ボリュームのリストアなどを行うことができます"。

既存のシステムでクラウドへのバックアップを有効にする

作業環境からクラウドへのバックアップをいつでも直接有効にできます。

手順

1. 作業環境を選択し、右パネルのクラウドへのバックアップサービスの横にある * アクティブ化 * をクリックします。

2. バックアップのスケジュールと保持の値を定義し、 * Continue * をクリックします。

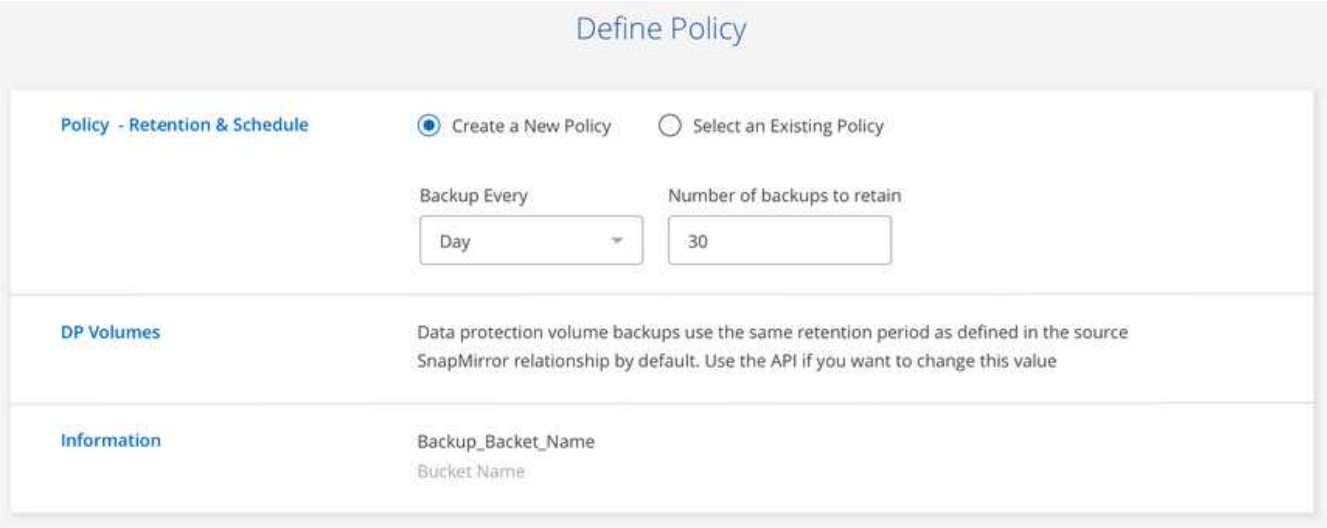

を参照してください "既存のポリシーのリスト"。

3. バックアップするボリュームを選択し、 * Activate * をクリックします。

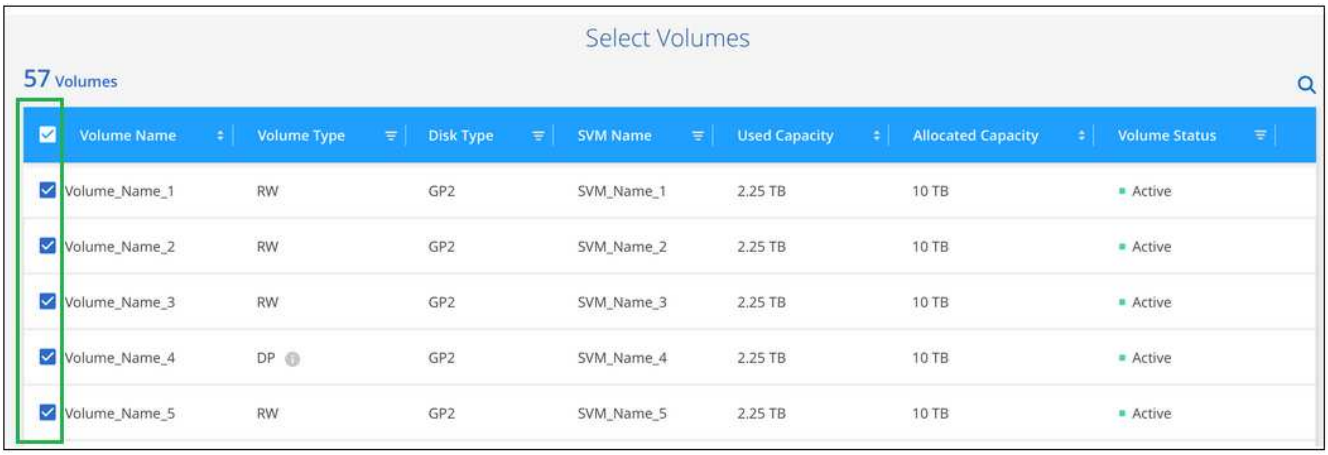

クラウドへのバックアップは、選択した各ボリュームの初期バックアップの作成を開始します。

"バックアップの管理では、バックアップスケジュールの変更、ボリュームのリストアなどを行うことができます"。

Azure BLOB ストレージへのデータのバックアップ

Cloud Volumes ONTAP から Azure Blob Storage へのデータのバックアップを開始するには、いくつかの手順を実行します。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

構成がサポートされていることを確認します

- Cloud Volumes ONTAP 9.7 以降を Azure で実行している。
- バックアップを格納するストレージスペースに対する有効なクラウドプロバイダのサブスクリプションが必要です。
- に登録しておきます "Cloud Manager Marketplace のバックアップソリューション"またはを購入したことが必要です "アクティブ化されます" NetApp の Backup to Cloud BYOL ライセンス。

新規または既存のシステムでクラウドへのバックアップを有効化

- 新しいシステム：クラウドへのバックアップは、作業環境ウィザードではデフォルトで有効になります。このオプションは必ず有効にしておいてください。
- 既存のシステム：作業環境を選択し、右パネルのクラウドへのバックアップサービスの横にある * アクティブ化 * をクリックして、セットアップウィザードに従います。

プロバイダの詳細を入力します

プロバイダサブスクリプションを選択し、新しいリソースグループを作成するか、既存のリソースグループを使用するかを選択します。

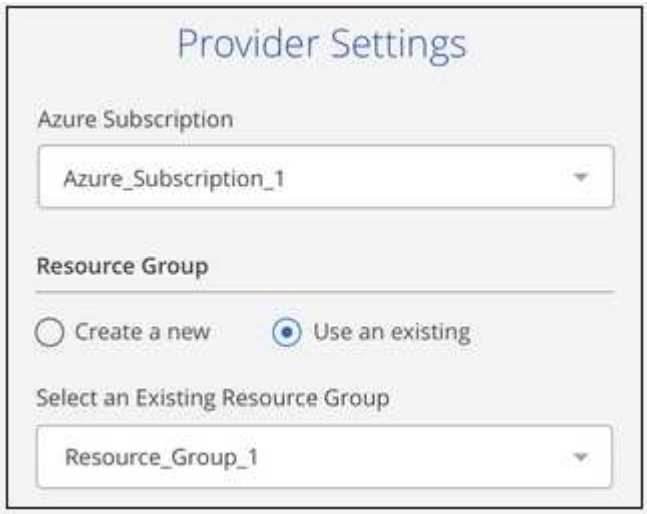

バックアップポリシーを定義

デフォルトポリシーでは、毎日ボリュームがバックアップされ、各ボリュームの最新の 30 個のバックアップコピーが保持されます。週単位または月単位のバックアップに変更するか、システム定義のポリシーの中からいくつかのオプションを選択します。

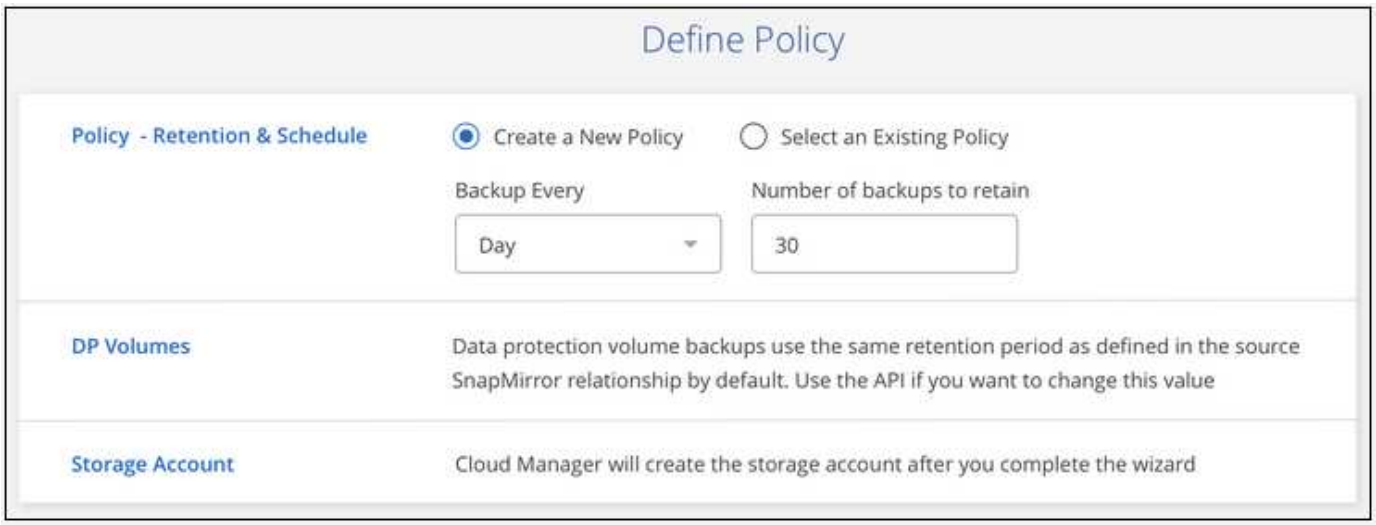

バックアップするボリュームを選択します

Select Volumes （ボリュームの選択）ページで、バックアップするボリュームを特定します。

必要に応じて、データをリストアします

バックアップリストからボリュームを選択し、バックアップを選択して、バックアップから新しいボリュームにデータをリストアします。

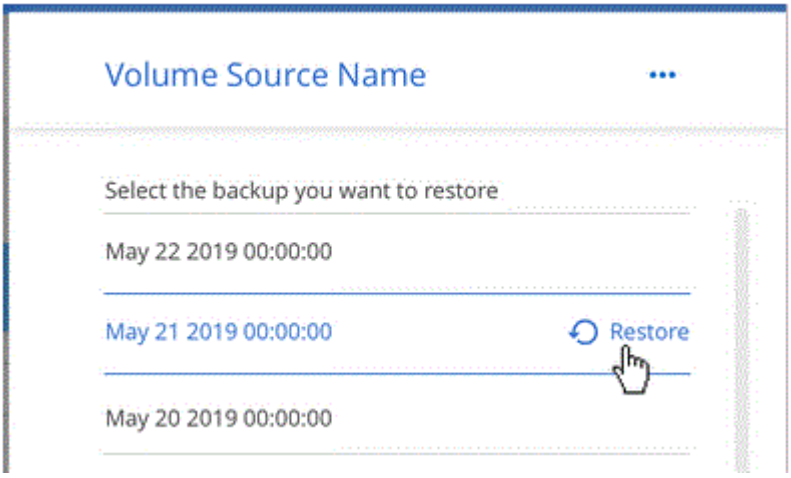

要件

Azure Blob Storage へのボリュームのバックアップを開始する前に、次の要件を確認し、サポートされている構成であることを確認してください。

サポートされている **ONTAP** のバージョン

Cloud Volumes ONTAP 9.7 以降。

サポートされている **Azure** リージョン

クラウドへのバックアップは、すべての Azure リージョンでサポートされています "Cloud Volumes ONTAP がサポートされている場合"。

ライセンス要件

クラウドへのバックアップライセンスは、クラウドへのバックアップを有効にする前に、 Azure Marketplace でのサブスクリプションが必要です。クラウドへのバックアップの請求は、このサブスクリプションを通じて行われます。 "作業環境ウィザードの詳細 & 資格情報ページから購読できます"。

Backup to Cloud BYOL ライセンスを利用するには、ライセンスの期間と容量にサービスを使用できるように、ネットアップから提供されたシリアル番号が必要です。を参照してください "バックアップ BYOL ライセンスを追加および更新する"。

また、バックアップを格納するストレージスペースには、 Microsoft Azure サブスクリプションが必要です。

新しいシステムでクラウドへのバックアップを有効にする

クラウドへのバックアップは、作業環境ウィザードではデフォルトで有効になっています。このオプションは必ず有効にしておいてください。

> リソースグループの名前を選択する場合は、 Cloud Volumes ONTAP の導入時に * disable * Backup to Cloud と入力します。の手順に従います 既存のシステムでクラウドへのバックアップを有効化 Backup to Cloud を有効にして、リソースグループを選択します。

手順

1. [Cloud Volumes ONTAP の作成 *] をクリックします。
2. クラウドプロバイダとして Microsoft Azure を選択し、シングルノードまたは HA システムを選択します。
3. 詳細とクレデンシャルのページに必要事項を入力し、 Azure Marketplace サブスクリプションが登録されていることを確認します。
4. [サービス] ページで、サービスを有効のままにして、 [* 続行] をクリックします。

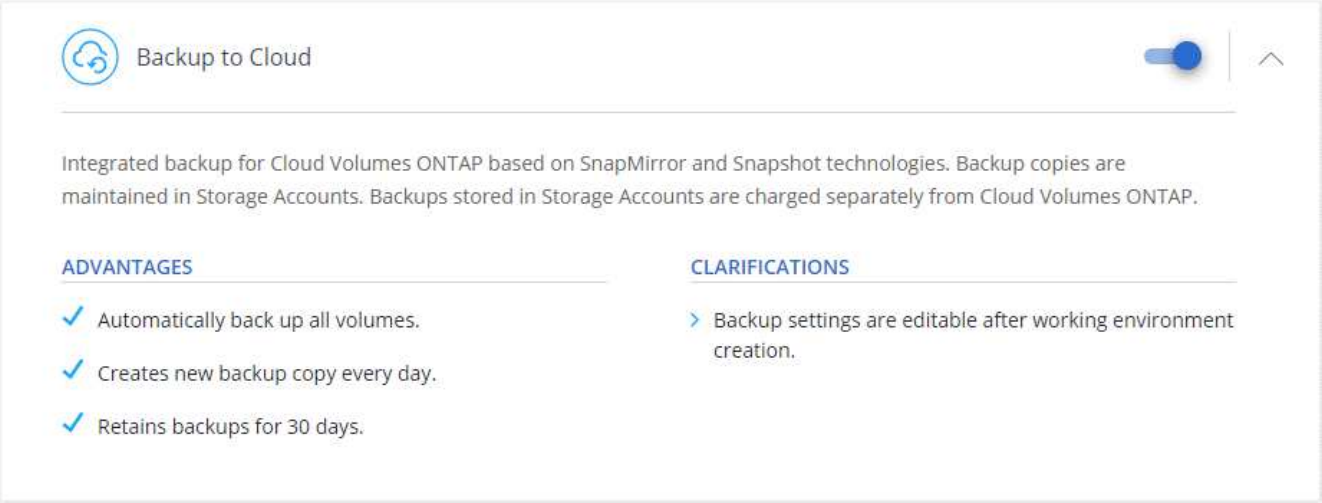

5. ウィザードの各ページを設定し、システムを導入します。

クラウドへのバックアップはシステムで有効になり、ボリュームが毎日バックアップされ、最新の 30 個のバックアップコピーが保持されます。

"バックアップの管理では、バックアップスケジュールの変更、ボリュームのリストアなどを行うことができ

ます"。

既存のシステムでクラウドへのバックアップを有効にする

作業環境からクラウドへのバックアップをいつでも直接有効にできます。

手順

1. 作業環境を選択し、右パネルのクラウドへのバックアップサービスの横にある * アクティブ化 * をクリックします。

2. プロバイダの詳細を選択します。

   a. バックアップの格納に使用する Azure サブスクリプション。

   b. リソースグループ - 新しいリソースグループを作成することも、を選択して既存のリソースグループを選択することもできます。

   c. [* Continue （続行）] をクリックします。

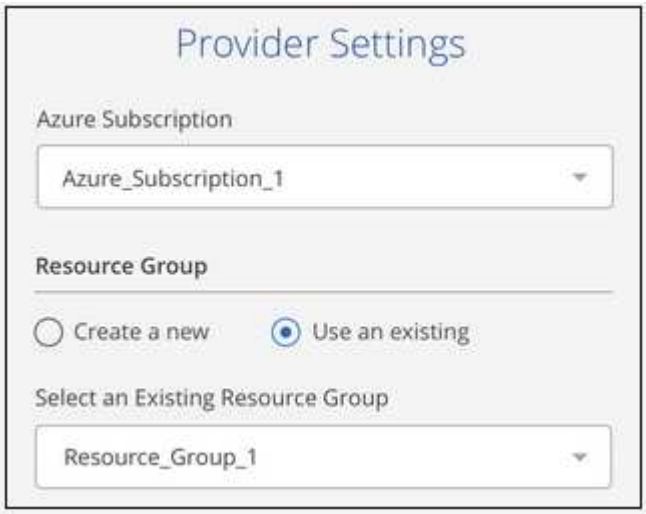

   サービスの開始後に、サブスクリプションまたはリソースグループを変更することはできません。

3. [*Define Policy*] ページで、バックアップスケジュールと保持の値を選択し、 [* Continue *] をクリックします。

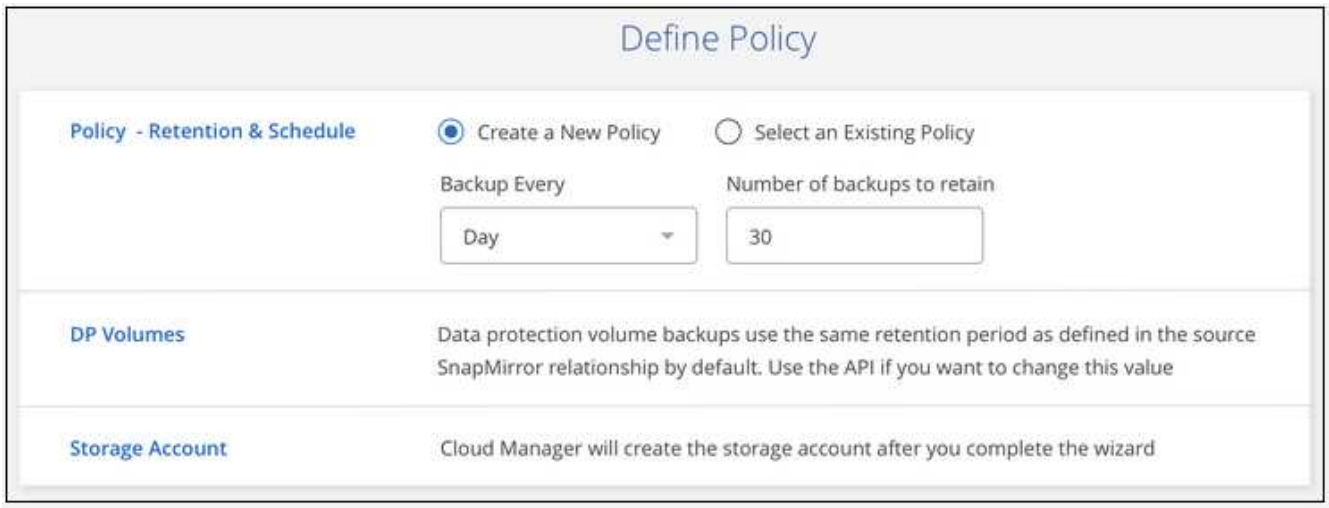

を参照してください "既存のポリシーのリスト"。

4. バックアップするボリュームを選択し、 * Activate * をクリックします。

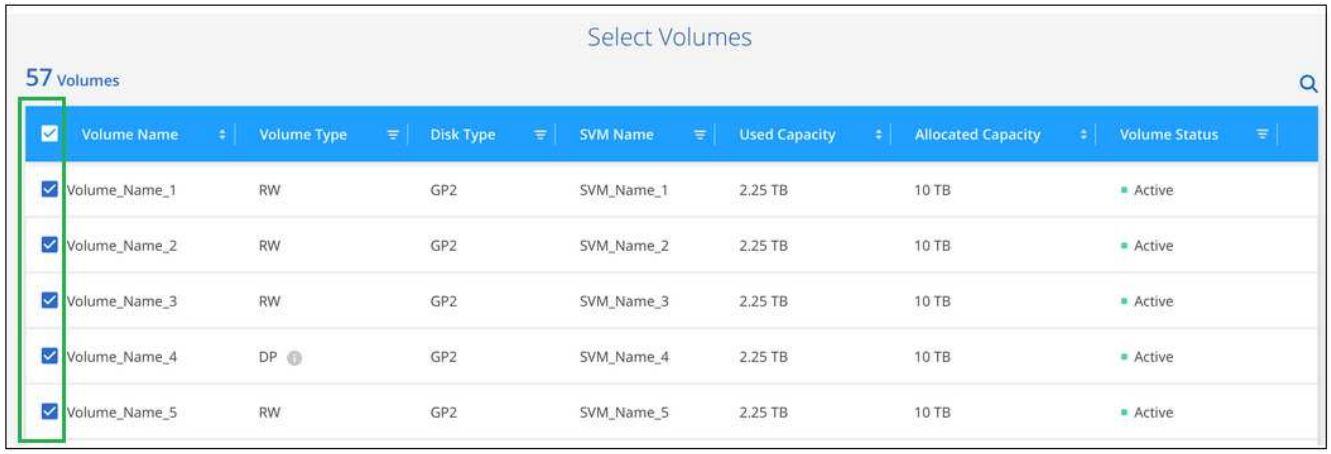

クラウドへのバックアップは、選択した各ボリュームの初期バックアップの作成を開始します。

"バックアップの管理では、バックアップスケジュールの変更、ボリュームのリストアなどを行うことができます"。

オンプレミスの **ONTAP** システムからへのデータのバックアップ クラウド

オンプレミスの ONTAP システムからクラウドの低コストのオブジェクトストレージへのデータのバックアップを開始するには、いくつかの手順を実行します。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

構成がサポートされていることを確認します

- オンプレミスクラスタを検出し、 Cloud Manager の作業環境に追加しておきます。を参照してください

"ONTAP クラスタの検出" を参照してください。

- クラスタで ONTAP 9.7P5 以降を実行しています。
- バックアップを格納するストレージスペースに対する有効なクラウドプロバイダのサブスクリプションが必要です。
- に登録しておきます "Cloud Manager Marketplace のバックアップソリューション"またはを購入したことが必要です "アクティブ化されます" NetApp の Backup to Cloud BYOL ライセンス。

システムでクラウドへのバックアップを有効化

作業環境を選択し、右パネルのクラウドへのバックアップサービスの横にある * アクティブ化 * をクリックして、セットアップウィザードに従います。

クラウドプロバイダを選択し、プロバイダの詳細を入力します

プロバイダを選択し、プロバイダサブスクリプション、リージョン、およびリソースグループを選択します。また、ボリュームが配置されている ONTAP クラスタ内の IPspace を指定する必要があります。

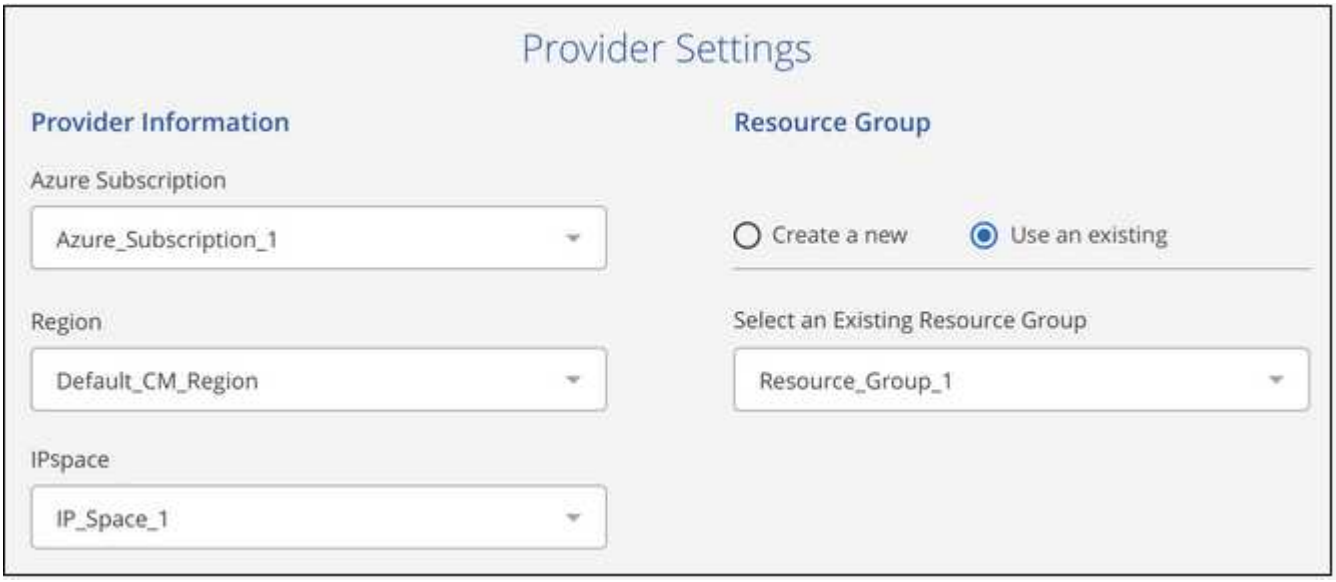

バックアップポリシーを定義

デフォルトポリシーでは、毎日ボリュームがバックアップされ、各ボリュームの最新の 30 個のバックアップコピーが保持されます。週単位または月単位のバックアップに変更するか、システム定義のポリシーの中からいくつかのオプションを選択します。

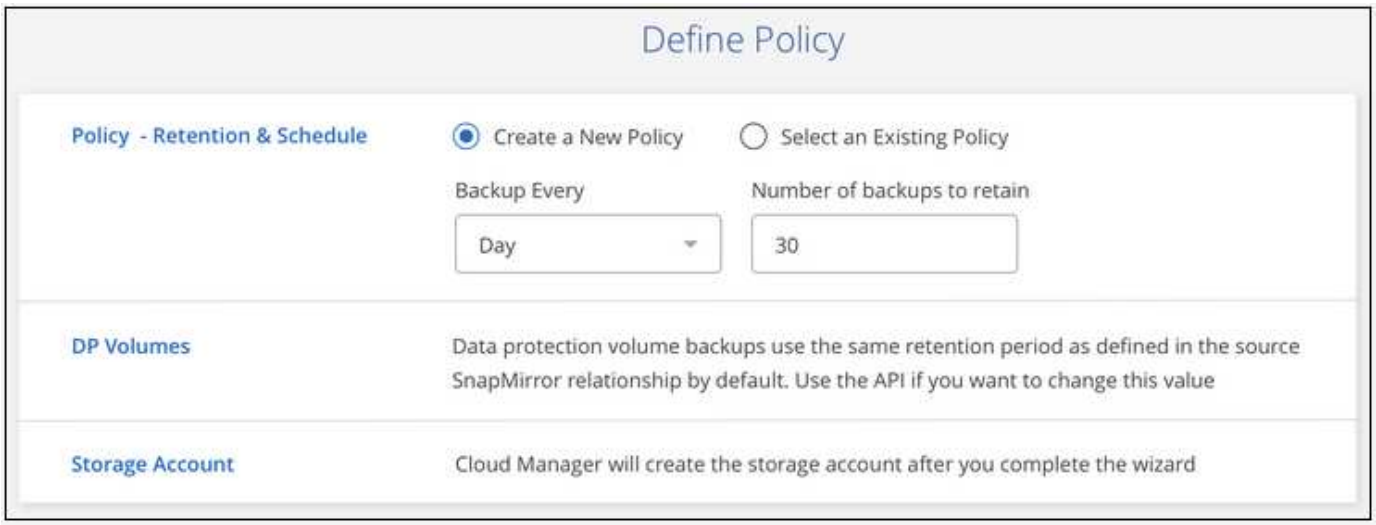

バックアップするボリュームを選択します

クラスタからバックアップするボリュームを特定します。

必要に応じて、データをリストアします

バックアップリストで、ボリュームを選択し、バックアップを選択します。次に、同じクラウドプロバイダを使用している Cloud Volumes ONTAP システム上の新しいボリュームに、バックアップのデータをリストアします。

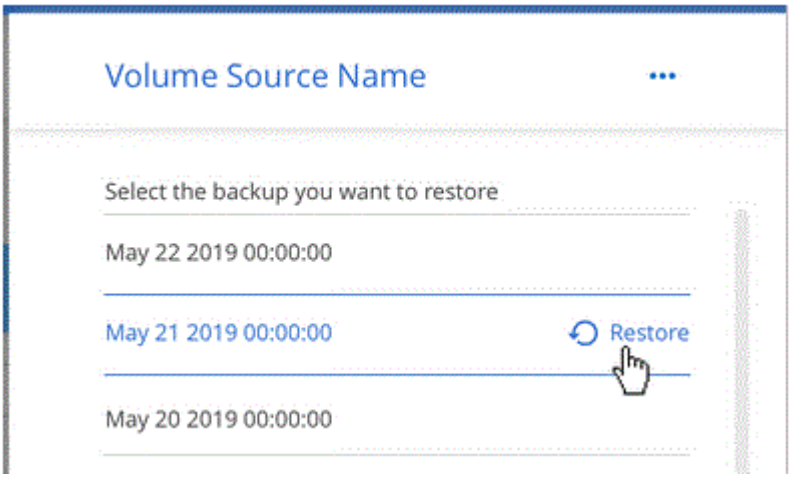

要件

Azure BLOB ストレージへのボリュームのバックアップを開始する前に、次の要件を参照して、サポートされている構成があることを確認してください。

サポートされている **ONTAP** のバージョン

ONTAP 9.7P5 以降

クラスタネットワークの要件

クラスタ間 LIF は、バックアップ対象のボリュームをホストする各 ONTAP ノードに必要です。LIF は、ONTAP がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace に関連付けられている必要があります。管理 SVM は IPspace に配置する必要があります。 "IPspace の詳細については、こちらをご覧ください

"。

クラウドへのバックアップをセットアップすると、 IPspace で使用するように求められます。各 LIF を関連付ける IPspace を選択する必要があります。これは、「デフォルト」の IPspace または作成したカスタム IPspace です。

サポートされている **Azure** リージョン

クラウドへのバックアップは、すべての Azure リージョンでサポートされています "Cloud Volume がサポートされている場合"。

ライセンス要件

Backup to Cloud PAYGO ライセンスの場合は、へのサブスクリプション "Azure Marketplace Cloud Manager のバックアップソリューション" は、クラウドへのバックアップを有効にする前に必要です。クラウドへのバックアップの請求は、このサブスクリプションを通じて行われます。

Backup to Cloud BYOL ライセンスを利用するには、ライセンスの期間と容量にサービスを使用できるように、ネットアップから提供されたシリアル番号が必要です。を参照してください "バックアップ BYOL ライセンスを追加および更新する"。

また、バックアップを格納するストレージスペースには、 Microsoft Azure サブスクリプションが必要です。

クラウドへのバックアップを有効化してい

作業環境からクラウドへのバックアップをいつでも直接有効にできます。

手順

1. 作業環境を選択し、右パネルのクラウドへのバックアップサービスの横にある * アクティブ化 * をクリックします。

2. プロバイダを選択し、プロバイダの詳細を入力します。

   a. バックアップの格納に使用する Azure サブスクリプション。

   b. Azure リージョン。

   c. リソースグループ - 新しいリソースグループを作成することも、を選択して既存のリソースグループを選択することもできます。

   d. バックアップするボリュームが配置されている ONTAP クラスタ内の IPspace 。

   e. [* Continue （続行）] をクリックします。

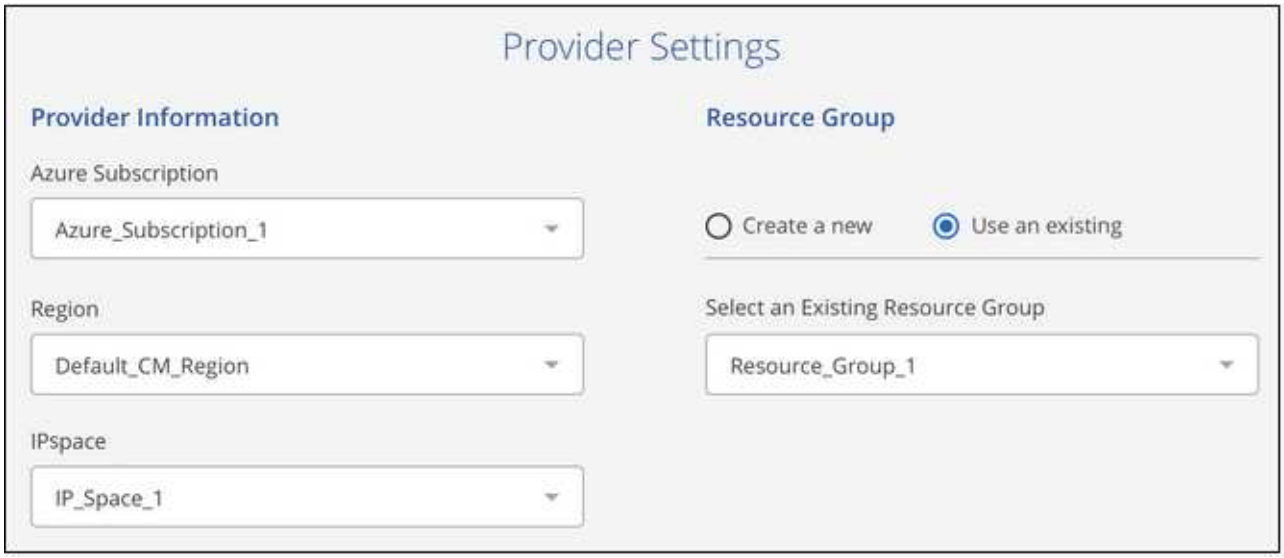

サービスの開始後に、サブスクリプションまたはリソースグループを変更することはできません。

3. [*Define Policy*] ページで、バックアップスケジュールと保持の値を選択し、 [* Continue *] をクリックします。

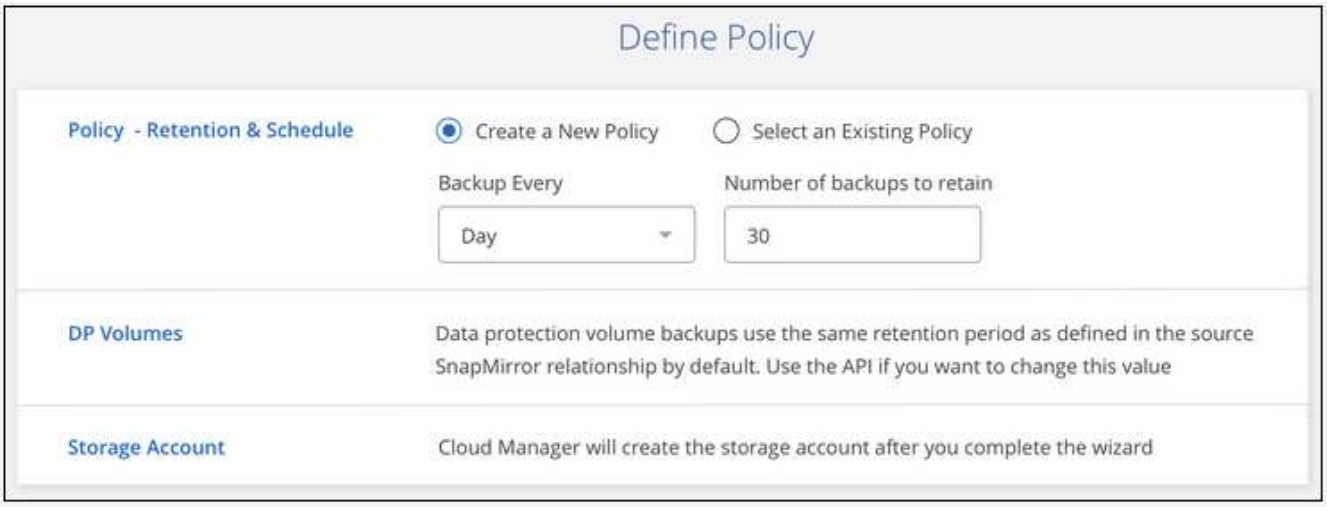

を参照してください "既存のポリシーのリスト"。

4. バックアップするボリュームを選択し、 * Activate * をクリックします。

クラウドへのバックアップは、選択した各ボリュームの初期バックアップの作成を開始します。

"バックアップの管理では、バックアップスケジュールの変更、ボリュームのリストアなどを行うことができます"。

Cloud Volumes ONTAP システムとオンプレミスの ONTAP システムのバックアップの管理

Cloud Volumes ONTAP システムとオンプレミス ONTAP システムのバックアップの管理では、バックアップスケジュールの変更、ボリュームのリストア、バックアップの削除などを行います。

スケジュールとバックアップの保持期間を変更する

デフォルトポリシーでは、毎日ボリュームがバックアップされ、各ボリュームの最新の 30 個のバックアップコピーが保持されます。週単位または月単位のバックアップに変更したり、保持するバックアップコピーの数を変更したりできます。また、 3 カ月、 1 年、 7 年のバックアップをスケジュールするシステム定義のポリシーを選択することもできます。

> バックアップポリシーの変更は、スケジュールの変更後に作成される新しいボリュームにのみ反映されます。既存のボリュームのスケジュールには影響しません。

手順

1. 作業環境を選択します。
2. をクリックします ⋮ アイコン"] をクリックし、 * バックアップ設定 * を選択します。

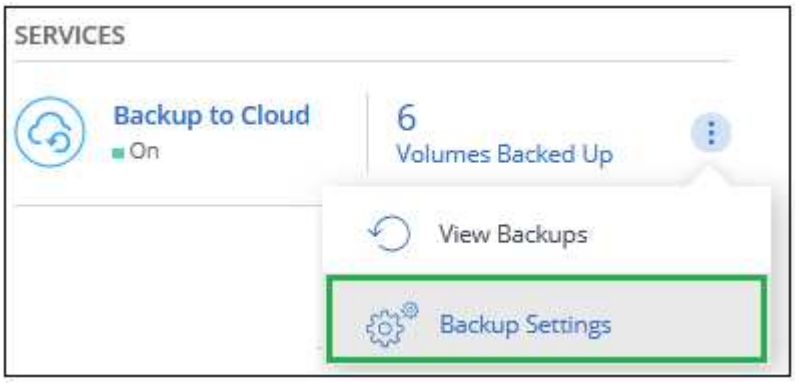

ボタンを示すスクリーンショット。"]

3. _ バックアップ設定ページ _ で、をクリックします ••• アイコン"] 作業環境では、 * バックアップポリシーの変更 * を選択します。

ボタンを示すスクリーンショット。"]

4. バックアップポリシーの変更ページで、スケジュールとバックアップの保持期間を変更し、 * 保存 * をクリックします。

ボリュームのバックアップの開始と停止

ボリュームのバックアップコピーが不要で、バックアップの格納コストを抑える必要がない場合は、ボリュームのバックアップを停止できます。新しいボリュームがバックアップ中でない場合は、バックアップリストに追加することもできます。

手順

1. 作業環境を選択します。
2. をクリックします ⋮ アイコン"] をクリックし、 * バックアップ設定 * を選択します。

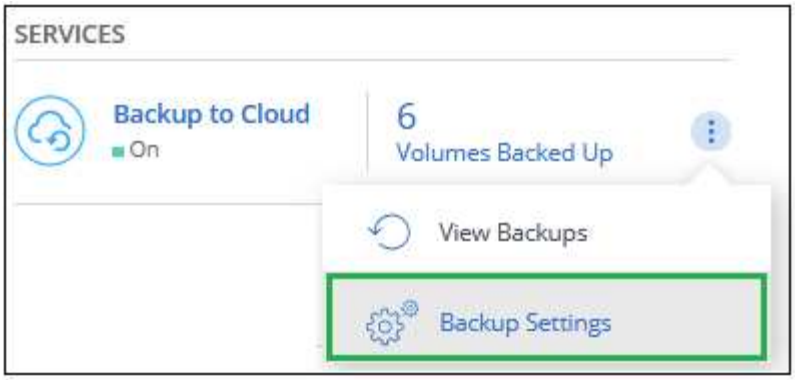

ボタンを示すスクリーンショット。"]

3. _ バックアップ設定ページ _ で、をクリックします ••• アイコン"] 作業環境では、 * ボリュームの管理 * を選択します。

ページの [ボリュームの管理] ボタンを示すスクリーンショット。"]

4. バックアップを開始するボリュームのチェックボックスを選択し、バックアップを停止するボリュームのチェックボックスを選択解除します。

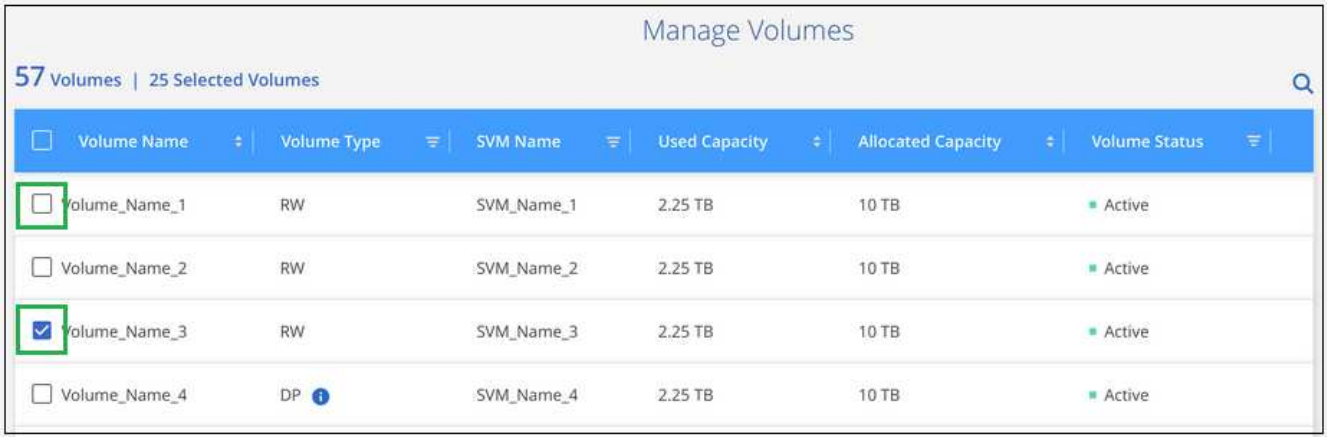

- 注意： * ボリュームのバックアップを停止すると、バックアップが停止します オブジェクトの料金はクラウドプロバイダが継続的に負担します を除いて、バックアップが使用する容量のストレージコスト あなた バックアップを削除します。

バックアップからのボリュームのリストア

バックアップからデータをリストアすると、 Cloud Manager はバックアップのデータを使用して _new_volume を作成します。データは、同じ作業環境内のボリューム、またはソース作業環境と同じクラウドアカウントにある別の作業環境にリストアできます。バックアップには Snapshot が含まれていないため、新しくリストアしたボリュームも含まれません。

オンプレミスの ONTAP システムで作成されたバックアップは、バックアップが配置されたクラウドプロバイダを使用する Cloud Volumes ONTAP システムにのみリストアできます。

手順

1. 作業環境を選択します。
2. をクリックします アイコン"] をクリックし、 * View Backups * を選択します。

3. リストアするボリュームの行を選択し、 * バックアップリストの表示 * をクリックします。

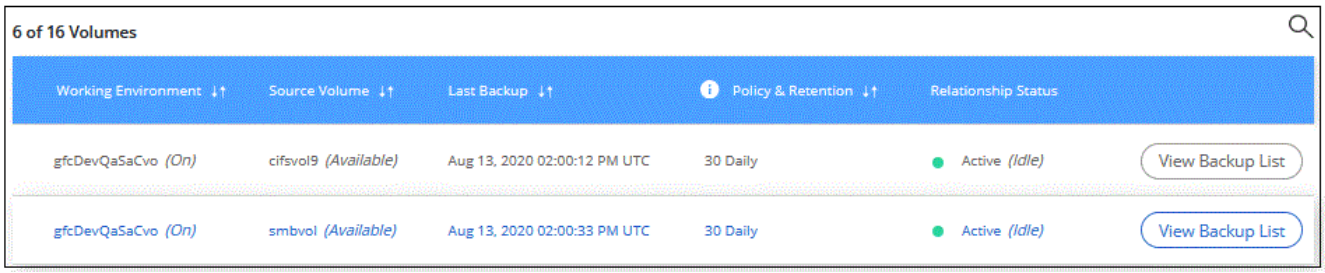

4. リストアするバックアップを検索し、 * Restore * アイコンをクリックします。

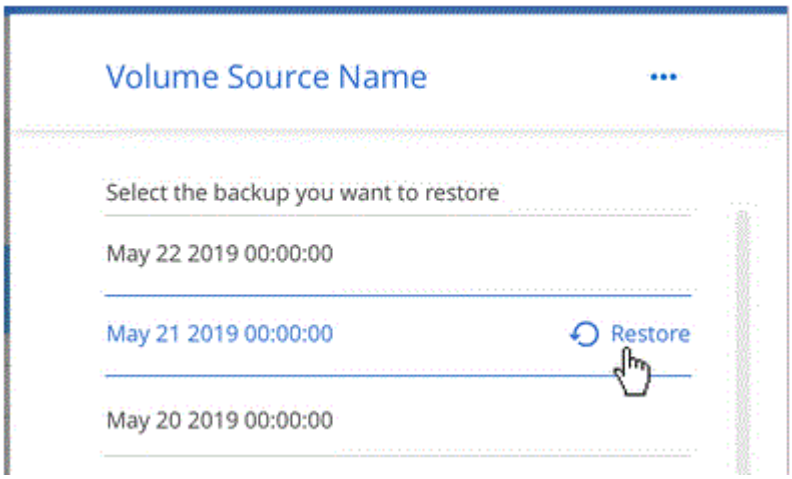

5. 新しい volume_page にリストアバックアップを記入します。
   a. ボリュームのリストア先となる作業環境を選択します。
   b. ボリュームの名前を入力します。

c. [* リストア] をクリックします。

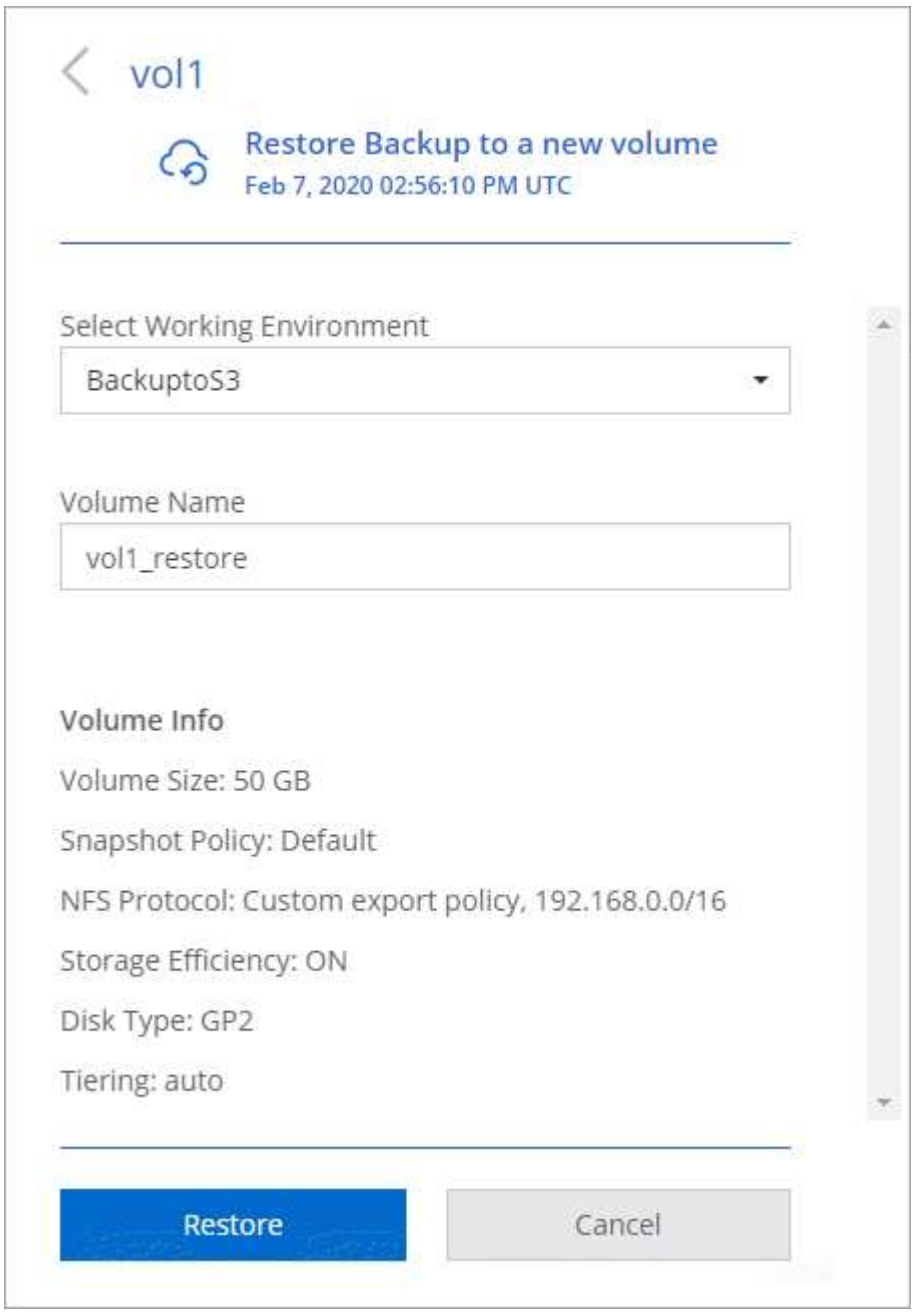

Cloud Manager は、選択したバックアップに基づいて新しいボリュームを作成します。可能です "この新しいボリュームを管理します" 必要に応じて。

バックアップを削除する

クラウドにバックアップを使用すると、特定のボリュームのすべてのバックアップを削除できます。individual backups を削除することはできません。

この処理は、バックアップが不要になった場合やソースボリュームを削除したあとにすべてのバックアップを削除する場合に実行します。

バックアップがある Cloud Volumes ONTAP またはオンプレミスの ONTAP システムを削除する場合は、システムを削除する前にバックアップを削除しておく必要があります。システムを削除しても Backup to Cloud はバックアップを自動的に削除しません。また、システムを削除した後でバックアップを削除するための UI で現在サポートされていません。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Backup * をクリックします。
2. ボリュームリストからボリュームを探し、 * バックアップリストの表示 * をクリックします。
3. をクリックします ••• アイコン"] をクリックし、 * すべてのバックアップを削除 * を選択します。

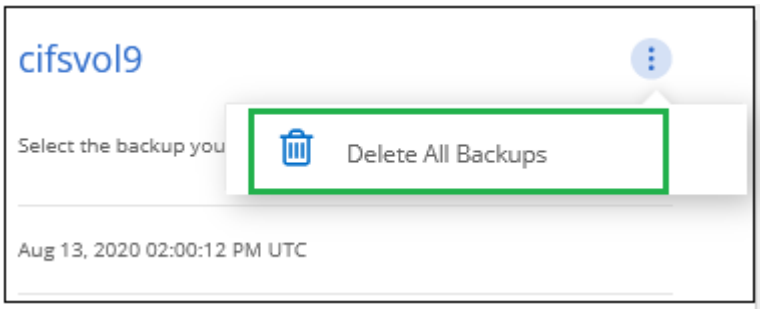

ボタンを選択したスクリーンショット。"]

4. 確認ダイアログボックスで、 * 削除 * をクリックします。

クラウドへのバックアップを無効にしてい

作業環境で Backup to Cloud を無効にすると、システム上の各ボリュームのバックアップが無効になり、ボリュームをリストアすることもできなくなります。既存のバックアップは削除されません。

バックアップを削除しないかぎり、バックアップで使用する容量のオブジェクトストレージのコストは引き続きクラウドプロバイダから請求されます。

手順

1. 作業環境を選択します。
2. をクリックします ⋮ アイコン"] をクリックし、 * バックアップ設定 * を選択します。

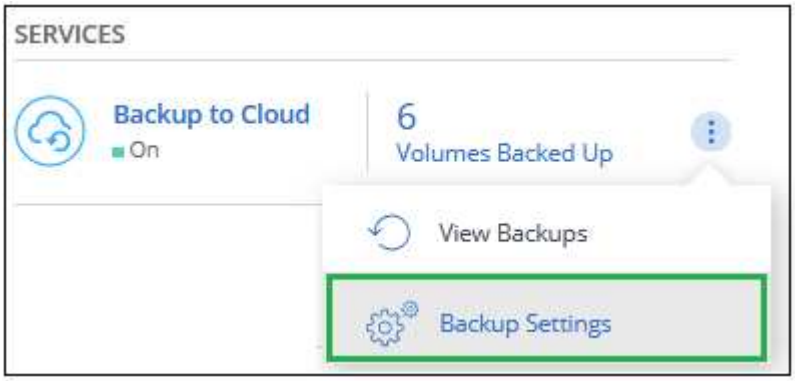

ボタンを示すスクリーンショット。"]

3. _ バックアップ設定ページ _ で、をクリックします ••• アイコン"] 作業環境では、 * クラウドへのバックアップを非アクティブ化 * を選択します。

4. 確認ダイアログボックスで、 * Deactivate * をクリックします。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.