準備安裝機櫃
Install and maintain

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/platform-supplemental/42u-1280mm-features.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備安裝機櫃 1
系統機櫃功能 1
所需的工具與設備 2
空間需求與系統機櫃尺寸 2
支援的PDU類型與規格 5

準備安裝機櫃

系統機櫃功能

系統機櫃包含側邊面板、前後門、選購的栓扣套件、選用的互連套件、設備的PDU、以及整合式纜線管理系統。

功能	說明
側邊面板	系統機櫃具有可鎖定、可拆式及可互換的側邊面板。
前後門均有孔	系統機櫃具有可拆式前後門、並具備快速釋放機制。前側擋門可反轉、後側擋門則會分開。兩個門都有孔以供冷卻。
通用金鑰	此按鍵可為前側擋門、後側擋門和側邊面板開鎖。
備用套件	此套件位於系統機櫃內、連接至機櫃門。其中包含下列元件： • 四顆10-32 x 0.75英吋十字頭螺絲 • 四個10-32鎖緊螺帽 • 一個鎖緊螺帽插入工具 • 兩個主要金鑰複本
纜線存取	纜線通道內建於機櫃的頂端和底部、以及後側擋門底部和機架之間。
纜線管理	纜線管理掛勾和迴圈綁定會以相同的時間間隔連接至系統機櫃的框架。
支援軌道	您收到的支援軌道數量取決於您的組態。空的系統機櫃在出廠時未安裝支援軌道。 • 對於已設定的系統機櫃、系統機櫃隨附一個固定軌道套件、可支援80xx、FAS8200和DS4486後固定支架。 • 快速出貨系統機櫃不含額外的固定軌道套件。
空白面板	您所收到的空白面板數量和大小取決於您的組態。空的系統機櫃在出廠時未安裝擋板。
栓接套件	此選購套件可讓您將系統機櫃固定在資料中心樓層。此套件不適用於震測穩定性。 • 四個栓接式托架 • 四個分隔墊 • 六個M8x20公釐六角頭螺絲和墊圈

功能	說明
互連套件	此選購套件可讓您將多個系統機櫃彼此連接。 • 互連支架 ◦ 一組四個互連支架、用於將系統機櫃與側邊面板連接在一起 ◦ 一組四個互連支架、用於連接系統機櫃與側邊面板 • 系統機櫃中使用四顆M12x20 tor-30螺絲、側邊面板位於。 • 系統機櫃中使用八顆M6x10沉頭的tore-30螺絲、側邊面板為關閉狀態。
支援軌道套件	如果您隨系統機櫃一起訂購額外的支撐軌道、則每個套件都包含一個左右支撐軌道。 支援軌道與套件的設計僅適用於NetApp 42U 1280公釐系統機櫃。請勿使用其他系統機櫃的滑軌或軌道套件、因為這些滑軌或軌道套件並非設計用於42U 1280公釐系統機櫃。 • A左右支撐軌道 • 每個滑軌兩顆螺絲、用於將滑軌固定至系統機箱框架
Crescent扳手	重新傳送扳手可用來移除包裝托板上的固定托架、調整系統機櫃的水平墊腳、以及安裝栓接式套件托架（如有訂購）。

所需的工具與設備

在打開系統機櫃的包裝並安裝之前、您應該先收集必要的工具和設備、以便將系統機櫃移到位並安裝、或是進行維護。

- 適用於磁碟櫃的適當硬體指南
- 適用於您系統的安裝與設定說明

  "All Flash FAS 技術文件資源"

  "儲存系統文件資源FAS"

- #1與#2十字螺絲起子
- 用於系統機櫃螺絲的 TORQ 驅動程式
- 用於調平系統機櫃的調平工具

空間需求與系統機櫃尺寸

打開系統機櫃的包裝時、您必須確保有足夠的空間從包裝材料中取出系統機櫃。此外、請

確定系統機櫃的預定位置足夠大、以便您將機櫃移到位。

打開系統機櫃的包裝所需空間

下表定義了打開和安裝系統機櫃所需的空間：

尺寸	美國
度量	運送用斜坡長度
80英寸	203.2公分
機櫃移動性所需的空間	72英寸
182.9公分	貨板深度
59英寸	149.9公分
貨板寬度	42英寸
106.6公分	貨板和包裝高度
86英寸	218.4公分
機架空間總計、42U	73.5吋
186.7公分	軌道負載容量
支援所有目前的系統	支援所有目前的系統
空重	約400磅（約181公斤）磅
約181公斤	滿載的出貨重量
高達1、800磅	高達816.5%公斤
全負載靜態重量	高達2、700磅
最高1、224.7公斤	前端服務間隙
47.2英英寸	120公分

尺寸	美國
後檢修間隙*附註：*後檢修門會分開。實際最小後間隙約為建議值的一半。	30英寸
76.3公分	面板移除的最小側邊間隙
24英寸	61公分
最小最大間隙	12英寸

系統機櫃外部尺寸

下圖顯示系統機櫃的正面、背面和側視圖：

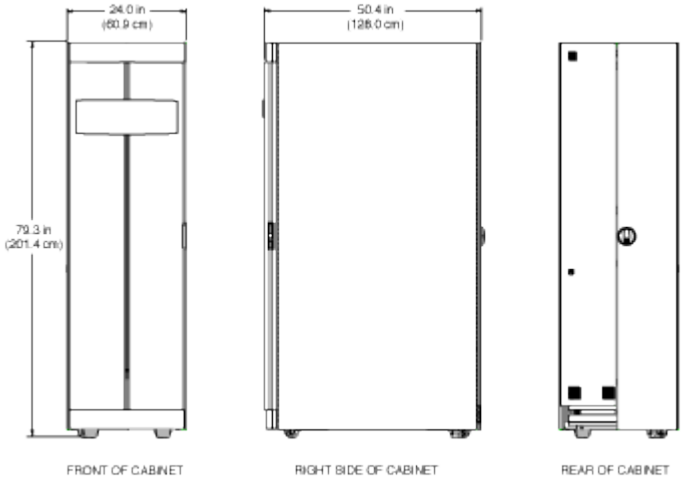

下圖顯示系統機櫃的上視圖和下視圖、並指出可將纜線束從資料中心地板延伸至系統機櫃的開孔。圖示也顯示系統機櫃腳輪和水平墊腳的位置。

注意：

為避免系統機櫃從資料中心地板掉落、請勿嘗試將系統機櫃捲動到比系統機櫃底部纜線存取孔寬的地板上。

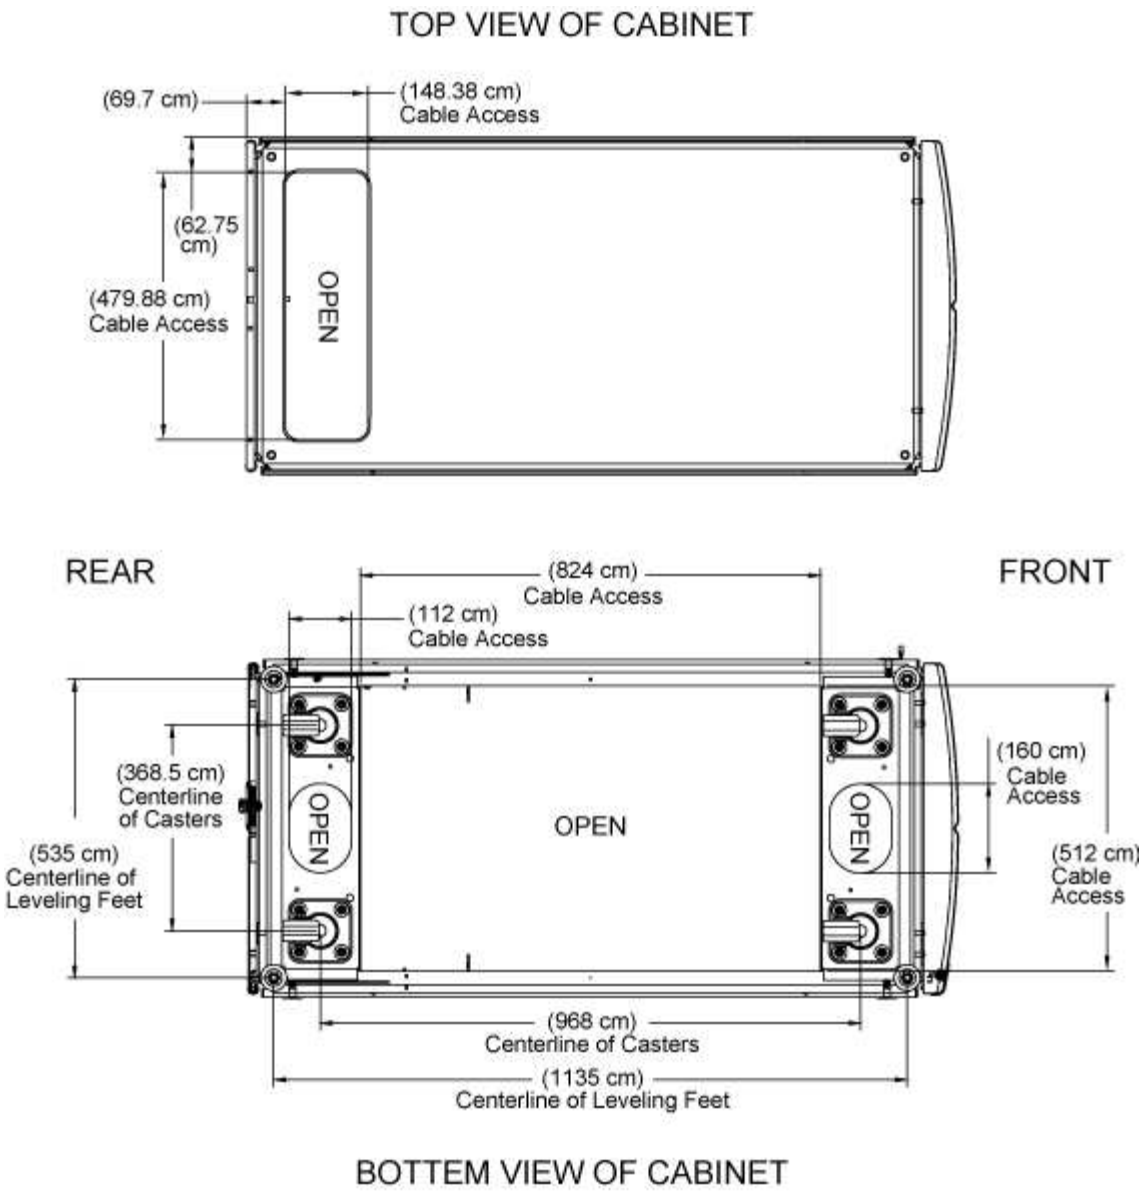

支援的PDU類型與規格

系統機櫃支援不同的電力分配單元（PDU）類型。PDU符合美國國家安全標準（NEMA/EC）或IEC標準。

系統機櫃支援的PDU最新資訊列於Hardware Universe 《支援的PDU：

"hwu.netapp.com"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。