Configuración de EMS

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/error-messages/index.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Configuración de EMS . . . 1
Información general de la configuración de EMS . . . 1
Configure las notificaciones de eventos de EMS y los filtros con System Manager . . . 1
Configure las notificaciones de eventos de EMS con la CLI . . . 4
Actualizar asignación de eventos de EMS obsoleta . . . 11

Configuración de EMS

Información general de la configuración de EMS

Puede configurar ONTAP 9 para que envíe importantes notificaciones de eventos de EMS (Event Management System) directamente a una dirección de correo electrónico, un servidor de syslog, un host de capturas de protocolo simple de red de gestión (SNMP) o una aplicación webhook para que se le informe de inmediato de los problemas del sistema que requieren atención urgente.

Dado que las notificaciones de eventos importantes no están habilitadas de forma predeterminada, debe configurar EMS para que envíe notificaciones a una dirección de correo electrónico, a un servidor de syslog, a un host de capturas de SNMP o a una aplicación webhook.

Revise las versiones específicas de cada versión de "Referencia de ONTAP 9 EMS".

Si la asignación de eventos de EMS utiliza conjuntos de comandos ONTAP obsoletos (como el destino de eventos o la ruta de eventos), se recomienda actualizar la asignación. "Aprenda a actualizar el mapa de EMS desde comandos de ONTAP obsoletos".

Configure las notificaciones de eventos de EMS y los filtros con System Manager

Puede usar System Manager para configurar cómo el sistema de gestión de eventos (EMS) envía notificaciones de eventos de modo que se puedan notificar de los problemas del sistema que requieren su atención.

Versión de ONTAP	Con System Manager, podrá…
ONTAP 9.12.1 y versiones posteriores	Especifique el protocolo TLS (Seguridad de la capa de transporte) cuando envíe eventos a servidores de syslog remotos.
ONTAP 9.10.1 y posteriores	Configurar las direcciones de correo electrónico, los servidores de syslog y las aplicaciones de webhook, así como los hosts de capturas SNMP.
ONTAP 9.7 a 9.10.0	Configurar solo los hosts de capturas de SNMP. Es posible configurar otro destino de EMS con la interfaz de línea de comandos de ONTAP. Consulte "Información general de la configuración de EMS".

Puede realizar los siguientes procedimientos:

- [add-ems-destination]
- [create-ems-filter]
- [edit-ems-destination]
- [edit-ems-filter]

- [delete-ems-destination]
- [delete-ems-filter]

Información relacionada

- "Referencia de EMS de ONTAP"
- "Uso de la interfaz de línea de comandos para configurar los hosts de capturas de SNMP para recibir notificaciones de eventos"

Añada un destino de notificación de eventos de EMS

Puede usar System Manager para especificar dónde desea enviar mensajes de EMS.

A partir de ONTAP 9.12.1, los eventos EMS se pueden enviar a un puerto designado en un servidor de syslog remoto a través del protocolo de seguridad de la capa de transporte (TLS). Para obtener más detalles, consulte `event notification destination create` página de manual.

Pasos

1. Haga clic en **clúster > Configuración**.
2. En la sección **Administración de notificaciones**, haga clic en ⋮, A continuación, haga clic en **Ver destinos de evento**.
3. En la página **Administración de notificaciones**, seleccione la ficha **Destinos de eventos**.
4. Haga clic en + Add .
5. Especifique un nombre, un tipo de destino EMS y filtros.

   Si es necesario, puede agregar un filtro nuevo. Haga clic en **Agregar un nuevo filtro de sucesos**.

6. Según el tipo de destino de EMS seleccionado, especifique lo siguiente:

Para configurar…	Especificar o seleccionar…
Host de capturas de SNMP	• Nombre de TrapHost
Correo electrónico (A partir de 9.10.1)	• Dirección de correo electrónico de destino • Servidor de correo • Dirección de correo electrónico del remitente
Servidor de syslog (A partir de 9.10.1)	• Nombre de host o dirección IP del servidor • Puerto de syslog (9.12.1 y posterior) • Transporte de syslog (a partir de 9.12.1) Al seleccionar **cifrado TCP** se activa el protocolo de seguridad de la capa de transporte (TLS). Si no se introduce ningún valor para **puerto Syslog**, se utiliza un valor predeterminado basado en la selección **Transporte Syslog**.

Webhook (A partir de 9.10.1)	• URL de Webhook • Autenticación de cliente (seleccione esta opción para especificar un certificado de cliente)

Cree un nuevo filtro de notificación de eventos EMS

A partir de ONTAP 9.10.1, es posible usar System Manager para definir nuevos filtros personalizados que especifiquen las reglas para el manejo de las notificaciones de EMS.

Pasos

1. Haga clic en **clúster > Configuración**.
2. En la sección **Administración de notificaciones**, haga clic en ⋮, A continuación, haga clic en **Ver destinos de eventos**.
3. En la página **Administración de notificaciones**, seleccione la ficha **Filtros de sucesos**.
4. Haga clic en + Add .
5. Especifique un nombre y seleccione si desea copiar reglas de un filtro de eventos existente o agregar nuevas reglas.
6. En función de su elección, realice los siguientes pasos:

Si elige….	A continuación, realice estos pasos…
Copiar reglas del filtro de sucesos existente	1. Seleccione un filtro de sucesos existente. 2. Modifique las reglas existentes. 3. Si es necesario, agregue otras reglas haciendo clic en + Add .
Añadir nuevas reglas	Especifique el tipo, patrón de nombre, gravedad y tipo de captura SNMP para cada nueva regla.

Edite un destino de notificación de eventos de EMS

A partir de ONTAP 9.10.1, puede utilizar System Manager para cambiar la información del destino de notificaciones de eventos.

Pasos

1. Haga clic en **clúster > Configuración**.
2. En la sección **Administración de notificaciones**, haga clic en ⋮, A continuación, haga clic en **Ver destinos de evento**.
3. En la página **Administración de notificaciones**, seleccione la ficha **Destinos de eventos**.
4. Junto al nombre del destino del evento, haga clic en ⋮, A continuación, haga clic en **Editar**.
5. Modifique la información del destino del evento y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Edite un filtro de notificación de eventos EMS

A partir de ONTAP 9.10.1, es posible usar System Manager para modificar los filtros personalizados y cambiar

la forma en que se manejan las notificaciones de eventos.

> No puede modificar filtros definidos por el sistema.

Pasos

1. Haga clic en **clúster > Configuración**.
2. En la sección **Administración de notificaciones**, haga clic en ⋮, A continuación, haga clic en **Ver destinos de eventos**.
3. En la página **Administración de notificaciones**, seleccione la ficha **Filtros de sucesos**.
4. Junto al nombre del filtro de eventos, haga clic en ⋮, A continuación, haga clic en **Editar**.
5. Modifique la información del filtro de sucesos y haga clic en **Guardar**.

Elimine un destino de notificación de eventos de EMS

A partir de ONTAP 9.10.1, es posible usar System Manager para eliminar un destino de notificación de eventos de EMS.

> No puede eliminar destinos SNMP.

Pasos

1. Haga clic en **clúster > Configuración**.
2. En la sección **Administración de notificaciones**, haga clic en ⋮, A continuación, haga clic en **Ver destinos de eventos**.
3. En la página **Administración de notificaciones**, seleccione la ficha **Destinos de eventos**.
4. Junto al nombre del destino del evento, haga clic en ⋮, Luego haga clic en **Eliminar**.

Elimine un filtro de notificación de eventos EMS

A partir de ONTAP 9.10.1, se puede usar System Manager para eliminar filtros personalizados.

> No puede eliminar filtros definidos por el sistema.

Pasos

1. Haga clic en **clúster > Configuración**.
2. En la sección **Administración de notificaciones**, haga clic en ⋮, A continuación, haga clic en **Ver destinos de eventos**.
3. En la página **Administración de notificaciones**, seleccione la ficha **Filtros de sucesos**.
4. Junto al nombre del filtro de eventos, haga clic en ⋮, A continuación, haga clic en **Eliminar**.

Configure las notificaciones de eventos de EMS con la CLI

Flujo de trabajo de configuración de EMS

Debe configurar las notificaciones de eventos de EMS importantes para que se envíen como correo electrónico, se reenvíen a un servidor de syslog, se reenvíen a un host de capturas de SNMP o se reenvíen a una aplicación de webhook. Esto le ayuda a evitar

interrupciones en el sistema tomando medidas correctivas de forma puntual.

Acerca de esta tarea

Si el entorno ya contiene un servidor de syslog para añadir los eventos registrados de otros sistemas, como servidores y aplicaciones, resulta más fácil utilizar el mismo servidor de syslog para enviar las notificaciones de eventos importantes de sistemas de almacenamiento.

Si el entorno no contiene ningún servidor de syslog, resulta más fácil usar un correo electrónico para enviar las notificaciones de eventos importantes.

Si ya ha reenviado notificaciones de eventos a un host de capturas de SNMP, es posible que desee supervisar dicho host de capturas para buscar eventos importantes.

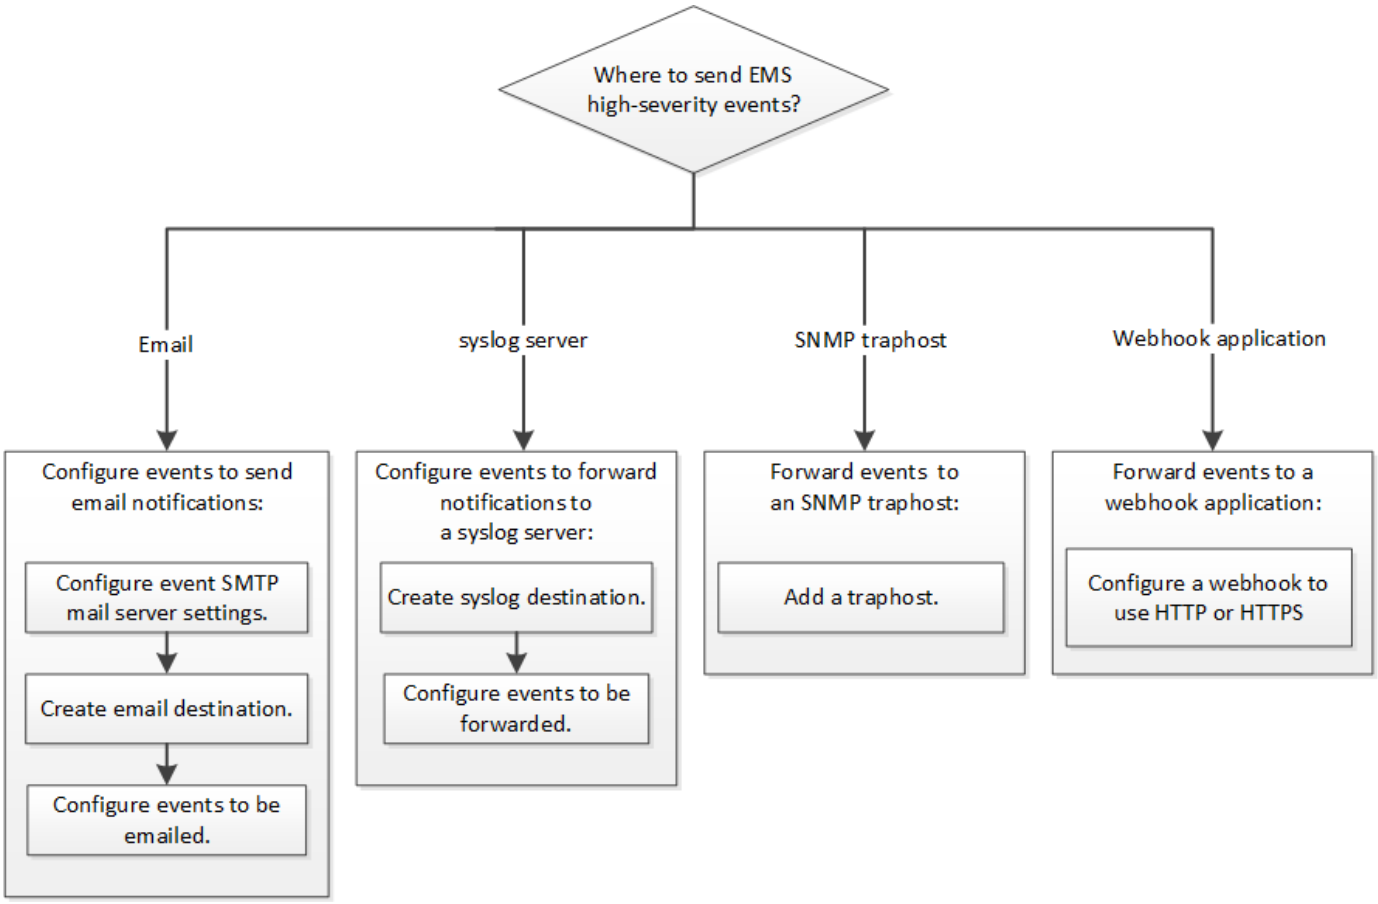

Opciones

- Configure EMS para que envíe notificaciones de eventos.

Si desea que…	Consulte…
EMS envíe notificaciones de eventos importantes a una dirección de correo electrónico	Configure eventos de EMS importantes para que envíen notificaciones por correo electrónico
EMS reenvíe notificaciones de eventos importantes a un servidor de syslog	Configure eventos de EMS importantes para reenviar notificaciones a un servidor de syslog

EMS reenvíe notificaciones de eventos a un host de capturas de SNMP	Configure los hosts de capturas de SNMP para recibir notificaciones de eventos
Si desea que EMS reenvíe notificaciones de eventos a una aplicación webhook	Configure eventos EMS importantes para reenviar notificaciones a una aplicación webhook

Configure eventos de EMS importantes para que envíen notificaciones por correo electrónico

Para recibir notificaciones por correo electrónico acerca de los eventos más importantes, debe configurar EMS para que envíe mensajes por correo electrónico de los eventos que representan actividades importantes.

Lo que necesitará

El DNS debe haberse configurado en el clúster para resolver las direcciones de correo electrónico.

Acerca de esta tarea

Puede realizar esta tarea en cualquier momento que el clúster esté en ejecución. Para ello, introduzca los comandos en la línea de comandos de ONTAP.

Pasos

1. Configure las opciones del servidor de correo SMTP de eventos:

   ```
   event config modify -mail-server mailhost.your_domain -mail-from
   cluster_admin@your_domain
   ```

2. Cree un destino de correo electrónico para las notificaciones de eventos:

   ```
   event notification destination create -name storage-admins -email
   your_email@your_domain
   ```

3. Configure los eventos importantes para que envíen notificaciones por correo electrónico:

   ```
   event notification create -filter-name important-events -destinations storage-
   admins
   ```

Configuración de eventos de EMS importantes para reenviar notificaciones a un servidor de syslog

Para registrar las notificaciones de los eventos más graves en un servidor de syslog, debe configurar EMS para reenviar las notificaciones de los eventos que representan actividades importantes.

Lo que necesitará

El DNS debe haberse configurado en el clúster para resolver el nombre del servidor de syslog.

Acerca de esta tarea

Si el entorno no contiene un servidor de syslog para las notificaciones de eventos, primero debe crear uno. Si

el entorno ya contiene un servidor de syslog para registrar eventos de otros sistemas, se recomienda usarlo para las notificaciones de eventos importantes.

Puede realizar esta tarea en cualquier momento que el clúster esté en ejecución. Para ello, introduzca los comandos en la CLI de ONTAP.

A partir de ONTAP 9.12.1, los eventos EMS se pueden enviar a un puerto designado en un servidor de syslog remoto a través del protocolo de seguridad de la capa de transporte (TLS). Hay dos nuevos parámetros disponibles:

`tcp-encrypted`

Cuando `tcp-encrypted` se especifica para la `syslog-transport`, ONTAP verifica la identidad del host de destino validando su certificado. El valor predeterminado es `udp-unencrypted`.

`syslog-port`

El valor predeterminado `syslog-port` el parámetro depende del valor del `syslog-transport` parámetro. Si `syslog-transport` se establece en `tcp-encrypted`, `syslog-port` tiene el valor predeterminado 6514.

Para obtener más detalles, consulte `event notification destination create` página de manual.

Pasos

1. Cree un destino de servidor de syslog para los eventos importantes:

   `event notification destination create -name` *`syslog-ems`* `-syslog` *`syslog-server-address`* `-syslog-transport {udp-unencrypted|tcp-unencrypted|tcp-encrypted}`

   A partir de ONTAP 9.12.1, se pueden especificar los siguientes valores para `syslog-transport`:

   - `udp-unencrypted` - Protocolo de datagramas de usuario sin seguridad
   - `tcp-unencrypted` - Protocolo de control de la transmisión sin seguridad
   - `tcp-encrypted` - Protocolo de control de la transmisión con seguridad de la capa de transporte (TLS)

   El protocolo predeterminado es `udp-unencrypted`.

2. Configure los eventos importantes de manera que reenvíen notificaciones al servidor de syslog:

   `event notification create -filter-name` *`important-events`* `-destinations` *`syslog-ems`*

Configure los hosts de capturas de SNMP para recibir notificaciones de eventos

Para recibir notificaciones de eventos en un host de capturas de SNMP, debe configurar un host de capturas.

Lo que necesitará

- Se debe habilitar SNMP y las capturas de SNMP en el clúster.

  SNMP y las capturas de SNMP se habilitan de forma predeterminada.

- El DNS debe haberse configurado en el clúster para resolver los nombres de host de capturas.

Acerca de esta tarea

Si no tiene un host de capturas de SNMP configurado para recibir notificaciones de eventos (capturas de SNMP), debe añadir uno.

Puede realizar esta tarea en cualquier momento que el clúster esté en ejecución. Para ello, introduzca los comandos en la línea de comandos de ONTAP.

Paso

1. Si su entorno no tiene un host de capturas de SNMP configurado para recibir notificaciones de eventos, añada uno:

   ```
   system snmp traphost add -peer-address snmp_traphost_name
   ```

   Todas las notificaciones de eventos que SNMP admite de forma predeterminada se reenvían al host de capturas de SNMP.

Configure eventos EMS importantes para reenviar notificaciones a una aplicación webhook

Puede configurar ONTAP para reenviar notificaciones de eventos importantes a una aplicación webhook. Los pasos de configuración necesarios dependen del nivel de seguridad que elija.

Prepare la configuración del reenvío de eventos EMS

Hay varios conceptos y requisitos que debe tener en cuenta antes de configurar ONTAP para reenviar notificaciones de eventos a una aplicación webhook.

Aplicación Webhook

Necesita una aplicación de webhook capaz de recibir las notificaciones de eventos de ONTAP. Un webhook es una rutina de devolución de llamada definida por el usuario que amplía la capacidad de la aplicación remota o el servidor donde se ejecuta. El cliente llama o activa a los enlaces web (en este caso ONTAP) enviando una solicitud HTTP a la dirección URL de destino. Específicamente, ONTAP envía una solicitud HTTP POST al servidor que aloja la aplicación webhook junto con los detalles de notificación de eventos formateados en XML.

Opciones de seguridad

Hay varias opciones de seguridad disponibles en función de cómo se utilice el protocolo de seguridad de la capa de transporte (TLS). La opción que elija determina la configuración de ONTAP que requiere.

> TLS es un protocolo criptográfico que se utiliza ampliamente en Internet. Proporciona privacidad, así como integridad de datos y autenticación mediante uno o varios certificados de clave pública. Los certificados son emitidos por autoridades de certificados de confianza.

HTTP

Es posible utilizar HTTP para transportar las notificaciones de eventos. Con esta configuración, la conexión no es segura. Las identidades del cliente ONTAP y de la aplicación webhook no se verifican. Además, el tráfico de red no está cifrado ni protegido. Consulte "Configure un destino de webhook para utilizar HTTP"

para obtener detalles de la configuración.

HTTPS

Para mayor seguridad, puede instalar un certificado en el servidor que aloja la rutina de webhook. ONTAP utiliza el protocolo HTTPS para verificar la identidad del servidor de aplicaciones webhook, así como de ambas partes, para garantizar la privacidad e integridad del tráfico de red. Consulte "Configure un destino de webhook para utilizar HTTPS" para obtener detalles de la configuración.

HTTPS con autenticación mutua

Puede mejorar aún más la seguridad HTTPS mediante la instalación de un certificado de cliente en el sistema ONTAP que emite las solicitudes webbook. Además ONTAP de verificar la identidad del servidor de aplicaciones webhook y proteger el tráfico de red, la aplicación webhook verifica la identidad del cliente ONTAP. Esta autenticación de par bidireccional se conoce como *Mutual TLS*. Consulte "Configure un destino de webhook para utilizar HTTPS con autenticación mutua" para obtener detalles de la configuración.

Información relacionada

- "Protocolo de seguridad de la capa de transporte (TLS) versión 1.3"

Configure un destino de webhook para utilizar HTTP

Puede configurar ONTAP para reenviar notificaciones de eventos a una aplicación webhook mediante HTTP. Esta es la opción menos segura pero la más sencilla de configurar.

Pasos

1. Cree un nuevo destino `restapi-ems` para recibir los eventos:

   ```
   event notification destination create -name restapi-ems -rest-api-url
   http://<webhook-application>
   ```

   En el comando anterior, debe utilizar el esquema **HTTP** para el destino.

2. Cree una notificación que vincule el `important-events` filtre con la `restapi-ems` destino:

   ```
   event notification create -filter-name important-events -destinations restapi-
   ems
   ```

Configure un destino de webhook para utilizar HTTPS

Puede configurar ONTAP para reenviar notificaciones de eventos a una aplicación de webhook mediante HTTPS. ONTAP utiliza el certificado de servidor para confirmar la identidad de la aplicación webhook y proteger el tráfico de red.

Antes de empezar

- Genere una clave privada y un certificado para el servidor de aplicaciones de webhook
- Tenga el certificado raíz disponible para instalar en ONTAP

Pasos

1. Instale la clave privada y los certificados del servidor adecuados en el servidor que aloja la aplicación webhook. Los pasos de configuración específicos dependen del servidor.
2. Instale el certificado raíz de servidor en ONTAP:

```
security certificate install -type server-ca
```

El comando solicitará el certificado.

3. Cree el `restapi-ems` destino para recibir los eventos:

```
event notification destination create -name restapi-ems -rest-api-url
https://<webhook-application>
```

En el comando anterior, debe usar el esquema **HTTPS** para el destino.

4. Cree la notificación que vincula el `important-events` filtrar con el nuevo `restapi-ems` destino:

```
event notification create -filter-name important-events -destinations restapi-
ems
```

Configure un destino de webhook para utilizar HTTPS con autenticación mutua

Puede configurar ONTAP para reenviar notificaciones de eventos a una aplicación de webhook mediante HTTPS con autenticación mutua. Con esta configuración hay dos certificados. ONTAP utiliza el certificado de servidor para confirmar la identidad de la aplicación webhook y proteger el tráfico de red. Además, la aplicación que aloja el webhook utiliza el certificado de cliente para confirmar la identidad del cliente ONTAP.

Antes de empezar

Debe hacer lo siguiente antes de configurar ONTAP:

- Genere una clave privada y un certificado para el servidor de aplicaciones de webhook
- Tenga el certificado raíz disponible para instalar en ONTAP
- Genere una clave privada y un certificado para el cliente ONTAP

Pasos

1. Realice los dos primeros pasos de la tarea "Configure un destino de webhook para utilizar HTTPS" Instalar el certificado de servidor para que ONTAP pueda verificar la identidad del servidor.
2. Instale los certificados raíz e intermedios adecuados en la aplicación webhook para validar el certificado de cliente.
3. Instale el certificado de cliente en ONTAP:

```
security certificate install -type client
```

El comando solicitará la clave privada y el certificado.

4. Cree el `restapi-ems` destino para recibir los eventos:

```
event notification destination create -name restapi-ems -rest-api-url
https://<webhook-application> -certificate-authority <issuer of the client
certificate> -certificate-serial <serial of the client certificate>
```

En el comando anterior, debe utilizar el esquema **HTTPS** para el destino.

5. Cree la notificación que vincula el `important-events` filtrar con el nuevo `restapi-ems` destino:

```
event notification create -filter-name important-events -destinations restapi-
ems
```

Actualizar asignación de eventos de EMS obsoleta

Modelos de asignación de eventos EMS

Antes de ONTAP 9.0, los eventos de EMS solo podían asignarse a destinos de eventos en función de la correspondencia entre el patrón de nombres de eventos. Los conjuntos de comandos de la ONTAP (`event destination`, `event route`) Que usan este modelo siguen estando disponibles en las últimas versiones de ONTAP, pero han sido obsoletas empezando por ONTAP 9.0.

A partir de ONTAP 9.0, la práctica recomendada para la asignación de destinos de eventos EMS de ONTAP es utilizar el modelo de filtro de eventos más escalable en el que la coincidencia de patrones se realiza en varios campos, mediante la `event filter`, `event notification`, y. `event notification destination` conjuntos de comandos.

Si la asignación de EMS se configura con los comandos obsoletos, debe actualizar la asignación para utilizar los `event filter`, `event notification`, y. `event notification destination` conjuntos de comandos.

Hay dos tipos de destinos de eventos:

1. **Destinos generados por el sistema**: Hay cinco destinos de eventos generados por el sistema (creados de forma predeterminada)
   - `allevents`
   - `asup`
   - `criticals`
   - `pager`
   - `traphost`

     Algunos de los destinos generados por el sistema tienen un propósito especial. Por ejemplo, el destino asup enruta los eventos callhome.* al módulo AutoSupport de ONTAP para generar mensajes AutoSupport.
2. **Destinos creados por el usuario**: Se crean manualmente mediante el `event destination create` comando.

```
cluster-1::event*> destination show
                                                                      Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
5 entries were displayed.
+
cluster-1::event*> destination create -name test -mail test@xyz.com
This command is deprecated. Use the "event filter", "event notification
destination" and "event notification" commands, instead.
+
cluster-1::event*> destination show
+
Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
test             test@xyz.com      -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
6 entries were displayed.
```

En el modelo obsoleto, los eventos EMS se asignan individualmente a un destino mediante el `event route add-destinations` comando.

```
cluster-1::event*> route add-destinations -message-name raid.aggr.*
-destinations test
This command is deprecated. Use the "event filter", "event notification
destination" and "event notification" commands, instead.
4 entries were acted on.

cluster-1::event*> route show -message-name raid.aggr.*
                                                                    Freq
Time
Message                           Severity       Destinations   Threshd
Threshd
--------------------------------- -------------- -------------- -------
-------
raid.aggr.autoGrow.abort          NOTICE         test           0       0
raid.aggr.autoGrow.success        NOTICE         test           0       0
raid.aggr.lock.conflict           INFORMATIONAL  test           0       0
raid.aggr.log.CP.count            DEBUG          test           0       0
4 entries were displayed.
```

El nuevo mecanismo de notificaciones de eventos de EMS más escalable se basa en filtros de eventos y destinos de notificaciones de eventos. Consulte el siguiente artículo de la base de conocimientos para obtener información detallada sobre el nuevo mecanismo de notificación de eventos:

- "Descripción general del sistema de gestión de eventos para ONTAP 9"

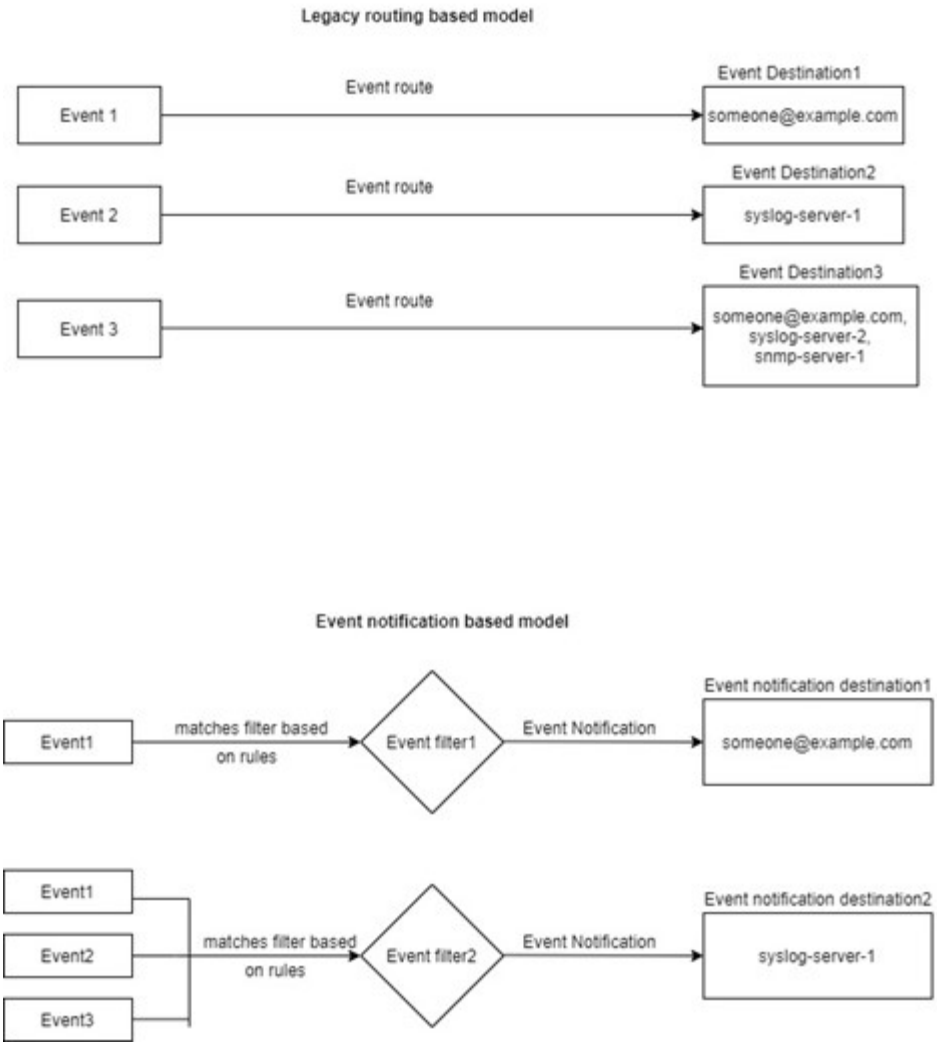

Actualice la asignación de eventos de EMS desde comandos ONTAP obsoletos

Si la asignación de eventos de EMS se configura actualmente con los conjuntos de comandos ONTAP obsoletos (`event destination`, `event route`), debe seguir este procedimiento para actualizar la asignación para utilizar `event filter`, `event notification`, y. `event notification destination` conjuntos de comandos.

Pasos

1. Enumere todos los destinos de eventos del sistema mediante `event destination show` comando.

```
cluster-1::event*> destination show

Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
test             test@xyz.com      -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
6 entries were displayed.
```

2. Para cada destino, enumere los eventos que se están asignando con el `event route show -destinations <destination name>` comando.

```
cluster-1::event*> route show -destinations test
                                                                  Freq
Time
Message                           Severity       Destinations   Threshd
Threshd
-------------------------------- -------------- -------------- -------
-------
raid.aggr.autoGrow.abort          NOTICE         test           0       0
raid.aggr.autoGrow.success        NOTICE         test           0       0
raid.aggr.lock.conflict           INFORMATIONAL  test           0       0
raid.aggr.log.CP.count            DEBUG          test           0       0
4 entries were displayed.
```

3. Cree una correspondiente `event filter` lo que incluye todos estos subconjuntos de eventos. Por ejemplo, si desea incluir solo el `raid.aggr.*` sucesos, utilice un comodín para el `message-name` parámetro al crear el filtro. También puede crear filtros para eventos individuales.

> Es posible crear hasta 50 filtros de eventos.

```
cluster-1::event*> filter create -filter-name test_events

cluster-1::event*> filter rule add -filter-name test_events -type
include -message-name raid.aggr.*

cluster-1::event*> filter show -filter-name test_events
Filter Name Rule     Rule      Message Name           SNMP Trap Type
Severity
            Position Type
----------- -------- --------- ---------------------- ---------------
--------
test_events
            1        include   raid.aggr.*            *               *
            2        exclude   *                      *               *
2 entries were displayed.
```

4. Cree un `event notification destination` para cada uno de los `event destination` Extremos (es decir, SMTP/SNMP/syslog)

```
cluster-1::event*> notification destination create -name dest1 -email
test@xyz.com

cluster-1::event*> notification destination show
Name            Type        Destination
--------------  ----------  ---------------------
dest1           email       test@xyz.com (via "localhost" from
"admin@localhost", configured in "event config")
snmp-traphost   snmp        - (from "system snmp traphost")
2 entries were displayed.
```

5. Cree una notificación de eventos asignando el filtro de eventos al destino de notificación de eventos.

```
cluster-1::event*> notification create -filter-name asup_events
-destinations dest1

cluster-1::event*> notification show
ID   Filter Name                     Destinations
---- ------------------------------  -----------------
1    default-trap-events             snmp-traphost
2    asup_events                     dest1
2 entries were displayed.
```

6. Repita los pasos 1-5 para cada uno `event destination` eso tiene una `event route` asignación.

Los eventos enrutados a destinos de SNMP se deben asignar a `snmp-traphost` destino de notificaciones de eventos. El destino del host de capturas de SNMP utiliza el host de capturas de SNMP configurado del sistema.

```
cluster-1::event*> system snmp traphost add 10.234.166.135

cluster-1::event*> system snmp traphost show
        scspr2410142014.gdl.englab.netapp.com
(scspr2410142014.gdl.englab.netapp.com) <10.234.166.135>    Community:
public

cluster-1::event*> notification destination show -name snmp-traphost

                Destination Name: snmp-traphost
             Type of Destination: snmp
                     Destination: 10.234.166.135 (from "system snmp
traphost")
 Server CA Certificates Present?: -
   Client Certificate Issuing CA: -
Client Certificate Serial Number: -
       Client Certificate Valid?: -
```

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.